

## ONTAP S3 のライセンスについて

ONTAP 9.8 より ONTAP S3 機能が実装されています。ONTAP S3 機能を使用するために以下の作業が必要です。

- ライセンスの入手
- ライセンスの登録

### ライセンスの入手

ONTAP S3 機能を有効にするためのライセンスキーを、以下の URL より入手します。


- SupportDesk サービスをご利用中のお客様  
SupportDesk-Web よりライセンスキーを入手してください。
  - SupportDesk-Web  
<https://eservice.fujitsu.com/supportdesk-web/>
- SupportDesk サービスを利用されていないお客様  
弊社のファームウェアダウンロードページよりライセンスキーを入手してください。
  - ファームウェアダウンロードページ  
<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/storage/download/#firmware>

### ライセンスの登録

ONTAP System Manager を使用してライセンスを登録します。

#### 手順 ▶▶▶

- 1 ONTAP System Manager にログインし、[ 構成 ] タブを選択します。
- 2 [ クラスタ設定 ] の [ ライセンス ] ページに移動します。
- 3 メニューから [ 追加 ] をクリックします。

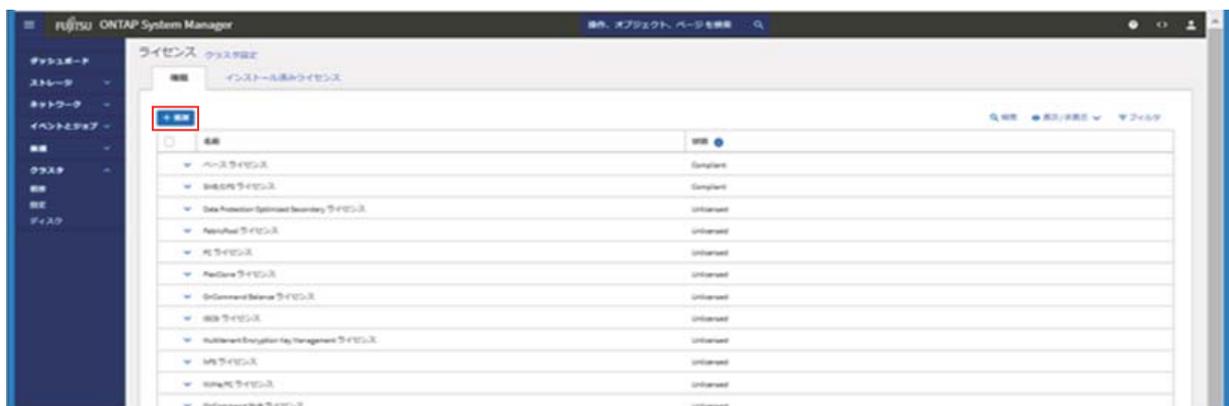

- 4 ダウンロードしたライセンスキーを入力し、[追加]をクリックします。  
ONTAP 9.9.1以降では、「28文字のライセンスキーを使用します」にチェックを入れてから (①)、ライセンスキーを入力してください (②)。

ONTAP 9.7 / ONTAP 9.8

ライセンスの追加

1つ以上のライセンスをアプリケーションに追加します。ライセンスキーを指定またはライセンスファイルを選択できます (またはその両方)。

ライセンスキー  
ライセンスキーをカンマで区切って入力してください。

ライセンスファイル 参照

容量ベースのライセンスを使用する機能には、ライセンスファイルが必要です。

キャンセル 追加

ONTAP 9.9.1以降

ライセンスの追加

FUJITSU のライセンスファイル  
1つまたは複数の Fujitsu ライセンスファイルを選択します。 参照

28文字のライセンスキーを使用します ①

キャンセル 追加



ライセンスの追加

FUJITSU のライセンスファイル  
1つまたは複数の Fujitsu ライセンスファイルを選択します。 参照

28文字のライセンスキーを使用します ②

ライセンスキー  
ライセンスキーをカンマで区切って入力してください。

キャンセル 追加



Fujitsu Storage  
ETERNUS AX series オールフラッシュアレイ,  
ETERNUS AC series オールフラッシュアレイ,  
ETERNUS HX series ハイブリッドアレイ  
ONTAP S3 のライセンスについて

P3AG-6022-03Z0

発行日 2024年4月  
発行責任 富士通株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書の内容は、細心の注意を払って制作致しましたが、本書中の誤字、情報の抜け、本書情報の使用に起因する運用結果に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。