

# ETERNUS Web GUI

---

## ユーザーズガイド

ETERNUS DX60 S2  
ディスクアレイ用

このページは空白です。

# はじめに

本書は、ETERNUS DX60 S2 Web GUI の操作方法について説明しています。ETERNUS DX60 S2 の導入時の設定、運用管理、および保守を行う場合にお読みください。

本書は、ETERNUS DX60 S2 Web GUI のシステム管理者、およびオペレーターを対象に書かれています。

本書を読むにあたって、UNIX または Windows Server® システム管理の知識が必要です。

第 2 版  
2012 年 12 月

## 本書の内容と構成

本書は以下に示す 8 章と付録から構成されています。

- 第 1 章 概要

GUI の概要と特長、および動作環境と運用形態について説明しています。

- 第 2 章 起動／終了

起動／終了、ログオン／ログオフ、および操作画面について説明しています。

- 第 3 章 初期設定

ETERNUS DX60 S2 の初期設定について説明しています。

- 第 4 章 状態表示

ETERNUS DX60 S2 の状態を表示する画面の各項目について説明しています。

- 第 5 章 構成設定

RAID の構成設定について説明しています。

構成設定ウィザード、RAID グループ管理、ボリューム管理、アドバンスド・コピー管理について説明しています。

- 第 6 章 共通設定

ユーザー管理、ネットワーク設定、リモートサポート、システム設定、ホスト I/F（ホストインターフェース）管理について説明しています。

- 第 7 章 メンテナンス

ハードウェア保守について説明しています。

- 第 8 章 情報採取表示（ログ／ダンプ）

ETERNUS DX60 S2 に関する各種情報の採取、表示の方法について説明しています。

付録として、「セキュリティ証明書のインストール」および「初期設定値一覧」を記載しています。

## 最新情報について

ETERNUS DX60 S2 ディスクアレイの機能拡張や改善などのため、本書の内容が変更されている場合があります。本書の最新版や ETERNUS DX60 S2 に関する最新の情報は以下のサイトで公開されています。必要に応じてご覧ください。

<http://storage-system.fujitsu.com/jp/products/diskarray/dx-entry/>

## 関連マニュアル

ETERNUS DX60 S2 に関するその他のマニュアルは以下のとおりです。

- ETERNUS DX60 S2 ディスクアレイ 製品概説
- ETERNUS DX60 S2 ディスクアレイ ユーザーズガイド 設置編
- ETERNUS DX60 S2 ディスクアレイ ユーザーズガイド 導入編
- ETERNUS DX60 S2 ディスクアレイ ユーザーズガイド 運用編
- ETERNUS CLI ユーザーズガイド ETERNUS DX60 S2 ディスクアレイ用
- ETERNUS DX ディスクアレイ ユーザーズガイド サーバ接続編 <sup>(\*1)</sup>

\*1: お客様がご使用の環境（サーバの OS、ホストインターフェースの種類など）に応じて、必要なマニュアルを指定のサイトからダウンロードしてください。ダウンロードサイトの URL については、ETERNUS DX60 S2 に添付のドキュメント CD を参照してください。

## 登録商標

- Microsoft、Windows、および Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国、およびその他の国における商標または登録商標です。
- UNIX は、米国およびその他の国におけるオープン・グループの登録商標です。
- Oracle と Java は、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
- AIX は、IBM Corp. の商標です。
- Red Hat は米国およびそのほかの国において登録された Red Hat, Inc. の商標です。
- Linux は、Linus Torvalds 氏の登録商標です。
- HP-UX は、Hewlett-Packard Company の米国およびその他の国における商標です。
- VMware、VMware ロゴ、Virtual SMP および VMotion は VMware, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Egenera BladeFrame、および Egenera PAN Manager は、イージェネラ社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- VERITAS Volume Manager は、Symantec 社およびその関連企業の商標です。
- Mozilla、Firefox とそれぞれのロゴは、米国 Mozilla Foundation の米国及びその他の国における商標または登録商標です。
- その他一般に、会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

# 目次

<b>第 1 章</b>	<b>概要</b> .....	<b>8</b>
1.1	概要 .....	8
1.2	特長 .....	9
1.3	動作環境 .....	9
1.4	運用形態 .....	11
<b>第 2 章</b>	<b>起動／終了</b> .....	<b>12</b>
2.1	起動 .....	12
2.2	ログオン .....	13
2.3	ログオフ .....	15
2.4	終了 .....	16
2.5	操作画面 .....	16
2.5.1	画面構成 .....	16
2.5.2	ユーザーレベル .....	17
<b>第 3 章</b>	<b>初期設定</b> .....	<b>23</b>
<b>第 4 章</b>	<b>状態表示</b> .....	<b>40</b>
4.1	装置状態表示 .....	40
4.1.1	装置 .....	44
4.1.2	コントローラーエンクロージャ .....	45
4.1.3	ドライブエンクロージャ .....	50
4.2	RAID グループ状態表示 .....	53
4.3	ボリューム状態表示 .....	55
4.4	アドバンスド・コピー状態表示 .....	56
<b>第 5 章</b>	<b>構成設定</b> .....	<b>58</b>
5.1	構成設定ウィザード .....	58
5.2	RAID グループ管理 .....	80
5.2.1	RAID グループ作成 .....	80
5.2.2	RAID グループ削除 .....	84
5.2.3	ホットスペア登録 .....	86
5.2.4	ホットスペア解除 .....	88
5.2.5	ロジカル・デバイス・エクспанション .....	90
5.2.6	RAID グループ名設定 .....	93
5.2.7	エコモード・スケジュール設定 .....	94
5.2.8	RAID グループ担当 CM 変更 .....	102

5.3	ボリューム管理	103
5.3.1	ボリューム作成	104
5.3.2	ボリューム削除	107
5.3.3	ボリュームフォーマット	108
5.3.4	ボリューム暗号化	110
5.3.5	LUN コンカチネーション	112
5.3.6	RAID マイグレーション	115
5.3.7	Snap Data Volume 初期化	118
5.3.8	リザベーション解除	120
5.3.9	ボリューム名設定	122
5.3.10	LUN マッピング設定	124
5.4	アドバンスド・コピー管理	132
5.4.1	Snap Data Pool 設定	137
5.4.2	コピーセッション管理	143
5.4.3	コピーライセンス登録	146
5.4.4	コピーパラメーター設定	147
5.4.5	EC/OPC 速度設定	148
5.4.6	コピーテーブルサイズ設定	149
<b>第 6 章</b>	<b>共通設定</b>	<b>154</b>
6.1	ユーザー管理	154
6.1.1	ユーザーアカウント設定	154
6.1.2	ユーザーパスワード変更	157
6.1.3	ユーザーアカウント初期化	159
6.2	ネットワーク設定	160
6.2.1	ネットワーク環境設定	160
6.2.2	SNMP エージェント環境設定	164
6.2.3	ダウンロード拡張 MIB ファイル	168
6.2.4	SNMP トラップ送信テスト	169
6.2.5	メール通知設定	170
6.2.6	E-Mail 通信ログ表示	173
6.2.7	サーバ鍵再生成	174
6.3	リモートサポート	175
6.3.1	サポート情報表示	176
6.3.2	通信ログ表示	177
6.3.3	リモートサポート設定	178
6.3.4	お客様情報更新	185
6.3.5	通信環境情報更新	187
6.3.6	ログ送信設定	189
6.3.7	リモートサポート停止／再開	192
6.4	システム設定	193
6.4.1	日付時刻設定	193
6.4.2	装置名称設定	195
6.4.3	暗号化モード設定	197
6.4.4	Box ID 設定	198

6.4.5	電源連動設定 .....	200
6.4.6	サブシステムパラメーター設定 .....	202
6.4.7	イベント通知設定 .....	204
6.5	ホスト I/F 管理 .....	209
6.5.1	ポートパラメーター設定 .....	211
6.5.2	ホスト設定 .....	220
6.5.3	ホストレスポンス設定 .....	232
6.5.4	リセットグループ設定 .....	239
<b>第 7 章</b>	<b>メンテナンス .....</b>	<b>242</b>
7.1	活性増設 .....	242
7.1.1	DE 活性増設 .....	243
7.1.2	ホストポート活性増設 .....	246
<b>第 8 章</b>	<b>情報採取表示 (ログ/ダンプ) .....</b>	<b>250</b>
8.1	イベントログ表示 .....	250
8.2	ログ採取/削除 .....	251
8.3	パニックダンプ採取 .....	254
8.4	性能情報取得開始/停止 .....	257
8.5	性能情報表示 .....	259
8.6	エラー情報表示 .....	260
<b>付録 A</b>	<b>セキュリティ証明書のインストール .....</b>	<b>262</b>
A.1	Internet Explorer の場合 .....	262
A.2	Firefox の場合 .....	267
<b>付録 B</b>	<b>初期設定値一覧 .....</b>	<b>270</b>
<b>索引</b>	<b>.....</b>	<b>286</b>

# 第 1 章 概要


本章では、ETERNUS DX60 S2 Web GUI（以降、GUI と呼ぶ）の概要、特長、動作環境、運用形態について説明します。

GUI は、ETERNUS DX60 S2 のコントローラに組み込まれており、Web ブラウザを使用して ETERNUS DX60 S2 の設定や管理を行えます。

## 1.1 概要

GUI を使用すると、ETERNUS DX60 S2 の環境設定、状態確認などが行えます。

GUI を使用するには、設定用 PC を ETERNUS DX60 S2 に LAN で接続し、Web ブラウザ上で操作を行います。

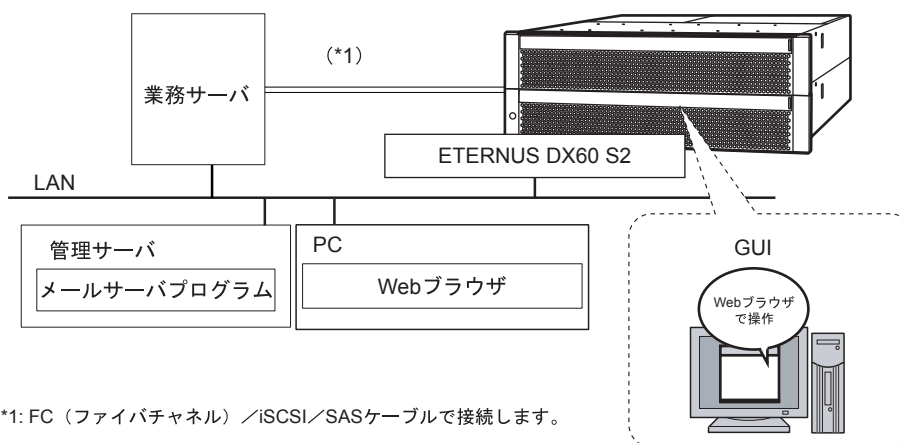

\*1: FC（ファイバチャネル）／iSCSI／SASケーブルで接続します。

GUI の起動は、[「2.1 起動」\(P.12\)](#) を参照してください。



## 1.2 特長

GUI の主な特長は以下のとおりです。

- ウィザード形式での初期設定および構成設定  
装置稼働に最低限必要な設定をウィザード形式の画面に従って行えます。
- 状態表示  
ETERNUS DX60 S2 の実装イメージを表示させることができます。
- ディスク構成チェック機能  
ディスクの一覧表示が可能です。RAID グループ構築の条件を設定し、構成可能な RAID グループ数を表示させることもできます。
- 故障影響範囲の参照  
ディスク故障時、影響範囲としてホストポート、アフィニティグループ、ボリューム、RAID グループ、搭載位置が参照できます。
- 容易な運用管理  
ハードウェアの障害時には、検出した内容を管理者へメールで通知することができます。

## 1.3 動作環境

GUI を操作するために、設定用 PC で以下の環境を準備してください。

	動作確認環境	バージョン
Web ブラウザ	Microsoft Internet Explorer	6.0, 7.0, 8.0
	Mozilla Firefox	3.0.x, 3.5.x, 3.6.x
画像解像度	1024 × 768 以上	—

**注意!** 

Web ブラウザの動作条件として、以下の項目を有効または無効に設定してください。

設定項目	設定
インターネット一時ファイル (キャッシュ)	無効
スタイルシート	有効
JavaScript	有効
Cookie	有効
プロキシサーバー	無効

以下に、Internet Explorer の「インターネットオプション」を例に、設定項目を説明します。

- 全般 (インターネット一時ファイル、スタイルシート)  
以下を設定します。
  - インターネット一時ファイル  
「保存しているページの新しいバージョンの確認」で、Web ブラウザを起動するごとに確認する設定にします。
  - ユーザー補助  
「書式設定」および「ユーザースタイルシート」の設定をすべてはずします。
- セキュリティ (JavaScript)  
以下いずれかを設定します。
  - レベルのカスタマイズ  
「アクティブスクリプト」について「有効にする」を選択します。
  - 信頼済みサイト  
「信頼済みサイト」に ETERNUS DX60 S2 のアドレスを追加します。
- プライバシー (Cookie)  
以下を設定します。
  - 詳細設定  
インターネットゾーンのプライバシー設定について、Cookie のブロックレベルおよび処理方法を選択します。
  - サイト  
特定のサイトごとに Cookie の使用可否を指定する場合は、許可する Web サイトとして ETERNUS DX60 S2 のアドレスを追加します。
- 接続 (プロキシサーバー)  
「LAN の設定」で、以下いずれかを設定します。
  - 「LAN にプロキシサーバーを使用する」の設定をはずします。
  - 「詳細設定」で、プロキシの設定の「例外」に ETERNUS DX60 S2 のアドレスを追加します。


## 1.4 運用形態

GUIはLANで接続されたPC、またはワークステーションにインストールされているWebブラウザで操作します。

接続形態には以下の2つがあります。

- PCをETERNUS DX60 S2に直接接続して使用する場合
- 既存のネットワークを使用する場合


直接LANケーブルで接続する場合の運用形態図を以下に示します。

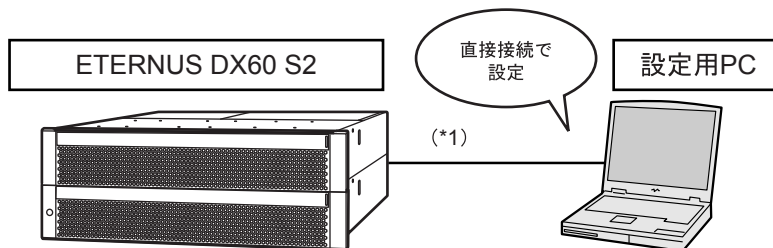

\*1: LANケーブルで接続します。

LANケーブルは、ストレートケーブル/クロスケーブルのどちらでも接続可能です。

既存ネットワークを使用して接続する場合の運用形態図を以下に示します。

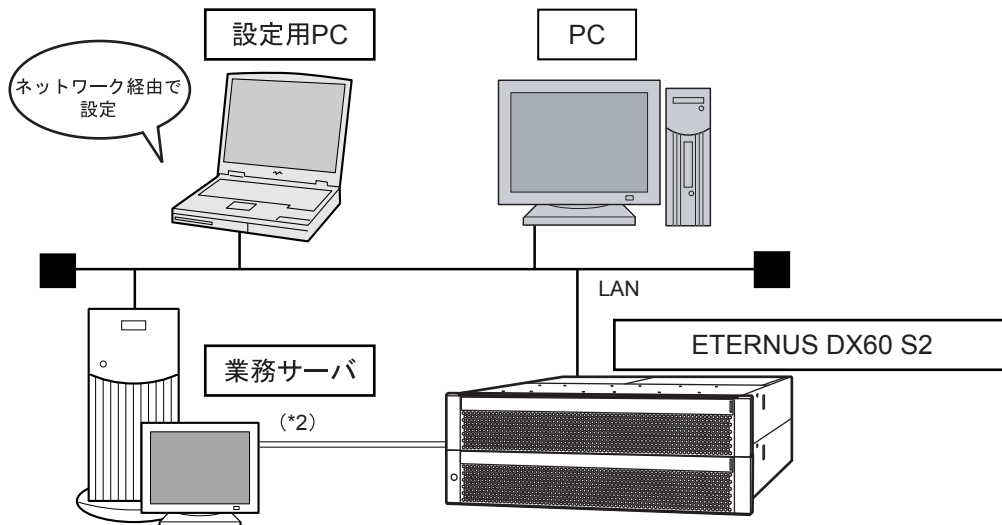

\*2: FC (ファイバチャネル) / iSCSI / SASケーブルで接続します。

## 第2章 起動／終了

本章では、起動／終了、ログオン／ログオフ、および操作画面について説明します。

### 2.1 起動

GUI のログオン画面を起動します。

設定用 PC と ETERNUS DX60 S2 を LAN ケーブルで接続し、Web ブラウザから起動します。以下に、ログオン画面の起動方法を示します。

#### 手順

- 1** 設定用 PC と ETERNUS DX60 S2 の MNT ポートを LAN ケーブルで直接接続します。
- 2** ETERNUS DX60 S2 のネットワーク環境に合わせて、設定用 PC の IP アドレスとサブネットマスクを設定します。
- 3** Web ブラウザのアドレスバーに、URL を入力します。

「http:// 装置の IP アドレス /」または「https:// 装置の IP アドレス /」を指定します（デフォルトの IP アドレスは「192.168.1.1」です）。

→ GUI のログオン画面が表示されます。ログオンの方法については、[「2.2 ログオン」\(P.13\)](#)を参照してください。

**注意!**

SSL (https) を使用して起動する際に、お客様の環境によっては、サイトのセキュリティ証明書に関して、以下のような確認画面 (Web ブラウザの環境やバージョンによって異なる) が表示される場合があります。  
セキュリティ上の問題はありませんので、続行してください。  
以下は Internet Explorer 7 の場合の例です。

この Web サイトのセキュリティ証明書には問題があります。  
この Web サイトで提示されたセキュリティ証明書は、信頼された証明機関から発行されたものではありません。  
セキュリティ証明書の問題によって、詐欺や、お使いのコンピュータからサーバーに送信される情報を盗み取る意図が示唆されている場合があります。  
このページを閉じて、この Web サイトの閲覧を続行しないことを推奨します。

セキュリティ証明書に関する警告は、証明書をインストールすると表示されなくなります。  
Web サイトのセキュリティ証明書のインストール手順については、[「付録 A セキュリティ証明書のインストール」 \(P.262\)](#) を参照してください。

**備考**

- MNT ポートの IP アドレスの設定方法は、[「6.2.1 ネットワーク環境設定」 \(P.160\)](#) を参照してください。
- http または https での接続に使用するポートは以下のとおりです。

プロトコル	使用するポート (デフォルト)
http	80
https	443

手順ここまで

## 2.2 ログオン

作業を開始する際に、GUI にログオンします。ログオンすると、GUI の操作画面が表示されます。ログオン時のアカウントのユーザーレベルによって、表示されるメニューが異なります。Advanced 権限 (CE) では設定保守、Standard 権限 (SE) では運用管理、Monitor 権限 (一般ユーザー) では状態表示の機能を利用できます。

**注意!**

以下の場合、ログオンしようとするエラーになります。メッセージ内容を確認して、処理が終わってから再度ログオン操作をしてください。

- すでに 4 ユーザーがログオン中の場合
- すでに他のアプリケーションがログオン中の場合

以下に、ログオンの手順を示します。

## 手順

- 1 ログオン画面で、言語（English または Japanese）を選択します。
- 2 ユーザー名とパスワードを入力し、[ログオン] ボタンをクリックします。  
ユーザー名とパスワードはログオンするアカウントによって異なります。
  - ユーザー名  
root
  - パスワード  
root（初期状態）

## 備考

- ユーザーアカウントについては、[「6.1 ユーザー管理」\(P.154\)](#) を参照してください。
- 入力エラーになった場合は、ユーザー名とパスワードを再度入力してログオン操作を行ってください。



→ 操作画面が表示されます。

**注意!**

同時にログオンできるユーザー数は4ユーザーまでです。5ユーザー以上はログオンできません。  
また、他のユーザーがログオンし以下の作業を実施している場合、ログオン時に注意メッセージが表示され、使用できる機能に制限が設けられます。現在のGUIの使用状態を確認のうえ、使用してください。

- コントローラーファームウェア適用中
- ディスクファームウェア適用中
- RAID グループ診断中
- ディスク診断中

手順ここまで

## 2.3 ログオフ

作業を終了する際に、GUI からログオフします。

**注意!**

ログオン後、一定時間（60分）操作が行われなかった場合、自動的にログオフされます。

以下に、ログオフの手順を示します。


### 手順

- 1 操作画面右上の[ログオフ]リンクをクリックします。



→ 確認画面が表示されます。

- 2 [OK] ボタンをクリックします。

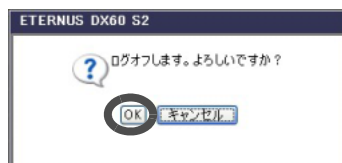

→ ログオフが完了します。  
ログオン画面が表示されます。

手順ここまで

## 2.4 終了

GUI を終了します。

**注意!** GUI を終了する前に、必ず「[2.3 ログオフ](#)」(P.15) 操作を行ってください。ログオフしないまま終了すると、ログオン状態が継続されます。

以下に、終了の手順を示します。

### 手順

- 1 Web ブラウザの [閉じる] ボタンをクリックします。  
→ GUI が終了します。  
ログオン画面は表示されません。

手順ここまで

## 2.5 操作画面

GUI の操作画面について説明します。

操作中に各機能の詳細を確認する場合は、[ヘルプ] リンク、または [ヘルプ] ボタンをクリックしてください。機能の説明画面（ヘルプ）が表示されます。

- 注意!**
- 必要な機能の操作が終了した場合、必ずログオフしてください。
  - GUI 接続中に画面が更新されない状態になった場合は、Web ブラウザを閉じて再ログオンしてください。

### 2.5.1 画面構成

以下に、操作画面の主な要素を説明します。これらは常に表示されます。

#### ● グローバルヘッダー

ETERNUS DX60 S2 のロゴ、ユーザー名、[ログオフ] リンク、[ヘルプ] リンク、総合ステータス、ETERNUS DX60 S2 のシリアルナンバー、日時が表示されます。


総合ステータスには、ETERNUS DX60 S2 の総合的な状態が文字列を伴う画像で表示されます。






● メニューバー

メニューバーのタブをクリックすると、選択した機能に関するメニューと画面が表示されます。▼のあるメニューをクリックすると、プルダウンメニューが表示されます。

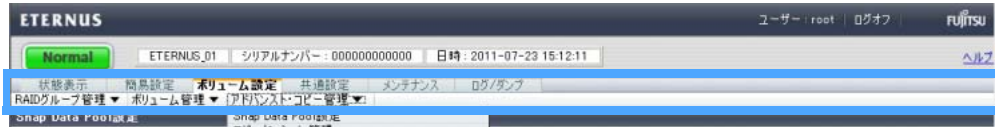

● タイトルバー

現在処理中の機能名が表示されます。

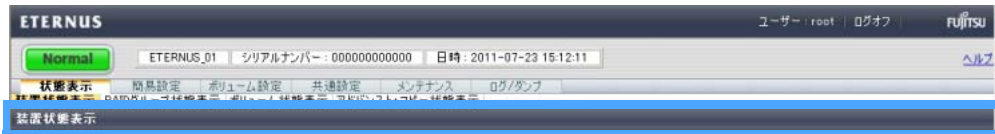

## 2.5.2 ユーザーレベル

ログオンするアカウントのユーザーレベルによって、GUIで利用できる機能が異なります。以下に、各ユーザーレベルについて説明します。

ユーザーレベル	使用できる機能	初期アカウント
Advanced	保守担当員（CE）権限です。 状態表示、構成管理、およびメンテナンスなどに関する設定機能が使用できます。	f.ce
Standard	システム管理者（SE）権限です。 状態表示および構成管理などに関する設定機能が使用できます。	root
Monitor	一般ユーザー権限です。 状態表示に関する機能のみ使用できます。	なし

● ユーザーレベルが Advanced の場合に使用できる設定および機能

- 初期設定
- 状態表示機能
- 構成設定
- 共通設定
- メンテナンス作業
- 情報採取表示機能
- ユーティリティ

● ユーザーレベルが Standard の場合に使用できる設定および機能

- 初期設定
- 状態表示機能
- 構成設定
- 共通設定
- メンテナンス作業（DE 活性増設、ホストポート活性増設）
- 情報採取表示機能

- ユーザーレベルが Monitor の場合に使用できる設定および機能
  - 状態表示機能
  - 情報採取表示機能（イベントログ表示、性能情報表示）

**注意!** 

ログオン画面起動時に、ETERNUS DX60 S2 のスレーブ CM の IP アドレスを指定した場合、GUI で使用できる機能は以下のとおりです。

- ユーザーレベルが Advanced の場合に使用できる設定および機能
  - 状態表示機能
  - メンテナンス作業（Master CM 変更）
- ユーザーレベルが Standard の場合に使用できる設定および機能
  - 状態表示機能
- ユーザーレベルが Monitor の場合に使用できる設定および機能
  - 状態表示機能

以下に、ユーザーレベルによる機能使用の可否を示します。

章題	分類	機能	ユーザーレベル		
			Monitor	Standard	Advanced
起動／終了	ログオン		●	●	●
	ログオフ		●	●	●
初期設定	日付時刻設定		—	●	●
	装置名称設定		—	●	●
	パスワード変更		—	●	●
	ポートパラメーター設定		—	●	●
	ネットワーク環境設定		—	●	●
状態表示	装置状態表示		●	●	●
	RAID グループ状態表示		●	●	●
	ボリューム状態表示		●	●	●
	アドバンスド・コピー状態表示		●	●	●

章題	分類	機能	ユーザーレベル		
			Monitor	Standard	Advanced
構成設定	構成設定ウィザード		—	●	●
	RAID グループ管理	RAID グループ作成	—	●	●
		RAID グループ削除	—	●	●
		ホットスペア登録	—	●	●
		ホットスペア解除	—	●	●
		ロジカル・デバイス・エク スパンション	—	●	●
		RAID グループ名設定	—	●	●
		エコモード・スケジュール 設定	—	●	●
		RAID グループ担当 CM 変更	—	●	●
		RAID グループパラメーター 設定	—	—	●
	ボリューム 管理	ボリューム作成	—	●	●
		ボリューム削除	—	●	●
		ボリュームフォーマット	—	●	●
		ボリューム暗号化	—	●	●
		LUN コンカチネーション	—	●	●
		RAID マイグレーション	—	●	●
		Snap Data Volume 初期化	—	●	●
		キャッシュパラメーター設 定	—	—	●
		リザベーション解除	—	●	●
		ボリューム名設定	—	●	●
		LUN マッピング設定	—	●	●
	アドバンス ト・コピー 管理	Snap Data Pool 設定	—	●	●
		コピーセッション管理	—	●	●
		コピーライセンス登録	—	●	●
		コピーパラメーター設定	—	●	●
		EC/OPC 速度設定	—	●	●
		コピーテーブルサイズ設定	—	●	●

章題	分類	機能	ユーザーレベル		
			Monitor	Standard	Advanced
共通設定	ユーザー管理	ユーザーアカウント設定	—	●	●
		ユーザーパスワード変更	—	●	●
		ユーザーアカウント初期化	—	●	●
	ネットワーク設定	ネットワーク環境設定	—	●	●
		SNMP エージェント環境設定	—	●	●
		ダウンロード拡張 MIB ファイル	—	●	●
		SNMP トラップ送信テスト	—	●	●
		メール通知設定	—	●	●
		E-Mail 通信ログ表示	—	●	●
		サーバ鍵再生成	—	●	●
		リモートサポート	サポート情報表示	—	●
	通信ログ表示		—	●	●
	リモートサポート設定		—	●	●
	お客様情報更新		—	●	●
	通信環境情報更新		—	●	●
	ログ送信設定		—	●	●
	リモートサポート停止／再開		—	●	●
	コントローラーファームウェア受信		—	—	●
	装置間ファームウェア受信設定		—	—	●
	システム設定	日付時刻設定	—	●	●
		装置名称設定	—	●	●
		暗号化モード設定	—	●	●
		Box ID 設定	—	●	●
		電源連動設定	—	●	●
		サブシステムパラメーター設定	—	●	●
		ディスクパトロール設定	—	—	●
		SMI-S 設定	—	—	●
		イベント通知設定	—	●	●
	ホスト I/F 管理	ポートパラメーター設定	—	●	●
		ホスト設定	—	●	●
		ホストレスポンス設定	—	●	●
		リセットグループ設定	—	●	●

章題	分類	機能	ユーザーレベル		
			Monitor	Standard	Advanced
メンテナンス	保守作業開始／終了		—	—	●
	ハードウェア保守	活性保守 <sup>(*1)</sup>	—	—	—
		活性予防保守	—	—	●
		強制縮退	—	—	●
		強制組込	—	—	●
		DE 活性増設	—	●	●
		DE 活性減設	—	—	●
		ディスク活性増設 <sup>(*1)</sup>	—	—	—
		ディスク活性減設	—	—	●
		ホストポート活性増設	—	●	●
	ファームウェア保守	コントローラーファームウェア更新	—	—	●
		ディスクファームウェア登録	—	—	●
		ディスクファームウェア適用	—	—	●
		ディスクファームウェア削除	—	—	●
		統計情報センス削除		—	—
情報採取表示 (ログ／ダンプ)	イベントログ表示		●	●	●
	ログ採取／削除		—	●	●
	パニックダンプ採取		—	●	●
	性能情報取得開始／停止		—	●	●
	性能情報表示		●	●	●
	エラー情報表示		—	●	●
	構成設定情報採取		—	—	●
	G-List 採取		—	—	●

章題	分類	機能	ユーザーレベル		
			Monitor	Standard	Advanced
ユーティリティ	装置電源切断／再起動		—	—	●
	システムディスク初期化		—	—	●
	キャッシュ・ユーティリティ	Pin データ管理	—	—	●
		強制ライトバック	—	—	●
	リカバリー・ユーティリティ	構成設定情報適用	—	—	●
		構成設定情報バックアップ	—	—	●
		Backup/Restore Fail リセット	—	—	●
		強制リストア	—	—	●
		マシンダウンリカバリー初期化	—	—	●
		全 CM リブート	—	—	●
	診断ユーティリティ	Master CM 変更 (*2)	—	—	●
		ディスク診断	—	—	●
		RAID グループ診断	—	—	●

●：使用可能 —：使用不可

\*1: GUI を使用せずに実施可能です。

\*2: ログオン画面起動時に、ETERNUS DX60 S2 のスレーブ CM の IP アドレスを指定した場合にのみ表示されます。



備考

[「5.3.4 ボリューム暗号化」\(P.110\)](#) は、[「6.4.3 暗号化モード設定」\(P.197\)](#) をするまで使用できません。ただし「暗号化モード設定」がメニューに表示されない場合、暗号化関連の機能は使用できません。

# 第 3 章 初期設定

本章では、初期設定について説明します。本機能は、装置運用前に必要となる設定の実行をサポートします。

## ● 日付時刻設定

ETERNUS DX60 S2 に内蔵されている時計の日付時刻、およびタイムゾーン（ETERNUS DX60 S2 を設置する地域）の設定を行います。

## ● 装置名称設定

ETERNUS DX60 S2 の名称、管理者、設置場所などを登録します。  
ここで登録した情報は、以下で使用されます。

- SNMP によるネットワーク管理
- ログオン画面および操作画面で表示される装置名称

## ● パスワード変更

装置運用前に、初期アカウントのパスワードを変更します。

## ● ポートパラメーター設定



ポートの接続情報を設定します。  
ホストインターフェースには FC、iSCSI、SAS の 3 種類があります。種類によって設定は異なります。

## ● ネットワーク環境設定

ETERNUS DX60 S2 が外部とネットワーク通信を行うための環境（IP アドレスやサブネットマスクなど）を設定します。

なお、ここで設定する内容はあとで変更可能です。設定項目の詳細については、以下の参照先をご覧ください。


初期設定	参照先
日付時刻設定	 <a href="#">「6.4.1 日付時刻設定」(P.193)</a>
装置名称設定	 <a href="#">「6.4.2 装置名称設定」(P.195)</a>
パスワード変更	 <a href="#">「6.1.2 ユーザーパスワード変更」(P.157)</a>

初期設定	参照先
ポートパラメーター設定	 <a href="#">「6.5.1 ポートパラメーター設定」(P.211)</a>
ネットワーク環境設定	 <a href="#">「6.2.1 ネットワーク環境設定」(P.160)</a>

以下に、初期設定の手順を示します。

## 手順

- 1 [簡易設定] タブの [初期設定] メニューをクリックします。  
→ [初期設定] 画面が表示されます。
- 2 [次へ] ボタンをクリックします。

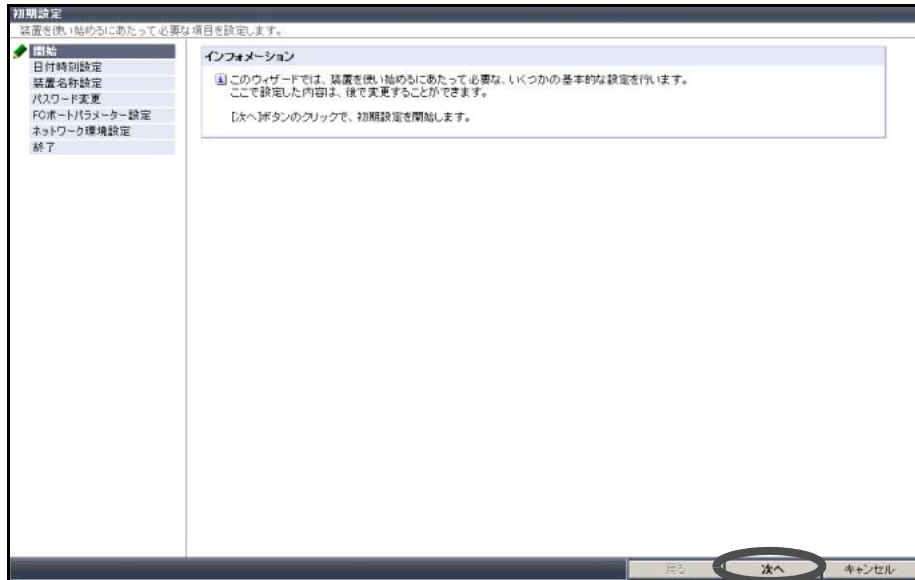

→ 初期設定が開始されます。「日付時刻設定」に進みます。

- 3 以下の項目を設定し、[次へ] ボタンをクリックします。
  - 日付時刻
    - 現在時刻  
現在設定されている日付時刻が表示されます。
    - 日時  
「現在時刻」を変更する場合、ここで日付時刻を設定します。
  - タイムゾーン  
時差 (GMT) を設定します。
    - タイムゾーン  
タイムゾーンを選択します。該当する地域がない場合は、「直接入力」を選択し、時差の+/-、時、分を指定します。



- サマータイム
  - 設定  
サマータイムについて、「有効」か「無効」かを選択します。
  - 期間  
「有効」の場合、期間を指定します。「曜日指定」か「日付指定」かを選択し、開始および終了の日付時刻を指定します。



備考

「曜日指定」の場合、開始または終了の週として、指定月の「最終」を選択できます。  
「日付指定」の場合、開始または終了の日として、指定月の「最終日」を選択できます。

- NTP 機能
  - NTP サーバ  
NTP サーバを「使用する」か「使用しない」かを選択します。  
「使用する」場合、NTP サーバの IP アドレスまたはドメイン名を指定します。  
NTP サーバと step モードで同期します。
  - 使用ポート  
NTP 接続に使用するポートについて、「MNT」か「RMT」かを選択します。
  - アクセス状態  
NTP サーバへのアクセス状態が表示されます。




備考

設定を行わずに次へ進む場合は、[スキップ] ボタンをクリックします。



→ 確認画面が表示されます。

4 [OK] ボタンをクリックします。

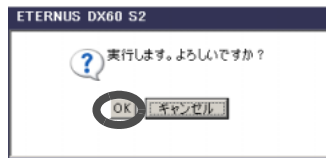

→ 設定が実行されます。「装置名称設定」に進みます。

5 以下の項目を設定し、[次へ] ボタンをクリックします。

- 名称  
装置名称を 1～16 文字（半角英数字記号（ただし','、'?」、および先頭の '%' を除く）、半角スペース）の範囲で設定します。
- 設置場所  
ETERNUS DX60 S2 の設置場所を 1～50 文字（半角英数字記号（ただし','、'?」、および先頭の '%' を除く）、半角スペース）の範囲で設定します。
- 管理者  
装置管理者の情報（管理者名、連絡先など）を 1～50 文字（半角英数字記号（ただし','、'?」、および先頭の '%' を除く）、半角スペース）の範囲で設定します。
- 説明  
ETERNUS DX60 S2 に関する説明を 1～50 文字（半角英数字記号（ただし','、'?」、および先頭の '%' を除く）、半角スペース）の範囲で設定します。

**注意!**




- 装置名称設定を行う場合は、すべての項目を指定する必要があります。
- 各項目は一度設定すると削除できません（変更はできます）。



→ 確認画面が表示されます。

**6** [OK] ボタンをクリックします。

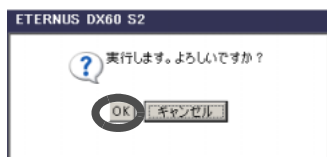

→ 設定が実行されます。「パスワード変更」に進みます。

**7** 以下の項目を設定し、[次へ] ボタンをクリックします。


- ユーザー名  
ログオンしている自分自身のユーザー名が表示されます。
- ユーザーレベル  
ログオンしている自分自身のユーザーレベルが表示されます。
- 旧パスワード  
現在のパスワードを入力します。
- 新パスワード  
新しいパスワードを入力します。4～16文字の範囲で設定します。  
半角英数字記号（'!', '!', '!', '!'）の入力が可能です。
- 新パスワード（確認用）  
新しいパスワードとして入力した文字列を、確認のため再度入力します。

**注意!**




ユーザーパスワード変更時、以下の場合はエラーになります。

- 旧パスワードと登録済みのパスワードが不一致
- 旧パスワード、新パスワード、および新パスワード（確認用）が未入力
- 新パスワードと新パスワード（確認用）が不一致
- パスワードの文字数が4～16文字ではない（17文字以上を入力した場合、17文字以降が切り捨てられた16文字のパスワードで設定されます。）
- パスワードが半角英数字記号（'!', '!', '!', '!'）以外

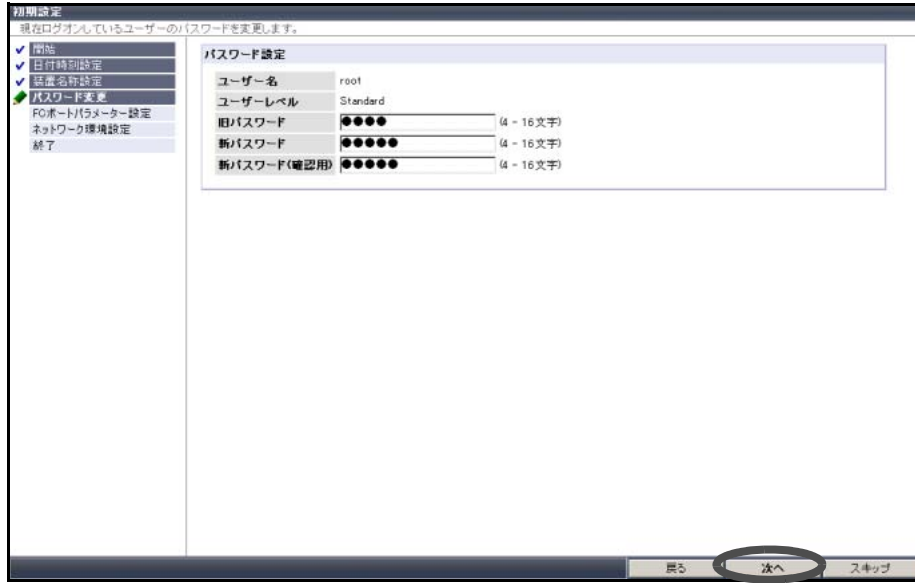

→ 確認画面が表示されます。

**8** [OK] ボタンをクリックします。

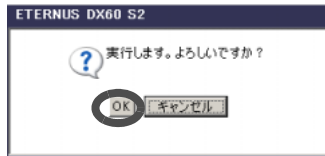

→ 設定が実行されます。「ポートパラメーター設定」に進みます。

**9** 以下の項目を設定し、[次へ] ボタンをクリックします。

- FC ポートパラメーター設定
  - ポート  
設定対象となるポートを選択します。
  - 接続形態  
対象ポートの接続形態を「Fabric」または「FC-AL」から選択します。「FC-AL」の場合は、対象ポートに Loop-ID を割り当てる必要があります。
  - Loop ID 設定  
「接続形態」に「FC-AL」を選択した場合、Loop ID の指定方法について、「手動」か「自動」かを選択します。
  - Loop ID  
Loop ID の指定方法が「手動」の場合、Loop ID を指定します (0x00 ~ 0x7D の下最大 2 桁)。「自動」の場合、「昇順」か「降順」かを選択します。
  - 転送速度 (Gbit/s)  
対象ポートの転送速度を以下から指定します。
    - 自動
    - 1
    - 2
    - 4

- フレームサイズ (bytes)  
接続先のサーバまたはスイッチに合わせて、対象ポートのフレームサイズ (2048bytes, 1024bytes, 512bytes) を指定します。
- ホストアフィニティ  
対象ポートのホストアフィニティについて、「有効にする」か「無効にする」かを選択します。  
サーバごとにボリュームへのアクセスを制限する場合 (スイッチ経由で接続する場合など) は、有効を選択します。  
ポートごとにボリュームへのアクセスを制限する場合 (直結で接続する場合など) は、無効を選択します。  
複数台のサーバと直結接続する場合で、サーバごとにボリュームへのアクセスを制限したい場合は、ホストアフィニティを有効に設定してください。
- ホストレスポンス  
ホストアフィニティについて「無効にする」を選択した場合、対象ポートに割り当てるホストレスポンスを選択します。
  - 0:Default  
初期パターンが表示されます。センス情報は変換されません。
  - Host Response (Number:Name)  
ETERNUS DX60 S2 に登録されているホストレスポンスの識別番号が表示されます。  
ホストレスポンス名が登録されている場合は、ホストレスポンス名も表示されます。
- Reset Scope  
リセット作用範囲について「I\_T\_L」または「T\_L」から選択します。  
リセット作用範囲とは、対象ポートが複数のサーバを接続している場合、サーバからのコマンドリセット要求が作用する範囲のことです。
  - I\_T\_L (I: Initiator, T: Target, L: LUN)  
コマンドリセット要求を送信したサーバからのコマンド要求だけをリセット (キャンセル) します。
  - T\_L (T: Target, L: LUN)  
対象ポートに接続される全サーバ (LUN を認識しているかにかかわらず) から受けているコマンド要求をすべてリセット (キャンセル) します。
- Chip リセット時のリザーベーション解除  
対象ポート (チップ) がリセット状態になったときの、ボリュームのリザーブ状態解除について、「有効にする」か「無効にする」かを選択します。



- iSCSI Name  
対象ポートの iSCSI ネームを 4 ～ 223 文字（半角英数字記号（'-', ':', '.'）の範囲で設定します。  
iSCSI ネームをデフォルトに戻す場合は、[Default] ボタンをクリックしてください。



iSCSI ネームは、ETERNUS DX60 S2 内で固有の名称です。複数の iSCSI ポートに対して、装置 iSCSI ネーム以外で、同じ iSCSI ネームを設定することはできません。

- Alias Name  
対象ポートのエイリアスネームを 1 ～ 31 文字（半角英数字記号、半角スペース）の範囲で設定します。  
エイリアスネームは、対象の iSCSI ポートを特定するための正式名称である iSCSI ネームに対して、ニックネームとして使用します。
- ホストアフィニティ  
対象ポートのホストアフィニティ機能について、「有効にする」か「無効にする」かを選択します。  
サーバごとにボリュームへのアクセスを制限する場合（スイッチ経由で接続する場合など）は、有効を選択します。  
ポートごとにボリュームへのアクセスを制限する場合（直結で接続する場合など）は、無効を選択します。  
複数台のサーバと直結接続する場合で、サーバごとにボリュームへのアクセスを制限したい場合は、ホストアフィニティを有効に設定してください。
- ホストレスポンス  
「ホストアフィニティ」について「無効にする」を指定した場合、対象ポートに割り当てるホストレスポンスを選択します。
  - 0:Default  
初期パターンが表示されます。センス情報は変換されません。
  - Host Response (Number:Name)  
ETERNUS DX60 S2 に登録されているホストレスポンスの識別番号が表示されます。  
ホストレスポンス名が登録されている場合は、ホストレスポンス名も表示されます。
- Jumbo Frame  
Jumbo Frame を「有効にする」か「無効にする」かを指定します。  
対象ポートで Jumbo Frame によるデータ転送を行う場合は、「有効にする」を選択します。行わない場合は、「無効にする」を指定します。  
Jumbo Frame を有効にすると Frame1 個あたりのデータ転送量が多くなり効率的な転送ができるようになります。  
なお、Jumbo Frame を有効にする場合には、接続機器<sup>(\*1)</sup>が Jumbo Frame に対応しているかを確認してください。  
\*1: 接続機器とは、ETERNUS DX60 S2 とサーバが直結接続の場合はサーバ側 LAN カード (NIC) を、スイッチ接続の場合はスイッチを指します。
- 転送速度  
対象ポートの転送速度を以下から指定します。
  - 自動
  - 100Mbit/s
  - 1Gbit/s

**注意!**

ETERNUS DX60 S2 の iSCSI ポートでは Half-Duplex (半二重) 通信は未サポートです。そのため接続機器 (\*1) の転送速度は以下のように設定してください。

ETERNUS DX60 S2 の転送速度	接続機器 (*1) の転送速度
自動	自動 (Auto Negotiation)
100Mbit/s	100Mbit/s (Full)
1Gbit/s	1Gbit/s

\*1: 接続機器とは、ETERNUS DX60 S2 とサーバが直結接続の場合はサーバ側 LAN カード (NIC) を、スイッチ接続の場合はスイッチを指します。

- Reset Scope

リセット作用範囲について「I\_T\_L」または「T\_L」から選択します。リセット作用範囲とは、対象ポートが複数のサーバを接続している場合、サーバからのコマンドリセット要求が作用する範囲のことです。

- I\_T\_L (I: Initiator, T: Target, L: LUN)  
コマンドリセット要求を送信したサーバからのコマンド要求だけをリセット (キャンセル) します。
- T\_L (T: Target, L: LUN)  
対象ポートに接続される全サーバ (LUN を認識しているかにかかわらず) から受けているコマンド要求をすべてリセット (キャンセル) します。

- Chip リセット時のリザーベーション解除

対象ポート (チップ) がリセット状態になったときの、ボリュームのリザーブ状態解除について、「有効にする」か「無効にする」かを選択します。

- CHAP

対象ポートに対し CHAP 認証を有効にする場合は「ON」、無効にする場合は「OFF」を選択します。

CHAP 認証では、ETERNUS DX60 S2 がホストから受信したランダムキーを元に暗号化したパスワードを送信し、ホスト側で接続可否が判断されます。

- CHAP ユーザー名

「CHAP」で「ON」を選択した場合、対象ポートにアクセスするユーザー名を 1 ~ 255 文字 (半角英数字記号、半角スペース) の範囲で指定します。

CHAP 認証 (bidirectional CHAP) を行う場合に指定してください。

ユーザー名とパスワードは、必ずペアで設定してください。

- パスワード変更

パスワードを変更する場合は、チェックボックスをオンにします。CHAP が「ON」の場合、およびパスワードが設定済みの場合にだけチェックできます。

- パスワード

現在設定されている CHAP ユーザー名に対するパスワードを指定します。

- 新規パスワード

「CHAP」で「ON」を選択した場合、対象ポートにアクセスするパスワードを 12 ~ 100 文字 (半角英数字記号、半角スペース) の範囲で指定します。

ユーザー名とパスワードは、必ずペアで設定してください。

- パスワード (確認用)

新規パスワード欄に入力したパスワードと同じパスワードを指定します。




- Header Digest
 


対象ポートの Header Digest を付加しない場合は「OFF」、付加する場合は「CRC32C」を選択します。  
Header Digest とは、iSCSI ポートの詳細情報のヘッダ一部に付加するチェックコードです。  
ホストからチェックコードの付加を要求される場合に「CRC32C」を指定します。「CRC32C」は、チェックコードを作成するときのアルゴリズムです。
- Data Digest
 

対象ポートの Data Digest を付加しない場合は「OFF」、付加する場合は「CRC32C」を選択します。  
「Data Digest」とは、iSCSI ポートの詳細情報のデータ部に付加するチェックコードです。  
ホストからチェックコードの付加を要求される場合に「CRC32C」を指定します。「CRC32C」は、チェックコードを作成するときのアルゴリズムです。

• [iSCSI ポートパラメーター設定] 画面 (1/2)

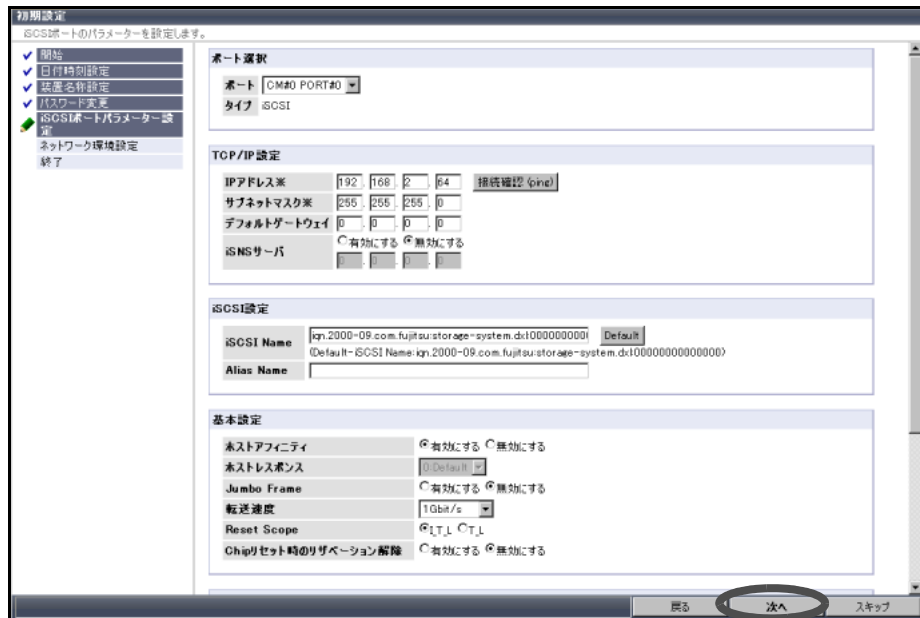


● [iSCSI ポートパラメーター設定] 画面 (2/2)

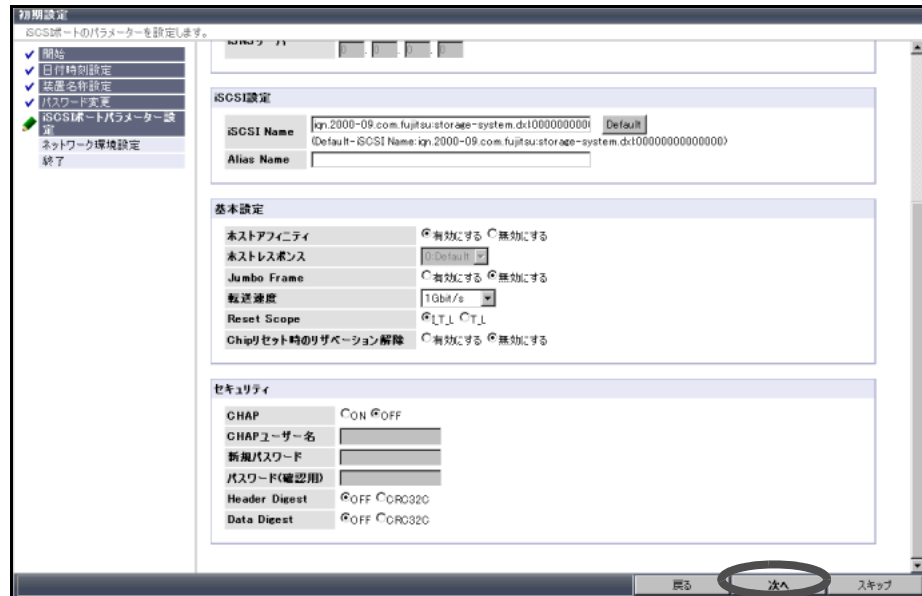

● SAS ポートパラメーター設定


- ポート  
設定対象となるポートを選択します。
- ホストアフィニティ  
対象ポートのホストアフィニティ機能について、「有効にする」か「無効にする」かを選択します。  
サーバごとにボリュームへのアクセスを制限する場合は、有効を選択します。  
ポートごとにボリュームへのアクセスを制限する場合は、無効を選択します。  
複数台のサーバと直結接続する場合で、サーバごとにボリュームへのアクセスを制限したい場合は、ホストアフィニティを有効に設定してください。
- ホストレスポンス  
「ホストアフィニティ」について「無効にする」を選択した場合、対象ポートに割り当てるホストレスポンスを選択します。
  - 0:Default  
初期パターンが表示されます。センス情報は変換されません。
  - Host Response (Number:Name)  
ETERNUS DX60 S2 に登録されているホストレスポンスの識別番号が表示されます。  
ホストレスポンス名が登録されている場合は、ホストレスポンス名も表示されます。
- Reset Scope  
リセット作用範囲について「I\_T\_L」または「T\_L」から選択します。  
リセット作用範囲とは、対象ポートが複数のサーバを接続している場合、サーバからのコマンドリセット要求が作用する範囲のことです。
  - I\_T\_L (I: Initiator, T: Target, L: LUN)  
コマンドリセット要求を送信したサーバからのコマンド要求だけをリセット（キャンセル）します。
  - T\_L (T: Target, L: LUN)  
対象ポートに接続される全サーバ（LUN を認識しているかにかかわらず）から受けているコマンド要求をすべてリセット（キャンセル）します。

- Chip リセット時のリザーベーション解除  
対象ポート（チップ）がリセット状態になったときの、ボリュームのリザーブ状態解除について、「有効にする」か「無効にする」かを選択します。

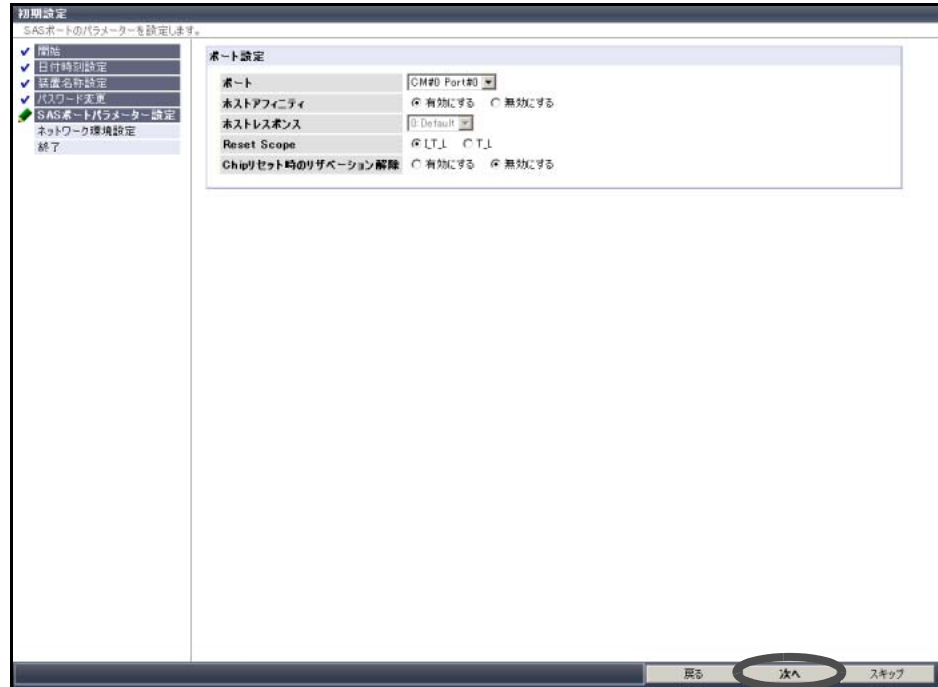

→ 確認画面が表示されます。

**10** [OK] ボタンをクリックします。

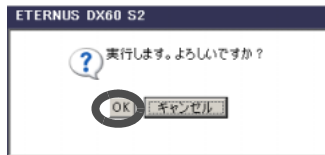

→ 設定が実行されます。「ネットワーク環境設定」に進みます。

**11** 以下の項目を設定し、[次へ] ボタンをクリックします。

- ネットワークポート選択  
設定するポートを「MNT」または「RMT」から選択します。
- インターフェース
  - 転送速度と通信方式  
ポートの転送速度と通信方式を選択します。  
以下から選択します。
    - 自動
    - 1Gbit/s
    - 100Mbit/s Half
    - 100Mbit/s Full
    - 10Mbit/s Half
    - 10Mbit/s Full
  - Master CM IP アドレス  
ETERNUS DX60 S2 のマスタ CM の IP アドレス（0 ～ 255）を入力します。


- Slave CM IP アドレス  
ETERNUS DX60 S2 のスレーブ CM の IP アドレス (0 ~ 255) を入力します。LAN 経路を二重化したい場合に設定します。
- サブネットマスク  
ETERNUS DX60 S2 のサブネットマスク (0 ~ 255) を入力します。
- デフォルトゲートウェイ  
デフォルトゲートウェイの IP アドレス (0 ~ 255) を入力します。
- 優先 DNS サーバ  
優先 DNS サーバの IP アドレス (0 ~ 255) を入力します。
- 代替 DNS サーバ  
代替 DNS サーバの IP アドレス (0 ~ 255) を入力します。
- http 接続  
http 接続について、「有効にする」か「無効にする」かを指定します。GUI からの接続に使用されます。
- https 接続  
https 接続について、「有効にする」か「無効にする」かを指定します。GUI からの接続に使用されます。
- telnet 接続  
telnet 接続について、「有効にする」か「無効にする」かを指定します。CLI からの接続に使用されます。
- SSH 接続  
SSH 接続について、「有効にする」か「無効にする」かを指定します。CLI からの接続に使用されます。
- Maintenance 接続  
Maintenance 接続について、「有効にする」か「無効にする」かを指定します。監視ソフトウェアなどからの接続に使用されます。
- Maintenance-Secure 接続  
Maintenance-Secure 接続について、「有効にする」か「無効にする」かを指定します。監視ソフトウェアなどからの接続に使用されます。データを暗号化して送受信します。
- ICMP 接続  
ICMP 接続について、「有効にする」か「無効にする」かを指定します。PC からの ping コマンドの送信に使用されます。
- サブネット外アクセス許可リスト  
デフォルトゲートウェイが指定されている場合に、ここで入力した値が有効になります。接続先ネットワークアドレス (IP アドレス、サブネットマスク) を入力します。最大 16 アドレスまで登録できます。IP アドレスとサブネットマスクはペアで設定します。

**注意!**

- IP アドレス、およびサブネットマスクの値は、以下の点に留意して指定してください。
  - IP アドレスは、IPv4 標準記法（256 基数表記による d.d.d.d 形式の文字列）で指定してください。
  - RMT ポートはリモートサポート用にネットワークを分ける必要がある場合に使用します。RMT ポートの IP アドレスは、MNT ポートと異なるサブネットワークの IP アドレスを指定してください。
  - スレーブ CM の IP アドレスは、スレーブ CM に接続する場合に指定します。マスタ CM と同一サブネットワークの IP アドレスを指定してください。
  - 「デフォルトゲートウェイ」の IP アドレスは、サブネットワーク外からのアクセスを許可する場合に指定します。ポートと同一サブネットワークの IP アドレスを指定してください。
  - 「サブネット外アクセス許可リスト」には、ETERNUS DX60 S2 との接続を許可する ETERNUS DX60 S2 の IP アドレスまたはネットワークアドレスを指定してください。ETERNUS DX60 S2 が属するネットワークアドレス（同一サブネットワーク）内で接続する場合には設定不要です。
- すべてのプロトコルのポートを無効に設定すると ETERNUS DX60 S2 にアクセスできなくなります。対処方法については、『ETERNUS DX60 S2 ディスクアレイ ユーザーズガイド 運用編』を参照してください。


**備考**

ETERNUS DX60 S2 の 2 つの CM のうち、ETERNUS DX60 S2 を管理する権限を与えられた CM のことをマスタ CM といい、もう一方をスレーブ CM といいます。CM や LAN に異常が発生した場合、マスタ CM の切り替えが自動的に行われ、新しくマスタ CM となった CM に旧マスタ CM の IP アドレスが引き継がれます。スレーブ CM の IP アドレスを指定すると、なんらかの異常でマスタ CM と接続できなくなった場合に、スレーブ CM に接続して強制的にマスタ CM の切り替えを行うことができます。

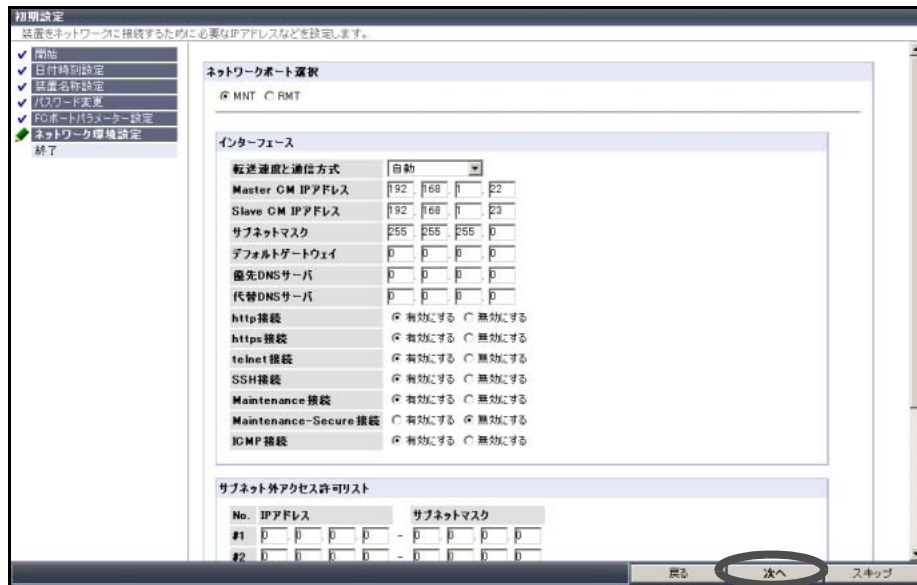

→ 確認画面が表示されます。

**12** [OK] ボタンをクリックします。

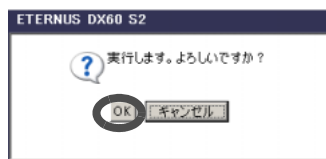

→ 設定が実行されます。「終了」に進みます。

**13** [終了] ボタンをクリックします。



→設定が終了します。



IP アドレスを変更すると、ETERNUS DX60 S2 の設定操作を継続できません。新しく指定した IP アドレスで再度ログオン操作を行う必要があります。

---

手順ここまで

---

# 第 4 章 状態表示

本章では、以下について説明します。

- 装置状態表示
- RAID グループ状態表示
- ボリューム状態表示
- アドバンスド・コピー状態表示

## 4.1 装置状態表示

ETERNUS DX60 S2 を構成する部品の状態を確認できます。

ETERNUS DX60 S2 内の各部品の状態は定期的に監視され、ETERNUS DX60 S2 の総合ステータスとして、文字列を伴う画像で表示されます。

### ● 総合ステータス





ETERNUS DX60 S2 の総合ステータスは、文字列を伴う画像でグローバルヘッダーに表示されます。

総合ステータスには、ETERNUS DX60 S2 の各部品の状態が反映されます。



総合ステータスの画像は、Normal（緑色）が正常な状態を表し、それ以外はなんらかの異常があることを表します。

以下に、総合ステータスの各画像を説明します。

画像	説明
 (緑色)	ETERNUS DX60 S2 は正常状態です。
 (赤色)	ETERNUS DX60 S2 は電源切断時の異常を検出して、ホストからの I/O が正常に受け付けられない状態です。
 (赤色)	ETERNUS DX60 S2 は異常状態です。
 (橙色)	ETERNUS DX60 S2 は保守作業中です。



画像	説明
 (黄色)	ETERNUS DX60 S2 は注意を要する状態です。
 (灰色)	ETERNUS DX60 S2 内に未使用の部品が存在します。

● 総合ステータスの表示優先度

総合ステータスは、コントローラーエンクロージャ、ドライブエンクロージャ、およびケーブル類など、ETERNUS DX60 S2 を構成する各部品のステータスを統合して決定されます。以下に、総合ステータスの表示優先度を示します。







表示優先度 高 ←  (赤色 : Not Ready) –  (赤色 : 障害) –  (橙色 : 保守作業中) –  (黄色 : 警告) –  (緑色 : 正常) –  (灰色 : 未使用・実装) → 表示優先度 低

総合ステータスが変わったら、[状態表示] タブの [装置状態表示] 画面でデバイスツリーを展開し、部品の状態を確認してください。

● 部品ステータス

[状態表示] タブの [装置状態表示] 画面のデバイスツリーには、各部品の状態が画像で表示されます。

以下に、部品ステータスの各画像を説明します。

画像	説明
 (緑色)	部品は正常状態です。
 (赤色)	部品に異常が発生しました。
 (黄色)	予防保守が必要な部品があります。
 (橙色)	部品は保守作業中です。
 (青色)	実装されていますが、使用されていない部品があります。 (注意) 部品がディスクの場合、ETERNUS DX60 S2 の総合ステータスには Warning (黄色) ではなく Normal (緑色) が表示されます。
 (灰色)	部品に上記以外の不明な状態が発生しました。

● 部品名一覧

以下に、[装置状態表示] 画面左側のデバイスツリーに表示される各部品の一覧を示します。


画面上の部品名	説明	備考
Enclosure ( <a href="#">「第 3 章 初期設定」(P.23)</a> または <a href="#">「6.4.2 装置名称設定」(P.195)</a> で登録した装置名称)	装置名	—
Controller Enclosure	コントローラーエンクロージャ	—
Drive Enclosure	ドライブエンクロージャ	—

画面上の部品名	説明	備考
Controller Module	コントローラーモジュール	Controller Enclosure 配下に表示されます。
Expander	エクスパンダー	Drive Enclosure 配下に表示されます。
Port	ホストポート	Controller Module 配下に表示されます。
Power Supply Unit	PSU (電源供給装置)	Controller Enclosure および Drive Enclosure 配下に表示されます。
Disks	全ディスク	
Disk	各ディスク	Disks 配下に表示されます。
SAS Cable	SAS ケーブル	—

以下に、装置状態表示の手順を示します。

## 手順

- 1 [状態表示] タブの [装置状態表示] メニューをクリックします。  
→ [装置状態表示] 画面が表示されます。  
画面左側のデバイスツリーに、ETERNUS DX60 S2 の構成内容が表示されます。
  - ETERNUS DX60 S2 (2.5 インチ用) の場合

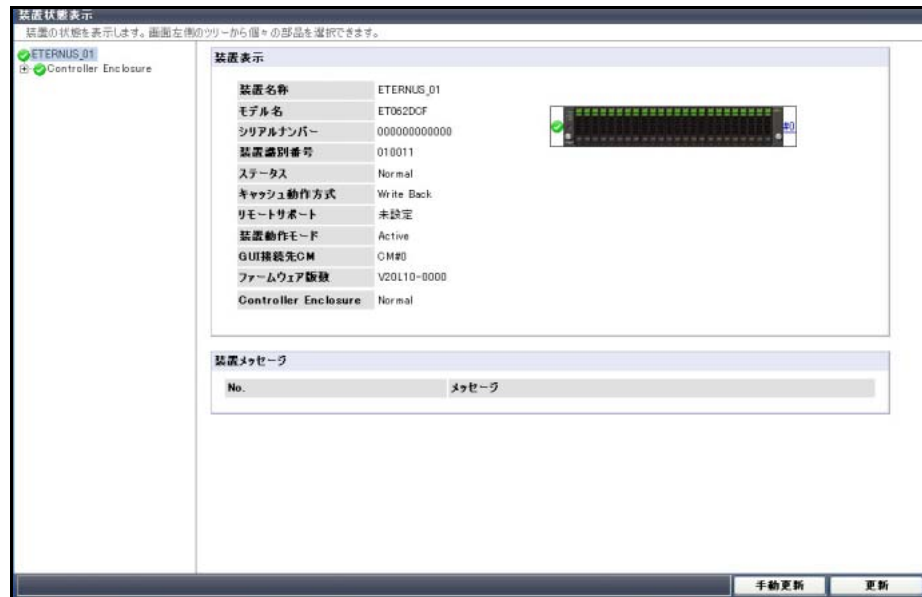

- ETERNUS DX60 S2 (3.5 インチ用) の場合



 備考

- [手動更新] ボタンまたは [自動更新] ボタンをクリックすると、画面表示情報の更新モードを切り替えられます。
  - [手動更新] ボタン  
画面表示情報は自動的に更新されません (手動更新モード)。最新の情報に更新する場合は、[更新] ボタンをクリックします。
  - [自動更新] ボタン (デフォルト)  
画面表示情報が 1 分間隔で自動的に更新されます (自動更新モード)。
- [更新] ボタンをクリックすると、画面表示情報が最新になります。

- 2 部品のアイコンをクリックします。  
→ 画面右側に部品の詳細情報が表示されます。



表示される情報の詳細については以降の説明を参照してください。

**備考** [搭載位置 LED 点灯] ボタンをクリックすると、ETERNUS DX60 S2 のフロントカバーの「IDENTIFY LED」ランプが GUI からの指示に従い、青色に点滅または消灯します。対象のコントローラーまたはドライブエンクロージャを特定したい場合に使用します。

手順ここまで

### 4.1.1 装置

ETERNUS DX60 S2 の詳細情報を確認できます。

- Enclosure の状態表示

画面に表示される項目は以下のとおりです。

表示項目	説明
装置表示	
装置名称	ETERNUS DX60 S2 のニックネーム 装置名称の登録については、 <a href="#">「6.4.2 装置名称設定」(P.195)</a> を参照してください。
モデル名	ETERNUS DX60 S2 のモデル名 (型名)
シリアルナンバー	ETERNUS DX60 S2 の製造番号
装置識別番号	ETERNUS DX60 S2 の識別番号
ステータス	ETERNUS DX60 S2 の総合ステータス
キャッシュ動作方式	キャッシュの動作状態 (Write Through になった要因) (Write Back / Write Through (Pinned Data / Battery / Maintenance))

表示項目	説明
リモートサポート	リモートサポートの状態 (運用中 / 停止中 / 保守中 / 未設定)
装置動作モード	ETERNUS DX60 S2 の動作状態 (Active / Maintenance)
GUI 接続先 CM	GUI で制御可能なコントローラーモジュール
ファームウェア版数	稼働中コントローラーファームウェアの総合版数
Controller Enclosure	コントローラーエンクロージャの代表ステータス
Drive Enclosure	ドライブエンクロージャの代表ステータス
装置メッセージ	
No.	装置メッセージの番号
メッセージ	装置メッセージの内容

## 4.1.2 コントローラーエンクロージャ

コントローラーエンクロージャおよび内部の各部品の状態を確認できます。

### ● Controller Enclosure の状態表示

画面に表示される項目は以下のとおりです。

表示項目	説明
Controller Enclosure 表示	
装置前面	ETERNUS DX60 S2 前面の実装図
装置背面	ETERNUS DX60 S2 背面の実装図
インフォメーション	
CE 情報	
シリアルナンバー	コントローラーエンクロージャの固有番号が表示されます。日本国内向けの ETERNUS DX60 S2 では表示されません。
補足情報	コントローラーエンクロージャの固有番号が表示されます。
外気温度	ETERNUS DX60 S2 外側の温度状態 (Normal / Error / Warning)
内部温度	ETERNUS DX60 S2 内側の温度状態 (Normal / Error / Warning)
装置前面	
各部品 (ディスク) について、ステータス、容量、回転数 (rpm)、タイプ、用途、RAID グループが表示されます。	
装置背面	
各部品 (CM および PSU) について、ステータス、補足情報が表示されます。	

● Controller Module の状態表示

画面に表示される項目は以下のとおりです。

表示項目	説明
CM 表示	
装置背面	ETERNUS DX60 S2 背面の実装図
CM 情報	
CM 情報	
位置	コントローラーモジュールの番号
ステータス	コントローラーモジュールの状態 (Normal / Maintenance / Error / Check1 / Undefined / Unconnected / Unmounted / Warning)
ステータスコード	コントローラーモジュールの状態コード
エラーコード	コントローラーモジュールの異常要因
メモリサイズ (GB)	コントローラーモジュールのキャッシュメモリの容量 (GB)
タイプ	コントローラーモジュールに搭載されているホストポートの種類 (FC (ファイバチャネル) モデル / iSCSI モデル / SAS モデル)
WWN (FC モデル / SAS モデルの場合)	コントローラーモジュールの WWN
部品番号	コントローラーモジュールの部品番号
シリアルナンバー	コントローラーモジュールの製造番号
ハードウェア版数	コントローラーモジュールのハードウェア版数
CPU クロック (MHz / GHz)	CPU のクロック周波数
動作中 EC	現在動作中のファームウェアの EC (Edition Control) 番号
次回動作 EC	次回電源投入時に動作するファームウェアの EC 番号
CM 内部部品情報	
各部品 (以下) について、ステータス、エラーコード、備考が表示されます。	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- [FC モデル / iSCSI モデル / SAS モデル 共通] <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memory</li> <li>• BE Expander</li> <li>• BE EXP Port</li> <li>• DI Port</li> <li>• SCU</li> <li>• NAND Controller</li> <li>• Flash ROM</li> </ul> </li> <li>- [FC モデルのみ] <ul style="list-style-type: none"> <li>• SAS Cable</li> <li>• FC Port</li> </ul> </li> <li>- [iSCSI モデルのみ] <ul style="list-style-type: none"> <li>• SAS Cable</li> <li>• iSCSI Port</li> </ul> </li> <li>- [SAS モデルのみ] <ul style="list-style-type: none"> <li>• SAS Port</li> <li>• FE Expander</li> </ul> </li> </ul>	

● Port の状態表示 (FC モデルの場合)

画面に表示される項目は以下のとおりです。

表示項目	説明
CM 表示	
装置背面	ETERNUS DX60 S2 背面の実装図
CM Port 情報	
位置	ポートの番号
ステータス	ポートの状態 (Normal / Maintenance / Error / Undefined)
ステータスコード	ポートの状態コード
エラーコード	ポートの異常要因
タイプ	ポートの種類 (FC モデル)
接続形態	ホストとの接続形態 (Loop / Fabric)
Loop ID	Loop ID 固定割付の場合に割り当てられる ID (0x00 ~ 0x7D)
転送速度	ポートの転送レート (4Gbit/s / 2Gbit/s / 1Gbit/s / 自動)
Link ステータス	リンクの状態 (4Gbit/s Link Up / 2Gbit/s Link Up / 1Gbit/s Link Up / Link Down)
WWN	ポートの WWN
ホストアフィニティ	ホストアフィニティ機能の有効/無効
ホストレスポンス	ホストアフィニティ機能を使用しない場合にポートに割り当てられるホストレスポンス
部品番号	ポートの部品番号
シリアルナンバー	ポートの製造番号
ハードウェア版数	ポートのハードウェア版数

● Port の状態表示 (iSCSI モデルの場合)

画面に表示される項目は以下のとおりです。

表示項目	説明
CM 表示	
装置背面	ETERNUS DX60 S2 背面の実装図
CM Port 情報	
位置	ポートの番号
ステータス	ポートの状態 (Normal / Maintenance / Error / Undefined)
ステータスコード	ポートの状態コード
エラーコード	ポートの異常要因
タイプ	ポートの種類 (iSCSI モデル)
転送速度	ポートの転送レート (1Gbit/s / 100Mbit/s / 自動)
Link ステータス	リンクの状態 (1Gbit/s Link Up / 100Mbit/s Link Up / Link Down)

表示項目	説明
iSCSI Name	ポートの iSCSI ネーム
iSCSI Alias Name	ポートの iSCSI エイリアスネーム
ホストアフィニティ	ホストアフィニティ機能の有効/無効
ホストレスポンス	ホストアフィニティ機能を使用しない場合にポートに割り当てられるホストレスポンス

● Port の状態表示 (SAS モデルの場合)

画面に表示される項目は以下のとおりです。

表示項目	説明
CM 表示	
装置背面	ETERNUS DX60 S2 背面の実装図
CM Port 情報	
位置	ポートの番号
ステータス	ポートの状態 (Normal / Maintenance / Error / Undefined)
ステータスコード	ポートの状態コード
エラーコード	ポートの異常要因
タイプ	ポートの種類 (SAS モデル)
転送速度	ポートの転送レート (3Gbit/s)
Link ステータス	リンクの状態 (Phy#0: 3.0Gbit/s Link Up / 1.5Gbit/s Link Up / Link Down) (Phy#1: 3.0Gbit/s Link Up / 1.5Gbit/s Link Up / Link Down) (Phy#2: 3.0Gbit/s Link Up / 1.5Gbit/s Link Up / Link Down) (Phy#3: 3.0Gbit/s Link Up / 1.5Gbit/s Link Up / Link Down)
SAS アドレス	ポートの SAS アドレス
ホストアフィニティ	ホストアフィニティ機能の有効/無効
ホストレスポンス	ホストアフィニティ機能を使用しない場合にポートに割り当てられるホストレスポンス

● SAS Cable の状態表示

画面に表示される項目は以下のとおりです。

表示項目	説明
Controller Enclosure 表示	
装置背面	ETERNUS DX60 S2 背面の実装図
CM SAS Cable 情報	
ステータス	SAS ケーブルの状態 (Normal / Error / Maintenance / Warning)
ステータスコード	SAS ケーブルの状態コード
エラーコード	SAS ケーブルの異常要因



● Power Supply Unit の状態表示

画面に表示される項目は以下のとおりです。

表示項目	説明
CE PSU 表示	
装置背面	ETERNUS DX60 S2 背面の実装図
CE PSU 情報	
位置	電源供給装置の番号
ステータス	電源供給装置の状態 (Normal / Error / Maintenance)
ステータスコード	電源供給装置の状態コード
エラーコード	電源供給装置の異常要因
部品番号	電源供給装置の部品番号
シリアルナンバー	電源供給装置の製造番号
ハードウェア版数	電源供給装置のハードウェア版数

● Disks の状態表示

画面に表示される項目は以下のとおりです。

表示項目	説明
Controller Enclosure 表示	
装置前面	ETERNUS DX60 S2 前面の実装図
インフォメーション	
装置前面	各部品（ディスク）について、ステータス、容量、回転数（rpm）、タイプ、用途、RAID グループが表示されます。

● Disk の状態表示

画面に表示される項目は以下のとおりです。

表示項目	説明
Controller Enclosure Disk 表示	
装置前面	ETERNUS DX60 S2 前面の実装図
インフォメーション	
位置	ディスクのロット番号
ステータス	ディスクの状態 (Unknown / Available / Broken / Not Available / Not Supported / Present / Readyng / Rebuild/Copyback / Failed Usable / Spare / Formatting / Not Format / Not Exist / Redundant Copy)
ステータスコード	ディスクの状態コード
エラーコード	ディスクの異常要因
容量	ディスクの容量 (GB / TB)
タイプ	ディスクのインチサイズ (2.5" / 3.5") と種類 (SAS)
回転数 (rpm)	ディスクの回転速度

表示項目	説明
用途	ディスクの使用形態 (Data / System / Spare / -)
RAID グループ	ディスクを登録している RAID グループ
Motor Status	ディスクのモーターの状態 (Active / In the Boot Process / Idle / In the Stop Process)
Rebuild/Copyback 進捗	リビルド/コピーバックの進捗率 (%)
ベンダー ID	ディスクの製造社名
プロダクト ID	ディスクの製品名
シリアルナンバー	ディスクの製造番号
WWN	ディスクの WWN
ファームウェア版数	ディスクファームウェア版数

### 4.1.3 ドライブエンクロージャ

ドライブエンクロージャ、および内部の各部品の状態を確認できます。

- Drive Enclosure の状態表示

画面に表示される項目は以下のとおりです。

表示項目	説明
Drive Enclosure 表示	
装置前面	ETERNUS DX60 S2 前面の実装図
装置背面	ETERNUS DX60 S2 背面の実装図
インフォメーション	
DE 情報	
シリアルナンバー	ドライブエンクロージャの固有番号が表示されます。日本国内向けの ETERNUS DX60 S2 では表示されません。
補足情報	ドライブエンクロージャの固有番号が表示されます。
外気温度	ETERNUS DX60 S2 外側の温度状態 (Normal / Error / Warning)
内部温度	ETERNUS DX60 S2 内側の温度状態 (Normal / Error / Warning)
装置前面	
各部品 (ディスク) について、ステータス、容量、回転数 (rpm)、タイプ、用途、RAID グループが表示されます。	
装置背面	
各部品 (EXP および PSU) について、ステータス、拡張情報が表示されます。	

● Expander の状態表示

画面に表示される項目は以下のとおりです。

表示項目	説明
Drive Enclosure 表示	
装置背面	ETERNUS DX60 S2 背面の実装図
DE EXP 情報	
DE EXP 情報	
ステータス	エキスパンダーの状態 (Normal / Maintenance / Error / Undefined / Warning)
ステータスコード	エキスパンダーの状態コード
エラーコード	エキスパンダーの異常要因
WWN	エキスパンダーの WWN
部品番号	エキスパンダーの部品番号
シリアルナンバー	エキスパンダーの製造番号
ハードウェア版数	エキスパンダーのハードウェア版数
動作中 EC	現在動作中のファームウェアの EC 番号
次回動作 EC	次回電源投入時に動作するファームウェアの EC 番号
DE EXP 内部部品情報	
各部品 (SAS Cable) について、ステータス、エラーコードが表示されます。	

● SAS Cable の状態表示

画面に表示される項目は以下のとおりです。

表示項目	説明
Drive Enclosure 表示	
装置背面	ETERNUS DX60 S2 背面の実装図
DE EXP SAS Cable 情報	
ステータス	SAS ケーブルの状態 (Normal / Error / Maintenance / Warning)
ステータスコード	SAS ケーブルの状態コード
エラーコード	SAS ケーブルの異常要因

● Power Supply Unit の状態表示

画面に表示される項目は以下のとおりです。

表示項目	説明
DE PSU 表示	
装置背面	ETERNUS DX60 S2 背面の実装図
DE PSU 情報	
位置	電源供給装置の番号
ステータス	電源供給装置の状態 (Normal / Error / Maintenance)
ステータスコード	電源供給装置の状態コード

表示項目	説明
エラーコード	電源供給装置の異常要因
部品番号	電源供給装置の部品番号
シリアルナンバー	電源供給装置の製造番号
ハードウェア版数	電源供給装置のハードウェア版数

● Disks の状態表示

画面に表示される項目は以下のとおりです。

表示項目	説明
Drive Enclosure 表示	
装置前面	ETERNUS DX60 S2 前面の実装図
インフォメーション	
装置前面	各部品（ディスク）について、ステータス、容量、回転数（rpm）、タイプ、用途、RAID グループが表示されます。

● Disk の状態表示

画面に表示される項目は以下のとおりです。

表示項目	説明
Drive Enclosure Disk 表示	
装置前面	ETERNUS DX60 S2 前面の実装図
インフォメーション	
位置	ディスクのロット番号
ステータス	ディスクの状態 (Unknown / Available / Broken / Not Available / Not Supported / Present / Ready / Rebuild/Copyback / Failed Usable / Spare / Formatting / Not Format / Not Exist / Redundant Copy)
ステータスコード	ディスクの状態コード
エラーコード	ディスクの異常要因
容量	ディスクの容量 (GB / TB)
タイプ	ディスクのインチサイズ (2.5" / 3.5") と種類 (SAS)
回転数 (rpm)	ディスクの回転速度
用途	ディスクの使用形態 (Data / System / Spare / -)
RAID グループ	ディスクを登録している RAID グループ
Motor Status	ディスクのモーターの状態 (Active / In the Boot Process / Idle / In the Stop Process)
Rebuild/Copyback 進捗	リビルド/コピーバックの進捗率 (%)
ベンダー ID	製造社名
プロダクト ID	製品名
シリアルナンバー	ディスクの製造番号


表示項目	説明
WWN	ディスクの WWN
ファームウェア版数	ディスクファームウェア版数

## 4.2 RAID グループ状態表示

登録されている RAID グループの状態を確認できます。  
以下に、RAID グループ状態表示を表示する手順を示します。

### 手順

- 1 [状態表示] タブの [RAID グループ状態表示] メニューをクリックします。  
→ [RAID グループ状態表示] 画面が表示されます。  
登録されている RAID グループが、ツリーおよび一覧で表示されます。
- 2 確認したい RAID グループのツリーのアイコン、または一覧のリンクをクリックします。

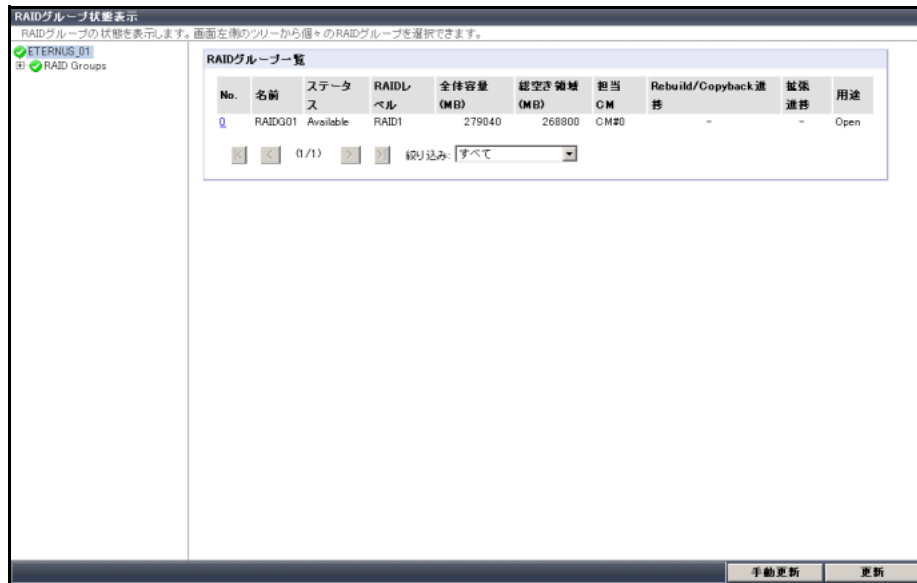

 備考

- [ 手動更新 ] ボタンまたは [ 自動更新 ] ボタンをクリックすると、画面表示情報の更新モードを切り替えられます。
  - [ 手動更新 ] ボタン  
画面表示情報は自動的に更新されません（手動更新モード）。最新の情報に更新する場合は、[ 更新 ] ボタンをクリックします。
  - [ 自動更新 ] ボタン（デフォルト）  
画面表示情報が 1 分間隔で自動的に更新されます（自動更新モード）。
- [更新]ボタンをクリックすると、画面表示情報が最新になります。

→ RAID グループの詳細が表示されます。



RAIDグループ状態表示  
RAIDグループの状態を表示します。画面左側のツリーから個々のRAIDグループを選択できます。

ETERNUS\_01  
RAID Groups  
RAIDG01

RAIDグループ 0

No.	0
名前	RAIDG01
ステータス	Available
RAIDレベル	RAID1
全体容量 (MB)	279040
総空き領域 (MB)	268800
担当CM	CMR0
Rebuild/Copyback 進捗	-
接続進捗	-

ボリューム一覧

No.	名前	ステータス	タイプ	容量 (MB)
0	Volume0	Available	Open	1024
1	Volume1	Available	Open	1024
2	Volume2	Available	Open	1024
3	Volume3	Available	Open	1024
4	Volume4	Available	Open	1024
5	Volume5	Available	Open	1024
6	Volume6	Available	Open	1024
7	Volume7	Available	Open	1024
8	Volume8	Available	Open	1024
9	Volume9	Available	Open	1024

ディスク一覧

ディスク	ステータス	容量	回転数 (rpm)	用途	タイプ	ミラーリンググループ
<a href="#">CE-Disk#0</a>	Available	300GB	15000	System	3.5" SAS	0
<a href="#">CE-Disk#1</a>	Available	300GB	15000	System	3.5" SAS	0

Dedicated Hot Spare ディスク一覧

ディスク	ステータス	容量	回転数 (rpm)	タイプ
<a href="#">CE-Disk#10</a>	Rebuild/Copyback	300GB	15000	3.5" SAS
<a href="#">CE-Disk#11</a>	Spare	300GB	15000	3.5" SAS

手動更新 更新


手順ここまで

## 4.3 ボリューム状態表示

登録されているボリュームの状態を確認できます。  
以下に、ボリューム状態表示の手順を示します。

### 手順

- 1 [状態表示] タブの [ボリューム状態表示] メニューをクリックします。  
→ [ボリューム状態表示] 画面が表示されます。  
登録されているボリュームが、ツリーおよび一覧で表示されます。
- 2 確認したいボリュームのツリーのアイコン、または一覧のリンクをクリックします。

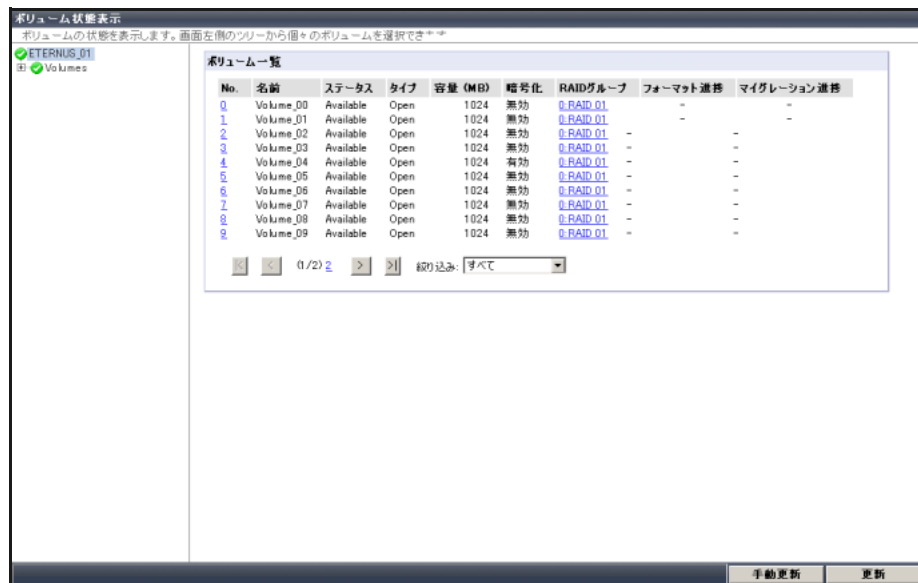

### 備考

- [手動更新] ボタンまたは [自動更新] ボタンをクリックすると、画面表示情報の更新モードを切り替えられます。
  - [手動更新] ボタン  
画面表示情報は自動的に更新されません（手動更新モード）。最新の情報に更新する場合は、[更新] ボタンをクリックします。
  - [自動更新] ボタン（デフォルト）  
画面表示情報が 1 分間隔で自動的に更新されます（自動更新モード）。
- [更新] ボタンをクリックすると、画面表示情報が最新になります。

→ ボリュームの詳細が表示されます。



備考

RAID グループ内のボリュームの配置は、ボリューム番号の順と異なることがあります。

手順ここまで

## 4.4 アドバンスド・コピー状態表示

アドバンスド・コピーの状態を確認できます。

アドバンスド・コピーについては「[5.4 アドバンスド・コピー管理](#)」(P.132)を参照してください。

以下に、アドバンスド・コピー状態表示の手順を示します。

### 手順

- 1 [状態表示]タブの[アドバンスド・コピー状態表示]メニューをクリックします。  
→ [アドバンスド・コピー状態表示]画面が表示されます。  
アドバンスド・コピーの状態およびセッション一覧が表示されます。



アドバンスト・コピー状態表示  
アドバンスト・コピーの稼働およびセッションの情報を表示します。

アドバンスト・コピーステータス  
ライセンス 登録済  
セッションタイプ すべて

アドバンスト・コピー情報  
テーブルサイズ (MB) 104  
ECセッション数 4  
OPCセッション数 1  
QuickOPCセッション数 2  
SnapOPC+セッション数 7  
Monitorセッション数 1

アドバンスト・コピーセッション一覧

コピー元 ボリューム No.	コピー先 ボリューム No.	セッション ID	タイプ	ステータ ス	フェーズ	エラー コード	経過時 間 (秒)	コピー済 容量 (MB)	総データ 容量 (MB)	倍 率
30	45	0x0002	EC	Active	Equivalent	0x00	5555	2730	51200	x4
6	7	0x0003	EC	Suspend	Copying	0x00	4317	9418	169167	x4
8	9	0x0006	EC	Error	Equivalent	0x01	1500	1210	59	x4
6	-	0x0008	EC	Reserve	-	-	-	-	-	-
2	3	0x001F	MON	Suspend	Copying	0x00	4317	2730	51200	x4
10	11	0x0044	OPC	Active	-	0x01	6535	512	102400	x2
12	13	0x0005	SOPC+	Error	-	0x01	2756	1222	65826	x4
14	15	0x0007	SOPC+	Active	Tracking & Copy	0x00	1955	12541	78913	x2
2	3	0x0009	SOPC+	Error	-	0x01	6535	512	102400	x2
2	3	0x000A	SOPC+	Error	-	0x01	6535	512	102400	x2

手動更新 更新

備考

- 「アドバンスト・コピー情報」欄や「アドバンスト・コピーセッション一覧」欄に表示される項目は、セッションタイプの選択によって異なります。
- SnapOPC+ セッションは、クライアント情報によってセッションタイプが異なります。
  - SnapOPC+ (by Host, all) セッション  
 ホスト (VSS (Windows Volume Shadow Copy Service) / ACM (ETERNUS SF AdvancedCopy Manager) などのソフトウェア) から作成された SnapOPC+ セッションです。  
 クライアント情報には "VSS / ACM" と表示されます。
  - SnapOPC+ (by LAN, oldest) セッション  
 GUI / CLI から作成された、第 1 世代の SnapOPC+ セッションです。  
 クライアント情報には "GUI / CLI" と表示されます。
  - SnapOPC+ (by LAN, all) セッション  
 GUI / CLI から作成された SnapOPC+ セッションです。  
 クライアント情報には "GUI / CLI" と表示されます。

手順ここまで

# 第 5 章 構成設定

本章では、構成設定について説明します。  
構成設定では、ETERNUS DX60 S2 に対して以下を行えます。

- 構成設定ウィザード
- RAID グループ管理
- ボリューム管理
- アドバンスド・コピー管理

## 5.1 構成設定ウィザード

ETERNUS DX60 S2 を運用するうえで必要な一連の設定をウィザード形式で行えます。  
RAID グループ作成、ボリューム作成、ホスト設定、アフィニティグループ設定、LUN マッピング設定の順に実行できます。  
また、すでに作成済みの RAID グループに対してボリュームの追加や設定の変更も可能です。

**注意!**



- 各画面で設定した内容は、すぐに ETERNUS DX60 S2 に反映されます。途中で操作をキャンセルした場合でも、それまでに設定した内容は無効にはなりません。
- 本設定を行う前に、[「6.5.1 ポートパラメーター設定」\(P.211\)](#)を行ってください。ホストアフィニティ機能を使用する場合は、ホストアフィニティを「有効にする」を指定してください。ホストアフィニティ機能については、[「6.5 ホスト I/F 管理」\(P.209\)](#)を参照してください。

### ● RAID グループ作成

RAID グループ (ETERNUS DX60 S2 内で RAID を構成するディスクのグループ) を作成します。

### ● ボリューム作成

ボリューム (RAID グループ内のディスクの領域) を作成します。ボリュームは、サーバが認識できる RAID の構成単位です。

### ● ホスト設定

ポートを経由して ETERNUS DX60 S2 にアクセスするサーバの情報を登録します。  
ホストアフィニティ機能を使用しない場合は、ホスト設定は不要です。

● アフィニティグループ設定

サーバに認識させるボリュームの集合（アフィニティグループ）を作成します。  
アフィニティグループごとに、サーバが認識する LUN（Logical Unit Number）にボリューム番号を対応させます。  
アフィニティグループは、サーバにアフィニティグループを割り当てるホストアフィニティ設定によってサーバから認識されます。  
ホストアフィニティ機能を使用しない場合は、アフィニティグループの作成は不要です。

● LUN マッピング設定

サーバに認識させるボリュームを設定します。

- ホストアフィニティ機能を使用する場合  
ポートに接続するサーバごとに、アフィニティグループを割り当てます（ホストアフィニティ設定）。
- ホストアフィニティ機能を使用しない場合  
ポートごとに、サーバが認識する LUN にボリューム番号を対応させます（LUN マッピング設定）。

なお、ここで設定する内容は、個別に設定可能です。設定項目の詳細については、以下の参照先をご覧ください。

構成設定ウィザード	参照先
RAID グループ作成	 <a href="#">「5.2.1 RAID グループ作成」(P.80)</a>
ボリューム作成	 <a href="#">「5.3.1 ボリューム作成」(P.104)</a>
ホスト設定	 <a href="#">「6.5.2 ホスト設定」(P.220)</a>
アフィニティグループ設定	 <a href="#">「5.3.10 LUN マッピング設定」(P.124)</a>
LUN マッピング設定	

以下に、構成設定ウィザードの手順を示します。

手順

- 1 [簡易設定] タブの [構成設定ウィザード] メニューをクリックします。  
→ [構成設定ウィザード] 画面が表示されます。

## 2 [開始] ボタンをクリックします。



→ 構成設定ウィザードが開始されます。「RAID グループ作成」に進みます。


## 3 以下の項目を設定し、[次へ] ボタンをクリックします。

以下のいずれかを選択します。


- 「RAID グループ作成 (ディスクを自動で選択する)」  
対象ディスクは自動で選択されます。
- 「RAID グループ作成 (ディスクを手動で選択する)」  
対象ディスクを手動で選択します。
- 「既存 RAID グループ選択」

ETERNUS DX60 S2 内の既存の RAID グループに、ボリューム作成を行います。表示される「対象 RAID グループ選択」欄から RAID グループを選択します。[手順 4](#) と [手順 5](#) は省略されます。


- 「RAID グループ作成（ディスクを自動で選択する）」の場合

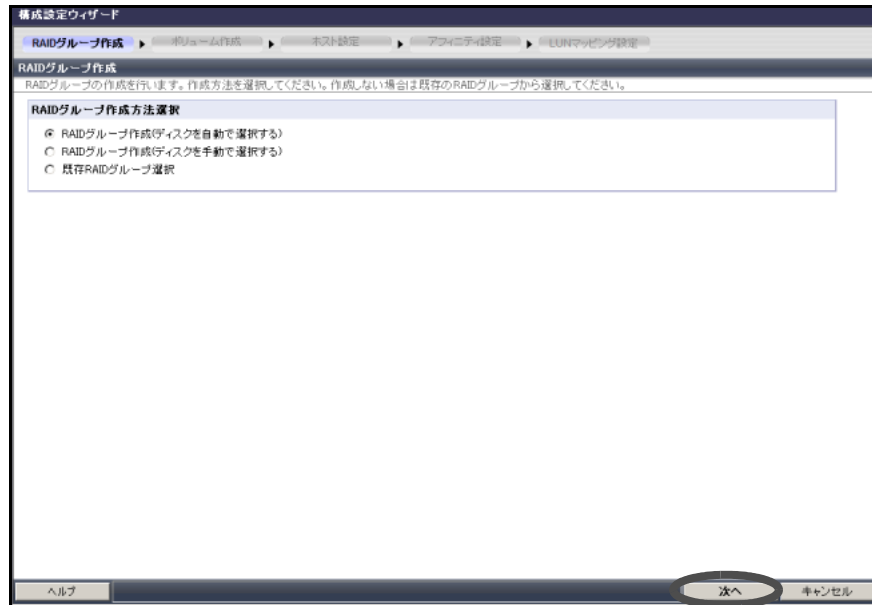

- 「RAID グループ作成（ディスクを手動で選択する）」の場合

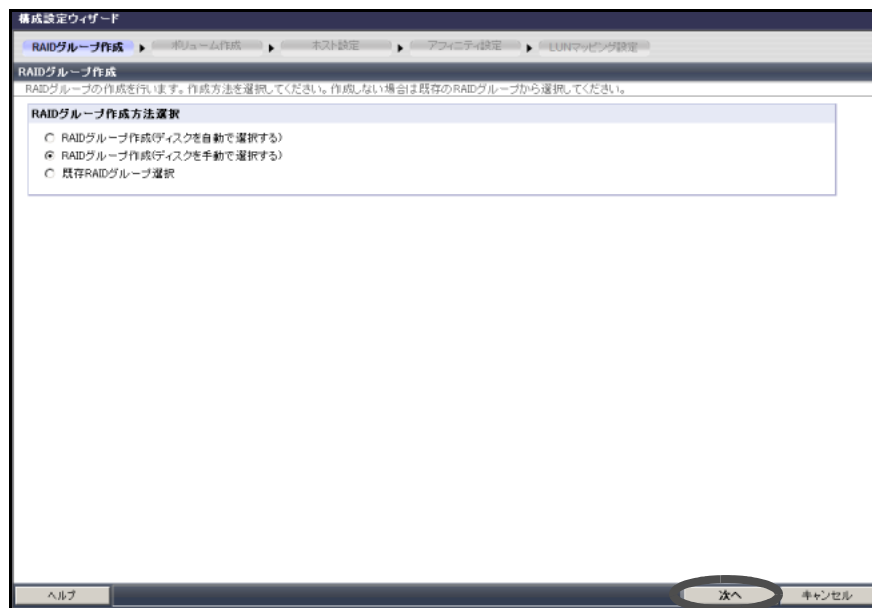

- 「既存 RAID グループ選択」の場合

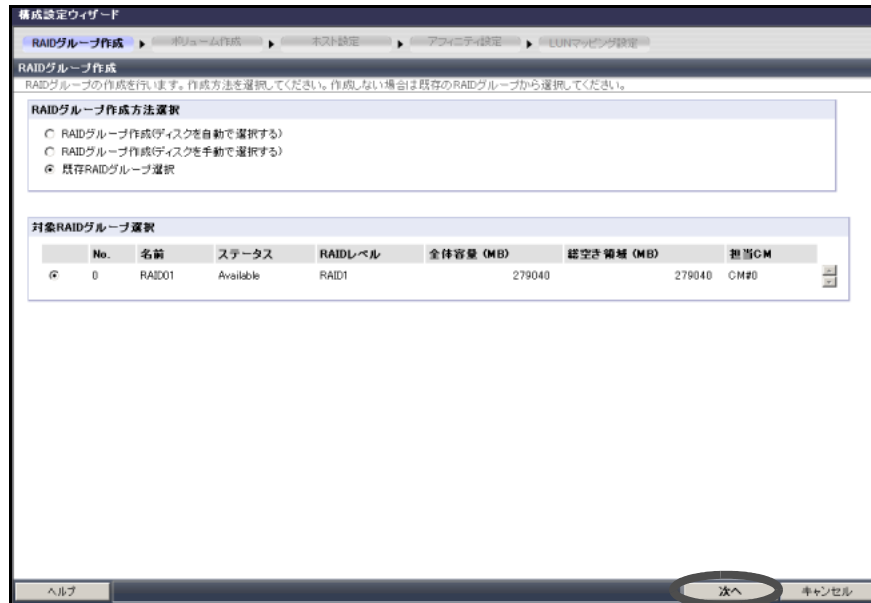

→ 「RAID グループ作成 (ディスクを自動で選択する)」または「RAID グループ作成 (ディスクを手動で選択する)」を選択した場合、[手順 4](#)に進みます。  
「既存 RAID グループ選択」を選択した場合、[手順 6](#)に進みます。

**4** 以下の項目を設定し、[作成] ボタンをクリックします。

- RAID グループ名  
RAID グループ名を 1 ～ 16 文字（半角英数字記号（ただし、';'、'?'、および先頭の '%' を除く）、半角スペース）の範囲で設定します（必須）。
- RAID レベル  
RAID レベルを選択します。  
実際に搭載されているディスクに応じて、設定可能な RAID レベルだけが表示されます。  
ディスクを手動で選択した場合は、選択したディスク数に応じて、RAID レベルがさらに絞り込まれます。
- ディスク容量  
[手順 3](#)で「RAID グループ作成 (ディスクを自動で選択する)」を選択した場合、RAID グループで使用するディスクの容量とディスク数を選択します。  
実際に搭載されており、かつ選択した RAID レベルを設定可能なディスクの容量だけが表示されます。  
選択できるディスク数は、RAID レベルに応じて異なります。
  - RAID0 : 2 ～ 16 個
  - RAID1 : 2 個
  - RAID1+0 : 4 ～ 24 個、かつ偶数個で指定
  - RAID5 : 3 ～ 16 個
  - RAID6 : 5 ～ 16 個
  - RAID5+0 : 6 ～ 24 個、かつ偶数個で指定

- 担当 CM  
RAID グループの担当 CM を「自動」「CM#0」「CM#1」から選択します。  
通常は、「自動」を選択します。「自動」を選択した場合、割り当てられる担当 CM は RAID グループ番号で決まります。RAID グループ番号が偶数の場合は「CM#0」、奇数の場合は「CM#1」に RAID グループが割り当てられます。
- ディスク選択  
[手順 3](#)で「RAID グループ作成（ディスクを手動で選択する）」を選択した場合、RAID グループで使用するディスクを選択します（必須）。


**注意!**



- 他の RAID グループと重複する名前は設定できません。
- 各 RAID レベルに応じて決まっている構成ディスク数以外のディスクは、選択できません。
- RAID0 は、データの冗長性がありません。RAID レベルには、RAID1、RAID1+0、RAID5、RAID6、RAID5+0 を推奨します。
- 使用するディスクのサイズが異なる場合、RAID グループ内のすべてのディスクが、RAID グループ内で最小のディスクと同じ容量のディスクとして扱われます。その場合、サイズの大きいディスクの残りの領域は使用できません。


- 「RAID グループ作成（ディスクを自動で選択する）」の場合

- 「RAID グループ作成（ディスクを手動で選択する）」の場合

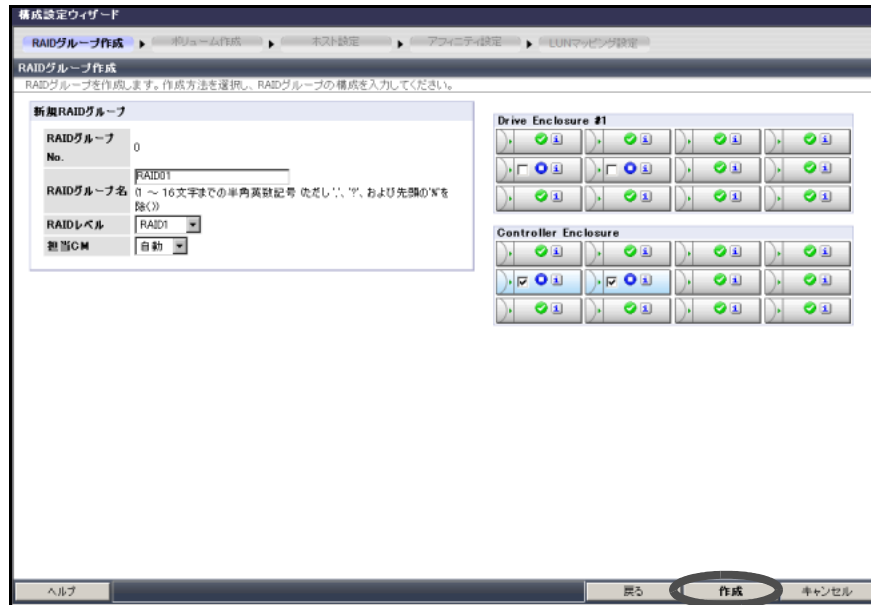

→ 確認画面が表示されます。

5 [OK] ボタンをクリックします。

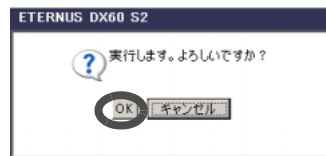

→ 設定が実行されます。「ボリューム作成」に進みます。

備考

RAID グループ作成後に設定した内容を変更したい場合は、[「5.2.5 ロジカル・デバイス・エクспанション」\(P.90\)](#) または [「5.2.8 RAID グループ担当 CM 変更」\(P.102\)](#) を参照してください。

6 以下の項目を設定し、[作成] ボタンをクリックします。


- ボリューム名  
ボリューム名を 1～16 文字（半角英数字記号（ただし、'!', '?', および先頭の '%' を除く）、半角スペース）の範囲で設定します（必須）。
- タイプ  
ボリュームの種類について、「Open」か「SDV」かを選択します。
- 容量 (MB)  
ボリュームの容量を MB 単位で指定します。  
24～8388607 (MB)、または RAID グループの容量上限値の範囲で指定します。

注意!

SDV 作成時、ETERNUS DX60 S2 には容量 (MB) + コピー元容量の 0.1% が確保されます。  
コピー元容量の 0.1% は、Snap Data Volume の制御情報領域の容量です。




- コピー元ボリューム容量 (MB) (SDV のみ)  
SDV の場合、コピー元ボリュームの全体容量を MB 単位で指定します。  
64 ~ 8388607 (MB) の範囲で指定します。
- 暗号化  
暗号化モード設定を有効にした場合に表示されます。  
ボリュームを暗号化する機能について、「有効」か「無効」かを選択します。  
暗号化ボリュームを非暗号化ボリュームに戻すことはできません。  
詳細は、「[6.4.3 暗号化モード設定](#)」(P.197)、「[5.3.4 ボリューム暗号化](#)」(P.110) を参照してください。
- 作成ボリューム数  
種類、容量が同一のボリュームを一括で複数作成する場合に、個数を設定します。  
設定したボリューム名のあとに、0 からの通し番号が付いた名前で各ボリュームが作成されます。

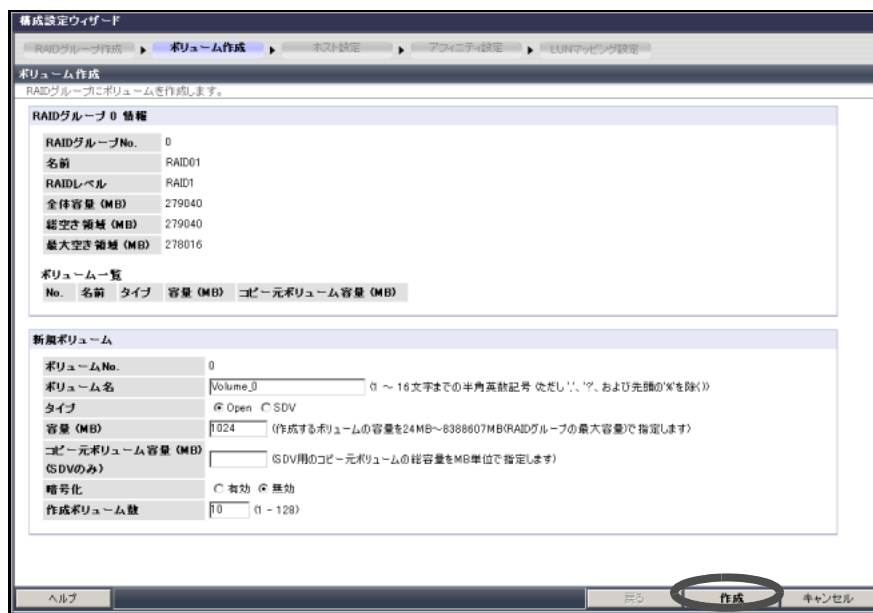


→ 確認画面が表示されます。

**7** [OK] ボタンをクリックします。

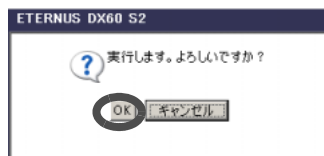


→ 設定が実行されます。「ホスト設定」に進みます。

**8** [追加] ボタンをクリックします。


**注意!**  ホストアフィニティ機能を使用しない場合は、ホスト設定は不要です。

- FC ホストの場合

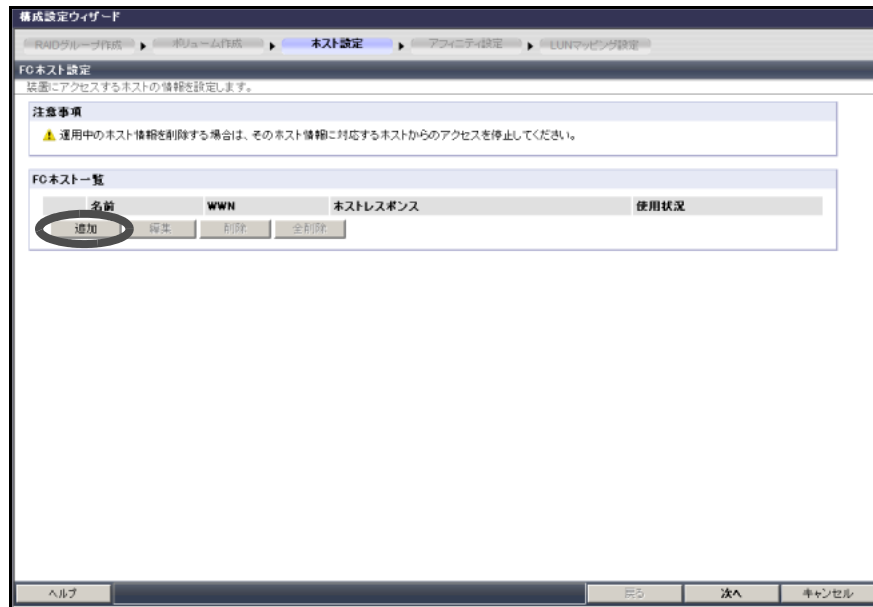


→ 「FC ホスト追加」欄が表示されます。

- iSCSI ホストの場合

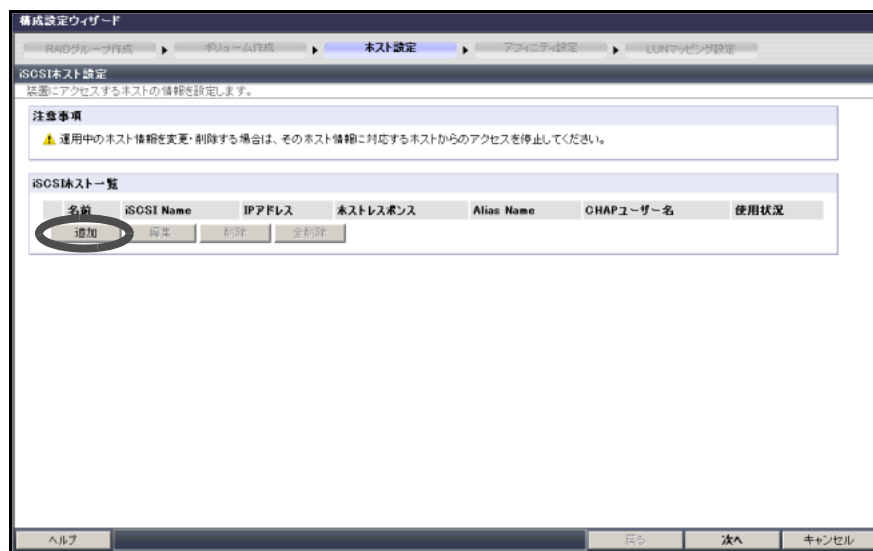

→ 「iSCSI ホスト追加」欄が表示されます。

- SAS ホストの場合

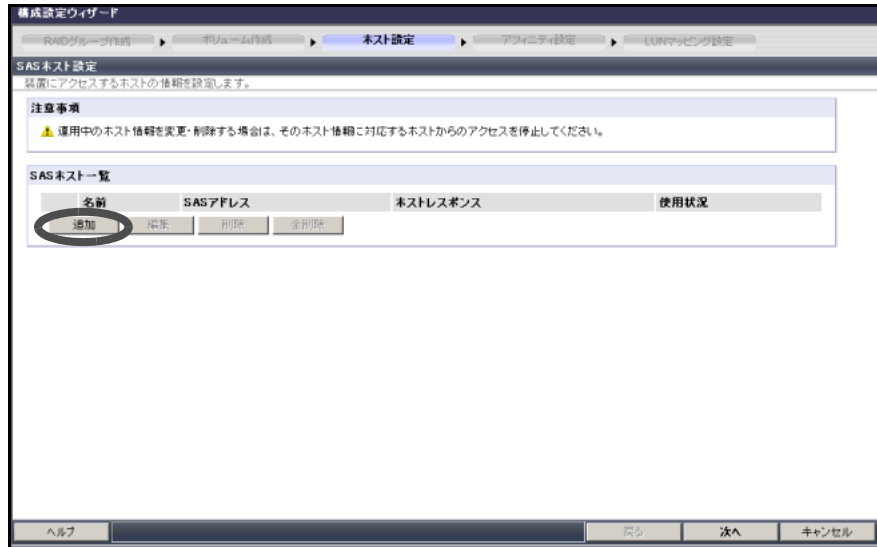

→ 「SAS ホスト追加」欄が表示されます。

9 以下の項目を設定し、[ 追加 ] ボタンをクリックします。

- FC ホストの場合


- FC ポート

ETERNUS DX60 S2 に存在する FC ポートの一覧が表示されます。

**注意!**

ETERNUS DX60 S2 にファイバチャネルスイッチが接続されている場合は、ファイバチャネルスイッチとサーバ (FC ホスト) 間の設定がされている必要があります。

- WWN  
WWN を選択、または WWN を 16 文字 (半角英数字大文字) で直接入力します (必須)。
- 名前  
FC ホスト名を 1 ~ 16 文字 (半角英数字記号 (ただし、',', '?', および先頭の '%' を除く)、半角スペース) の範囲で設定します (必須)。
- ホストレスポンス  
対象ホストに対するホストレスポンスを指定します (必須)。詳細は、各 OS 種別対応の『ETERNUS DX ディスクアレイ ユーザーズガイド サーバ接続編』を参照してください。

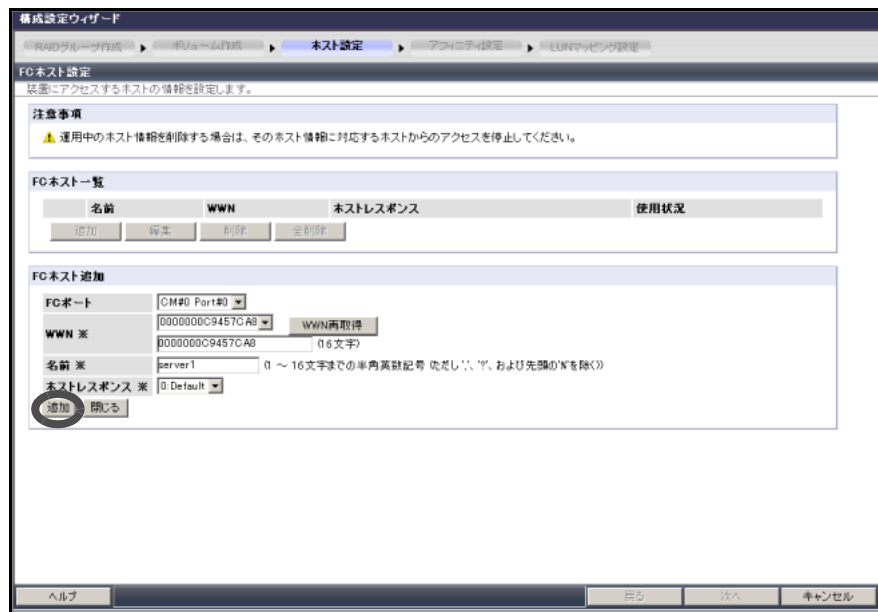

→ 「FC ホスト一覧」欄に対象 FC ホストが表示されます。  
FC ホストを続けて追加する場合は、この手順を繰り返します。

- iSCSI ホストの場合

- iSCSI ポート  
ETERNUS DX60 S2 に存在する iSCSI ポートの一覧が表示されます。
- iSCSI Name  
iSCSI ネームを選択、または iSCSI ネームを 4 ～ 223 文字（半角英数字記号）の範囲で直接入力します（必須）。

**注意!**

以下の場合、iSCSI ネームを自動的に取得できません。

- [iSCSI Name 再取得] ボタンが非活性の場合
- iSCSI ポートパラメーター設定で iSNS サーバの使用が無効に設定されている場合

- IP アドレス  
iSCSI ホストの IP アドレスを入力します。  
ホスト登録に IP アドレスを使用しない場合は、IP アドレスの入力は不要です。
- 名前  
iSCSI ホスト名を 1 ～ 16 文字（半角英数字記号（ただし、';'、'?'、および先頭の '%' を除く）、半角スペース）の範囲で設定します（必須）。
- ホストレスポンス  
対象ホストに対するホストレスポンスを指定します（必須）。詳細は、各 OS 種別対応の『ETERNUS DX ディスクアレイ ユーザーズガイド サーバ接続編』を参照してください。
- Alias Name  
iSCSI ホストのエイリアスネームを 31 文字以下（半角英数字記号）で設定します。
- CHAP ユーザー名  
対象ホストにアクセスするユーザー名を 255 文字以下（半角英数字記号）で設定します。CHAP 認証を行わない場合は設定不要です。

- CHAP パスワード  
対象ホストにアクセスするパスワードを 12 ~ 100 文字（半角英数字記号）の範囲で設定します。


**注意!** ユーザー名とパスワードは、必ずペアで設定してください。

- CHAP パスワード（確認用）  
CHAP パスワードとして入力した文字列を、確認のため再度入力します。

The screenshot shows the '構成設定ウィザード' (Configuration Wizard) interface. The current step is 'iSCSI ホスト設定' (iSCSI Host Setting). Below the '注意事項' (Notes) section, there is a table titled 'iSCSI ホスト一覧' (iSCSI Host List) with columns for Name, iSCSI Name, IP Address, Host Alias Name, CHAP User Name, and Usage Status. Below this is the 'iSCSI ホスト追加' (Add iSCSI Host) form. The form includes fields for: iSCSI Port (CM80 Port#0), iSCSI Name (iqn.2009-10.sample.com.iscsi.1234123412341234-10), IP Address (192.168.1.8), Host Name (server1), Host Alias Name (Default), Alias Name, CHAP User Name, CHAP Password, and CHAP Password (Confirmation). The '追加' (Add) button is circled in red.

→ 「iSCSI ホスト一覧」欄に対象 iSCSI ホストが表示されます。  
iSCSI ホストを続けて追加する場合は、この手順を繰り返します。


- SAS ホストの場合
  - SAS ポート  
ETERNUS DX60 S2 に存在する SAS ポートの一覧が表示されます。
  - SAS アドレス  
SAS アドレスを選択、または SAS アドレスを 16 文字（半角英数字大文字）で直接入力します（必須）。
  - 名前  
SAS ホスト名を 1 ~ 16 文字（半角英数字記号（ただし、'!'、'?'、および先頭の '%' を除く）、半角スペース）の範囲で設定します（必須）。
  - ホストレスポンス  
対象ホストに対するホストレスポンスを指定します（必須）。詳細は、各 OS 種別対応の『ETERNUS DX ディスクアレイ ユーザーズガイド サーバ接続編』を参照してください。

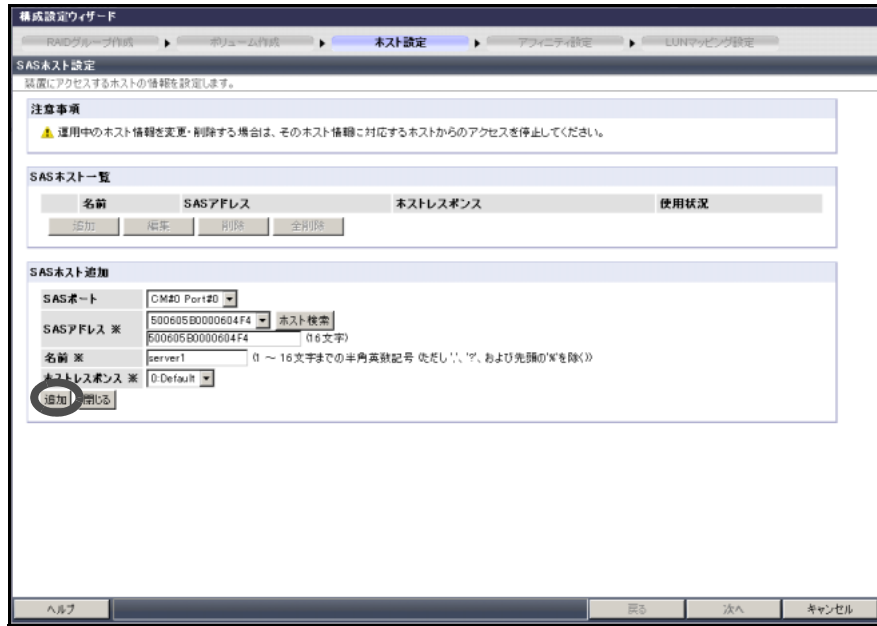

→ 「SAS ホスト一覧」欄に対象 SAS ホストが表示されます。  
SAS ホストを続けて追加する場合は、この手順を繰り返します。

**10** 続けて追加するホストがなければ、[ 閉じる ] ボタンをクリックします。

- FC ホストの場合

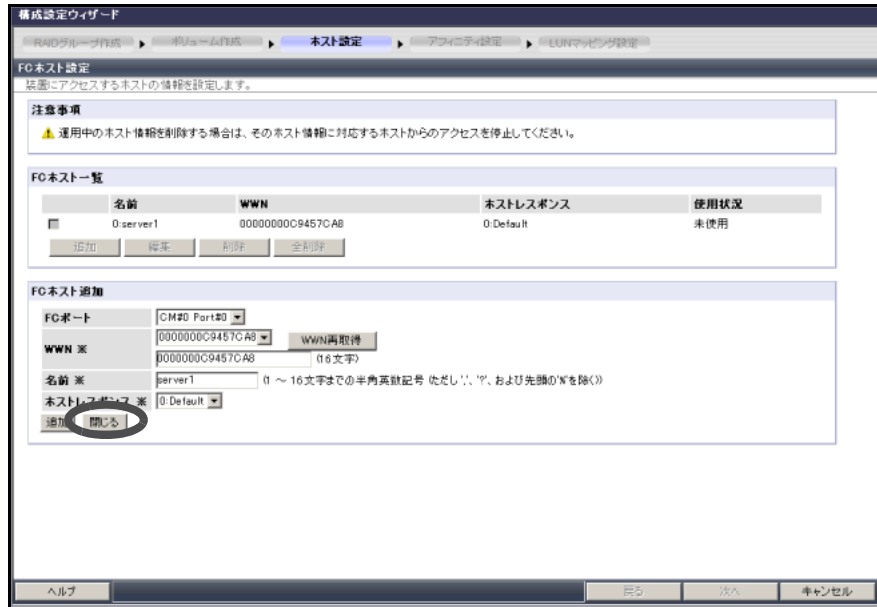

- iSCSI ホストの場合

構成設定ウィザード

RAIDグループ作成 ▶ ボリューム作成 ▶ **ホスト設定** ▶ アフィニティ設定 ▶ LUNマッピング設定

iSCSIホスト設定

基盤にアクセスするホストの情報を設定します。

**注意事項**

⚠ 運用中のホスト情報を変更・削除する場合は、そのホスト情報に対応するホストからのアクセスを停止してください。

**iSCSIホスト一覧**

名前	iSCSI Name	IPアドレス	ホストレスポンス	Alias Name	CHAPユーザー名	使用状況
<input type="checkbox"/> 0:server1	iqn.2009-10.sample.com.iscsi.1234123412341234-10	192.168.1.48	0:Default			未使用

追加 編集 削除 全削除

**iSCSIホスト追加**

iSCSIホスト: CH#0 Port#0

iSCSI Name: iqn.2009-10.sample.com.iscsi.1234123412341234-10 (iSCSI Name再取得)  
iqn.2009-10.sample.com.iscsi[1] (4 - 223文字 半角英数記号)

IPアドレス: 192 . 168 . 1 . 48

名前: server1 (0 ~ 16文字までの半角英数記号 句点、',、'、および先頭の'0'を除く)

ホストレスポンス: 0:Default

Alias Name: (0-31文字以下)

CHAPユーザー名: (0-55文字以下)

CHAPパスワード: (0-100文字 半角英数記号)

CHAPパスワード(確認用): (0-100文字 半角英数記号)

追加 閉じる

ヘルプ 戻る 次へ キャンセル

- SAS ホストの場合

構成設定ウィザード

RAIDグループ作成 ▶ ボリューム作成 ▶ **ホスト設定** ▶ アフィニティ設定 ▶ LUNマッピング設定

SASホスト設定

基盤にアクセスするホストの情報を設定します。

**注意事項**

⚠ 運用中のホスト情報を変更・削除する場合は、そのホスト情報に対応するホストからのアクセスを停止してください。

**SASホスト一覧**

名前	SASアドレス	ホストレスポンス	使用状況
<input type="checkbox"/> 0:Server01	500605B0000604F4	0:Default	未使用

追加 編集 削除 全削除

**SASホスト追加**

SASホスト: CH#0 Port#0

SASアドレス: 500605B0000604F4 (ホスト検索)  
500605B0000604F4 (0-16文字)

名前: server1 (0 ~ 16文字までの半角英数記号 句点、',、'、および先頭の'0'を除く)

ホストレスポンス: 0:Default

追加 閉じる


ヘルプ 戻る 次へ キャンセル

**11** [次へ] ボタンをクリックします。

- FC ホストの場合




- iSCSI ホストの場合

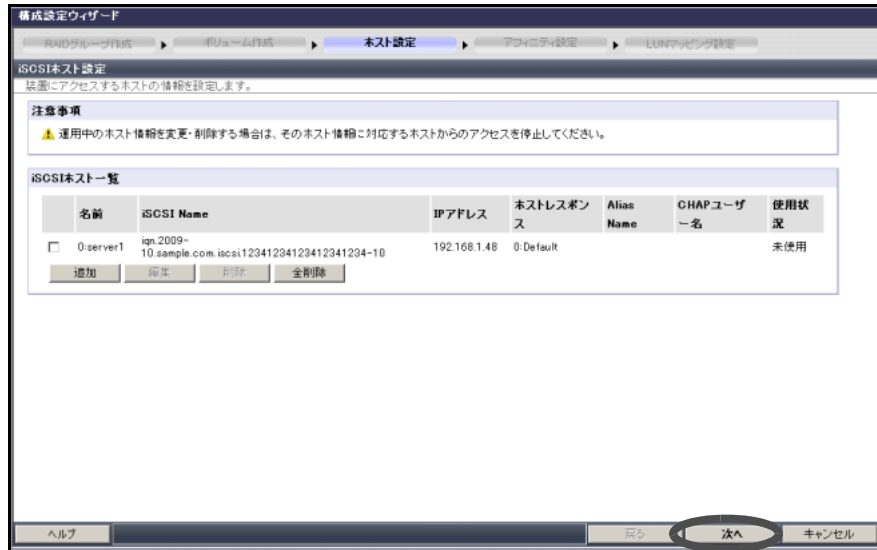




- SAS ホストの場合

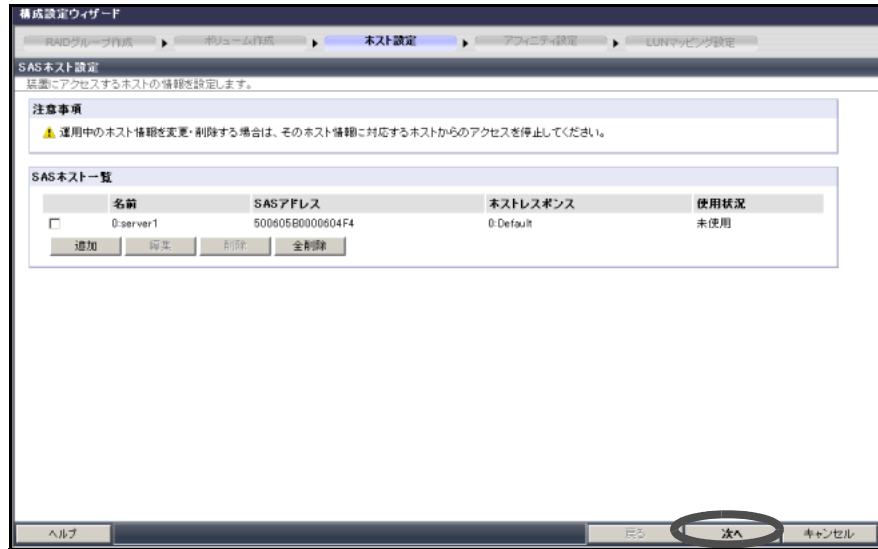

→ 確認画面が表示されます。

**12** [OK] ボタンをクリックします。

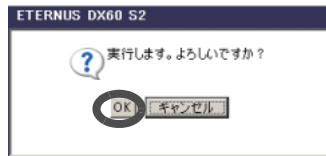

→ 設定が実行されます。「アフィニティグループ設定」に進みます。

**13** [新規作成] ボタンをクリックします。


**注意!**

ホストアフィニティ機能を使用する場合に設定します。ホストアフィニティ機能を使用しない場合は、アフィニティグループの作成は不要です。[次へ] ボタンをクリックし、「LUN マッピング設定」に進んでください。

また、新規作成をせず既存のアフィニティグループ（「アフィニティグループ一覧」欄に表示）を使用する場合も設定不要です。

**備考**

既存のアフィニティグループの設定を変更する場合は、「アフィニティグループ一覧」欄で対象アフィニティグループを選択し、[編集] ボタンをクリックします。

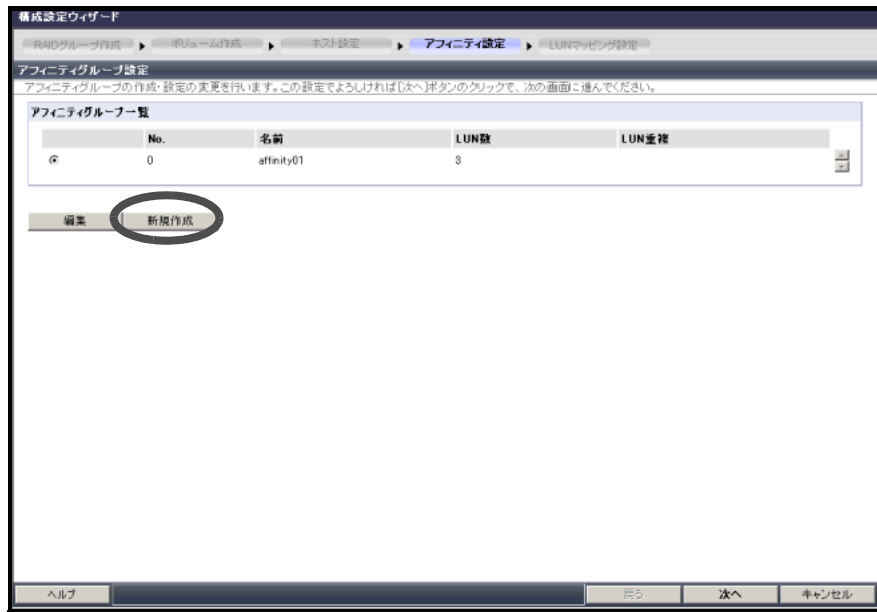

→ 「アフィニティグループ設定」欄と「LUN マッピング設定」欄が表示されます。

**14** アフィニティグループの名前、および LUN に対応させるボリューム番号を指定し、[設定] ボタンをクリックします。


アフィニティグループの名前は、1 ~ 16 文字（半角英数字記号（ただし、'!'、'?」、および先頭の '%' を除く）、半角スペース）の範囲で指定します。

LUN は 10 進数で表示されます。ボリューム番号は 10 進数で指定します。



→ 確認画面が表示されます。

**15** [OK] ボタンをクリックします。

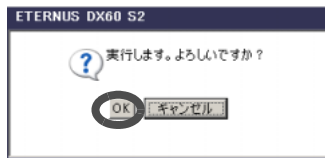

**16** [次へ] ボタンをクリックします。




→ 「LUN マッピング設定」に進みます。

**17** 「ポート一覧」欄で、対象サーバが接続するポートを選択します。


■ ホストアフィニティ機能を使用する場合

(1) [編集] ボタンをクリックします。

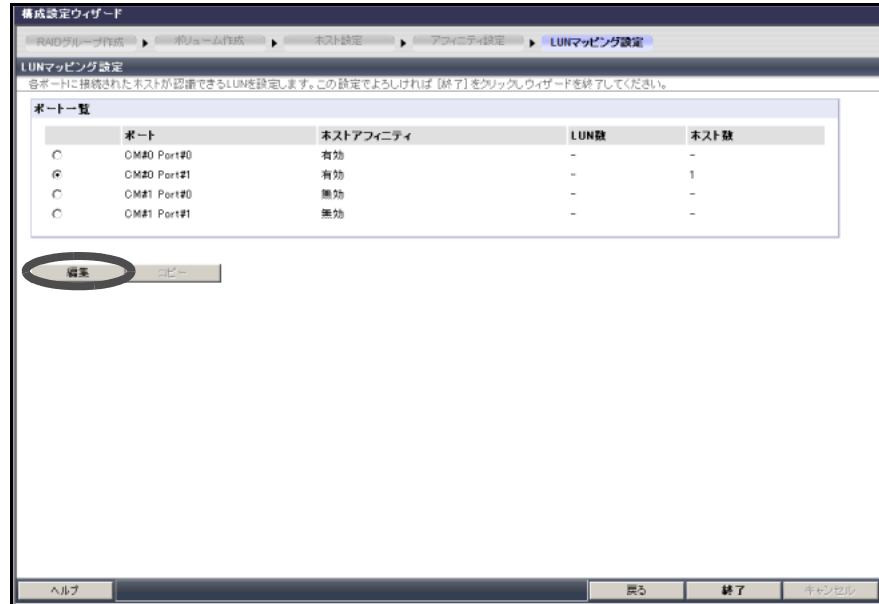


→ 「ホストアフィニティ設定」欄が表示されます。

(2) サーバにアフィニティグループを割り当て、[設定] ボタンをクリックします。

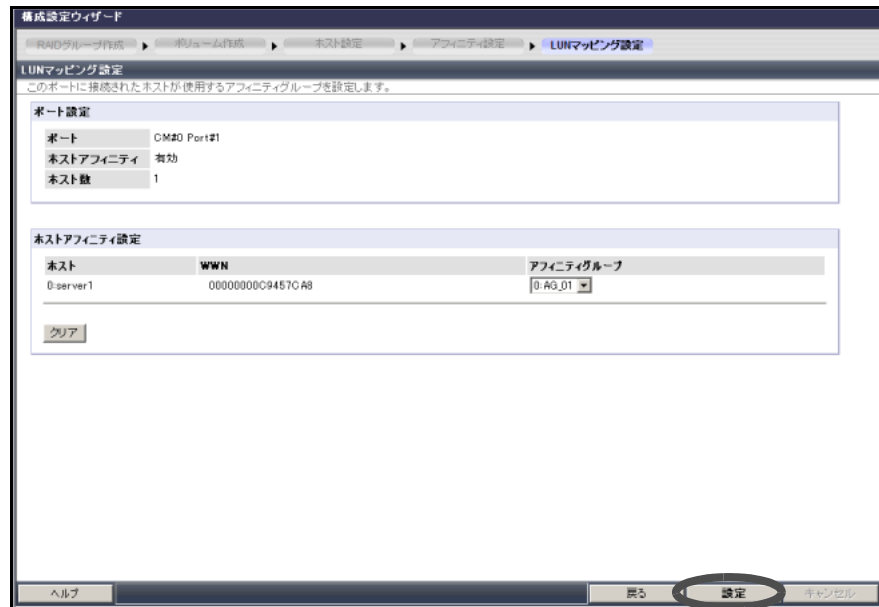


→ 確認画面が表示されます。

(3)[OK] ボタンをクリックします。

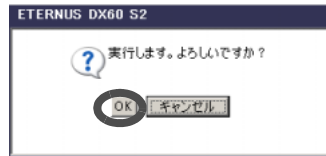

→ 「ポート一覧」欄に戻ります。

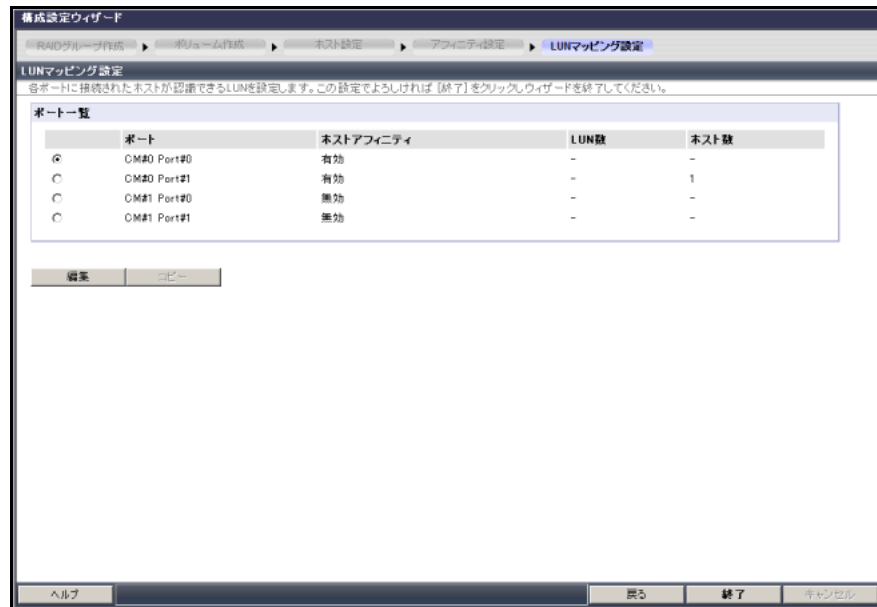


■ ホストアフィニティ機能を使用しない場合

(1)[編集] ボタンをクリックします。




備考

[コピー] ボタンをクリックすると、選択したポートに対して、他のポートから LUN マッピング情報をコピーできます。

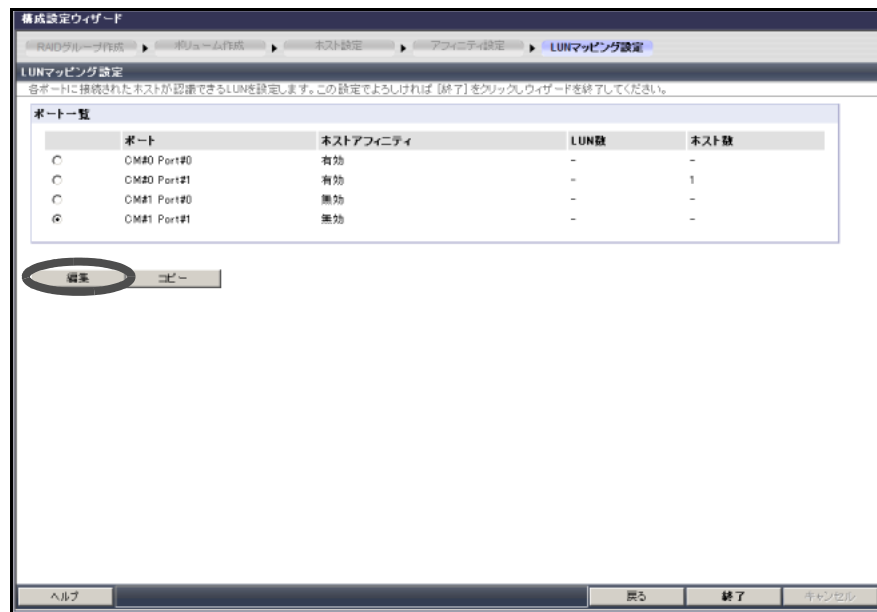


→ 「LUN マッピング設定」欄が表示されます。

(2)対象ポートの LUN マッピング情報を変更し、[設定] ボタンをクリックします。

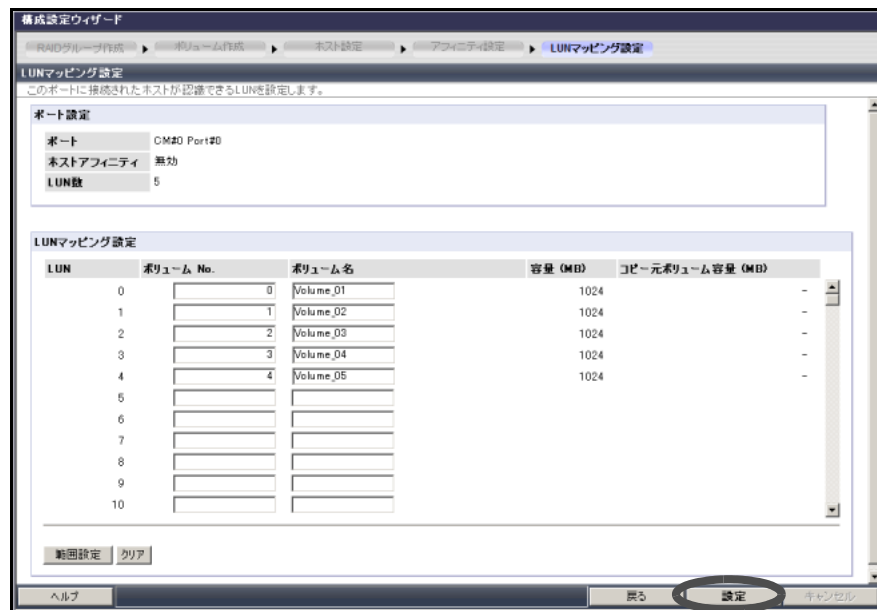


→ 確認画面が表示されます。

(3)[OK] ボタンをクリックします。

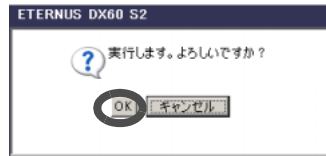


→ 「ポート一覧」欄に戻ります。

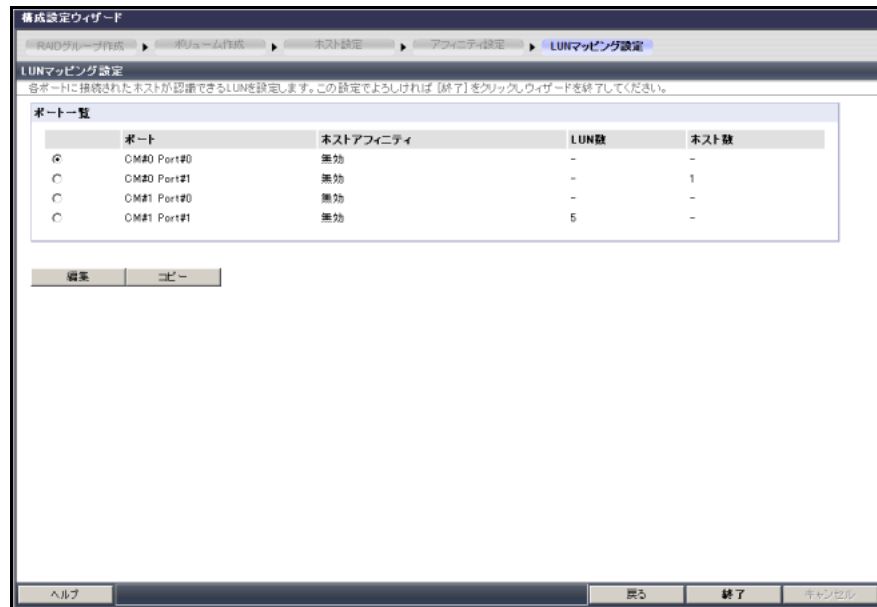

18 [終了] ボタンをクリックします。

→ 確認画面が表示されます。

19 [OK] ボタンをクリックします。

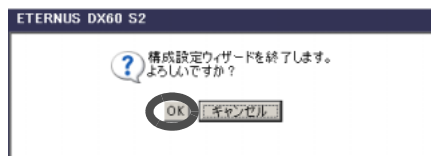

→ ウィザードが終了します。

手順ここまで

## 5.2 RAID グループ管理

RAID グループ管理では、ETERNUS DX60 S2 に対して以下の設定を行えます。

- RAID グループ作成／削除
- ホットスペア登録／解除
- ロジカル・デバイス・エクспанション
- RAID グループ名設定
- エコモード・スケジュール設定
- RAID グループ担当 CM 変更

### 5.2.1 RAID グループ作成

RAID グループは、通常、工場出荷時にあらかじめ設定されていますが、設定内容を変更する場合やディスクを増設した場合は、RAID グループを新しく作成する必要があります。作成した内容は、[状態表示] タブの [RAID グループ状態表示] 画面から確認できます。

- 各 RAID レベルの設定可能なディスク数

各 RAID レベルの設定可能なディスク数を以下に示します。

RAID レベル	設定可能ディスク数	推奨ディスク数
RAID0	2 ~ 16	-
RAID1	2	2 (1D+1M)
RAID1+0	4 ~ 24	4 (2D+2M)、6 (3D+3M)、 8 (4D+4M)、10 (5D+5M)
RAID5	3 ~ 16	3 (2D+1P)、4 (3D+1P)、 5 (4D+1P)、6 (5D+1P)
RAID6	5 ~ 16	5 (3D+2P)、6 (4D+2P)、 7 (5D+2P)
RAID5+0	(3 ~ 12) × 2	3 (2D+1P) × 2、4 (3D+1P) × 2、 5 (4D+1P) × 2、6 (5D+1P) × 2



● 各 RAID レベルの設定可能な RAID グループの最大数


装置あたりに設定可能な RAID グループの最大数は 12 個です。  
各 RAID レベルあたりに設定可能な RAID グループの最大数を以下に示します。

RAID レベル	RAID グループ数 (最大)
RAID0	12
RAID1	12
RAID1+0	6
RAID5	8
RAID6	4
RAID5+0	4

● 設定可能なボリュームの最大数

RAID グループおよび装置あたりに設定可能なボリュームの最大数を以下に示します。

RAID グループあたり	装置あたり
128	512

**注意!** 

- ディスクが以下の条件をすべて満たすとき、RAID グループの作成が可能です。
  - RAID グループに組み込まれていない
  - ホットスペアでない
  - ステータスが Available か Present のいずれかである
- 以下の場合、RAID グループは作成できません。
  - RAID グループを構成するためのディスクがない場合
  - すでに存在する RAID グループ数が、作成できる最大数に達している場合

 **備考**


ボリュームを作成するには、事前に RAID グループの作成が必要です。

以下に、RAID グループ作成の手順を示します。


**手順**

- 1** [ボリューム設定]タブの[RAIDグループ管理]メニューから、[RAIDグループ作成]をクリックします。  
→ [RAIDグループ作成]画面が表示されます。
- 2** 以下の項目を設定し、[次へ]ボタンをクリックします。  
以下のいずれかを選択します。
  - 「RAID グループ作成 (ディスクを自動で選択する)」  
対象ディスクは自動で選択されます。
  - 「RAID グループ作成 (ディスクを手動で選択する)」  
対象ディスクを手動で選択します。

- 「RAID グループ作成（ディスクを自動で選択する）」の場合

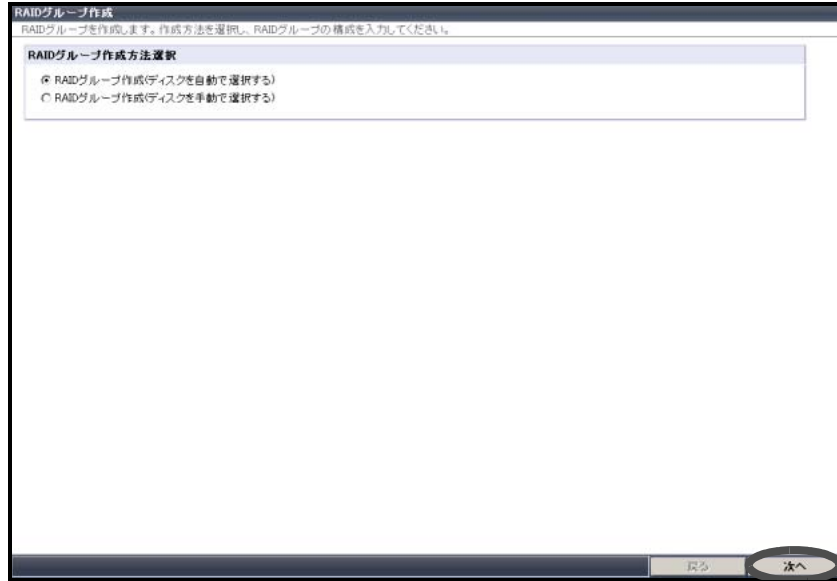

- 「RAID グループ作成（ディスクを手動で選択する）」の場合

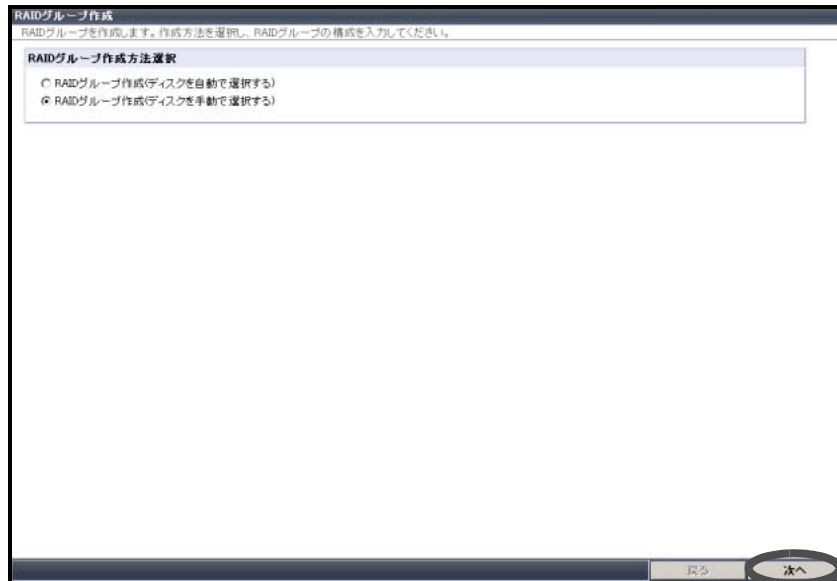

→ 「新規 RAID グループ」欄が表示されます。

**3** 以下の項目を設定し、[作成] ボタンをクリックします。

- RAID グループ名  
RAID グループ名を 1 ～ 16 文字（半角英数字記号（ただし、'!'、'?」、および先頭の '%' を除く）、半角スペース）の範囲で設定します（必須）。
- RAID レベル  
RAID レベルを選択します。  
実際に搭載されているディスクに応じて、設定可能な RAID レベルだけが表示されます。  
ディスクを手動で選択した場合は、選択したディスク数に応じて、RAID レベルがさらに絞り込まれます。

- ディスク容量  
手順 2 で「RAID グループ作成（ディスクを自動で選択する）」を選択した場合、RAID グループで使用するディスクの容量とディスク数を選択します。  
実際に搭載されており、かつ選択した RAID レベルを設定可能なディスクの容量だけが表示されます。  
選択できるディスク数は、RAID レベルに応じて異なります。
  - RAID0 : 2 ~ 16 個
  - RAID1 : 2 個
  - RAID1+0 : 4 ~ 24 個、かつ偶数個で指定
  - RAID5 : 3 ~ 16 個
  - RAID6 : 5 ~ 16 個
  - RAID5+0 : 6 ~ 24 個、かつ偶数個で指定
- 担当 CM  
RAID グループの担当 CM を「自動」「CM#0」「CM#1」から選択します。  
通常は、「自動」を選択します。「自動」を選択した場合、割り当てられる担当 CM は RAID グループ番号で決まります。RAID グループ番号が偶数の場合は「CM#0」、奇数の場合は「CM#1」に RAID グループが割り当てられます。
- ディスク選択  
手順 2 で「RAID グループ作成（ディスクを手動で選択する）」を選択した場合、RAID グループで使用するディスクを選択します（必須）。


**注意!**



- 他の RAID グループと重複する名前は設定できません。
- 各 RAID レベルに応じて決まっている構成ディスク数以外のディスクは、選択できません。
- RAID0 は、データの冗長性がありません。RAID レベルには、RAID1、RAID1+0、RAID5、RAID6、RAID5+0 を推奨します。
- 使用するディスクのサイズが異なる場合、RAID グループ内のすべてのディスクが、RAID グループ内で最小のディスクと同じ容量のディスクとして扱われます。その場合、サイズの大きいディスクの残りの領域は使用できません。


- 「RAID グループ作成（ディスクを自動で選択する）」の場合

- 「RAID グループ作成（ディスクを手動で選択する）」の場合

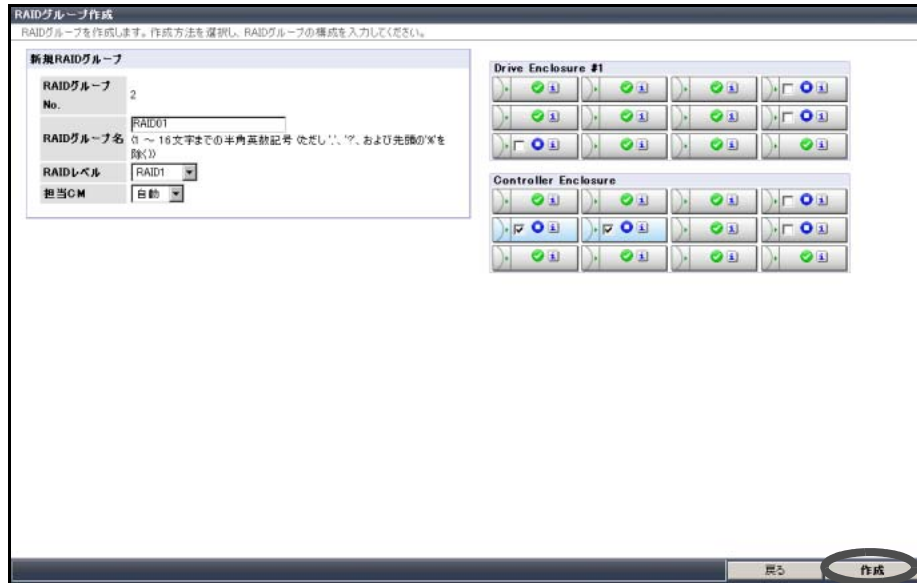

→ 確認画面が表示されます。

- 4 [OK] ボタンをクリックします。

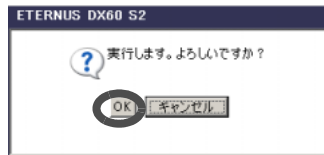

→ RAID グループ作成が実行されます。



備考

RAID グループ作成後に設定した内容を変更したい場合は、[「5.2.5 ロジカル・デバイス・エクспанション」\(P.90\)](#) または [「5.2.8 RAID グループ担当 CM 変更」\(P.102\)](#) を参照してください。

手順ここまで

## 5.2.2 RAID グループ削除

登録済みの RAID グループを削除できます。  
RAID グループを構成していた各ディスクは、どの RAID グループにも属さないデータディスクとなります。

**注意!**




ボリュームが登録されている RAID グループは削除できません。この場合は、先にボリュームの削除を行ってください。ボリュームの削除については、[「5.3.2 ボリューム削除」\(P.107\)](#) を参照してください。

以下に、RAID グループ削除の手順を示します。


## 手順

- 1 [ボリューム設定]タブの[RAIDグループ管理]メニューから、[RAIDグループ削除]をクリックします。  
→ [RAID グループ削除] 画面が表示されます。
- 2 対象 RAID グループを選択し、[削除] ボタンをクリックします。

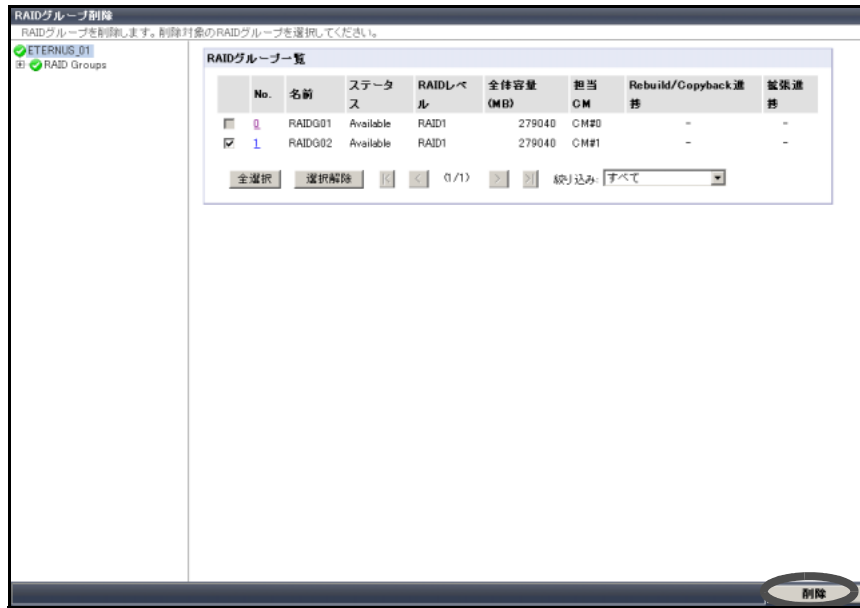

→ 確認画面が表示されます。

- 3 [OK] ボタンをクリックします。

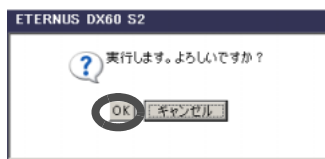

→ RAID グループ削除が実行されます。

手順ここまで

## 5.2.3 ホットスペア登録

ディスクの故障発生時に、バックグラウンド処理で自動的にデータコピー（Rebuild）が行えるよう、ホットスペアを登録します。

ホットスペアは、ディスク故障発生時に、故障ディスクの代わりとなるディスクです。ホットスペアには以下の 2 つのタイプがあります。

- Global Hot Spare  
すべての RAID グループが使用できるホットスペアです。
- Dedicated Hot Spare  
特定の RAID グループ（1 つの RAID グループ）のみが使用できるホットスペアです。

Global Hot Spare は、各 RAID グループのディスク故障に備える共用のホットスペアです。特定の RAID グループに専用のホットスペアを用意したい場合は、Dedicated Hot spare を登録してください。

### 注意！



ホットスペアを登録する場合、以下のことに注意してください。

- システムディスク（コントローラーエンクロージャの Slot#0 ～ Slot#1）をホットスペアに登録することはできません。
- 登録するホットスペアは、データディスクと同じサイズ、またはデータディスクより大きいサイズのものを登録してください。ホットスペアの容量がデータディスクの容量より小さい場合、ホットスペアとして機能しません。
- ホットスペアは、システムディスクの搭載位置を除き、通常どのスロットにでも搭載できます。
- 故障したディスクとホットスペアを切り替える場合、まず同容量のホットスペアが使用されます。同容量のホットスペアが存在しない場合は、大容量のホットスペアが使用されます（大容量のホットスペアが複数存在する場合は、その中で小さい容量のものから順に選択されます）。なお、ここで使用されるホットスペアは、Global Hot Spare に設定されているディスクです。
- 故障ディスクを正常なディスクに交換した場合、交換されたディスクにデータがコピーバックされ、故障ディスクの代わりに使用されていたホットスペアは、故障時のための予備ディスクに戻ります。
- ETERNUS DX60 S2 に SAS ディスク、ニアライン SAS ディスクが混在している場合、それぞれの種類でホットスペアが必要です。それぞれ最大容量のディスクと同じ容量のホットスペアを搭載してください。

以下に、ホットスペア登録の手順を示します。


### 手順

- 1 [ボリューム設定] タブの [RAID グループ管理] メニューから、[ホットスペア登録] をクリックします。  
→ [ホットスペア登録] 画面が表示されます。


**2** 以下の項目を設定し、[登録] ボタンをクリックします。

- ホットスペアタイプ  
以下のいずれかを選択します。
  - Global Hot Spare  
ETERNUS DX60 S2 内の各 RAID グループで共用されるホットスペアです。
  - Dedicated Hot Spare  
特定の RAID グループでのみ使用されるホットスペアです。
- RAID グループ選択  
「Dedicated Hot Spare」を選択した場合は、対象 RAID グループを指定します。
- ディスク選択  
ホットスペアとして登録するディスクを選択します。

- 「Global Hot Spare」登録時

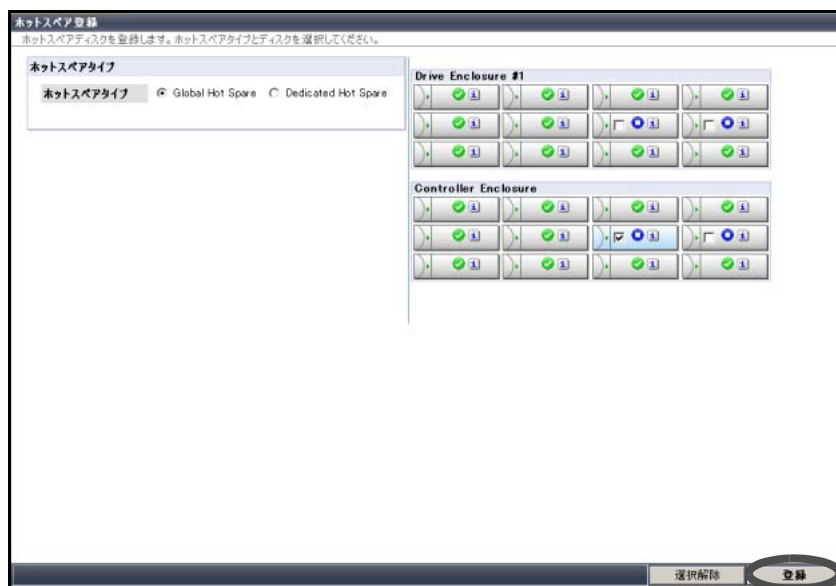


- 「Dedicated Hot Spare」登録時

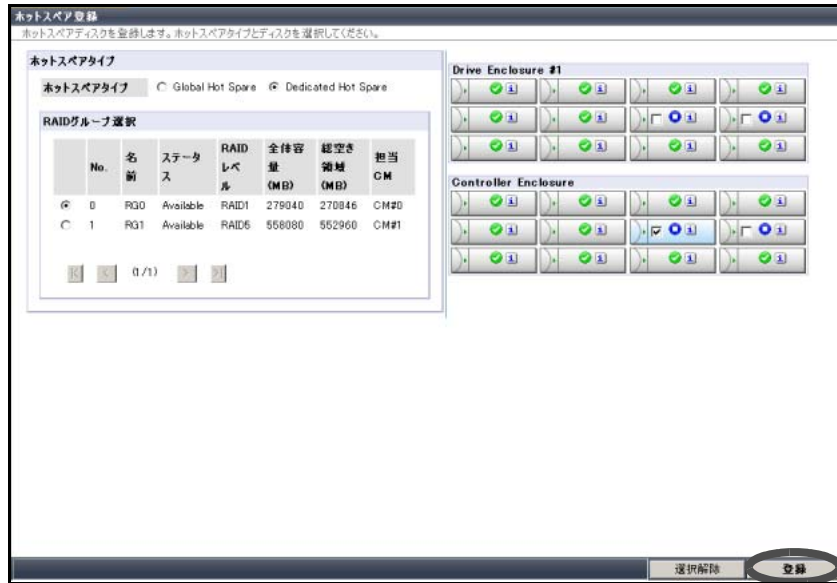

→確認画面が表示されます。

**3** [OK] ボタンをクリックします。

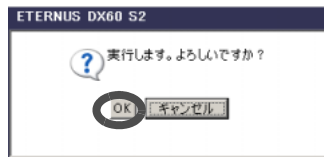

→ ホットスペア登録が実行されます。

手順ここまで

## 5.2.4 ホットスペア解除

登録済みのホットスペアを解除します。解除したディスクは、RAID グループに登録後、データディスクとして使用できます。

**注意!**

以下の場合、ホットスペア解除は実行できません。


- ホットスペアの使用状態が Spare 以外の場合
- ホットスペアのステータスが Present 以外の場合
- 以下の保守作業が実施されている場合
  - コントローラーファームウェア登録中
  - コントローラーファームウェア適用中
  - ディスクファームウェア登録中
  - ディスクファームウェア適用中
  - RAID グループ診断中
  - ディスク診断中



以下に、ホットスペア解除の手順を示します。

## 手順

- 1 [ボリューム設定]タブの[RAIDグループ管理]メニューから、[ホットスペア解除]をクリックします。  
→ [ホットスペア解除]画面が表示されます。
  - 2 以下の項目を設定し、[解除]ボタンをクリックします。
    - ホットスペアタイプ  
ホットスペア解除の対象として、以下のいずれかを選択します。
      - Global Hot Spare  
ETERNUS DX60 S2 内の各 RAID グループで共用されるホットスペアです。
      - Dedicated Hot Spare  
特定の RAID グループでのみ使用されるホットスペアです。
    - 絞り込み条件  
「Dedicated Hot Spare」を選択した場合に表示されます。「RAID グループを指定する」のチェックボックスをオンにすると、解除の対象 RAID グループを指定できます。
    - ディスク選択  
ホットスペアとしての登録を解除するディスクを選択します。
- 「Global Hot Spare」解除時

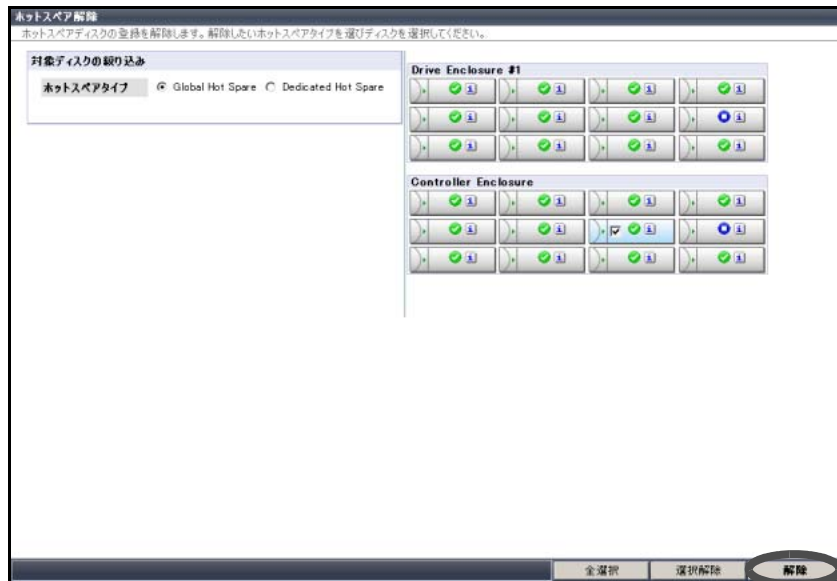


- 「Dedicated Hot Spare」 解除時



→ 確認画面が表示されます。

**3** [OK] ボタンをクリックします。

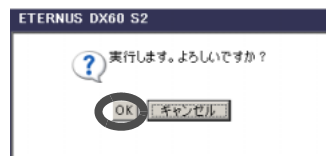

→ ホットスペア解除が実行されます。

手順ここまで

## 5.2.5 ロジカル・デバイス・エクспанション

ロジカル・デバイス・エクспанションとは、既存の RAID グループにディスクを増設したり、RAID レベルを変更したりすることで、動的に RAID グループの容量を増やす機能です。通常、ボリューム増設を行うには RAID グループそのものの増設が必要です。そのため、複数のディスクを搭載（使用）する必要がありますが、ロジカル・デバイス・エクспанションでは既存 RAID グループに対しディスク 1 台単位で増設することができるため、より少ない増設ディスク数で RAID グループ容量拡張を実施できます。また、本機能は、データを引き継ぎつつ実行することができます。

**注意!**

以下の場合、本機能は実行できません。

- RAID グループが正常状態以外（リビルド中やコピーバック中、ホットスペア使用中など）
- ロジカル・デバイス・エクспанション中の場合（二重起動不可）
- ETERNUS DX60 S2内でディスク診断またはRAIDグループ診断が動作中
- 対象 RAID グループが担当 CM 変更中
- 対象 RAID グループ内でボリューム暗号化、ボリュームフォーマット、または LUN コンカチネーションが動作中
- 対象 RAID グループまたは変更先の RAID レベルが RAID5+0
- RAID0 への RAID レベル変換

**備考**

RAID レベル変更や容量拡張を行っても、既存のボリュームのサイズは変わりません。

以下に、ロジカル・デバイス・エクспанションの手順を示します。

**手順**

- 1 [ボリューム設定] タブの [RAID グループ管理] メニューから、[ロジカル・デバイス・エクспанション] をクリックします。  
→ [ロジカル・デバイス・エクспанション] 画面が表示されます。
- 2 対象 RAID グループを選択し、[次へ] ボタンをクリックします。



→ 「RAID レベル/対象ディスク選択」欄が表示されます。

**3** 以下の項目を設定し、[次へ] ボタンをクリックします。

- RAID レベル  
RAID レベルを選択（変更）します。


**注意!** RAID 容量拡張（ディスク追加のみ）の場合は、RAID レベルを選択し直す必要はありません。

- ディスク選択  
RAID レベルに合わせ、ディスクを選択（追加）します。




→ 実行確認が表示されます。

**4** [開始] ボタンをクリックします。

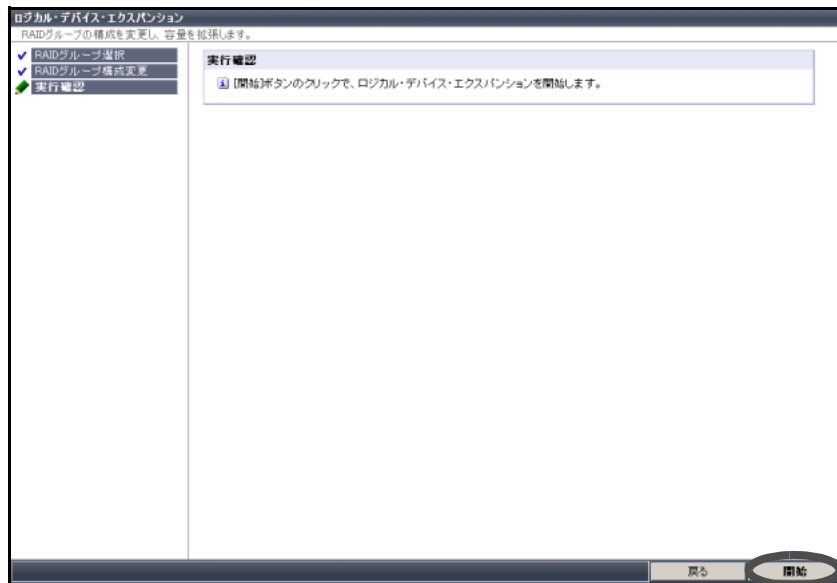

→ 確認画面が表示されます。

5 [OK] ボタンをクリックします。

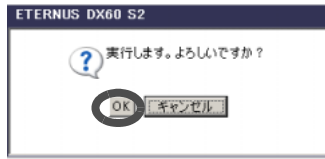

→ ロジカル・デバイス・エクスパンションが実行されます。


手順ここまで


## 5.2.6 RAID グループ名設定

RAID グループ名の変更が可能です。  
以下に、RAID グループ名設定の手順を示します。

### 手順


- 1 [ボリューム設定]タブの[RAIDグループ管理]メニューから、[RAIDグループ名設定]をクリックします。  
→ [RAIDグループ名設定]画面が表示されます。
- 2 対象 RAID グループの名前を変更し、[設定]ボタンをクリックします。  
1～16文字（半角英数字記号（ただし','、'?」、および先頭の'%」を除く）、半角スペース）の範囲で設定します。

**注意!**  他の RAID グループと重複する名前は設定できません。

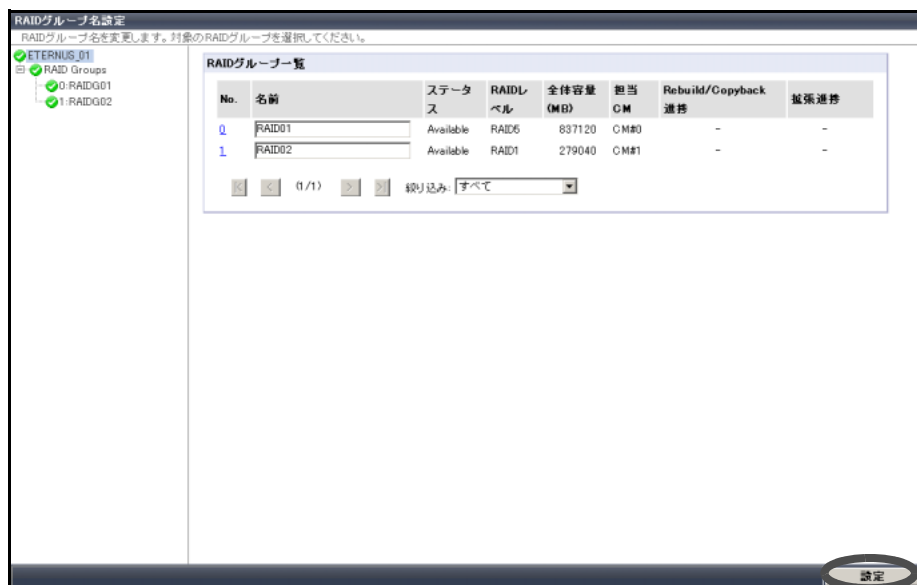

→ 確認画面が表示されます。

3 [OK] ボタンをクリックします。

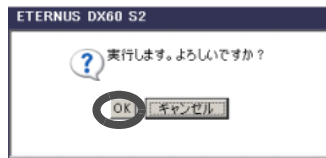

→ RAID グループ名設定が実行されます。

手順ここまで

## 5.2.7 エコモード・スケジュール設定

エコモードは、MAID (Massive Arrays of Idle Disks) の特性である消費電力の削減に特化した機能です。エコモードでは、特定のディスクの稼働時間をスケジュール管理し、対象のディスクのモーターを停止することで、省電力化を図ります。回転稼働期間のスケジュールリングは RAID グループごとに設定でき、バックアップなどの運用に合わせた設定も可能です。

本設定では、以下を行います。

- エコモード共通設定

ETERNUS DX60 S2 全体でのエコモード運用の有効/無効を設定します。

- エコモード・スケジュール設定

ディスクの稼働時間 (ディスクのモーターを常時動作状態とする期間) をエコモード・スケジュールとして設定します。

- エコモード・スケジュール適用


作成したエコモード・スケジュールを、RAID グループごとに適用します。

ディスクの稼働時間は、エコモード・スケジュールとディスクアクセスによって変わります。以下の場合、稼働時間外に設定されている時間帯であってもディスクが稼働します。


- 稼働時間外にアクセスがあった場合  
モーターを回転させ、1～3分程度でアクセスを受け付けられる状態になります。
- ディスクの稼働開始回数が一定数を超過している場合  
アクセス頻度が高いと判断し、ディスクの稼働を継続させます。

以下に例を示します。

- 稼働時間 9:00 ~ 21:00 設定で、稼働回数を 1 回設定で、稼働時間外にアクセスがない場合

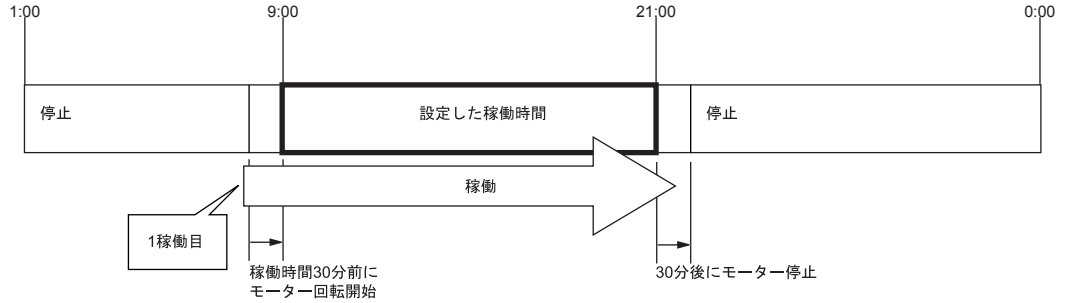

- 稼働時間 9:00 ~ 21:00 設定で、稼働回数を 1 回設定で、稼働時間外にアクセスがあった場合

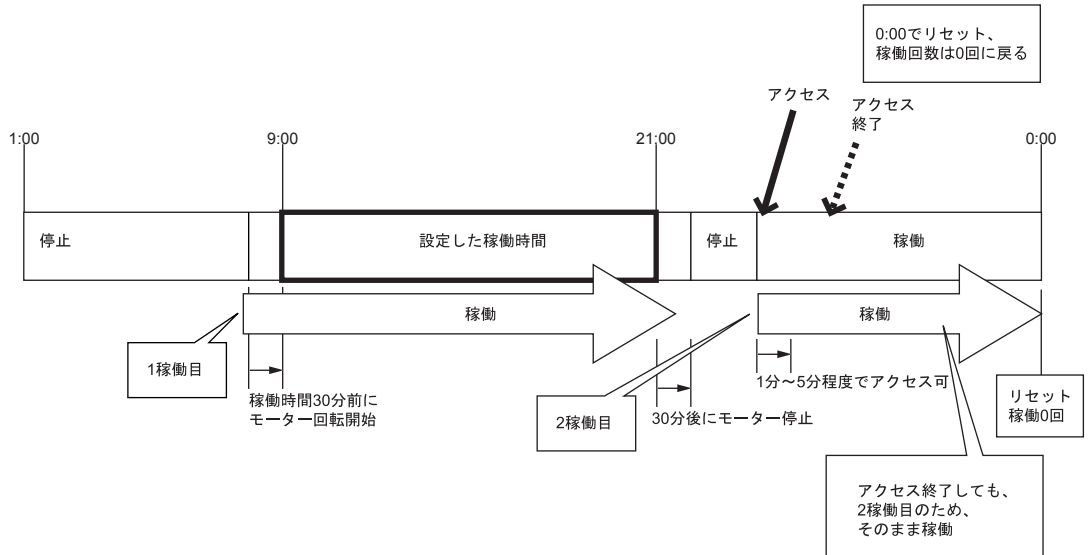

**注意!** 

- 本機能を使用してスケジュール運用を実施するには、エコモード共通設定が有効となっている必要があります。
- 以下のディスクは、エコモードによる動作停止の対象になりません。
  - システムディスク
  - ホットスペア
  - 以下に該当する RAID グループ内のディスク
    - システムディスクを含んで構成されている
    - ボリュームが登録されていない
    - SDPV が登録されている
- 以下の状態が発生した場合、エコモード・スケジュールに該当しても、ディスクのモーターが稼働します。なお、以下の状態が解消後、スケジュールの適用が再開されます。
  - RAID グループやボリュームのステータスが Available 以外
  - RAID グループやボリュームの構成変更を伴う機能を実行中
  - 保守作業中
  - ホストアクセス
  - ディスク診断、RAID グループ診断が動作中
  - G-List 採取が動作中
  - RAID グループ担当 CM 変更が動作中
  - コントローラーモジュールおよびディスクへのアクセス経路に関するモジュール異常
- コピー元、コピー先ボリュームにエコモード・スケジュールを設定する場合は、コピーの実行時間帯にディスクのモーターが常時動作状態となるように、スケジュールリングしてください。スケジュールリングが困難な場合は、コピー元、コピー先ボリュームにエコモード・スケジュールを設定しないでください。ディスクのモーターが停止している場合、コピーは実行できません。

### エコモード共通設定

ETERNUS DX60 S2 全体に対するエコモードの有効/無効を設定します。  
以下に、エコモード共通設定の手順を示します。


#### 手順

- 1 [ボリューム設定] タブの [RAID グループ管理] メニューから、[エコモード・スケジュール設定] をクリックします。  
→ [エコモード・スケジュール設定] 画面が表示されます。




**2** 以下の項目を設定し、[ 設定 ] ボタンをクリックします。

- エコモード  
ETERNUS DX60 S2 全体でエコモードを「有効にする」か「無効にする」かを選択します。

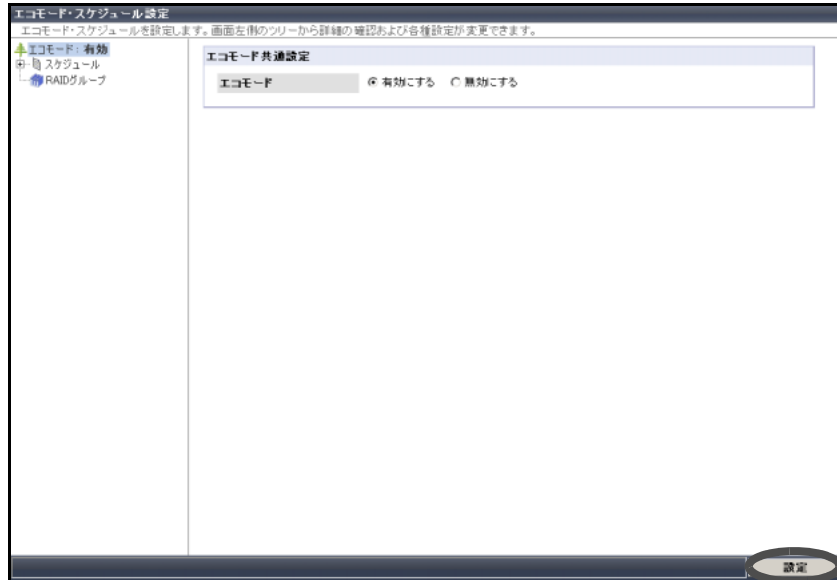

→ 確認画面が表示されます。

**3** [OK] ボタンをクリックします。

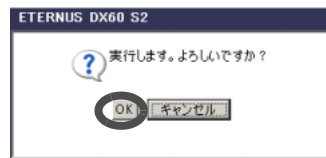

→ エコモード共通設定が実行されます。

手順ここまで


### エコモード・スケジュール設定

ディスクの稼働時間をエコモード・スケジュールとして設定します。  
エコモード・スケジュールは、最大 64 個まで設定できます。  
以下に、エコモード・スケジュール設定（作成）の手順を示します。

#### 手順

- 1** [ボリューム設定] タブの [RAID グループ管理] メニューから、[エコモード・スケジュール設定] をクリックします。  
→ [エコモード・スケジュール設定] 画面が表示されます。
- 2** 画面左側のツリーで「スケジュール」をクリックします。  
→ 「スケジュール」欄が表示されます。

3 [新規作成] ボタンをクリックします。

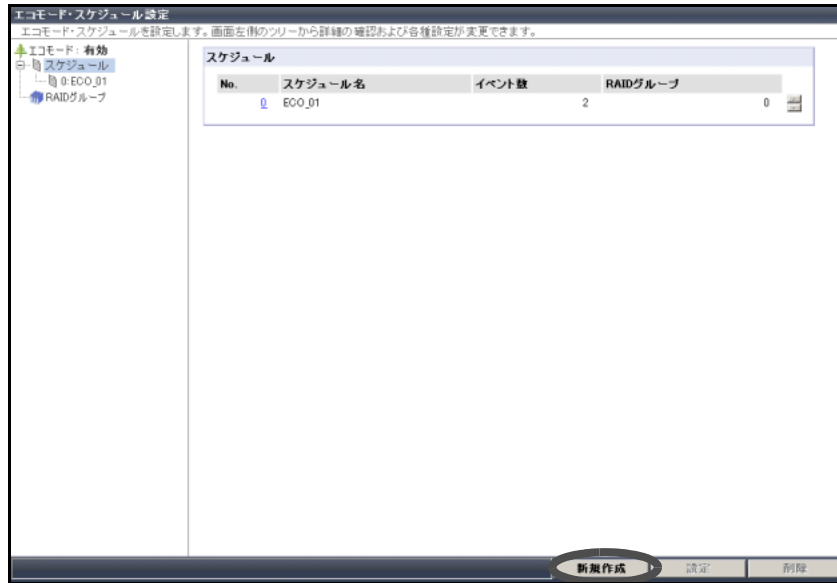

→ 新規スケジュールの設定欄が表示されます。

 備考

エコモード・スケジュールを変更または削除する場合は、画面左側のツリーまたは「スケジュール」欄で対象スケジュールを選択し、変更後に [設定] ボタンまたは [削除] ボタンをクリックします。



4 以下の項目を設定します。

- スケジュール名  
スケジュール名を 1 ～ 16 文字（半角英数字記号（ただし、'!'、'?」、および先頭の '%' を除く）、半角スペース）の範囲で設定します。

- イベント一覧  
スケジュールのイベントを設定します。[ 追加 ] ボタンをクリックします。「イベント設定」欄が表示されます。  
イベントは 1 スケジュールあたり 8 個まで作成できます。




備考

- イベントの内容を変更する場合は、イベントを選択し、[ 編集 ] ボタンをクリックします。
- イベントを削除する場合は、イベントを選択し（複数選択可）、[ 削除 ] ボタンをクリックします。
- イベントをすべて削除する場合は、[ 全削除 ] ボタンをクリックします。

- イベント設定  
以下の項目を設定し、[ 適用 ] ボタンをクリックします。
  - イベントタイプ  
以下のいずれかを選択します。
    - 毎日
    - 毎週
    - 指定日
    - 指定週また、稼働月（「指定日」または「指定週」の場合）、稼働期間（「毎日」以外の場合）、および開始時刻と終了時刻を設定します。




5 [設定] ボタンをクリックします。

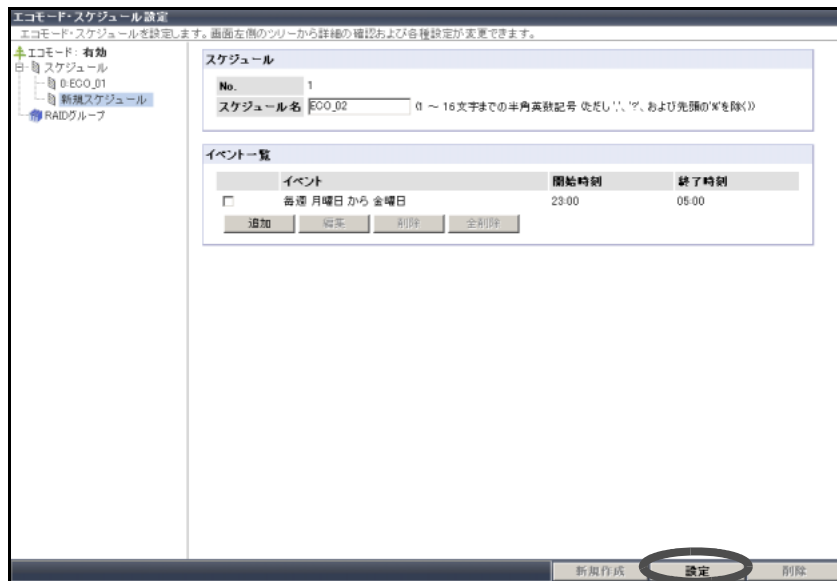

→ 確認画面が表示されます。

6 [OK] ボタンをクリックします。

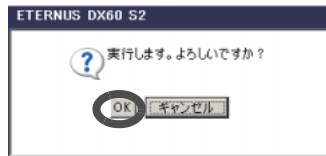

→ エコモード・スケジュール設定（作成）が実行されます。

手順ここまで

エコモード・スケジュール適用


各 RAID グループにエコモード・スケジュールを適用します。  
以下に、エコモード・スケジュール適用の手順を示します。

手順

- 1 [ボリューム設定] タブの [RAID グループ管理] メニューから、[エコモード・スケジュール設定] をクリックします。  
→ [エコモード・スケジュール設定] 画面が表示されます。
- 2 画面左側のツリーで、「RAID グループ」をクリックします。  
→ 「RAID グループ設定」欄が表示されます。


**3** 以下の項目を設定し、[ 設定 ] ボタンをクリックします。

- スケジュール名  
適用するエコモード・スケジュールを選択します。  
解除する場合は、「無効」を選択します。  
外部ソフトウェアからの制御によりエコモードが動作している状態の場合、「External」と表示されます。
- 動作  
「スケジュール名」で選択したエコモード・スケジュールを、対象 RAID グループで有効にする場合は「ON」、無効にする場合は「OFF」を選択します。

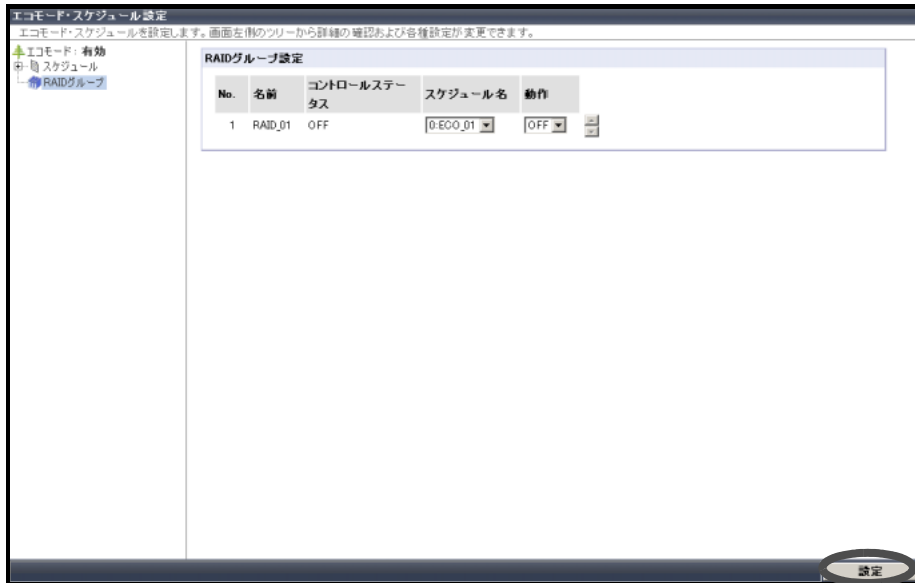

→ 確認画面が表示されます。

**4** [OK] ボタンをクリックします。

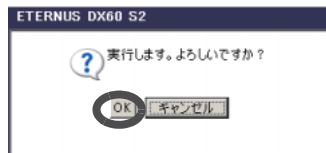

→ エコモード・スケジュール適用が実行されます。

手順ここまで

## 5.2.8 RAID グループ担当 CM 変更

RAID グループ作成時に指定した、RAID グループの担当 CM を変更することができます。通常は、担当 CM は自動で割り当てられます。どちらかの CM に負荷が偏る場合などは、負荷を均衡化するために担当 CM を手動で割り当てることもできます。

### 注意!




- 以下の場合、担当 CM を変更できません。
  - ETERNUS DX60 S2 に RAID グループがひとつも登録されていない
  - ロジカル・デバイス・エクспанション中
  - Pin データがある
  - RAID マイグレーション中
  - RAID グループのステータスが Available でない
  - RAID グループが閉塞している
  - 暗号化変換中のボリュームが存在する
  - フォーマット中のボリュームが存在する
- 担当 CM 変更中、ETERNUS DX60 S2 は Write Back モードから Write Through モードに移行します。本設定を使用する場合は、業務負荷を考慮してください。

以下に、RAID グループ担当 CM 変更の手順を示します。


### 手順

- 1** [ボリューム設定]タブの[RAIDグループ管理]メニューから、[RAIDグループ担当 CM 変更] ボタンをクリックします。  
→ [RAID グループ担当 CM 変更] 画面が表示されます。
- 2** 以下の項目を設定し、[変更] ボタンをクリックします。
  - 設定方法  
担当 CM の割当方法について、「自動割当」か「手動割当」かを選択します。  
現在の設定を変更する場合、確認画面が表示されます。
  - RAID グループ一覧  
「手動割当」の場合、RAID グループの担当 CM を選択します。

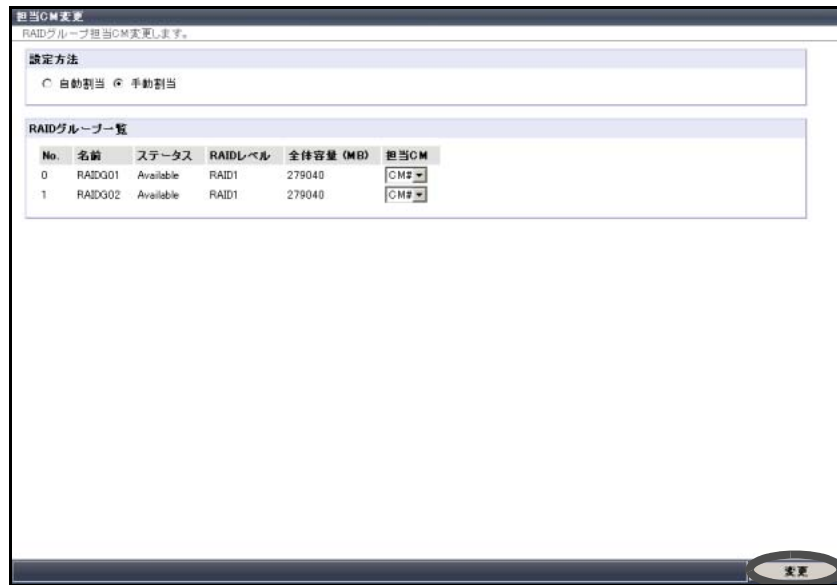

→ 確認画面が表示されます。

**3** [OK] ボタンをクリックします。

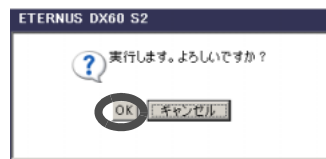

→ RAID グループ担当 CM 変更が実行されます。

手順ここまで

## 5.3 ボリューム管理

ボリューム管理では、ETERNUS DX60 S2 に対して以下の設定を行えます。

- ボリューム作成／削除
- ボリュームフォーマット
- ボリューム暗号化
- LUN コンカチネーション
- RAID マイグレーション
- Snap Data Volume 初期化
- リザベーション解除
- ボリューム名設定
- LUN マッピング設定

## 5.3.1 ボリューム作成

登録済みの RAID グループに対してボリュームを作成します。  
作成できるボリュームは、Open ボリュームまたは Snap Data Volume (SDV) です。ボリューム作成が完了すると、そのボリュームは自動的にフォーマットされます。  
RAID グループに対してボリュームを作成し、マッピングを行うと、そのボリュームはホストからアクセスできるようになります。

● 設定可能なボリュームの最大数

RAID グループおよび装置あたりに設定可能なボリュームの最大数を以下に示します。

RAID グループあたり	装置あたり
128	512

**注意!** 

- ETERNUS DX60 S2 に最大数のボリュームがすでに登録されている場合、ボリュームの作成はできません。この場合、[「5.3.2 ボリューム削除」\(P.107\)](#) でボリュームを削除してから本機能を再実行してください。
- ボリュームは作成した順に連続した領域に配置されます。RAIDグループの空き領域不足でボリューム作成ができない場合、[「5.3.5 LUN コンカチネーション」\(P.112\)](#) で空き領域を確保し、既存ボリュームの容量を拡張できます。

 **備考**

SDV は、SnapOPC+ 実行時に必要なボリュームです。SnapOPC+ の詳細については、[「5.4.2 コピーセッション管理」\(P.143\)](#) を参照してください。


以下に、ボリューム作成の手順を示します。

### 手順

- 1 [ボリューム設定] タブの [ボリューム管理] メニューから、[ボリューム作成] をクリックします。  
→ [ボリューム作成] 画面が表示されます。



- 2 画面左側のツリーまたは「RAID グループ一覧」欄から、ボリューム作成の対象 RAID グループを選択します。

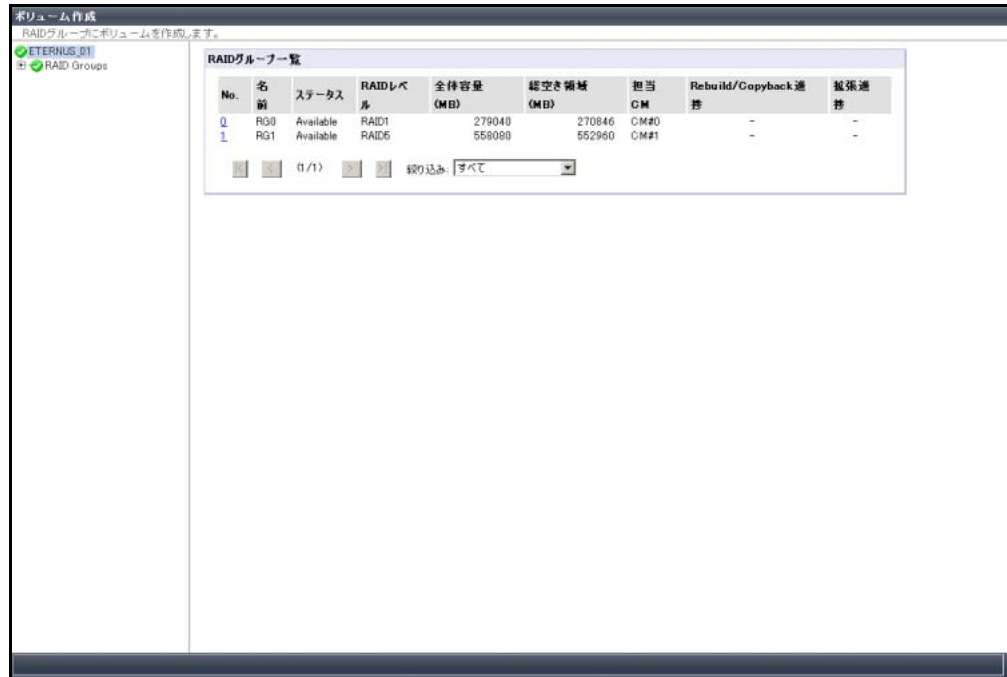

→ RAID グループの詳細が表示されます。

- 3 以下の項目を設定し、[作成] ボタンをクリックします。
- ボリューム名  
ボリューム名を 1 ~ 16 文字 (半角英数字記号 (ただし、'!'、'?','および先頭の '%' を除く)、半角スペース) の範囲で設定します。
  - タイプ  
ボリュームの種類について、「Open」か「SDV」かを選択します。
  - 容量 (MB)  
ボリュームの容量を MB 単位で指定します。  
24 ~ 8388607 (MB)、または RAID グループの容量上限値の範囲で指定します。



**注意!** SDV 作成時、ETERNUS DX60 S2 には容量 (MB) + コピー元容量の 0.1% が確保されます。  
コピー元容量の 0.1% は、Snap Data Volume の制御情報領域の容量です。


- コピー元ボリューム容量 (MB) (SDV のみ)  
SDV の場合、コピー元ボリュームの全体容量を MB 単位で指定します。  
64 ~ 8388607 (MB) の範囲で指定します。
- 暗号化  
ボリュームを暗号化する機能について、「有効」か「無効」かを選択します。  
暗号化ボリュームを非暗号化ボリュームに戻すことはできません。  
詳細は、[「5.3.4 ボリューム暗号化」\(P.110\)](#) を参照してください。

- 作成ボリューム数  
種類、容量が同一のボリュームを一括で複数作成する場合に、個数を設定します。  
設定したボリューム名のあとに、0からの通し番号が付いた名前で各ボリュームが作成されます。



→ 確認画面が表示されます。

**4** [OK] ボタンをクリックします。

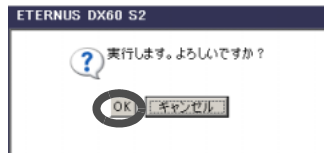

→ ボリューム作成が実行されます。

手順ここまで

## 5.3.2 ポリリューム削除

RAID グループからポリリュームを削除します。  
必要なデータがある場合は、必ずバックアップを行ってください。

### 注意!




- 以下のポリリュームは削除できません。
  - アフィニティグループに登録または LUN マッピングされているポリリューム
  - RAID マイグレーション中のポリリューム
  - アドバンスド・コピー中のコピー元、コピー先ポリリューム
- ポリリュームは作成した順に連続した領域に配置されます。ポリリュームを削除すると、ポリリュームのあった領域は空き領域になります。ポリリュームの作成と削除を繰り返した結果、RAID グループ内に空き領域が分散する場合があります。
- 一度に削除できるポリリューム数の上限は 128 です。

以下に、ポリリューム削除の手順を示します。


### 手順

- 1 [ポリリューム設定]タブの[ポリリューム管理]メニューから、[ポリリューム削除]をクリックします。  
→ [ポリリューム削除]画面が表示されます。
- 2 「ポリリューム一覧」欄で、対象ポリリュームを選択し（複数選択可）、[削除]ボタンをクリックします。

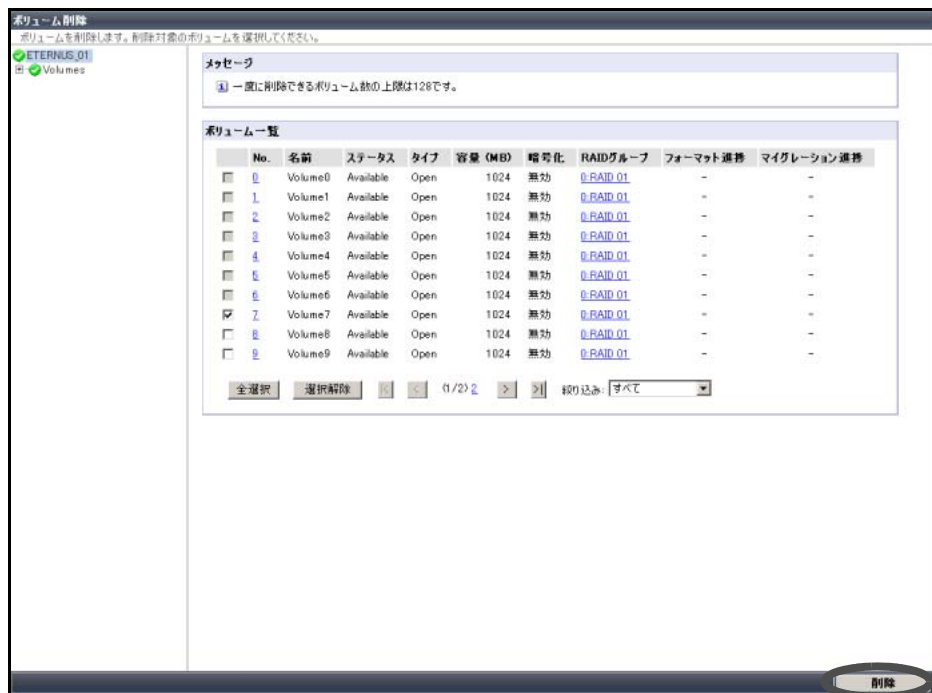

→ 確認画面が表示されます。

3 [OK] ボタンをクリックします。

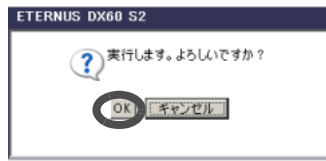

→ ボリューム削除が実行されます。

手順ここまで

### 5.3.3 ボリュームフォーマット

本機能は、指定したボリュームをフォーマット（データをクリア）する場合に使用します。

**注意!**

- 使用中のボリュームを選択してフォーマットするとデータは消去されます。
- 新規に作成したボリュームに対して、この機能を使ってフォーマットをする必要はありません。新規に作成したボリュームは自動でフォーマットされています。
- ETERNUS DX60 S2内でディスク診断またはRAIDグループ診断が動作中の場合、本機能を実行できません。
- 以下のボリュームはフォーマットできません。
  - ステータスが Readyng または Available 以外
  - ロジカル・デバイス・エクспанション中の RAID グループに属する
  - アドバンスト・コピー実行中
  - RAID マイグレーション実行中
- ボリュームフォーマット実行中でも、一部を除いて他の設定や機能の実行が可能です。
- ボリュームフォーマットの処理を中止する場合は、ボリュームを削除してください。

**備考**


フォーマットの進捗状況は、[状態表示] タブの [ボリューム状態表示] メニューで確認できます。

以下に、ボリュームフォーマットの手順を示します。

#### 手順


- 1 [ボリューム設定] タブの [ボリューム管理] メニューから、[ボリュームフォーマット] をクリックします。  
→ [ボリュームフォーマット] 画面が表示されます。

- 2 「ボリューム一覧」欄で対象ボリュームを選択し（複数選択可）、  
[フォーマット] ボタンをクリックします。

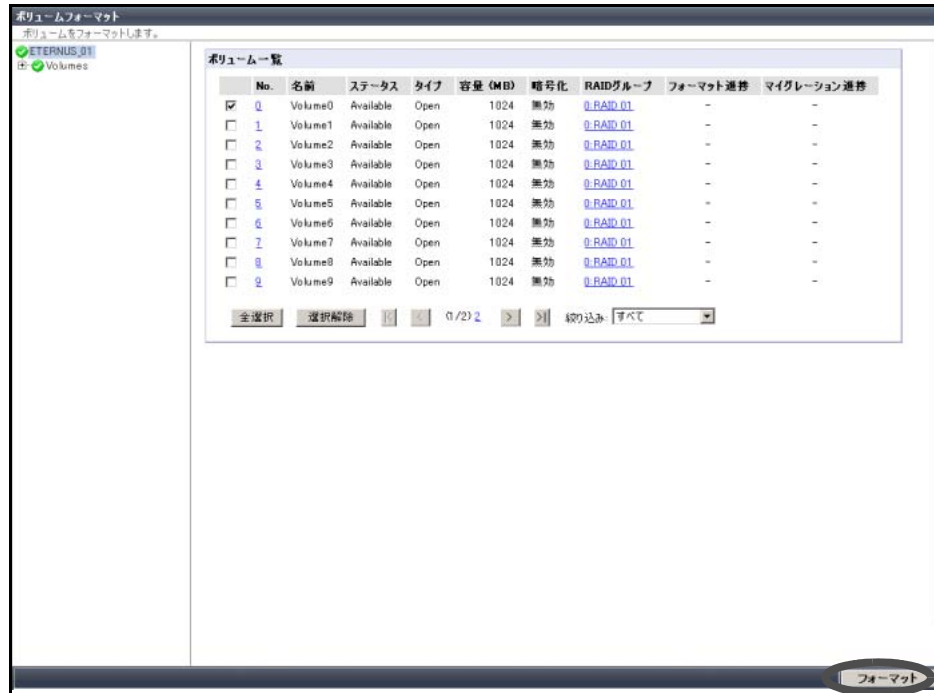

→ 確認画面が表示されます。

- 3 [OK] ボタンをクリックします。

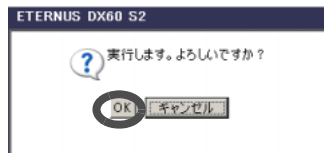

→ ボリュームフォーマットが実行されます。

手順ここまで

## 5.3.4 ボリューム暗号化

既存のボリュームを暗号化します。ディスク持ち出し時の盗難や紛失によるデータ漏洩を防止するため、ディスク内部のデータを暗号化します。

### 注意!



- ボリューム暗号化機能を使用する場合は、「[6.4.3 暗号化モード設定](#)」([P.197](#))で暗号化モードを有効にしてください。ただし「暗号化モード設定」がメニューに表示されない場合、暗号化関連の機能は使用できません。
- 本機能は、あくまで持ち出されたディスクからのデータ漏洩を防止するものであり、サーバからのアクセスに対しては暗号化されていない平文が見えます。このため、サーバからのアクセスに対するデータ漏洩を防止する効果はありません。
- 暗号化変換したボリュームを非暗号化ボリュームに戻すことはできませんので注意してください。
- ボリュームの暗号化変換を途中で停止することはできません。
- 以下の場合、本機能を実行できません。
  - 暗号化モードが未設定の場合（「[6.4.3 暗号化モード設定](#)」([P.197](#))を参照）
  - コントローラーエンクロージャ内に警告部品が存在する場合
  - 暗号化を実行できるボリュームがない場合
- 以下のボリュームは、変換対象として選択できません。
  - 正常状態以外（リビルド中やコピーバック中など）
  - フォーマット中
  - RAID マイグレーション中
  - ロジカル・デバイス・エクспанション中の RAID グループに含まれる
  - すでに暗号化されている
  - 暗号化変換中
- アドバンスド・コピー対象のボリュームを暗号化する場合、コピー元ボリュームとコピー先ボリュームの両方を暗号化してください。
- 暗号化ボリュームの場合、非暗号化ボリュームの場合と比較して、以下の性能が劣化することがあります。
  - 暗号化ボリュームへのアクセス
  - 暗号化ボリュームのコピー転送



### 備考


暗号化の進捗状況は、[状態表示]タブの[ボリューム状態表示]メニューで確認できます。

以下に、ボリューム暗号化の手順を示します。


### 手順

- 1 [ボリューム設定]タブの[ボリューム管理]メニューから、[ボリューム暗号化]をクリックします。  
→ [ボリューム暗号化]画面が表示されます。

- 2 「ボリューム一覧」欄で対象ボリュームを選択し（複数選択可）、[暗号化]ボタンをクリックします。

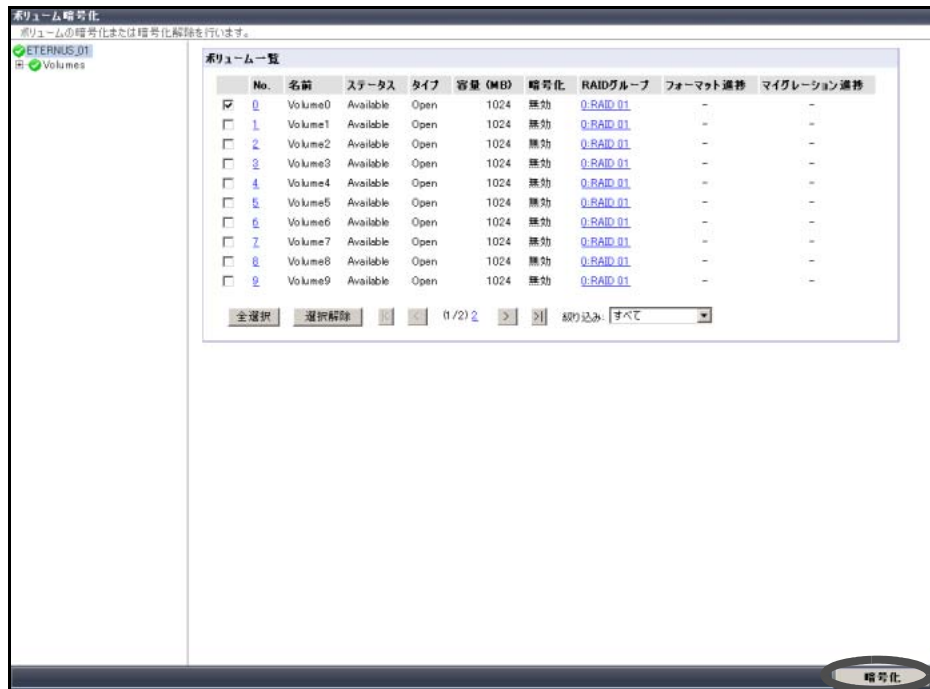

- 3 [OK] ボタンをクリックします。

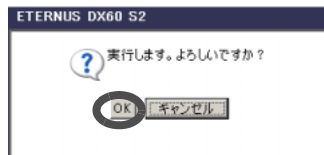

→ ボリューム暗号化が実行されます。

手順ここまで

## 5.3.5 LUN コンカチネーション

ボリュームに対し新たな領域を追加し、サーバから使用できるボリューム容量を拡張します。本機能を使用すると、RAID グループの未使用領域を活用してボリューム容量不足を解消できます。

容量拡張のために追加する領域は、既存の RAID グループの未使用領域から切り出してボリュームを作成し、ボリューム同士を連結して 1 つの大容量ボリュームとして使用します。

複数の RAID グループにまたがった連結が可能です。また、RAID レベルが異なっても連結可能です。


ボリュームの最大連結数は 16 で、連結後の最大ボリューム容量は 32TB です。


### ● 連結元ボリュームの条件

- ボリュームのタイプが Open (Open ボリューム) である
- ボリュームのステータスが Available である
- ボリュームの容量が 1024 (MB) 以上である
- RAID マイグレーション中でない
- アドバンスド・コピーセッションがない
- ボリュームが属する RAID グループがロジカル・デバイス・エクспанション中でない

### ● 空き容量を利用可能な RAID グループの条件

- RAID グループのステータスが Available である
- RAID グループの登録ボリューム数が 128 未満である
- RAID グループが閉塞していない
- 空き容量が 1024 (MB) 以上である

**注意!**  LUN コンカチネーションにより既存ボリュームの容量を拡張した場合、ボリューム連結完了後に拡張後のボリューム容量をサーバに認識させる必要があります。

**備考**  新たに連結したボリュームは、自動的にフォーマットされます。フォーマットの進捗状況は、[状態表示] タブの [ボリューム状態表示] メニューで確認できます。


以下に、LUN コンカチネーションの手順を示します。

### 手順

- 1 [ボリューム設定] タブの [ボリューム管理] メニューから、[LUN コンカチネーション] をクリックします。  
→ [LUN コンカチネーション] 画面が表示されます。



- 2 画面左側のツリーまたは「ボリューム一覧」欄で、容量を拡張させる対象ボリュームを選択します。

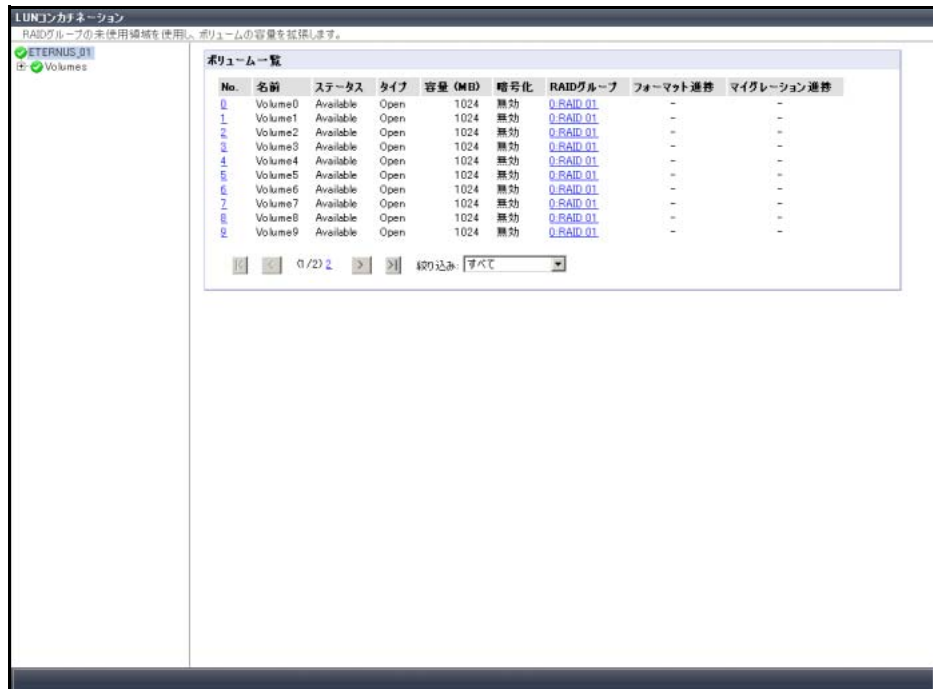


→ 対象ボリュームの詳細が表示されます。

- 3 [次へ] ボタンをクリックします。




- 4 以下の項目を設定し、[ 拡張 ] ボタンをクリックします。
- RAID グループ  
連結用ポリリュームを切り出す既存 RAID グループを選択します。
  - 容量 (MB)  
切り出すポリリュームの容量を設定し、[ 追加 ] ボタンをクリックします。  
追加できるポリリューム容量は 1024 (MB) 以上です。  
「ポリリューム情報」欄に連結用ポリリュームが追加されます。

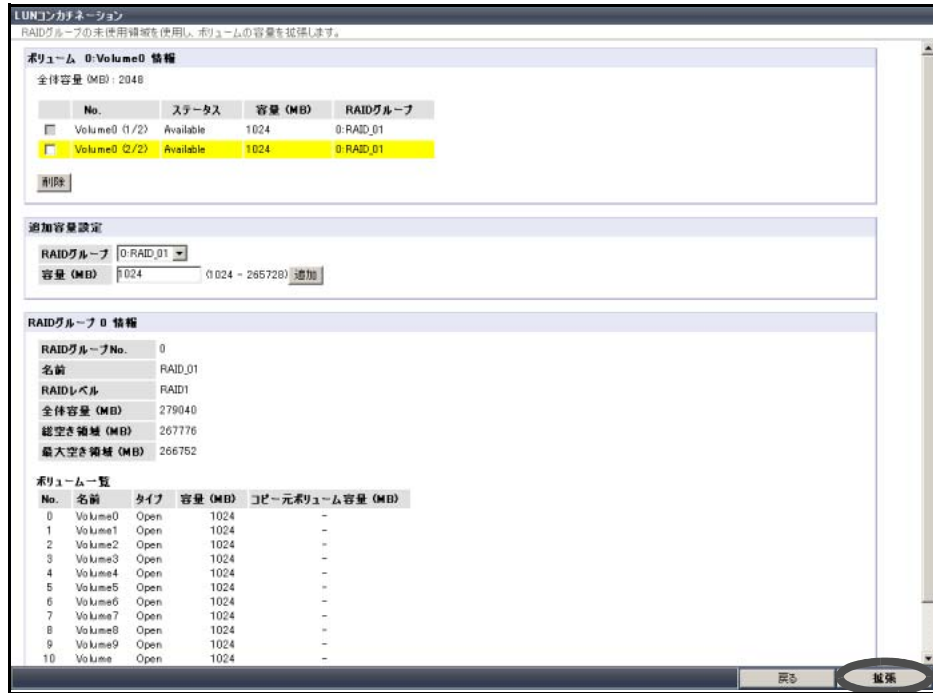

→ 確認画面が表示されます。

- 5 [OK] ボタンをクリックします。

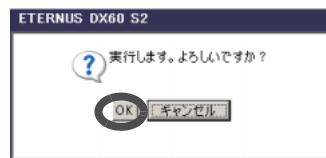

→ LUN コンカチネーションが実行されます。

手順ここまで

## 5.3.6 RAID マイグレーション

RAID グループ内に存在するボリュームを、他の RAID グループの空き領域に移行できます。移行時に、ボリューム容量を設定（拡張）することも可能です。ボリュームを移行させることによって、ホストアクセスの負荷を分散することができます。新規ボリュームの作成、フォーマット、ホスト接続の確立などは自動で行われます。ボリューム内のデータは新規ボリュームに引き継がれるため、ユーザーは移行を意識することなくデータにアクセスすることができます。移行完了後、移行元ボリュームは削除されます。

- 移行元ボリュームの条件
  - ボリュームのタイプが Open（Open ボリューム）である
  - ボリュームのステータスが Available である
  - フォーマット中でない
  - RAID マイグレーション中でない
  - アドバンスド・コピー中でない
  - 暗号化中でない
  - ボリューム連結していない
  - ボリュームが属する RAID グループがロジカル・デバイス・エクспанション中でない
  - 該当 Open ボリュームと RAID マイグレーション中の容量の総和が 8TB を超えない
- 移行先 RAID グループの条件
  - 登録されているボリュームの数が 128 未満である
  - RAID グループのステータスが Available、または Present である
  - RAID グループが閉塞していない
  - RAID グループの空き領域（連続領域）が移行元ボリュームの容量以上である
  - 移行元ボリュームと同じ RAID グループではない（RAID グループ内部での移行はできない）
  - RAID グループがロジカル・デバイス・エクспанション中ではない
- RAID マイグレーションのセッションに関する条件
  - 同時に稼働できる RAID マイグレーションのセッション数が最大 32 である
  - 同時に稼働できる RAID マイグレーションの容量が最大 8TB である
- 設定可能なボリュームの最大数


RAID マイグレーションでは、新たにボリュームを作成します。ETERNUS DX60 S2 のモデルごとに作成できるボリュームの最大数は、[「5.3.1 ボリューム作成」\(P.104\)](#) の表「[● 設定可能なボリュームの最大数](#)」(P.104) を参照してください。

以下に、RAID マイグレーションの手順を示します。

### 手順


- 1 [ボリューム設定] タブの [ボリューム管理] メニューから、[RAID マイグレーション] をクリックします。  
→ [RAID マイグレーション] 画面が表示されます。

- 2 他の RAID グループに移行させるボリュームを選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

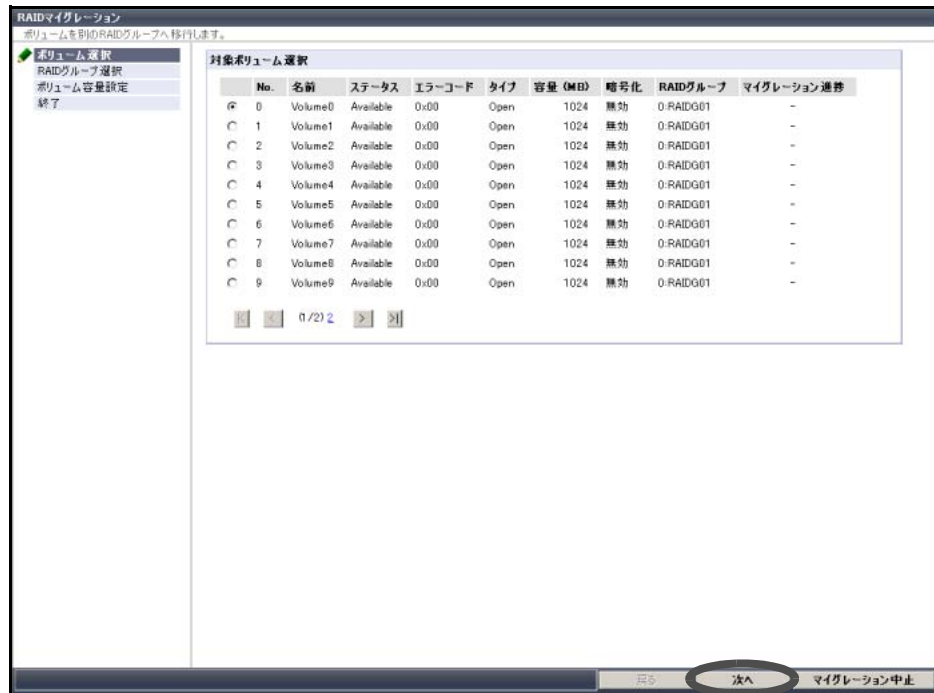


→ 「移行先 RAID グループ選択」欄が表示されます。

- 3 移行先 RAID グループを選択し、[次へ] ボタンをクリックします。

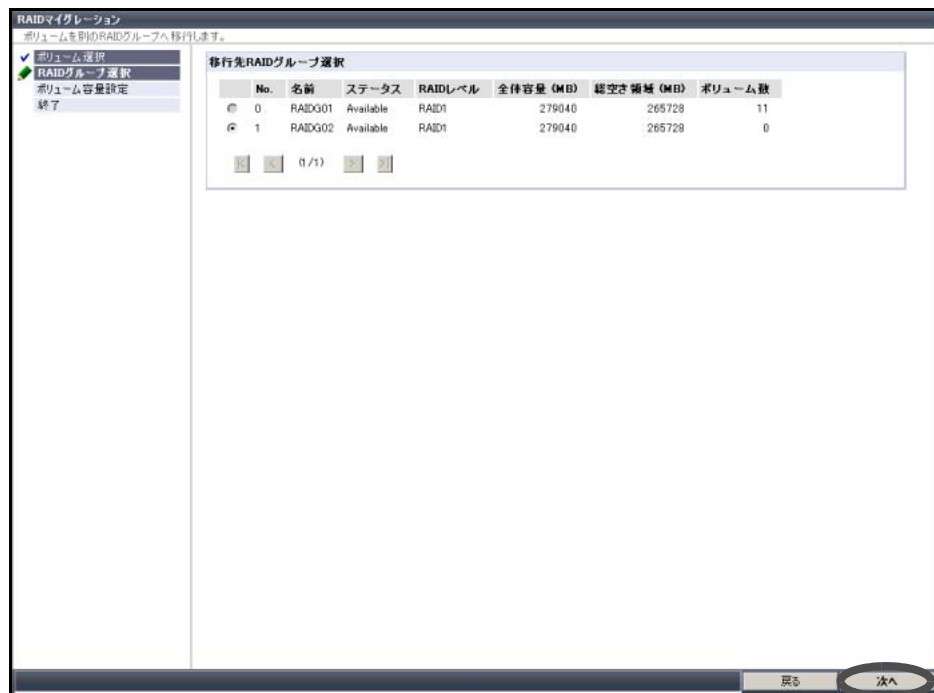


→ 「ボリューム容量設定」欄が表示されます。

- 4 新規ボリューム容量 (MB) を設定し、[次へ] ボタンをクリックします。  
移行時に、対象ボリュームの容量を設定（拡張）できます。移行先 RAID グループの空き領域に、新規ボリュームとして作成されます。

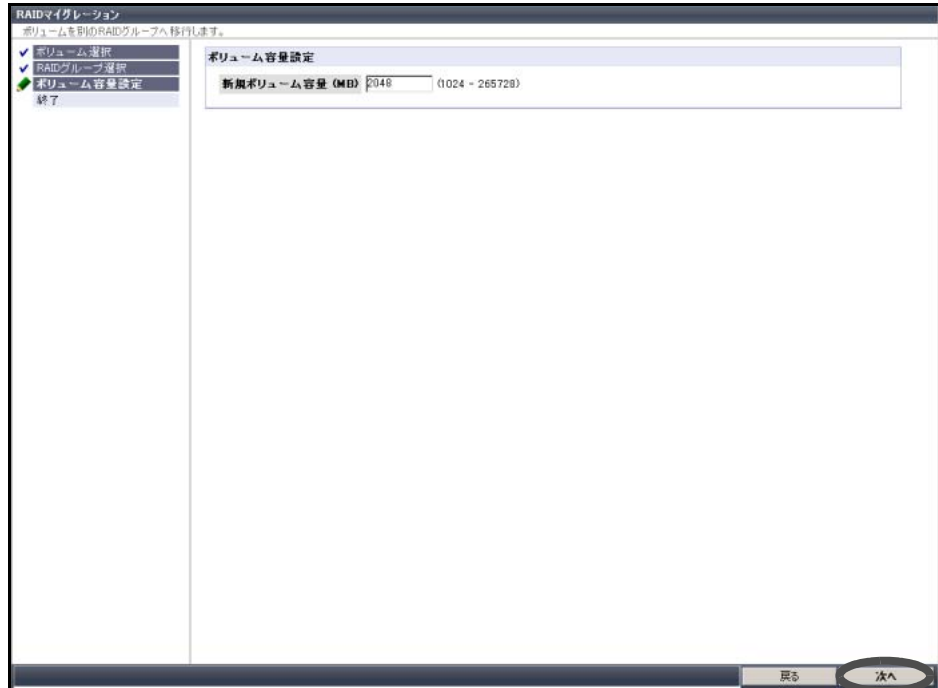


- 5 [マイグレーション] ボタンをクリックします。

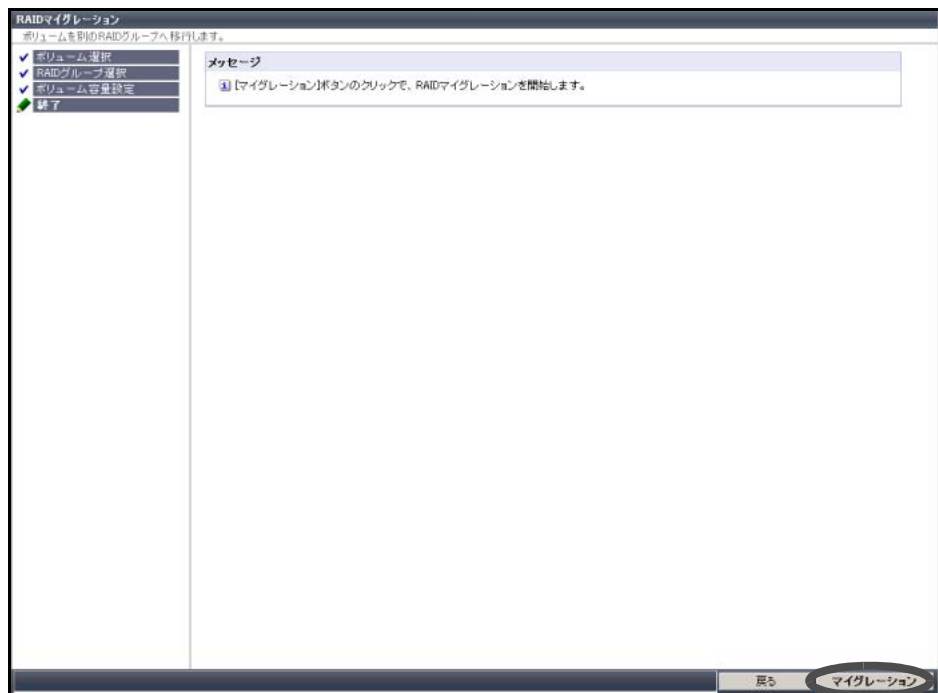

→ 確認画面が表示されます。

6 [OK] ボタンをクリックします。

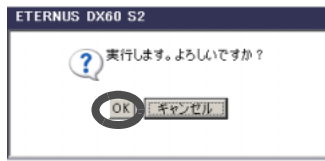

→ RAID マイグレーションが実行されます。



備考

実行中、RAID マイグレーションが継続できなくなった場合、処理は中止され、移行先 RAID グループの新規ボリュームは削除されます。

手順ここまで

### 5.3.7 Snap Data Volume 初期化

SnapOPC+ のコピー先として作成する Snap Data Volume (SDV) の制御情報を初期化します。SnapOPC+ を使用する場合は、ボリュームを作成する画面から、コピー先として SDV を作成します。SDV には、データ領域のほか、コピー制御情報の領域があります。本機能は、コピー元を変更したり、コピーを中止したりする場合に、SDV の制御情報を初期化するのに使用します。データ領域の初期化（フォーマット）は行われません。

注意!



以下の場合、Snap Data Volume (SDV) の制御情報の初期化は実施できません。

- ETERNUS DX60 S2 に初期化対象ボリュームがない場合
- 初期化対象ボリュームが SDV 以外の場合
- 初期化対象ボリュームのステータスが Available 以外の場合
- 初期化対象ボリュームにコピーセッションが設定されている場合
- ETERNUS DX60 S2 ですでに SDV 初期化中の場合


以下に、Snap Data Volume 初期化の手順を示します。

#### 手順

- 1 [ボリューム設定] タブの [ボリューム管理] メニューから、[Snap Data Volume 初期化] をクリックします。


→ [Snap Data Volume 初期化] 画面が表示されます。

- 2 画面左側のツリーまたは「ボリューム一覧」欄で、対象ボリュームを選択します。

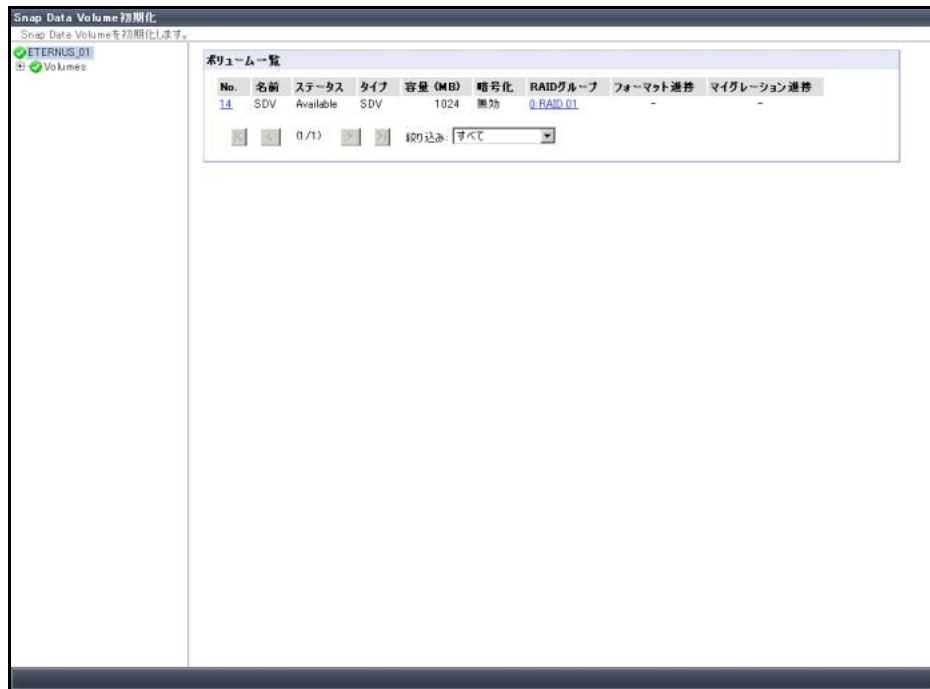


→ 対象ボリュームの詳細が表示されます。

- 3 [初期化] ボタンをクリックします。

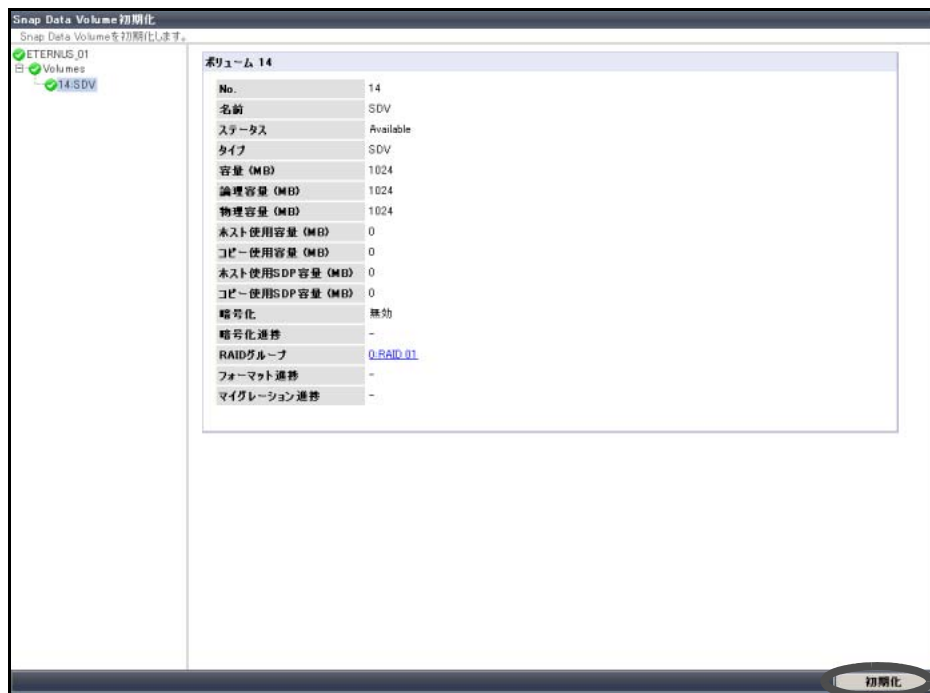

→ 確認画面が表示されます。

#### 4 [OK] ボタンをクリックします。

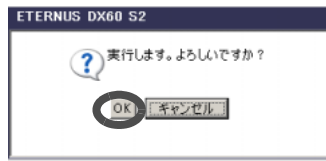


→ Snap Data Volume 初期化が実行されます。

手順ここまで

### 5.3.8 リザーベーション解除

一部のサーバではボリュームをリザーブ（占有）することがあります。サーバからボリュームに設定したリザーブ（または永続的リザーブ）状態の解除、およびリザーブキーの削除を、GUI 上で行えます。通常、ボリュームのリザーブとリリース（占有状態の解除）はサーバから行います。本機能は、サーバの故障などにより、サーバからボリュームのリザーブ状態の解除ができなくなった場合のみ使用します。

**注意!**  本機能の使用には十分注意してください。誤って使用すると、データ破壊を引き起こすおそれがあります。

以下に、リザーベーション解除の手順を示します。

#### 手順

- 1 [ボリューム設定] タブの [ボリューム管理] メニューから、[リザーベーション解除] をクリックします。  
→ [リザーベーション解除] 画面が表示されます。  
表示される項目は以下のとおりです。
  - No.  
ボリューム番号が表示されます。
  - 名前  
ボリューム名が表示されます。
  - CM ポート  
ボリュームに LUN マッピングされている CM ポートが表示されます。
  - アフィニティグループ  
ホストアフィニティ機能を使用している場合に、ボリュームに LUN マッピングされているアフィニティグループが表示されます。
  - LUN  
リザーブされた LUN が表示されます。リザーブされていない場合は「-」（ハイフン）が表示されます。
  - リザーブキー数  
ボリュームに登録されているリザーブキー数が表示されます。




- リザーブタイプ  
永続的リザーブ状態の場合、以下のいずれかの永続的リザーブタイプが表示されます。
  - WE (Write Exclusive)
  - EA (Exclusive Access)
  - WE-RO (Write Exclusive-Registrants Only)
  - EA-RO (Exclusive Access-Registrants Only)
  - WE-AR (Write Exclusive-All Registrants)
  - EA-AR (Exclusive Access-All Registrants)永続的リザーブ以外のリザーブ状態の場合、「-」が表示されます。
- リザーブ状態  
ボリュームのリザーブ状態が表示されます。  
「Yes」: 永続的リザーブ状態です。  
「No」: リザーブ状態です (永続的リザーブ状態ではありません)。  
「-」: リザーブキーが登録されています (リザーブ状態ではありません)。
- APTPL  
ETERNUS DX60 S2 の電源切断/再起動をしても、ボリュームの永続的リザーブ情報を保持するかしないかが表示されます。  
「Yes」: 永続的リザーブ情報を保持します。  
「No」: 永続的リザーブ情報を保持しません。  
永続的リザーブ以外のリザーブ状態の場合、「No」が表示されます。

**2** リザーブ状態を解除したいボリュームを選択し (複数選択可)、[ 解除 ] ボタンをクリックします。




備考

[ 選択解除 ] ボタンをクリックすると、全ボリュームの選択が解除されます。

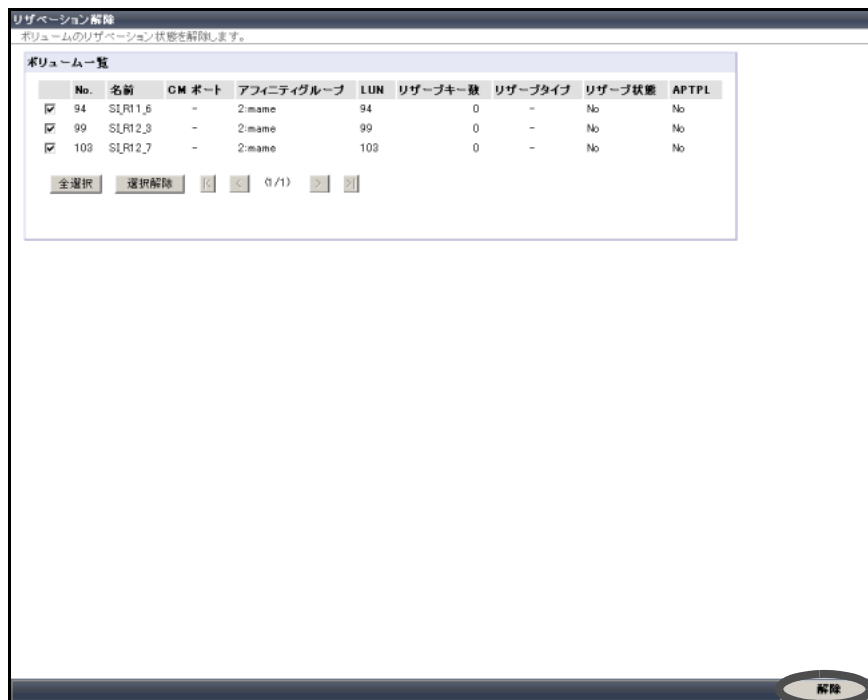

→ 確認画面が表示されます。

3 [OK] ボタンをクリックします。

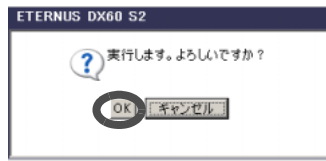

→ リザベーション解除が実行されます。

手順ここまで

### 5.3.9 ボリューム名設定

ボリューム名の変更が可能です。  
以下に、ボリューム名設定の手順を示します。

#### 手順


- 1 [ボリューム設定] タブの [ボリューム管理] メニューから、[ボリューム名設定] をクリックします。  
→ [ボリューム名設定] 画面が表示されます。
- 2 画面左側のツリーまたは「ボリューム一覧」欄で、対象ボリュームを選択します。




→ 「ボリューム名設定」欄が表示されます。

**3** 以下の項目を設定し、[ 設定 ] ボタンをクリックします。


- 現ボリューム名  
現在設定されているボリューム名が表示されます。
- 新ボリューム名  
新しい名前を 1 ~ 16 文字（半角英数字記号（ただし、'!'、'?」、および先頭の '%' を除く）、半角スペース）の範囲で設定します。

**注意!**  他のボリュームと重複する名前は設定できません。

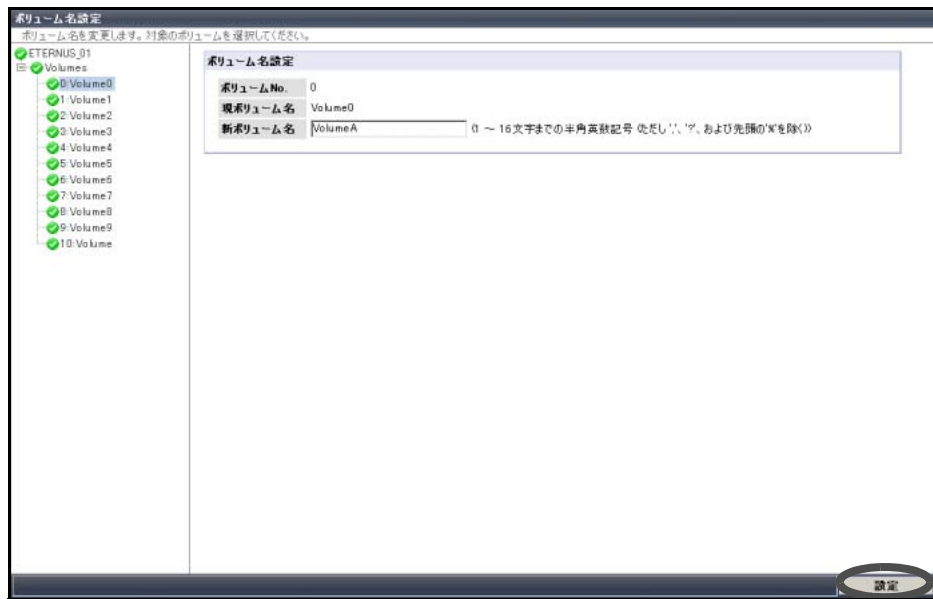

→ 確認画面が表示されます。

**4** [OK] ボタンをクリックします。

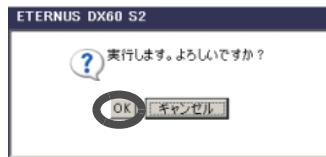

→ ボリューム名設定が実行されます。

手順ここまで

## 5.3.10 LUN マッピング設定

LUN マッピングとは、LUN (Logical Unit Number) に対して、ポリリューム番号を割り当てる機能です。LUN マッピングすることによって、サーバは ETERNUS DX60 S2 のポリリュームを認識できるようになります。

### ● 設定可能な LUN 数 (最大)

サーバに対して設定されているホストレスポンスのホスト固有モードによって、各ポートおよび各アフィニティグループに設定できる LUN 数が異なります。

以下に設定可能な LUN 数 (最大) を示します。

ホストレスポンスの特定ホスト動作	ETERNUS DX60 S2
通常 (HP-UX モード以外)	256
HP-UX モード	512

### 注意!

- 運用中の LUN マッピング情報を変更または削除する場合は、対象ポートに接続するサーバからのアクセスを停止してください。
- LUN マッピング情報を新規に追加する場合は、ホストアクセスを停止する必要はありません。
- RAIDマイグレーション中の作業ポリリュームへはマッピングできません。
- ポリリュームが定義されていない場合、ポートに LUN をマッピングできません。
- 以下の場合、ホストアフィニティ機能は使用できません。
  - アフィニティグループが登録されていない場合
  - ホストアフィニティが有効なポートが存在しない場合
  - ホストアフィニティが有効なポートにサーバが登録されていない場合
- サーバに割り当てられたホストアフィニティグループは削除できません。
- 2つのアフィニティグループを連結して、最大 512 個の LUN をマッピングすることができます。この 512 個の LUN にサーバからアクセスできるのは、ホストレスポンスの特定ホスト動作が「HP-UX モード」の場合だけです。サーバとアフィニティグループを関連付ける場合は注意してください。

### ホストアフィニティ機能を使用する場合

ここでは、以下の情報の設定を行います。


- LUN マッピング情報
- アフィニティグループ情報
- サーバが接続するポート
- アクセスを許可するサーバ (HBA)

サーバに認識させるポリリュームの集合を「アフィニティグループ」として作成し (複数可)、さらにサーバごとに割り当てます。

以下に、ホストアフィニティ機能を使用する場合の LUN マッピング設定の手順を示します。

## 手順

- 1 [ボリューム設定]タブの[ボリューム管理]メニューから、[LUN マッピング設定]をクリックします。  
→ [LUN マッピング設定]画面が表示されます。
- 2 画面左側のツリーで「アフィニティグループ」をクリックします。
- 3 [新規作成]ボタンをクリックします。

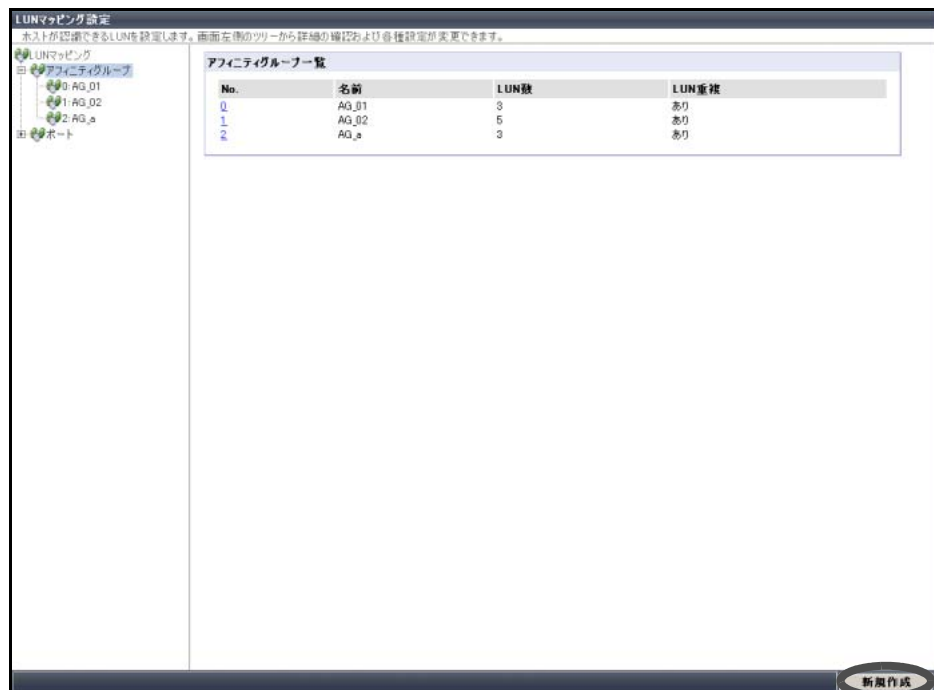

→ 「アフィニティグループ設定」欄と「LUN マッピング設定」欄が表示されます。

- 4 アフィニティグループの名前、および LUN に対応させるボリューム番号を指定し、[設定] ボタンをクリックします。
- アフィニティグループの名前は、1 ~ 16 文字（半角英数字記号（ただし、';'、'?」、および先頭の '%' を除く）、半角スペース）の範囲で指定します。
- LUN は 10 進数で表示されます。ボリューム番号は 10 進数で指定します。




**備考**

- [範囲設定] ボタンをクリックすると、LUN マッピング範囲設定画面が表示されます。LUN 範囲（番号）およびそれに対応するボリュームを指定できます。
- [クリア] ボタンをクリックすると、ボリューム番号がすべてクリアされます。

→ 確認画面が表示されます。

- 5 [OK] ボタンをクリックします。

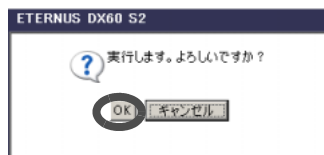


→ アフィニティグループ作成が実行されます。次に、サーバにアフィニティグループを割り当てるホストアフィニティ設定を行います。


**注意!**



アフィニティグループを複数作成する場合は、[手順 1](#) ~ [手順 5](#) を繰り返してください。


- 6 [ボリューム設定]タブの[ボリューム管理]メニューから、[LUN マッピング設定]をクリックします。  
→ [LUN マッピング設定]画面が表示されます。
- 7 画面左側のツリーで「ポート」をクリックします。
- 8 画面左側のツリーまたは「ポート一覧」欄で、対象サーバが接続するポートを選択します。

**注意!**  ホストアフィニティが「有効」のポートを選択してください。

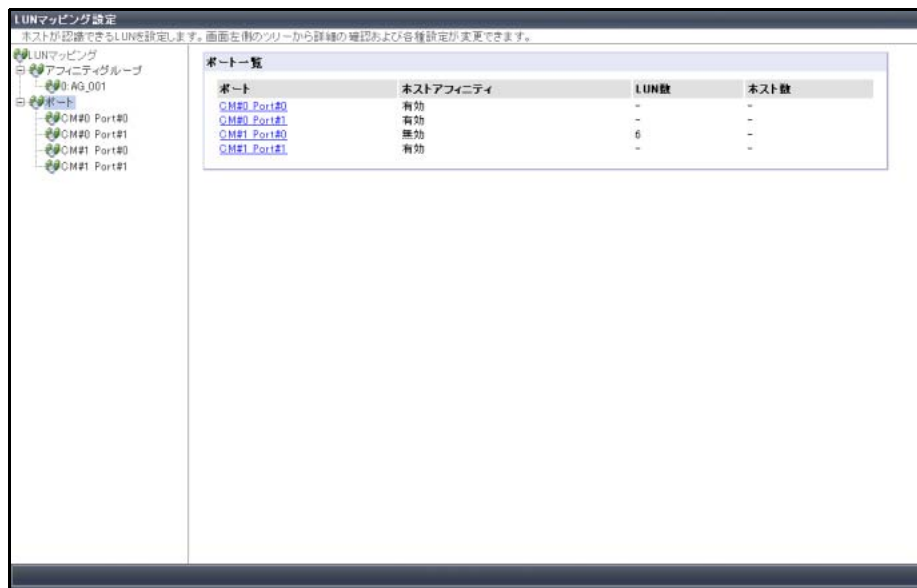


→ 対象ポートの詳細が表示されます。

9 [編集] ボタンをクリックします。

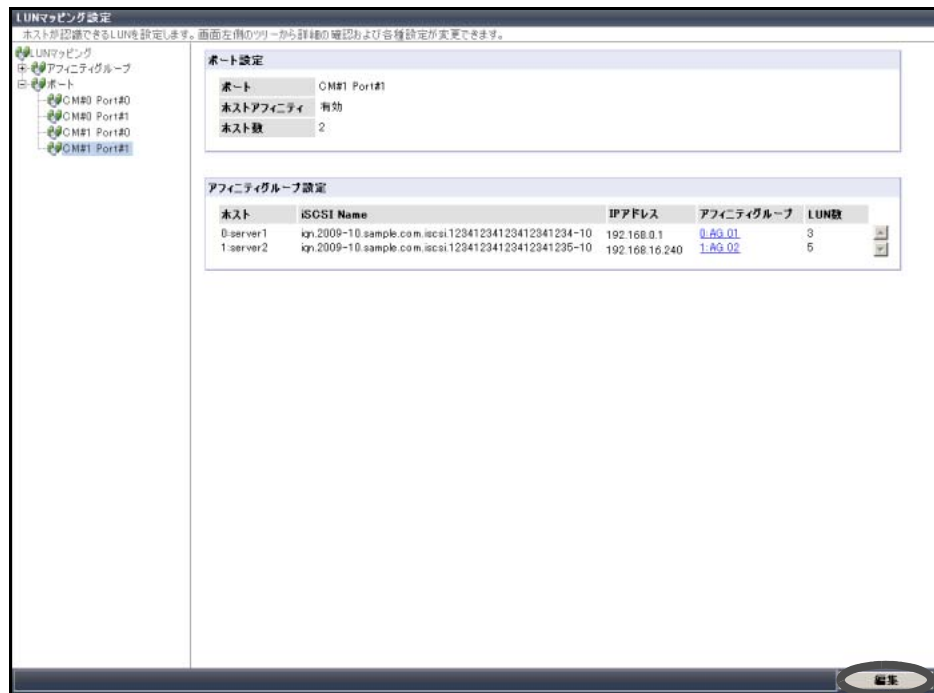

→「ホストアフィニティ設定」欄が表示されます。

10 サーバにアフィニティグループを割り当て、[設定] ボタンをクリックします。

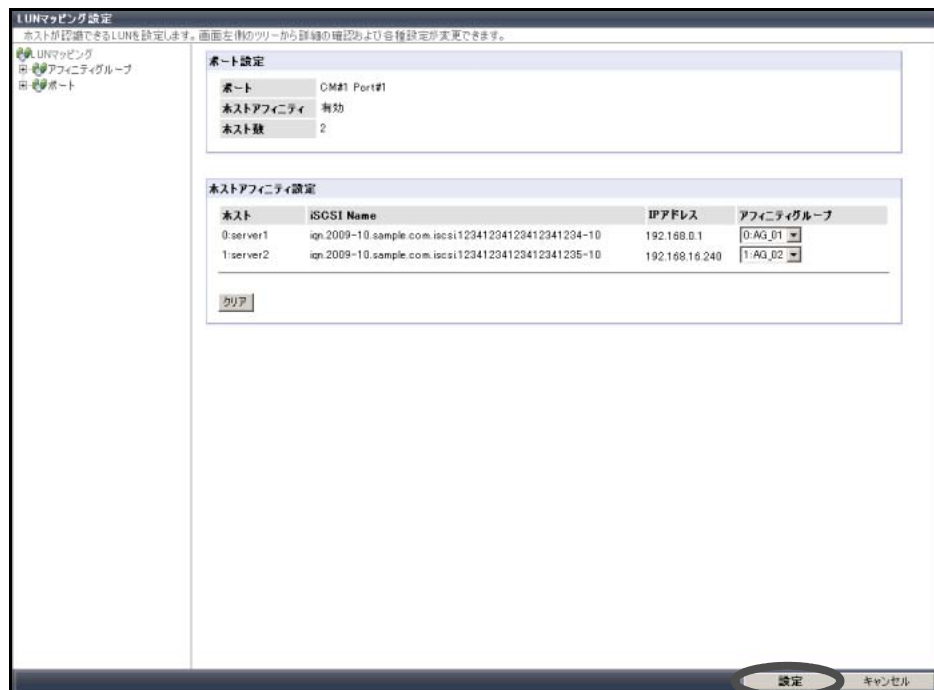






備考

[クリア] ボタンをクリックすると、アフィニティグループの割当がすべて「無効」になります。

→ 確認画面が表示されます。

### 11 [OK] ボタンをクリックします。

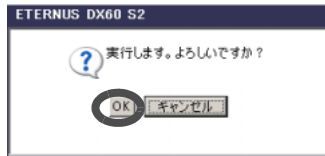

→ ホストアフィニティ設定が実行されます。ホストアフィニティ機能を使用する場合の LUN マッピング設定が完了します。



備考

アフィニティグループを変更または削除する場合は、画面左側のツリーまたは「アフィニティグループ一覧」欄から、対象アフィニティグループを選択し、[編集] ボタンまたは [削除] ボタンをクリックします。



手順ここまで

#### ホストアフィニティ機能を使用しない場合

ここでは、以下の情報の設定を行います。


- LUN マッピング情報
- サーバが接続するポート


LUN に対応させるボリュームの割当をポートごとに設定します。

以下に、ホストアフィニティ機能を使用しない場合の LUN マッピング設定の手順を示します。

## 手順


- 1 [ボリューム設定] タブの [ボリューム管理] メニューから、[LUN マッピング設定] をクリックします。  
→ [LUN マッピング設定] 画面が表示されます。
- 2 画面左側のツリーで「ポート」をクリックします。
- 3 画面左側のツリーまたは「ポート一覧」欄から、対象ポートを選択します。

**注意!**  ホストアフィニティが「無効」のポートを選択してください。

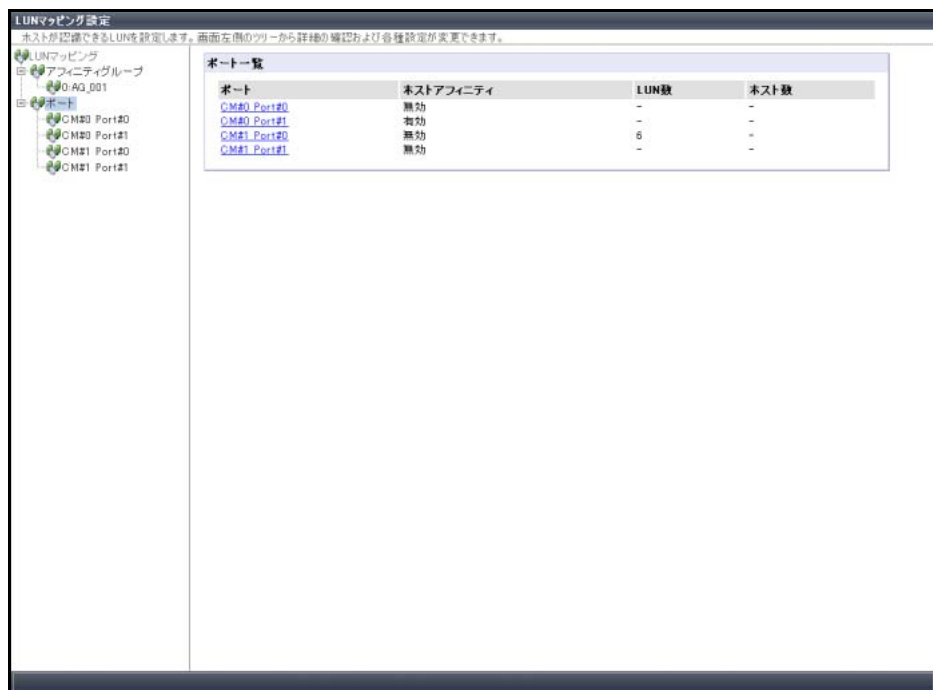

→ 対象ポートの詳細が表示されます。

4 [編集] ボタンをクリックします。

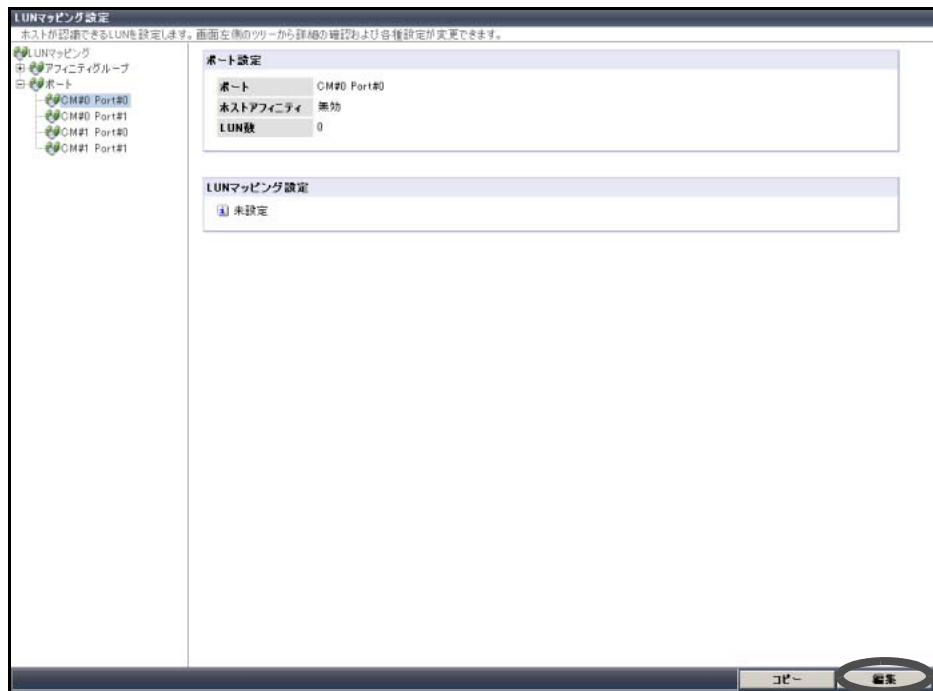


→ 「LUN マッピング設定」欄が表示されます。

5 対象ポートの LUN マッピング情報を変更し、[設定] ボタンをクリックします。

LUN に対応させるボリューム番号またはボリューム名を指定します。

LUN は 10 進数で表示されます。ボリューム番号は 10 進数で指定します。ボリューム名は 1 ~ 16 文字（半角英数字記号（ただし、'、'?'、および先頭の '%' を除く）、半角スペース）の範囲で指定します。

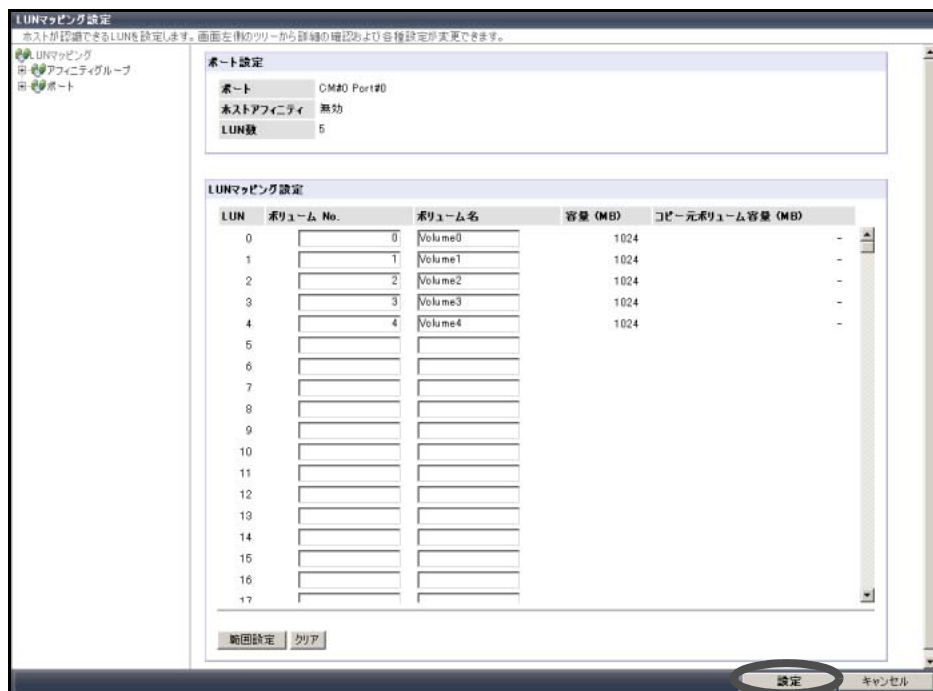


### ■ 備考

- [範囲設定] ボタンをクリックすると、LUN マッピング範囲設定画面が表示されます。LUN 範囲 (番号) およびそれに対応するボリュームを指定できます。
- [クリア] ボタンをクリックすると、ボリューム番号がすべてクリアされます。
- 対象ポートの LUN マッピング情報を削除する場合は、LUN に対応しているボリューム番号をすべてクリアし、[設定] ボタンをクリックします。

→ 確認画面が表示されます。

### 6 [OK] ボタンをクリックします。

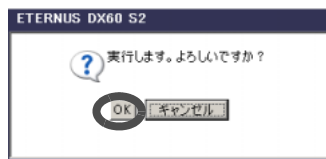

→ ホストアフィニティ機能を使用しない場合の LUN マッピング設定が実行されます。

手順ここまで

## 5.4 アドバンスト・コピー管理

アドバンスト・コピー管理では、ETERNUS DX60 S2 に対して以下の設定を行えます。

- Snap Data Pool 設定
- コピーセッション管理
- コピーライセンス登録
- コピーパラメーター設定
- EC/OPC 速度設定
- コピーテーブルサイズ設定

### ■ アドバンスト・コピー機能

アドバンスト・コピーは、ある時点におけるデータ (ボリューム) を、短時間で同じ ETERNUS DX60 S2 内の別のボリュームにコピーするための機能です。コピー先のボリュームを使用すれば、通常業務を停止させることなく、データのバックアップを行えます。

ETERNUS DX60 S2 のコピー機能は、以下の方法で使用できます。

- GUI または CLI コマンドによるボリューム単位のコピー
- VSS (Windows Volume Shadow Copy Service) 機能によるボリュームのスナップショット取得
- ACM (ETERNUS SF AdvancedCopy Manager) を使用して、業務と連携したバックアップ / レプリケーションの取得

ETERNUS DX60 S2 のコピー機能は、指定したボリュームのスナップショットを作成する機能です。  
 コピーの使用用途（バックアップ、レプリケーションなど）や、OS / ソフトウェアからの使用方法については、使用する OS / ソフトウェアに依存しますので、OS やソフトウェアのマニュアルなどを参照してください。

#### ■ アドバンスト・コピーの種類

アドバンスト・コピー機能には、EC（Equivalent Copy）機能、および OPC（One Point Copy）機能<sup>(\*1)</sup>があります。

- EC  
データが大容量であったり、処理時間の見積もりが容易であったりする場合に使用します。
- OPC  
バックアップ処理時間の見積もりが困難である場合の使用に適しています。


\*1: ここでは、OPC, QuickOPC, SnapOPC+ を OPC 機能と総称しています。

**注意!** GUI では、各種アドバンスト・コピーに関連する設定や状態表示を行えますが、作成可能なコピーセッションは SnapOPC+ のみです。

以下に、各機能を説明します。

#### ● EC（二重化切り離し方法）


コピー元ボリュームと同一装置内のコピー先ボリュームをあらかじめ同期させておき、バックアップを開始する時点で同期動作を停止し、コピー先ボリュームを独立させる機能です。コピー先ボリュームには、バックアップ開始時点までのコピー元ボリュームと同一のデータが格納されます。バックアップ処理中にコピー元ボリュームで書き換えられたデータは、処理完了後、コピー先ボリュームに反映されます。

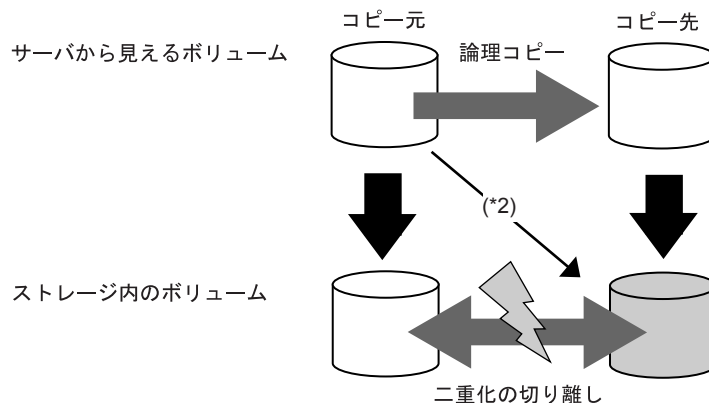

\*2: 等価状態での二重化コピー

#### ● OPC（バックグラウンド・コピー方法）


ホストから動作指示を受けた時点で、コピー元ボリュームすべてを同一装置内のコピー先ボリュームへ論理的にコピーする機能です。コピー要求に対して、ETERNUS DX60 S2 は即時に完了応答を行い、コピー元とコピー先のディスクはただちにアクセス可能となります。物理的なコピーは、バックグラウンド処理として行います。EC とは異なり、バックアップ完了後、コピー元ボリュームでの更新はコピー先ボリュームには反映されません。

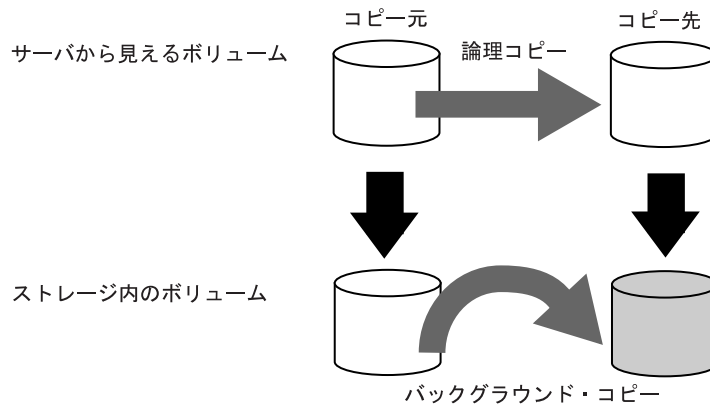

また、OPC に関連する以下の機能を使用することができます。


● QuickOPC

初回コピー時に全データをコピーする点では OPC と同様ですが、2 回目以降は前回からの更新差分のみコピーする機能です。コピー量を削減できるため、高速なバックアップを可能とし、大規模データベースなどのバックアップに適しています。

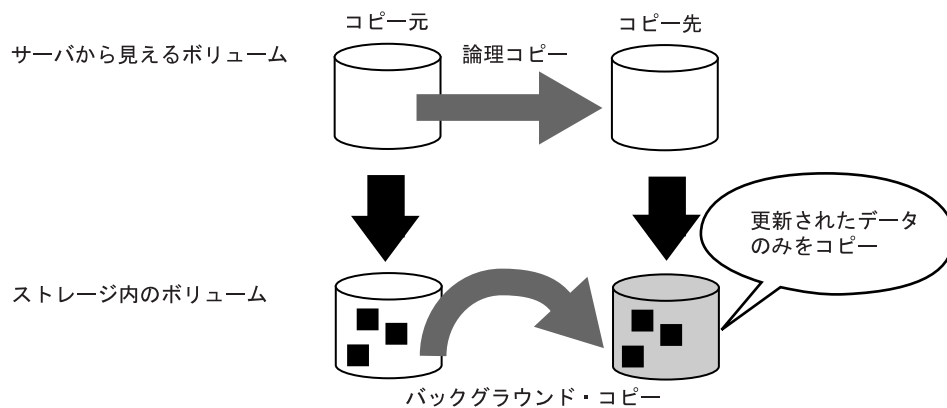


● SnapOPC+

世代を形成するセッション間で OPC データを関連させて管理し、1 か所の更新が実施された場合、最新の世代のみにコピーする機能です。更新データの差分を変更履歴として世代管理しているため、より少ない物理ボリューム容量でコピーすることができます。最大世代は、機種や起動ソフトによって異なります。更新量の少ないファイルサーバなどのバックアップに適しています。

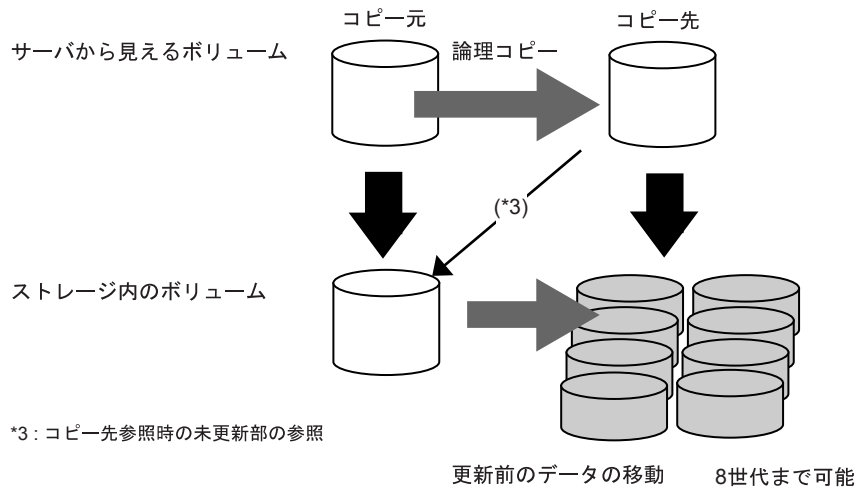

SnapOPC+ では、コピー先として専用のボリューム（SDV）を使用します。  
また、更新量の超過に備えて、SDV の Pool 領域（SDP）を設定できます。

- SDV（Snap Data Volume）  
SnapOPC+ 実行時にコピー先として使用する領域です。  
SDV に対してコピー先を 1 つだけ設定できます。  
SDV の作成方法については、[「5.3.1 ボリューム作成」\(P.104\)](#) を参照してください。
- SDP（Snap Data Pool）  
SDP（Snap Data Pool）は、SDV の Pool 領域です。SDP を作成すると、必要に応じて SDP から SDV へボリュームが補充されます。このため、SDV 容量を超える更新量が発生した場合にも、SDP 容量を超えない範囲でコピーセッションを継続できます。  
SDP は、専用のボリュームである SDPV（Snap Data Pool Volume）で構成されています。  
SDPV を作成すると、SDP が有効になります。
- SDPV（Snap Data Pool Volume）  
SDPV は SDP 専用のボリュームです。  
作成した SDPV は自動的に SDP に組み込まれます。
- SDPE（Snap Data Pool Element）  
内部的に管理されている SDP の単位です。  
SDP から SDV に補充するストレージの単位です。  
コピー先 SDV 容量が不足すると、不足分に応じて SDPE が補充され、ストレージが自動的に拡張されます。補充された SDPE は、コピーセッションの削除とともに、SDP に返却されます。  
SDPE の容量は 1GB です。

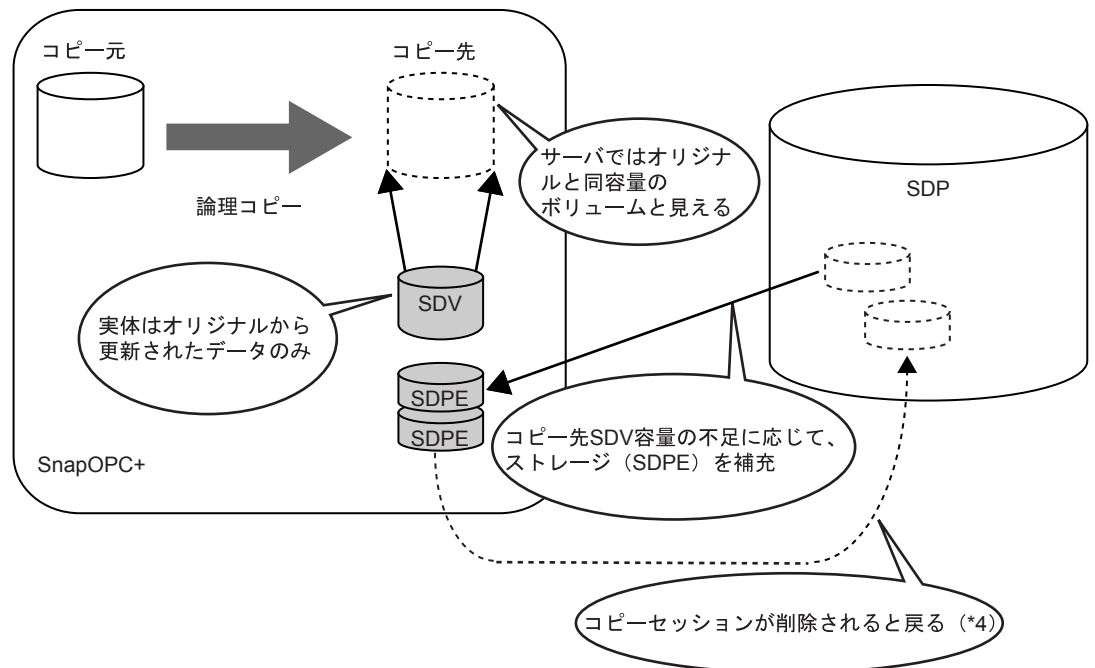

\*4: ユーザーがコピーセッションを削除しなくても、ACM (ETERNUS SF AdvancedCopy Manager) がSnapOPC+のコピーセッションを削除したあと、SnapOPC+のコピーセッションを作成する場合があります。ETERNUS DX ディスクアレイは、SnapOPC+セッション削除指示を受領した時点でSDPEを解放します。

## ■ アドバンスト・コピーの基本設定

コピーを行うための事前準備、およびコピーセッションの管理について説明します。

### ● 事前準備

各種アドバンスト・コピー機能を使用する前に、以下の準備が必要です。

#### - コピーライセンスの登録

アドバンスト・コピー機能を使用するためのライセンスを登録します。ライセンスが登録されていない場合、作成できるコピーセッション数は8セッションまでとなります。

**注意!** アドバンスト・コピー機構を購入された場合は、[「5.4.3 コピーライセンス登録」\(P.146\)](#)でライセンス情報を登録してください。

#### - コピー先ボリュームの作成

コピー元ボリュームの更新量に応じて、コピー先としての物理ボリュームを事前に準備します。SnapOPC+を行う場合は、SDVとSDPが必要になります。[「5.3.1 ボリューム作成」\(P.104\)](#)および[「5.4.1 Snap Data Pool 設定」\(P.137\)](#)を参照してください。

**注意!**

- コピー元とコピー先の RAID 構成は異なっていてもかまいません。
- コピー元とコピー先の暗号化状態は同一である必要があります。

#### - コピーテーブルサイズの設定

コピーするボリュームの容量に応じたコピーテーブルサイズを設定します。[「5.4.6 コピーテーブルサイズ設定」\(P.149\)](#)を参照してください。



- コピー速度の設定  
ETERNUS DX60 S2 内部でのコピー速度を設定します。  
[「5.4.5 EC/OPC 速度設定」\(P.148\)](#) を参照してください。

SnapOPC+ を使用する場合は以下の設定も必要になります。

- コピーパラメーター設定  
コピー運用の際に発生する、SDP ボリューム不足通知の閾値を設定します。  
[「5.4.4 コピーパラメーター設定」\(P.147\)](#) を参照してください。

#### ● コピーセッションの管理

コピーの準備が完了したあと、コピーセッションを作成するとボリュームのコピーが行われます。実際の運用時には、コピーセッションの作成後、コピー状況の確認や不要となったコピーセッションの削除を組み合わせ運用します。

- コピーセッションの作成  
コピーセッションの作成は、VSS (Windows Volume Shadow Copy Service) / ACM (ETERNUS SF AdvancedCopy Manager) などから行います。なお、GUI からは SnapOPC+ セッションのみ作成できます。  
[「5.4.2 コピーセッション管理」\(P.143\)](#) を参照してください。  
その他のコピーセッションの場合、GUI からコピーセッションを作成できません。VSS / ACM などのソフトウェアから行ってください。
- コピーセッションの確認  
各種コピーセッションの状況は、「アドバンスト・コピー状態表示」で確認できます。  
[「4.4 アドバンスト・コピー状態表示」\(P.56\)](#) を参照してください。
- コピーセッションの削除  
実行中、不要となったコピーセッションを削除できます。  
削除すると、コピー先ボリュームは、コピー先としての設定が無効になります。  
SnapOPC+ では、削除されたコピーセッションが使用していた SDP は解放されます。  
[「5.4.2 コピーセッション管理」\(P.143\)](#) を参照してください。  
GUI からの削除は、通常、GUI から作成したコピーセッションのみを対象としてください。



**注意!**

VSS (Windows Volume Shadow Copy Service) / ACM (ETERNUS SF AdvancedCopy Manager) などのソフトウェアから作成したコピーセッションは、GUI から削除しないでください。VSS / ACM などから行えなくなった場合に、GUI から削除してください。

## 5.4.1 Snap Data Pool 設定

SDV の Pool 領域である SDP (Snap Data Pool) の設定を行います。

### SDPV 作成

登録済みの RAID グループに対して SDPV を作成します。  
SDPV の作成が完了すると、その SDPV は自動的にフォーマットされます。  
SDPV 作成に関する条件を以下に示します。

#### ● SDPV の条件

ボリュームの容量が 2TB 以下である

- SDPV を作成する RAID グループの条件
  - RAID グループのステータスが Available または Present である
  - RAID グループにボリュームが登録されている場合は、ボリューム数が 128 未満である
  - RAID グループに 1GB 以上の空き領域 (Free) がある
  - RAID グループが閉塞していない
  - RAID グループがロジカル・デバイス・エクспанション中でない
- 設定可能なボリュームの最大数

RAID グループおよび装置あたりに設定可能なボリュームの最大数を以下に示します。

RAID グループあたり	装置あたり
128	512

### 注意!



- 暗号化モードが無効の場合、暗号化 SDPV は作成できません。
- 以下は、SDPV に対して実行できません。
  - ホストアフィニティ設定
  - LUN マッピング
  - 暗号化変換
  - LUN コンカチネーション
  - RAID マイグレーション
- 以下の場合、本機能は実行できません。
  - ETERNUS DX60 S2 に RAID グループが登録されていない場合
  - ETERNUS DX60 S2 に SDPV が作成されていない状態で、RAID グループが以下の場合
    - RAID グループが ETERNUS DX60 S2 に 1 つ登録されており、その RAID グループがロジカル・デバイス・エクспанション中
    - ステータスが Available または Present の RAID グループがない場合
  - ETERNUS DX60 S2 に SDPV が作成されていない状態で、モデルごとに最大数のボリュームが登録されている場合

備考

- SDPV は、他のボリュームと異なり、「[5.3.1 ボリューム作成](#)」(P.104) から作成したり、「[5.3.2 ボリューム削除](#)」(P.107) から削除したりできません。
- SDPV は、すべての RAID レベルの RAID グループに作成することができます。ただし、すべての SDPV を同じ RAID 構成 (RAID レベルおよび構成ディスク数が同じ) にすることを推奨します。
- SDP の最大容量は 32TB です。
- SDPV から SDV に割り当てられた領域 (SDPE) は以下の場合に解放されます。
  - SnapOPC+ セッションを削除した場合  
SnapOPC+ セッションを削除すると、それ以前の世代の SnapOPC+ も同時に削除されます。削除された世代の SDV で使用されていた領域も解放されます。
  - SnapOPC+ セッションがエラー状態になった場合  
SnapOPC+ セッションがエラー状態になると、それ以前の世代の SnapOPC+ も同時にエラー状態になります。エラー状態になった世代の SDV で使用されていた領域も解放されます。


以下に、SDPV 作成の手順を示します。

手順

- 1 [ボリューム設定] タブの [アドバンスト・コピー管理] メニューから、[Snap Data Pool 設定] をクリックします。  
→ [Snap Data Pool 設定] 画面が表示されます。
- 2 [作成] ボタンをクリックします。




- 3 画面左側のツリーまたは「RAID グループ一覧」欄から、SDPV を作成する RAID グループを選択します。

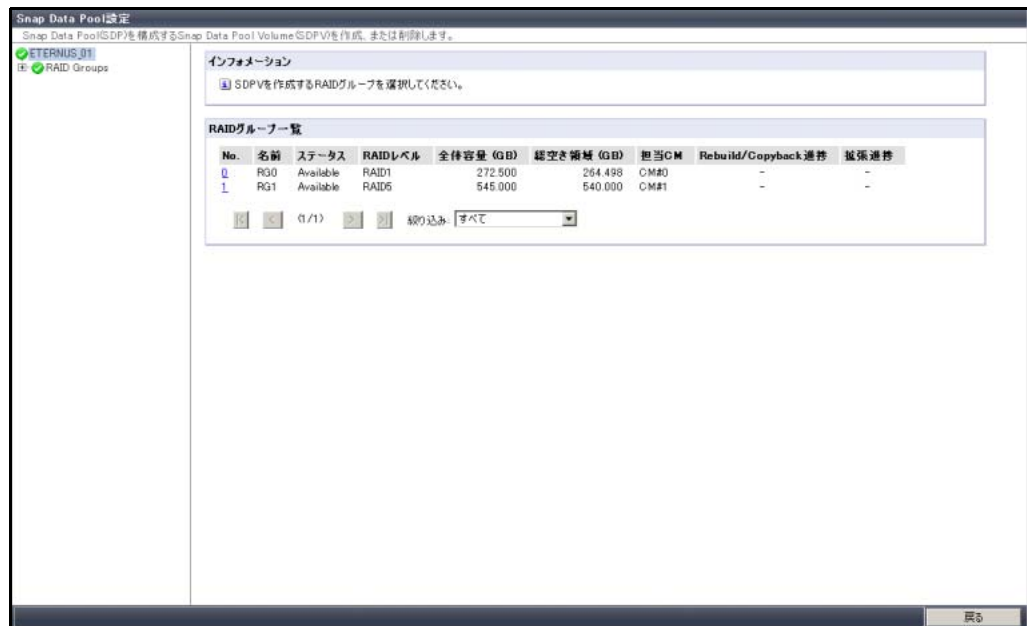

→ RAID グループの詳細が表示されます。


- 4 以下の項目を設定し、[作成] ボタンをクリックします。

- ボリューム名  
SDPV の名前を 1 ~ 16 文字 (半角英数字記号 (ただし、',', '?', および先頭の '%' を除く)、半角スペース) の範囲で設定します。
- タイプ  
ボリュームの種類 (SDPV) が表示されます。
- 容量 (GB)  
SDPV の容量を指定します。
- 暗号化  
ボリュームの暗号化について、「有効」か「無効」かを選択します。
- 作成ボリューム数  
種類、容量が同一のボリュームを一括で複数作成する場合に、個数を設定します。設定したボリューム名のあとに、0 からの通し番号が付いた名前で作成されます。

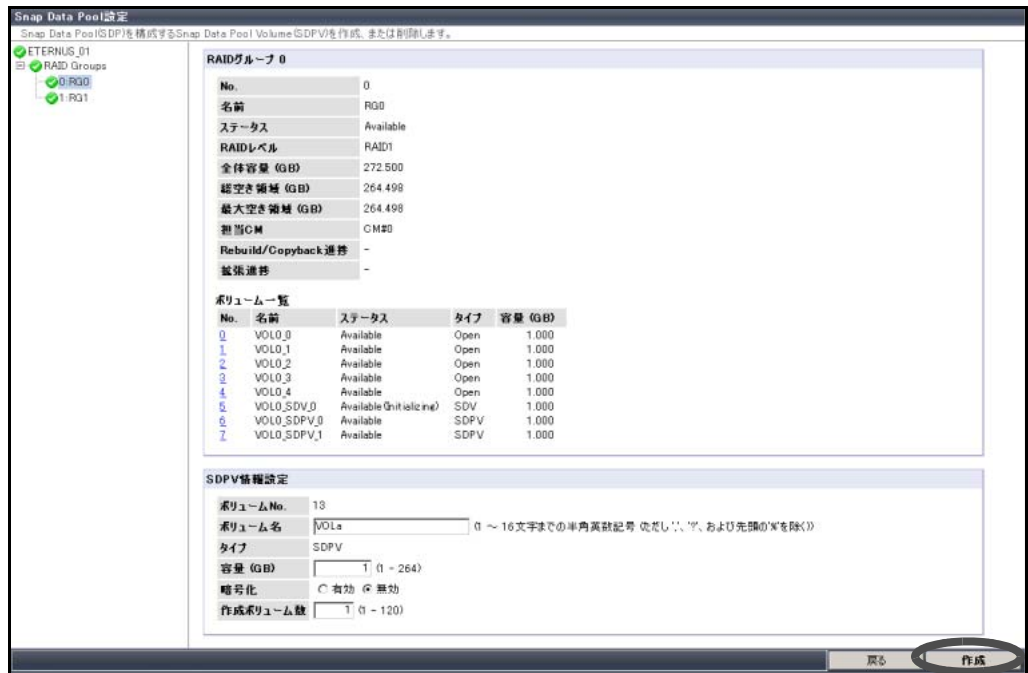

→ 確認画面が表示されます。

**5** [OK] ボタンをクリックします。

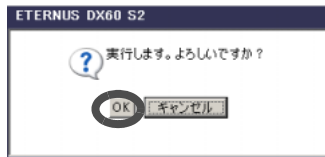

→ Snap Data Pool 設定が実行されます。対象 RAID グループに SDPV が作成されます。また、SDPV 作成後、自動的にフォーマットが実行されます。

手順ここまで

**SDPV 削除**

SDPV 削除は、登録済みの SDPV を削除する場合に行います。

削除には、「削除予約」と「強制削除」があります。

- 削除予約  
対象 SDPV が使用中の場合、削除予約状態となります。削除予約状態の SDPV は、割り当てられていた領域がすべて解放され未使用状態になったあとで削除されます。
- 強制削除  
対象 SDPV の使用状態にかかわらず、強制的に削除されます。ただし、「削除予約中」の SDPV は削除できません。予約による削除を待ってください。

**注意!** 一度に削除できるボリューム数の上限は 128 です。


以下に、SDPV 削除の手順を示します。

## 手順

- 1 [ボリューム設定] タブの [アドバンスド・コピー管理] メニューから、[Snap Data Pool 設定] をクリックします。  
→ [Snap Data Pool 設定] 画面が表示されます。
- 2 画面左側のツリーまたは「SDPV 一覧」欄から対象 SDPV を選択し、[削除予約] ボタンまたは [強制削除] ボタンをクリックします。



- 3 [OK] ボタンをクリックします。

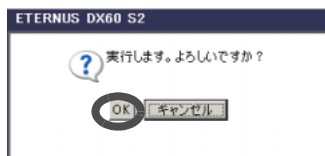

→ SDPV 削除が実行されます。

手順ここまで

## 5.4.2 コピーセッション管理

アドバンスト・コピーセッションの作成、および削除が行えます。

**注意!** GUI で作成可能なコピーセッションは SnapOPC+ だけです。  
EC, OPC, QuickOPC セッションの作成には、サーバのコピー制御ソフトウェアを使用してください。

### コピーセッション作成


以下に、アドバンスト・コピーセッション作成の手順を示します。

#### 手順

- 1 [ボリューム設定] タブの [アドバンスト・コピー管理] メニューから、[コピーセッション管理] をクリックします。  
→ [コピーセッション管理] 画面が表示されます。  
アドバンスト・コピーセッションが一覧表示されます。
- 2 [セッション作成] ボタンをクリックします。




- 3** コピー元とコピー先のボリュームを選択し、[SnapOPC+ セッション作成] ボタンをクリックします。

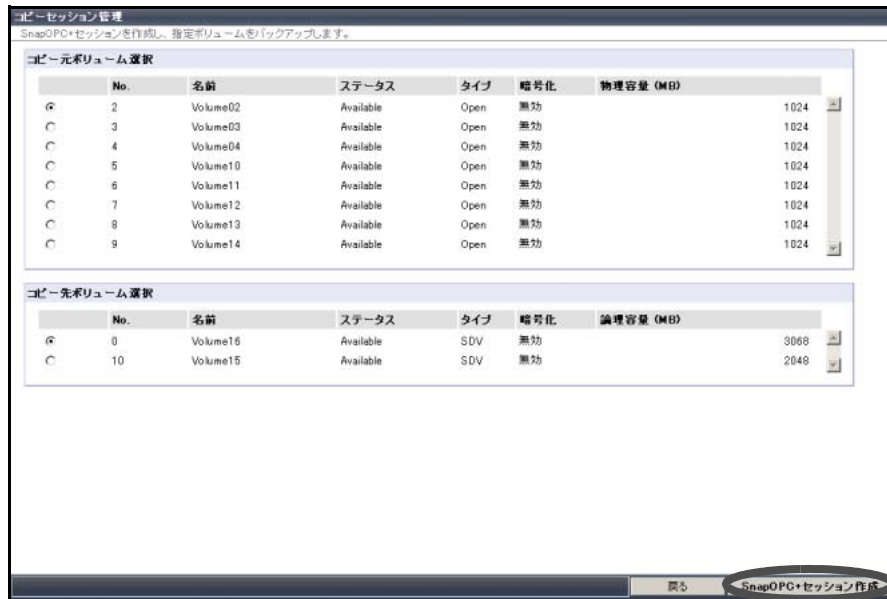

→ 確認画面が表示されます。

- 4** [OK] ボタンをクリックします。

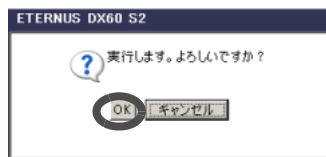

→ アドバンスド・コピーセッション作成が実行されます。

手順ここまで



### コピーセッション削除

以下に、アドバンスト・コピーセッション削除の手順を示します。


#### 手順

- 1 [ボリューム設定] タブの [アドバンスト・コピー管理] メニューから、[コピーセッション管理] をクリックします。  
→ [コピーセッション管理] 画面が表示されます。  
アドバンスト・コピーセッションが一覧表示されます。
- 2 「アドバンスト・コピーセッション一覧」欄で削除するセッションを選択し、[セッション削除] ボタンをクリックします。



→ 確認画面が表示されます。

- 3 [OK] ボタンをクリックします。

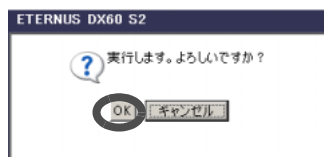

→ アドバンスト・コピーセッション削除が実行されます。


手順ここまで

### 5.4.3 コピーライセンス登録

ETERNUS DX60 S2 にアドバンスト・コピー機能のライセンスを登録します。  
以下に、コピーライセンス登録の手順を示します。


#### 手順

- 1 [ボリューム設定] タブの [アドバンスト・コピー管理] メニューから、[コピーライセンス登録] をクリックします。  
→ [コピーライセンス登録] 画面が表示されます。
- 2 ライセンスキーを入力し、[コピーライセンス登録] ボタンをクリックします。

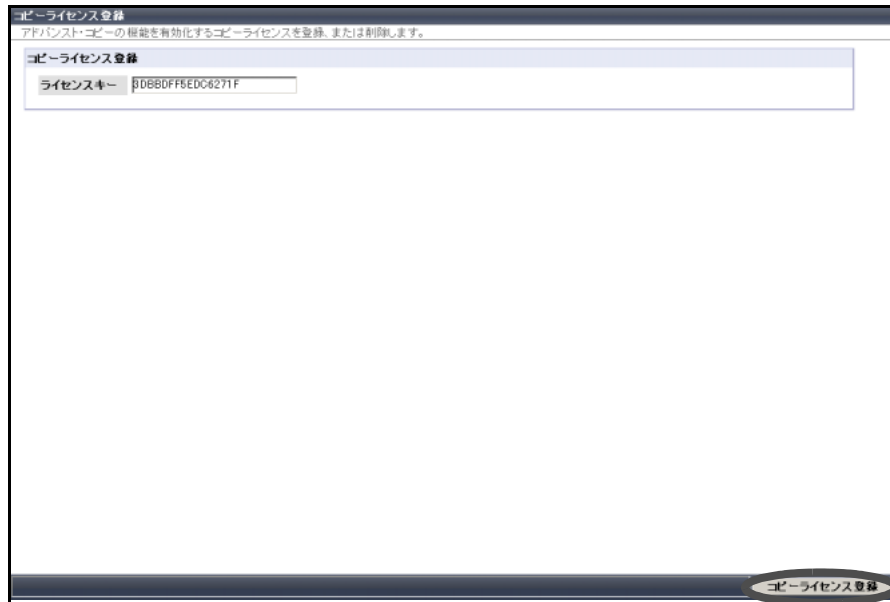

→ 確認画面が表示されます。

- 3 [OK] ボタンをクリックします。

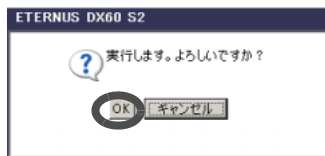

→ コピーライセンスの登録が実行されます。

手順ここまで

## 5.4.4 コピーパラメーター設定

SnapOPC+ 実行中に SDP の容量が不足してきた場合、自動的に通報を実行させるためのパラメーターを設定します。

コピーされるデータがコピー先の物理容量を超えた場合（空き SDP がない場合）、そのコピーセッション、およびそれよりも前に設定された世代のコピーセッションは、エラーになります。本機能は、その場合に備え、コピーセッションの停止を防ぐことを目的としています。

通知方法には、メール、SNMP トラップがあり、イベント通知設定で指定した方法でユーザーに通知されます。あらかじめ通知の有無、および通知する場合の通知方法を指定しておいてください。

以下に、コピーパラメーター設定の手順を示します。

### 手順

- 1 [ボリューム設定] タブの [アドバンスト・コピー管理] メニューから、[コピーパラメーター設定] をクリックします。

→ [コピーパラメーター設定] 画面が表示されます。

- 2 以下の項目を設定し、[設定] ボタンをクリックします。

SDP 使用率の閾値を指定します。


各閾値の大小関係が、「ポリシーレベル 1 の閾値 < ポリシーレベル 2 の閾値 < ポリシーレベル 3 の閾値」となるように指定してください。

- Snap Data Pool のポリシーレベル 1（情報）
  - 閾値 (%)  
1 ~ 97 の範囲で指定します。  
指定した閾値に達した場合、通知が行われます。
- Snap Data Pool のポリシーレベル 2（警告）
  - 閾値 (%)  
2 ~ 98 の範囲で指定します。  
指定した閾値に達した場合、通知が行われます。
- Snap Data Pool のポリシーレベル 3（エラー）
  - 閾値 (%)  
3 ~ 99 の範囲で指定します。  
指定した閾値に達した場合、通知が行われます。

### 注意!




- SDP 使用率が閾値を超えたときに自動的に通知を行う場合は、[「6.4.7 イベント通知設定」\(P.204\)](#) であらかじめ通知の有無、および通知する場合の通知方法を指定しておいてください。
- 通知は各ポリシーレベルで 1 回のみです。前回の通知から 24 時間以内は、閾値に達しても通知されません。24 時間経過後であれば通知されます。
- 複数レベルの閾値に同時に達した場合、最も高いレベルの通知が行われます。

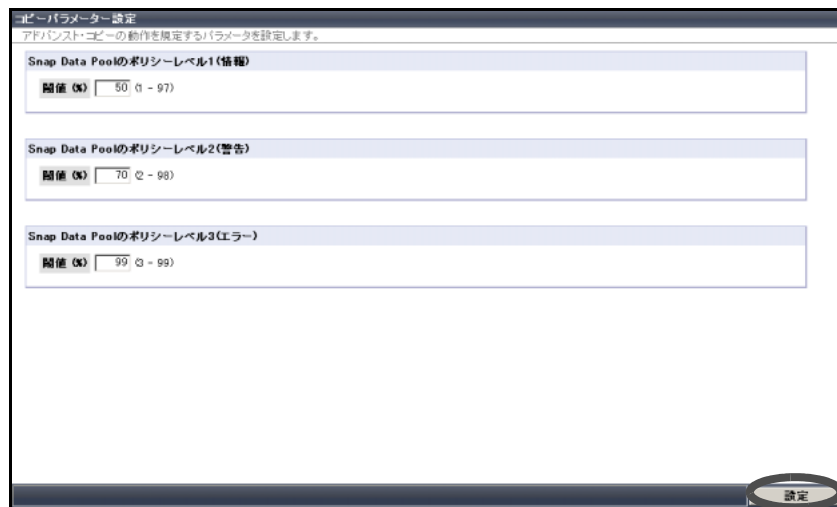

→ 確認画面が表示されます。

### 3 [OK] ボタンをクリックします。

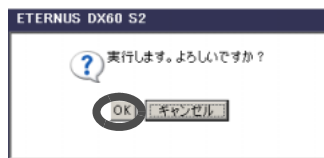

→ コピーパラメーター設定が実行されます。

手順ここまで

## 5.4.5 EC/OPC 速度設定

EC や OPC (OPC, QuickOPC, SnapOPC+) 機能を使用する際の、コピーの実行速度を設定します。

設定には、ホスト I/O の負荷とコピー処理の負荷を考慮することが必要です。設定された速度は、次セッション開始時から有効になります。


実行速度は、以下に示す 3 段階のモードから選択してください。

- 自動  
業務負荷状況に応じて自動的に速度変化して動作するモードです。  
デフォルトではこのモードが設定されています。
- 高速  
内部資源を最大限使用して動作するモードです。  
ホストアクセスに与える影響が大きいため、業務を停止して運用するか、または業務負荷が小さい時間帯を選んで運用してください。
- 低速  
ホストアクセスに与える影響を最小限に抑えたモードです。  
業務中に EC や OPC 機能を動作させる場合は、このモードを設定してください。

以下に、EC/OPC 速度設定の手順を示します。


## 手順

- 1 [ボリューム設定] タブの [アドバンスト・コピー管理] メニューから、[EC/OPC 速度設定] をクリックします。  
→ [EC/OPC 速度設定] 画面が表示されます。
- 2 以下の項目を設定し、[設定] ボタンをクリックします。
  - EC/OPC 速度  
コピーの実行速度を、「自動」「高速」「低速」から選択します。

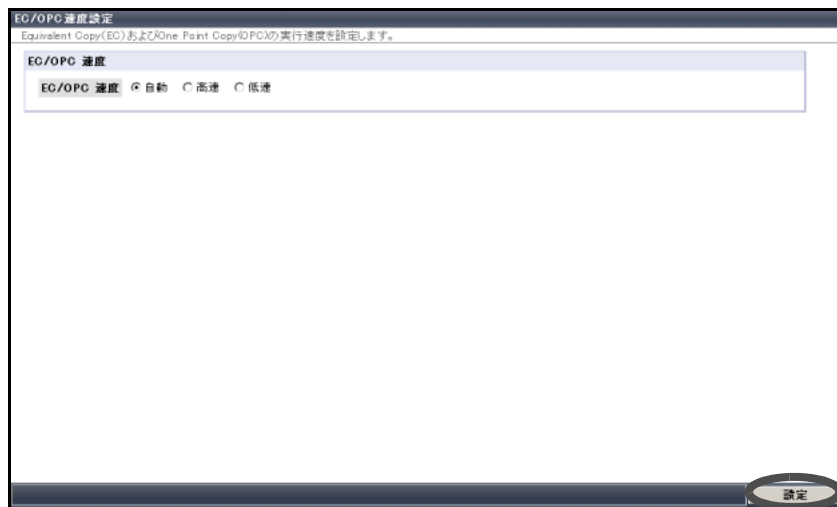

→ 確認画面が表示されます。

- 3 [OK] ボタンをクリックします。

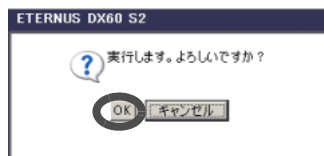

→ EC/OPC 速度設定が実行されます。

手順ここまで

## 5.4.6 コピーテーブルサイズ設定

キャッシュメモリ上に、ETERNUS DX60 S2 のファームウェアが使用する制御テーブルサイズを設定します。

この制御テーブル（以下、コピーテーブル）は、EC や OPC（OPC, QuickOPC, SnapOPC+）機能の実行時に、コピーの進捗を管理するビットマップ領域として使用されます。

なお、ここでの設定変更は、次セッション開始時から有効になります。

**注意!**

- コピーテーブルサイズが 0MB の場合、コピー機能は使用できません。初期状態（工場出荷時）は、コピーテーブルサイズが 0MB に設定されているため注意してください。
- コピーテーブルサイズを減少させる場合は、コピーセッションを停止してから実行してください。
- コピーセッションは、[状態表示] タブの [アドバンスト・コピー状態表示] 画面で確認できます。

コピーテーブルサイズ (Table Size) と倍率 (Resolution) は、コピー容量と同時に動作させるセッション数により決定します。

## (1) 倍率

コピー範囲を記憶するビットマップ（コピー制御領域）の 1 ビットあたりに割り付けるデータサイズです。

“1（標準）”、“2”、“4”、“8”、“16” の倍率が指定でき、各倍率での 1 ビットあたりの重みはそれぞれ、8KB、16KB、32KB、64KB、128KB です。ETERNUS DX60 S2 内のすべてのコピーセッションで共通の値が使用されます。

コピー倍率は、なるべく小さな値にするほうが、内部処理オーバーヘッドを少なくすることができます。できるかぎり “1” で見積もってください。

## (2) コピーテーブルサイズ

アドバンスト・コピーを管理するために必要なメモリ領域をテーブルサイズとしてあらかじめ確保します。

テーブルサイズと倍率は、コピー容量とコピーを同時に動作させるセッション数（ボリューム数）により決定します。以下に、テーブルサイズの算出式を示します。

S (テーブルサイズ) [MB] =

S1 (EC テーブルサイズ) [MB] +

S2 (リストア OPC を行わない OPC テーブルサイズ) [MB] +

S3 (リストア OPC を行う OPC テーブルサイズ) [MB] +

S4 (リストア OPC を行わない QuickOPC テーブルサイズ) [MB] +

S5 (リストア OPC を行う QuickOPC テーブルサイズ) [MB] +

S6 (SnapOPC+ テーブルサイズ) [MB]

**注意!**

- 上記算出式で求められた値を 8 の整数倍に切り上げた値を設定してください。
- 上記算出式で求められたコピーテーブル容量は、各コントローラー (CM0 / CM1) で確保されます。
- テーブルサイズ (S) が最大容量を超える場合は、最大容量以下になるように倍率 (M) を調整してください。なお、倍率 (M) はできるだけ小さな値 (1 倍) で見積もってください。
- テーブルサイズの最大容量は 64MB です。
- 将来的にコピー量の増加が予測される場合は、増加分を考慮したテーブルサイズを設定してください。
- コピーセッションが存在中に倍率を変更する場合、ここで説明するテーブルサイズの算出式は適用できません。

## ● EC テーブルサイズ (S1)

M : 倍率

C1 : EC コピー容量<sup>(\*1)</sup> [GB]

N1 : EC セッション数

$$S1 \text{ [MB]} = ((2 \times C1 / M) + N1) \times 8 \text{ [KB]} / 1024 \text{ (小数点以下切上げ)}$$

## ● リストア OPC を行わない OPC テーブルサイズ (S2)

M : 倍率

C2 : リストア OPC を行わない OPC コピー容量<sup>(\*1)</sup> [GB]

N2 : リストア OPC を行わない OPC セッション数

$$S2 \text{ [MB]} = ((2 \times C2 / M) + N2) \times 8 \text{ [KB]} / 1024 \text{ (小数点以下切上げ)}$$

## ● リストア OPC を行う OPC テーブルサイズ (S3)

M : 倍率

C3 : リストア OPC を行う OPC コピー容量<sup>(\*1)</sup> [GB]

N3 : リストア OPC を行う OPC セッション数

$$S3 \text{ [MB]} = ((2 \times C3 / M) + N3) \times 2 \times 8 \text{ [KB]} / 1024 \text{ (小数点以下切上げ)}$$

## ● リストア OPC を行わない QuickOPC テーブルサイズ (S4)

M : 倍率

C4 : リストア OPC を行わない QuickOPC コピー容量<sup>(\*1)</sup> [GB]

N4 : リストア OPC を行わない QuickOPC セッション数

$$S4 \text{ [MB]} = ((2 \times C4 / M) + N4) \times 2 \times 8 \text{ [KB]} / 1024 \text{ (小数点以下切上げ)}$$

## ● リストア OPC を行う QuickOPC テーブルサイズ (S5)

M : 倍率

C5 : リストア OPC を行う QuickOPC コピー容量<sup>(\*1)</sup> [GB]

N5 : リストア OPC を行う QuickOPC セッション数

$$S5 \text{ [MB]} = ((2 \times C5 / M) + N5) \times 3 \times 8 \text{ [KB]} / 1024 \text{ (小数点以下切上げ)}$$

## ● SnapOPC+ テーブルサイズ (S6)

M : 倍率

C6 : SnapOPC+ コピー容量<sup>(\*2)</sup> [GB]N6 : SnapOPC+ セッション数 (世代数の合計)<sup>(\*3)</sup>


$$S6 \text{ [MB]} = ((2 \times C6 / M) + N6) \times 8 \text{ [KB]} / 1024 \text{ (小数点以下切上げ)}$$

\*1: EC、OPC、QuickOPC のコピー元の場合は、1 装置内に、コピー元として定義したボリューム（スライスまたはパーティション）を合計した容量のことです。  
マルチコピーを使用する場合はマルチコピーのコピー元ボリューム（スライスまたはパーティション）容量にマルチコピー先のボリューム数を乗算した容量をマルチコピーのコピー元ごとに合計します。

[例] マルチコピーを使用する場合の算出例

コピー元ボリューム A のコピー対象領域 : 200MB、マルチコピー先数 : 4

コピー元ボリューム B のコピー対象領域 : 500MB、マルチコピー先数 : 8

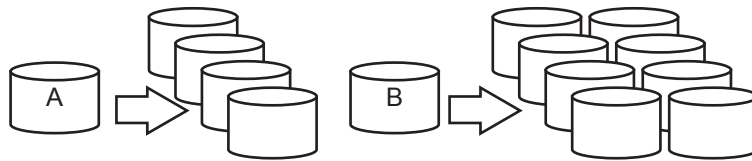

$200[\text{MB}] \times 4 + 500[\text{MB}] \times 8 = 4800[\text{MB}]$  をコピー種類ごとに容量 C1、C2、または C4 に加算します (EC は C1、OPC は C2、QuickOPC は、C4 に加算します)。

マルチコピーでのコピーセッション数は、EC は N1、OPC は N2、QuickOPC は N4 に含めてください。上記の例では、 $4 + 8 = 12$  をコピーの種類ごとに N1、N2、および N4 に振り分けます。

マルチコピーを使用し、かつコピー先からリストア OPC を行う場合、複数のコピー先の中から 1 つを選んでリストア OPC 用の算出式にあてはめてください (QuickOPC がある場合は、これを優先選択してください)。その他のコピー先は、通常マルチコピーとして計算してください。

- \*2: 1 装置内に、SnapOPC+ のコピー元として定義したボリューム (スライスまたはパーティション) を世代数分、乗算して合計した容量のことです。

[例] SnapOPC+ コピー容量の算出例

コピー元ボリューム C の SnapOPC+ 対象領域: 200MB、SnapOPC+ の世代数: 8

コピー元ボリューム D の SnapOPC+ 対象領域: 500MB、SnapOPC+ の世代数: 4



(SnapOPC+ のコピー元容量) =  $200[\text{MB}] \times 8 + 500[\text{MB}] \times 4 = 3600[\text{MB}]$  で、この 3600[MB] がコピー容量 C6 になります。

- \*3: \*2 の例では、 $12 (= 8 + 4)$  が SnapOPC+ セッション数 (世代数の合計) N6 になります。

以下に、コピーテーブルサイズ設定の手順を示します。

## 手順

- 1 [ボリューム設定] タブの [アドバンスト・コピー管理] メニューから、[コピーテーブルサイズ設定] をクリックします。  
→ [コピーテーブルサイズ設定] 画面が表示されます。
- 2 以下の項目を設定し、[設定] ボタンをクリックします。
  - アドバンスト・コピー機能有効設定  
アドバンスト・コピー機能の使用について「有効」または「無効」を選択します。
  - コピーテーブルサイズ
    - 倍率  
1 倍、2 倍、4 倍、8 倍、16 倍から選択します。
    - テーブルサイズ (MB)  
0 ~ 64 (MB) から選択します (8MB 単位)。


### 注意!



アドバンスト・コピー機能有効設定の「無効」は、テーブルサイズの倍率が 0 (MB) の場合に選択できます。


テーブルサイズを減少させる場合は、コピーセッションを停止してから実行してください。



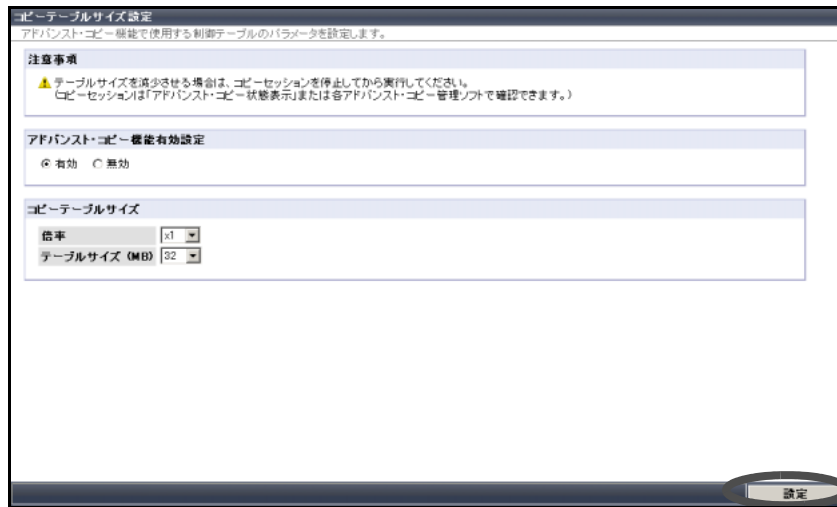

→ 確認画面が表示されます。

**3** [OK] ボタンをクリックします。

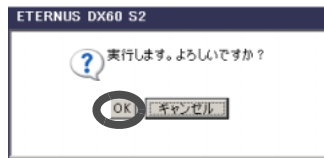

→ コピーテーブルサイズの設定が実行されます。

手順ここまで

# 第 6 章 共通設定

本章では、共通設定について説明します。  
共通設定では、ETERNUS DX60 S2 に対して以下を行えます。

- ユーザー管理
- ネットワーク設定
- リモートサポート
- システム設定
- ホスト I/F 管理

## 6.1 ユーザー管理

ユーザーアカウント管理の機能について説明します。

### ● ユーザーレベル

ログオンするアカウントのユーザーレベルによって、GUI で使用できる機能が異なります。  
以下に、各ユーザーレベルについて説明します。

ユーザーレベル	使用できる機能	初期アカウント
Advanced	保守担当員 (CE) 権限です。 状態表示、構成管理、およびメンテナンスなどに関する設定機能が使用できます。	f.ce
Standard	システム管理者 (SE) 権限です。 状態表示および構成管理などに関する設定機能が使用できます。	root
Monitor	一般ユーザー権限です。 状態表示に関する機能のみ使用できます。	なし

### 6.1.1 ユーザーアカウント設定

ユーザーアカウントの登録、変更、および削除ができます。


**注意!**

- あらかじめ登録されている初期アカウント (f.ce と root) 2 個を含めて、最大 16 個まで登録できます。
- f.ce や root についても、変更や削除が可能です。
- 入力するアルファベットは、大文字と小文字が区別されます。
- ログオンしている自分自身のアカウントについても変更/削除が可能です。なお、管理者権限 (Standard または Advanced) のユーザーアカウントは、最低 1 つ残してください。変更/削除した設定は、次回ログオン時から有効になります。

以下に、ユーザーアカウント設定（登録）の手順を示します。

## 手順


- 1 [共通設定] タブの [ユーザー管理] メニューから、[ユーザーアカウント設定] をクリックします。  
→ [ユーザーアカウント設定] 画面が表示されます。
- 2 [追加] ボタンをクリックします。

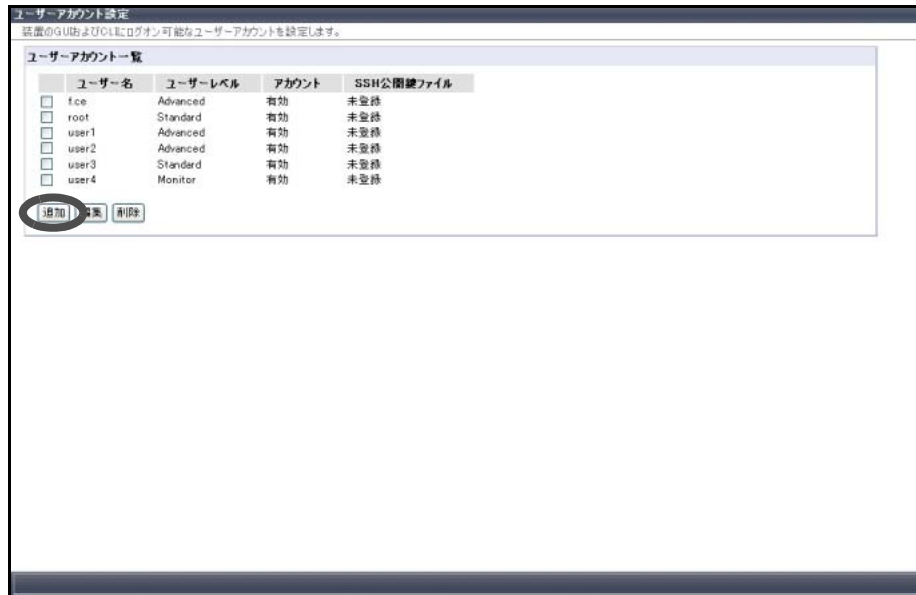

→ ユーザーアカウント追加の欄が表示されます。

## 備考

ユーザーアカウントを変更または削除する場合は、「ユーザーアカウント一覧」欄から対象ユーザーアカウントを選択し、[編集] ボタンまたは [削除] ボタンをクリックします。

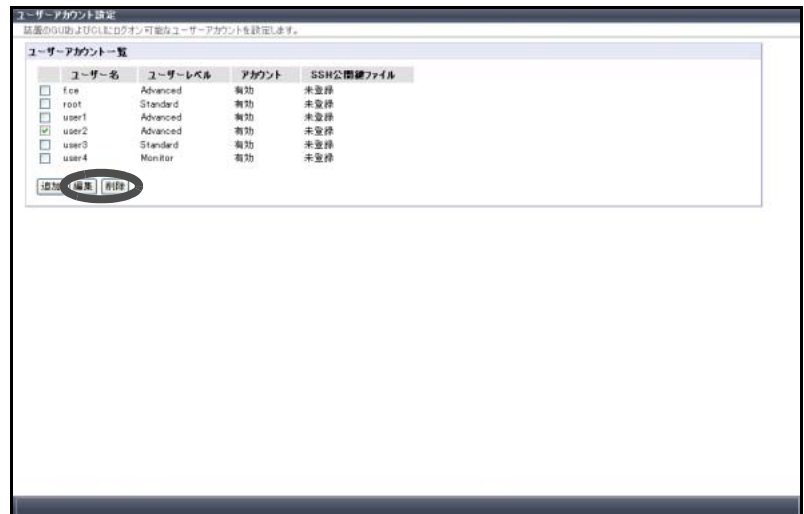

### 3 以下の項目を設定し、[適用] ボタンをクリックします。


- ユーザー名  
4 ~ 16 文字の範囲で設定します。  
半角英数字記号（'!', '-', '\_', '.'）の入力が可能です。
- パスワード  
4 ~ 16 文字の範囲で設定します。  
半角英数字記号（'!', '-', '\_', '.'）の入力が可能です。
- パスワード（確認用）  
パスワードとして入力した文字列を、確認のため再度入力します。
- ユーザーレベル  
「Advanced」「Standard」「Monitor」から選択します。  
Advanced は CE、Standard は SE、Monitor は一般ユーザー権限に相当します。  
権限によって使用できる機能の詳細は、[「2.5 操作画面」\(P.16\)](#) の機能使用可否の表を参照してください。
- アカウント  
ユーザーアカウントを「有効にする」か「無効にする」かを選択します。  
無効にした場合、ユーザーアカウントは登録されますが、使用できません。
- SSH 公開鍵ファイル  
CLI からのログオン認証で使用される SSH 公開鍵ファイルを登録できます。登録する場合は、[参照] ボタンをクリックして、登録する SSH 公開鍵ファイルを指定します。

#### 注意！




- ユーザーアカウント登録時、以下の場合はエラーになります。
  - ユーザー名が登録済み
  - ユーザー名、パスワード、およびパスワード（確認用）が未入力
  - パスワードとパスワード（確認用）が不一致
  - ユーザー名およびパスワードの文字数が 4 ~ 16 文字ではない（17 文字以上を入力した場合、17 文字以降が切り捨てられた 16 文字のパスワードで設定されます。）
  - ユーザー名およびパスワードが半角英数字、および記号（'!', '-', '\_', '.'）以外
- SSH クライアント鍵認証では、ETERNUS DX60 S2 側に公開鍵、クライアント側に秘密鍵を事前に登録しておく必要があります。
- 使用可能な公開鍵の種別（および型）は以下のとおりです。
  - RSA for SSH1（OpenSSH）
  - DSA for SSH2（IETF）<sup>(\*1)</sup>
  - RSA for SSH2（IETF）

\*1: 公開鍵の暗号化強度は 1024bit までです。

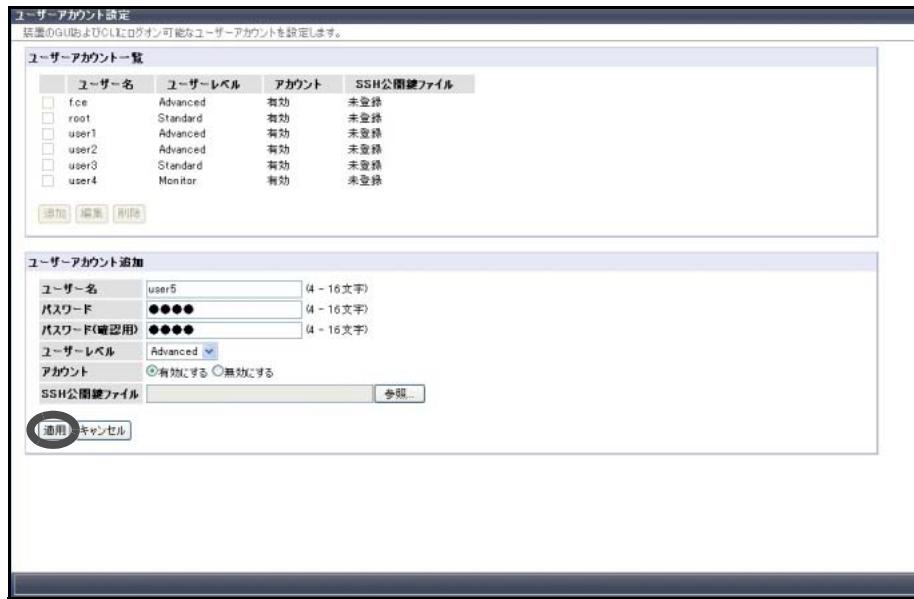

→ 確認画面が表示されます。

**4** [OK] ボタンをクリックします。

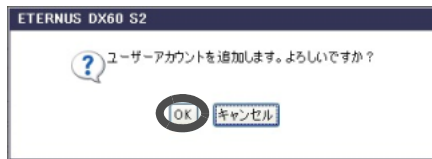

→ ユーザーアカウント設定（登録）が実行されます。

手順ここまで

## 6.1.2 ユーザーパスワード変更

ログオンしている自分自身のパスワードを変更できます。  
以下に、ユーザーパスワード変更の手順を示します。

### 手順

- 1** [共通設定] タブの [ユーザー管理] メニューから、[ユーザーパスワード変更] をクリックします。  
→ [ユーザーパスワード変更] 画面が表示されます。
- 2** 以下の項目を設定し、[変更] ボタンをクリックします。
  - ユーザー名  
ログオンしている自分自身のユーザー名が表示されます。
  - ユーザーレベル  
ログオンしている自分自身のユーザーレベルが表示されます。

- 旧パスワード  
現在のパスワードを入力します。
- 新パスワード  
新しいパスワードを入力します。  
4 ~ 16 文字の範囲で設定します。  
半角英数字記号（'!', '!', '!', '!'）の入力が可能です。
- 新パスワード（確認用）  
新しいパスワードとして入力した文字列を、確認のため再度入力します。

**注意!**




ユーザーパスワード変更時、以下の場合はエラーになります。

- 旧パスワードと登録済みのパスワードが不一致
- 旧パスワード、新パスワード、および新パスワード（確認用）が未入力
- 新パスワードと新パスワード（確認用）が不一致
- パスワードの文字数が 4 ~ 16 文字ではない（17 文字以上を入力した場合、17 文字以降が切り捨てられた 16 文字のパスワードで設定されます。）
- パスワードが半角英数字記号（'!', '!', '!', '!'）以外

→ 確認画面が表示されます。

**3** [OK] ボタンをクリックします。

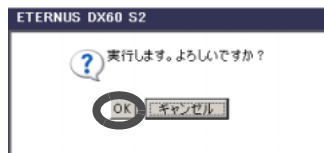

→ ユーザーパスワード変更が実行されます。


手順ここまで

### 6.1.3 ユーザーアカウント初期化

ユーザーアカウントを初期化できます。初期化すると、登録されているアカウントが削除され、出荷設定時の f.ce と root のみになります。パスワードも初期パスワードになります。以下に、ユーザーアカウント初期化の手順を示します。


#### 手順

- 1 [共通設定] タブの [ユーザー管理] メニューから、[ユーザーアカウント初期化] をクリックします。  
→ [ユーザーアカウント初期化] 画面が表示されます。
- 2 [初期化] ボタンをクリックします。

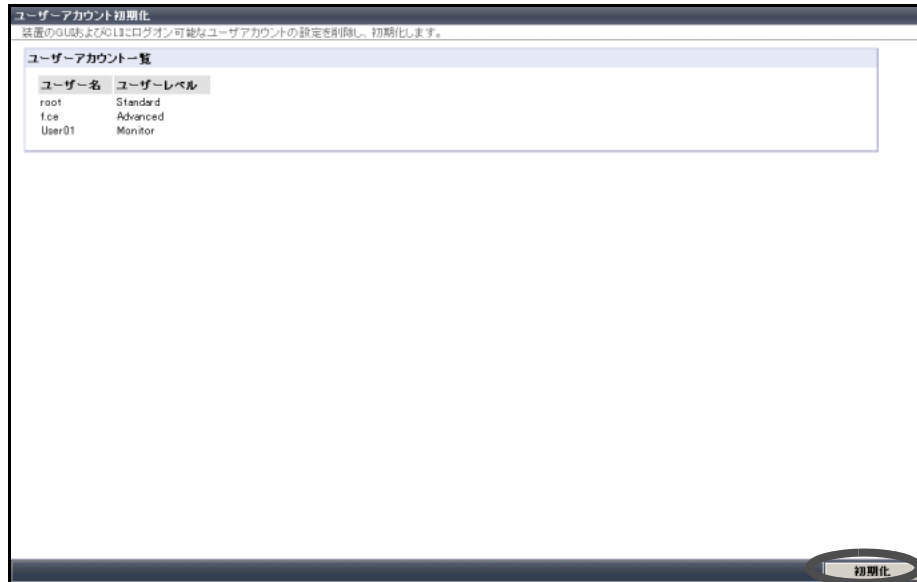

→ 確認画面が表示されます。

- 3 [OK] ボタンをクリックします。

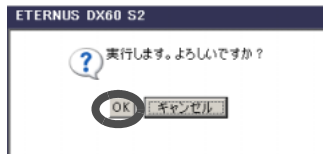

→ ユーザーアカウント初期化が実行されます。

手順ここまで

## 6.2 ネットワーク設定

### 6.2.1 ネットワーク環境設定

ネットワーク環境設定では、ETERNUS DX60 S2 が外部ネットワークと TCP/IP を使用して通信するための環境を設定します。

ETERNUS DX60 S2 の IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNS サーバ、およびサブネット外から ETERNUS DX60 S2 を操作するための接続先ネットワークアドレスなどを設定します。

MNT ポートと RMT ポートのそれぞれに設定が必要です。

- MNT ポート  
ETERNUS DX60 S2 が外部と通信を行うために通常使用するポートです。
- RMT ポート  
ETERNUS DX60 S2 がリモートサポートセンターと通信を行うための専用ポートです。

#### 注意！

- ETERNUS DX60 S2 の IP アドレス、またはサブネットマスクを変更した場合は、設定用 PC のネットワークアドレス (IP アドレス、またはサブネットマスク) の変更が必要になる場合があります。
- ETERNUS DX60 S2 の IP アドレスがわからなくなった場合は、『ETERNUS DX60 S2 ディスクアレイ ユーザーズガイド 運用編』を参照して初期化を行ってください。
- 設定完了後、再ログオンする必要があります。


以下に、ネットワーク環境設定の手順を示します。

#### 手順

- 1 [共通設定] タブの [ネットワーク設定] メニューから、[ネットワーク環境設定] をクリックします。  
→ [ネットワーク環境設定] 画面が表示されます。
- 2 以下の項目を設定し、[設定] ボタンをクリックします。
  - ネットワークポート選択  
設定するポートを「MNT」または「RMT」から選択します。
  - インターフェース
    - 転送速度と通信方式  
ポートの転送速度と通信方式を選択します。  
以下から選択します。
      - 自動
      - 1Gbit/s
      - 100Mbit/s Half
      - 100Mbit/s Full
      - 10Mbit/s Half
      - 10Mbit/s Full




- Master CM IP アドレス  
ETERNUS DX60 S2 のマスタ CM の IP アドレス (0 ~ 255) を入力します (必須)。
- Slave CM IP アドレス  
ETERNUS DX60 S2 のスレーブ CM の IP アドレス (0 ~ 255) を入力します。LAN 経路を二重化したい場合に設定します。
- サブネットマスク  
ETERNUS DX60 S2 のサブネットマスク (0 ~ 255) を入力します (必須)。
- デフォルトゲートウェイ  
デフォルトゲートウェイの IP アドレス (0 ~ 255) を入力します。
- 優先 DNS サーバ  
優先 DNS サーバの IP アドレス (0 ~ 255) を入力します。
- 代替 DNS サーバ  
代替 DNS サーバの IP アドレス (0 ~ 255) を入力します。
- http 接続  
http 接続について、「有効にする」か「無効にする」かを指定します。  
GUI からの接続に使用されます。
- https 接続  
https 接続について、「有効にする」か「無効にする」かを指定します。  
GUI からの接続に使用されます。
- telnet 接続  
telnet 接続について、「有効にする」か「無効にする」かを指定します。  
CLI からの接続に使用されます。
- SSH 接続  
SSH 接続について、「有効にする」か「無効にする」かを指定します。  
CLI からの接続に使用されます。
- Maintenance 接続  
Maintenance 接続について、「有効にする」か「無効にする」かを指定します。監視ソフトウェアなどからの接続に使用されます。
- Maintenance-Secure 接続  
Maintenance-Secure 接続について、「有効にする」か「無効にする」かを指定します。監視ソフトウェアなどからの接続に使用されます。データを暗号化して送受信します。
- ICMP 接続  
ICMP 接続について、「有効にする」か「無効にする」かを指定します。  
PC からの ping コマンドの送信に使用されます。
- サブネット外アクセス許可リスト  
デフォルトゲートウェイが指定されている場合に、ここで入力した値が有効になります。  
接続先ネットワークアドレス (IP アドレス、サブネットマスク) を入力します。  
最大 16 アドレスまで登録できます。IP アドレスとサブネットマスクはペアで設定します。

**注意!** 

- IP アドレス、およびサブネットマスクの値は、以下の点に留意して指定してください。
  - IP アドレスは、IPv4 標準記法（256 基数表記による d.d.d.d 形式の文字列）で指定してください。
  - RMT ポートはリモートサポート用にネットワークを分ける必要がある場合に使用します。RMT ポートの IP アドレスは、MNT ポートと異なるサブネットワークの IP アドレスを指定してください。
  - スレーブ CM の IP アドレスは、スレーブ CM に接続する場合に指定します。マスタ CM と同一サブネットワークの IP アドレスを指定してください。
  - 「デフォルトゲートウェイ」の IP アドレスは、サブネットワーク外からのアクセスを許可する場合に指定します。ポートと同一サブネットワークの IP アドレスを指定してください。
  - 「サブネット外アクセス許可リスト」には、ETERNUS DX60 S2 との接続を許可する装置の IP アドレスまたはネットワークアドレスを指定してください。ETERNUS DX60 S2 が属するネットワークアドレス（同一サブネットワーク）内で接続する場合には設定不要です。
- すべてのプロトコルのポートを無効に設定すると ETERNUS DX60 S2 にアクセスできなくなります。対処方法については、『ETERNUS DX60 S2 ディスクアレイ ユーザーズガイド 運用編』を参照してください。


 **備考**

ETERNUS DX60 S2 の 2 つの CM のうち、ETERNUS DX60 S2 を管理する権限を与えられた CM のことをマスタ CM といい、もう一方をスレーブ CM といいます。CM や LAN に異常が発生した場合、マスタ CM の切り替えが自動的に行われ、新しくマスタ CM となった CM に旧マスタ CM の IP アドレスが引き継がれます。スレーブ CM の IP アドレスを指定すると、なんらかの異常でマスタ CM と接続できなくなった場合に、スレーブ CM に接続して強制的にマスタ CM の切り替えを行うことができます。

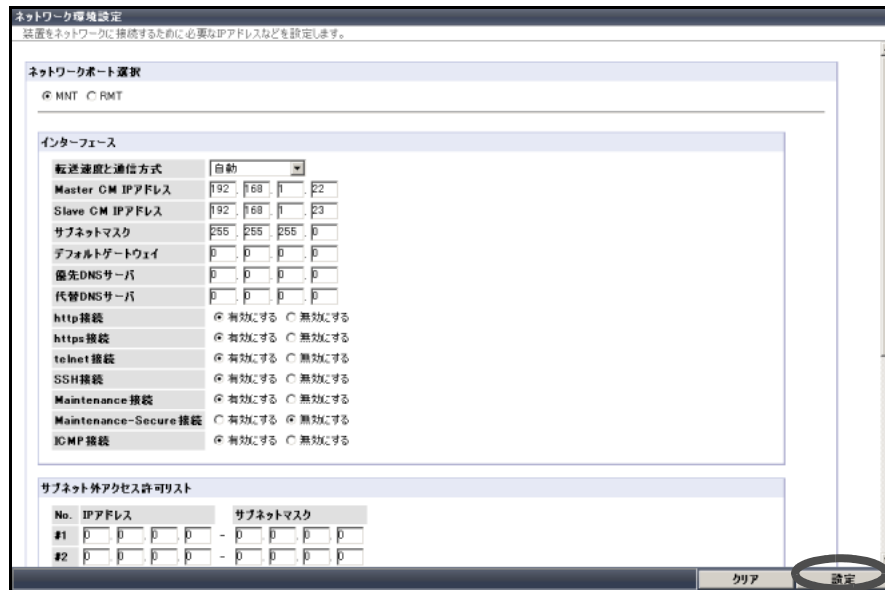

→ 確認画面が表示されます。

**3** [OK] ボタンをクリックします。

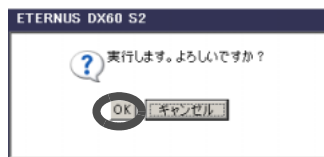

→ ネットワーク環境設定が実行されます。




備考

IP アドレスを変更すると、ETERNUS DX60 S2 の設定操作を継続できません。新しく指定した IP アドレスで再度ログオン操作を行う必要があります。

手順ここまで

## 6.2.2 SNMP エージェント環境設定


ETERNUS DX60 S2 に搭載されている SNMP エージェントの環境設定を行います。  
SNMP (Simple Network Management Protocol) は、TCP/IP のネットワーク管理で使用される標準プロトコルです。この標準プロトコルは、ネットワークに接続された機器類をネットワーク経由で監視するために利用されています。  
SNMP は、監視を行う側 (SNMP マネージャー) と監視される側 (SNMP エージェント) で構成されています。SNMP でやりとりする情報は、エージェント側にある MIB (Management Information Base) という管理情報データベースに定義されています。マネージャーとエージェントの間でパラメーターの送受信が行われることによって、ネットワークを構成する機器類が管理されています。

**注意!**  ETERNUS DX60 S2 が SNMP エージェント環境を使用する場合、SNMP マネージャー側にソフトウェアをインストールする必要があります。

以下に、SNMP エージェント環境設定の手順を示します。

### 手順

- 1 [共通設定] タブの [ネットワーク設定] メニューから、[SNMP エージェント環境設定] をクリックします。  
→ [SNMP エージェント環境設定] 画面が表示されます。
- 2 以下の項目を設定します。  
画面左側のリンクをクリックすると、各項目の設定欄が表示されます。

**注意!** 

- 設定項目の入力内容、入力数、入力文字などが不正な場合、エラー画面が表示されます。
- 大文字、小文字は区別されます。
- コミュニティ名に半角スペースを含める場合、半角スペース 1 文字につき入力可能文字数が 2 文字減ります。

- 基本設定  
以下の項目を設定します。
  - SNMP 機能  
SNMP 機能を「有効にする」または「無効にする」かを選択します。
  - 使用 LAN ポート  
SNMP 機能を「有効にする」場合、「MNT」または「RMT」を選択します。
  - Authentication Failure  
SNMP 機能を「有効にする」場合、認証失敗時に「トラップを送信する」または「トラップを送信しない」を選択します。
  - 保守作業中の部品異常  
保守作業中の異常状態を通知する場合は「通知する」、しない場合は「通知しない」を指定します。



- **コミュニティ設定**  
コミュニティとは、SNMP における通信可能なネットワーク範囲のことです。SNMP マネージャーが、ETERNUS DX60 S2 の SNMP エージェントへアクセスするためのパスワードに該当します。SNMP マネージャーが通知したコミュニティ名と SNMP エージェントが持つコミュニティ名が一致した場合に限り、SNMP エージェントは SNMP マネージャーからの要求を許可します。  
設定したコミュニティには、読み取り専用 (Read Only) のアクセス権が付与されます。読み取り専用以外のアクセス権を付与したコミュニティを設定することはできません。  
なおコミュニティがまったく設定されていない場合、デフォルトで「public」が設定されます。  
ここでは、コミュニティを新規に設定します。


以下の項目を設定し、[コミュニティ追加] ボタンをクリックします。

- **コミュニティ名**  
対象とするエージェントが属するコミュニティ名を 1 ~ 50 文字 (半角英数字記号 (ただし '!', '#', '\$', '%' (先頭の場合を除く)、'&', '\_', '+', '-', '\*', '/') のみ入力可能)、半角スペース) の範囲で入力します (必須)。
- **IP アドレス**  
SNMP マネージャーの IP アドレスを入力します。0.0.0.0 の場合、全サーバからの受け付けを許可します。
- **MIB ビュー設定**  
本コミュニティへのアクセスの MIB ビューを選択します (省略時は全 Object にアクセス可)。



備考

SNMP サーバが ETERNUS DX60 S2 と異なるサブネットにある場合、[「6.2.1 ネットワーク環境設定」\(P.160\)](#) の「サブネット外アクセス許可リスト」にネットワークアドレスを指定する必要があります。

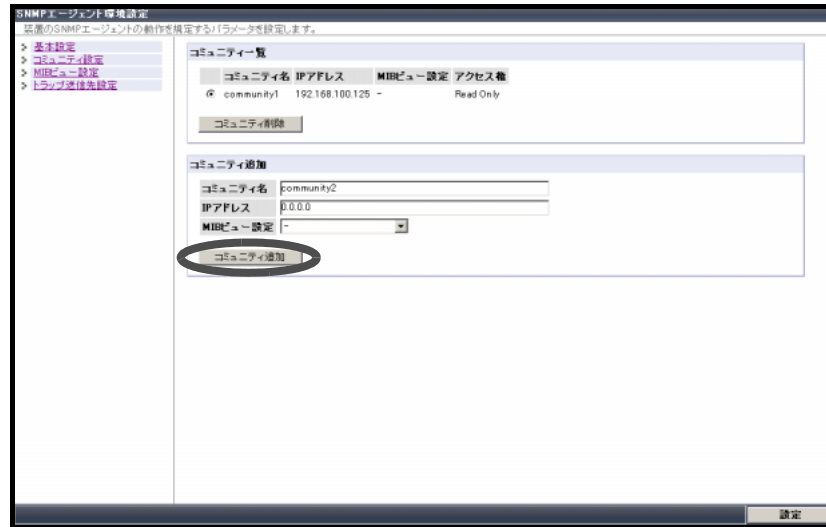

「コミュニティ一覧」欄に新規コミュニティが表示されます。


- MIB ビュー設定

MIB ビューとは、ツリー型構造を持つデータベースである MIB (Management Information Base) の範囲規定です。MIB が持つ情報のうち、一部分だけをアクセス可能にしたい場合に使用します。

ここでは、MIB ビューを新規に設定します。

以下の項目を設定し、[MIB ビュー追加] ボタンをクリックします。

- ビュー名  
MIB ビューの Object ID を 60 文字以内 (半角数字および '!') で入力します (必須)。
- サブツリー  
サブツリーの Object ID を各 60 文字以内 (半角数字および '!') で入力します。15 個まで複数指定できます。

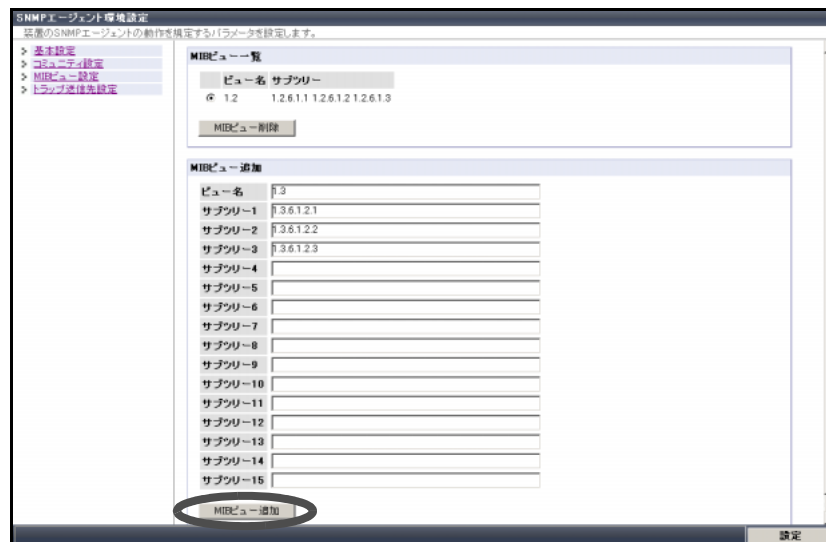


「MIB ビュー一覧」欄に新規 MIB ビューが表示されます。

- **トラップ送信先設定**  
トラップは、ETERNUS DX60 S2 の異常が発生した場合に、SNMP マネージャーにその内容をすぐに通知するときに利用します。ここでは、SNMP トラップの新規送信先を設定します。


以下の項目を設定し、[トラップ送信先追加] ボタンをクリックします。

- IP アドレス  
トラップの送信先 IP アドレスを入力します（必須）。
- コミュニティ名  
トラップを送信するコミュニティ名を 1 ～ 50 文字（半角英数字記号（ただし '!', '#', '\$', '%'（先頭の場合を除く）、'&', '\_', '+', '-', '\*', '/' のみ入力可能）、半角スペース）の範囲で入力します（必須）。

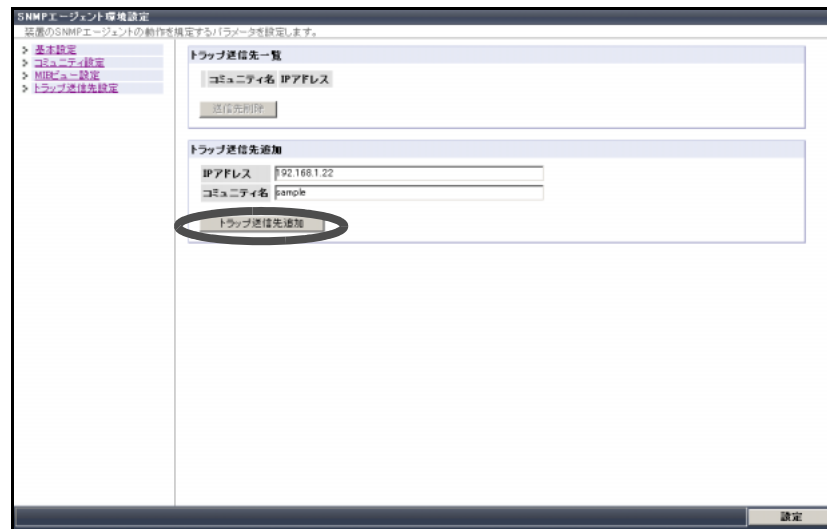

「トラップ送信先一覧」欄に SNMP トラップの新規送信先が表示されます。

- 3** [設定] ボタンをクリックします。  
→ 確認画面が表示されます。
- 4** [OK] ボタンをクリックします。

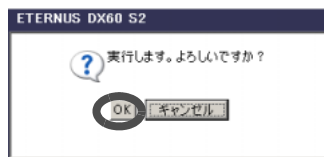


→ SNMP エージェント環境設定が実行されます。

手順ここまで

### 6.2.3 ダウンロード拡張 MIB ファイル


ETERNUS DX60 S2 に登録されている拡張 MIB 定義ファイルをダウンロードします。  
MIB (Management Information Base) とは、マネージャーがエージェントを管理するために SNMP (Simple Network Management Protocol) でやりとりする情報のことです。この情報はツリー型の構造を持つデータベースとなっています。  
拡張 MIB 定義ファイルは、ETERNUS DX60 S2 の SNMP エージェント環境設定、およびその他 SNMP を利用するアプリケーション (SNMP マネージャー) が ETERNUS DX60 S2 (SNMP エージェント) を取り扱うために使用されます。

**注意!**  本機能は、ETERNUS DX60 S2 が SNMP エージェント環境を使用する場合に必要です。

以下に、ダウンロード拡張 MIB ファイルの手順を示します。

#### 手順


- 1 [共通設定] タブの [ネットワーク設定] メニューから、[ダウンロード拡張 MIB ファイル] をクリックします。  
→ [ダウンロード拡張 MIB ファイル] 画面が表示されます。
- 2 以下の項目を設定し、[ダウンロード] ボタンをクリックします。
  - オプション  
ServerView による装置監視を行う場合に使用する MIB ファイルをダウンロードする場合は、「MIB 定義ファイルのコメント行に ServerView 用の制御コードを追加する」のチェックボックスをオンにします。

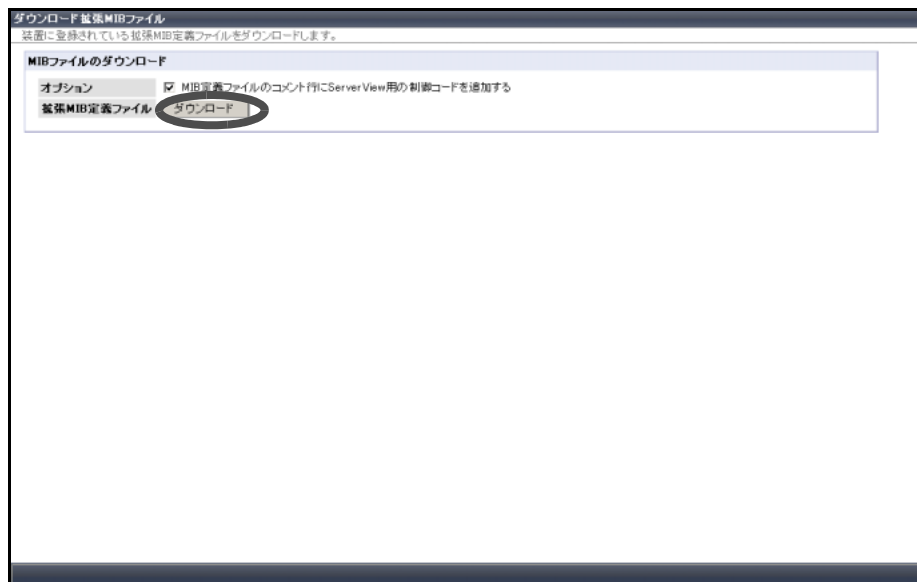

→ 確認画面が表示されます。



**3** [OK] ボタンをクリックします。

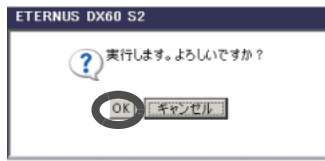

→ ダウンロード拡張 MIB ファイルが実行されます。拡張 MIB 定義ファイルを保存する画面が表示されます。

**4** ファイルを保存します。

→ 拡張 MIB 定義ファイルが保存されます。

手順ここまで

## 6.2.4 SNMP トラップ送信テスト

SNMP トラップ送信が可能かを確認するため、SNMP エージェントから SNMP マネージャーへテスト用の SNMP トラップを送信します。

SNMP トラップは、ETERNUS DX60 S2 側 (SNMP エージェント) から通知されるイベント情報であり、ETERNUS DX60 S2 の状態を示します。

SNMP エージェントと SNMP マネージャーの両方の設定をしたあと、このテストを実施してください。

**注意!** 事前に「[6.2.1 ネットワーク環境設定](#)」(P.160) および「[6.2.2 SNMP エージェント環境設定](#)」(P.164) を実施してください。  
本機能で送信されるトラップ内容はテスト用です。


以下に、SNMP トラップ送信テストの手順を示します。

### 手順

**1** [共通設定] タブの [ネットワーク設定] メニューから、[SNMP トラップ送信テスト] をクリックします。


→ [SNMP トラップ送信テスト] 画面が表示されます。

2 [送信] ボタンをクリックします。

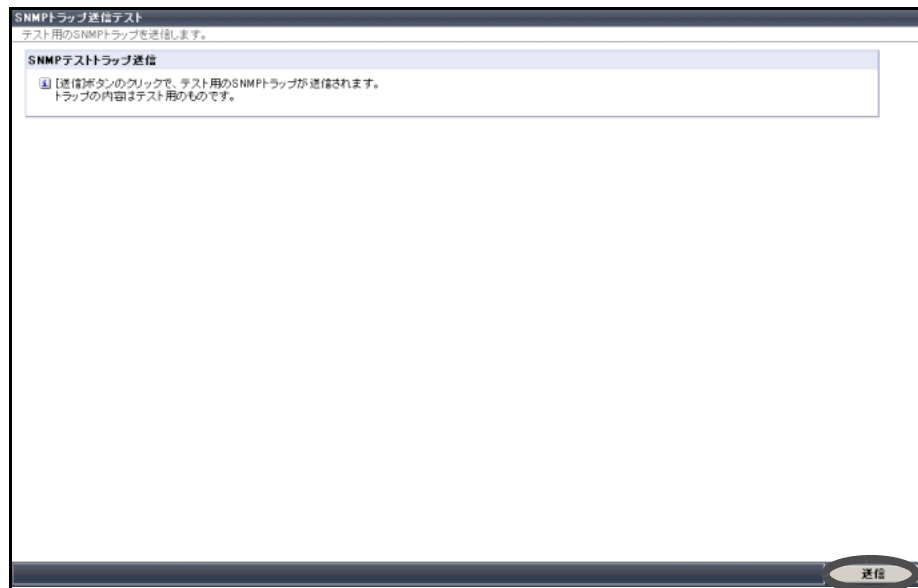

→ 確認画面が表示されます。

3 [OK] ボタンをクリックします。

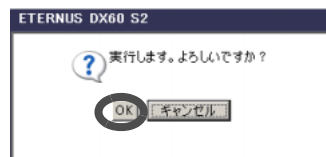

→ SNMP トラップ送信テストが実行されます。

手順ここまで

**注意!** SNMP トラップ送信テスト後には、SNMP マネージャー側でトラップが正常に受信できていることを確認してください。

## 6.2.5 メール通知設定

ETERNUS DX60 S2 にイベントが発生した場合に、発生したイベント情報を E-Mail で通知するための設定を行います。  
通知するイベントの内容は、[「6.4.7 イベント通知設定」\(P.204\)](#) で指定してください。

**注意!** メールアドレスは一度設定すると削除できません（変更はできます）。メールでのイベント通知を中止したい場合は、以下いずれかを行ってください。

- 「E-Mail 通知」を無効に設定する
- イベント通知設定で、通知方法から「メール」を外す

以下に、メール通知設定の手順を示します。

## 手順

- 1 [共通設定] タブの [ネットワーク設定] メニューから、[メール通知設定] をクリックします。  
→ [メール通知設定] 画面が表示されます。
- 2 以下の項目を設定します。  
画面左側のリンクをクリックすると、各項目の設定欄が表示されます。
  - E-Mail 通知
    - E-Mail 通知  
E-Mail 通知機能を「有効にする」か「無効にする」かを選択します。
    - 送信先メールアドレス  
送信先メールアドレスを設定します。最大 5 アドレスまで登録可能です。
    - コメント  
E-Mail に付加する情報（コメント）を入力します。  
225 文字（半角英数字記号、半角スペース）以内、かつ 10 行以内で入力します。



## 備考


設定した送信先メールアドレスにメールが送信されるかどうかを確認する場合は、[テストメール送信] ボタンをクリックします。テストメールを送信する場合は、「E-Mail 通知」を有効にしておいてください。なお、設定を変更した場合は、送信前に [設定] ボタンをクリックして変更を保存してください。

- メールサーバ設定
  - LAN ポート  
SMTP サーバに接続する LAN ポートを「MNT」または「RMT」から選択します。
  - 送信元メールアドレス  
送信元メールアドレスを設定します。
  - SMTP サーバ  
使用する SMTP サーバの IP アドレスまたはドメイン名を入力します。


- SMTP ポート No.  
SMTP サーバが使用するポート番号を指定します。
- SMTP 認証  
SMTP サーバに接続するための認証方法を「なし」または「AUTH SMTP」から選択します。
- ユーザー名  
SMTP 認証に「AUTH SMTP」を選択した場合、送信者のユーザー名を入力します。
- パスワード  
SMTP 認証に「AUTH SMTP」を選択した場合、送信者のパスワードを入力します。
- 認証方式  
SMTP 認証に「AUTH SMTP」を選択した場合、認証方式を「自動」、「CRAM-MD5」、「PLAIN」、「LOGIN」から選択します。



- リトライ設定
  - リトライ回数  
送信のリトライ回数（0 または 1）を入力します。
  - リトライ間隔（秒）  
リトライ間隔を 0 ～ 5（秒）の範囲で設定します。

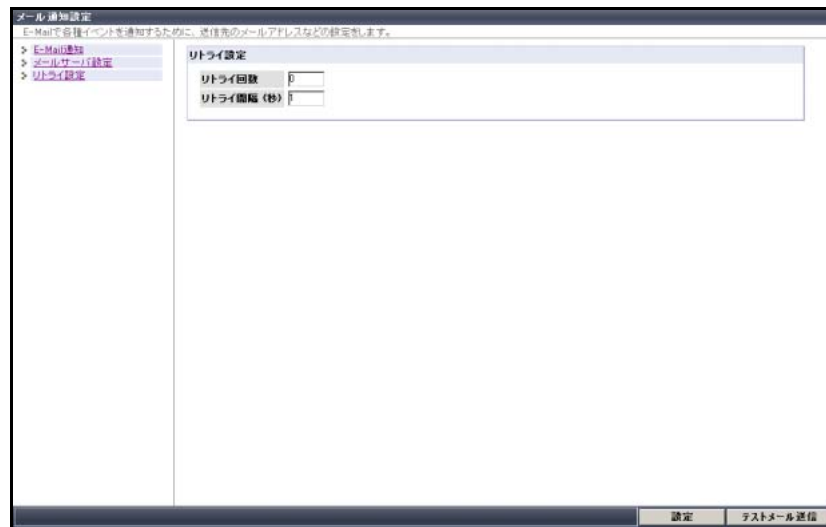

- 3 [設定] ボタンをクリックします。  
→ 確認画面が表示されます。
- 4 [OK] ボタンをクリックします。

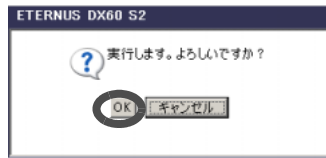

→ メール通知設定が実行されます。

手順ここまで

## 6.2.6 E-Mail 通信ログ表示

ETERNUS DX60 S2 とサーバ間での E-Mail 通信ログを表示できます。E-Mail 通信が正常に動作しないときに、この通信ログから原因を特定できる場合があります。E-Mail 通信ログには、ETERNUS DX60 S2 からサーバに対する要求や、サーバから ETERNUS DX60 S2 に対する応答などが含まれます。最後に実行したイベントの E-Mail 通信ログだけが表示されます。


**注意!** 事前に [「6.2.5 メール通知設定」\(P.170\)](#) を実施してください。


以下に、E-Mail 通信ログ表示の手順を示します。

### 手順

- 1 [共通設定] タブの [ネットワーク設定] メニューから、[E-Mail 通信ログ表示] をクリックします。  
→ [E-Mail 通信ログ表示] 画面が表示されます。

## 2 表示されるイベント種別と通信ログを確認します。

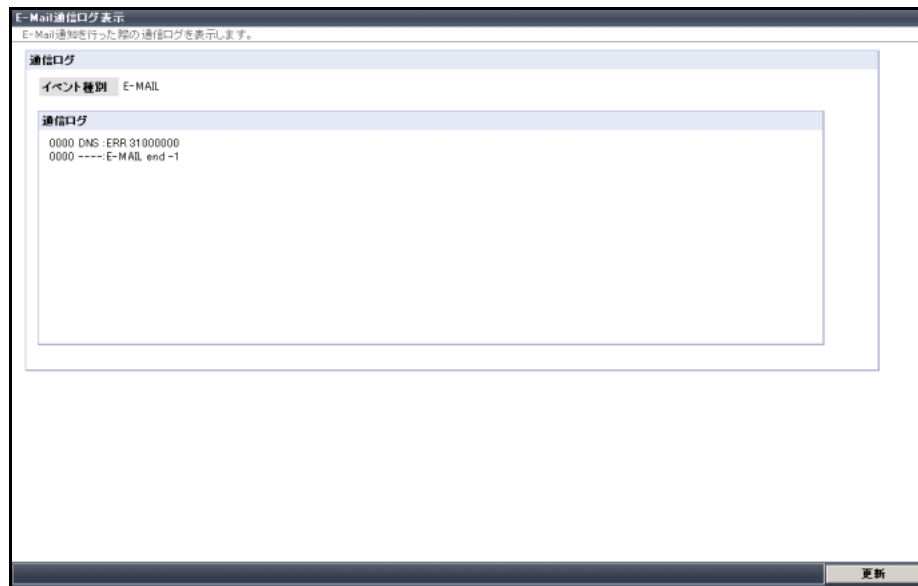

 備考 [更新] ボタンをクリックすると、画面表示情報が最新になります。

手順ここまで

### 6.2.7 サーバ鍵再生成

通信の暗号化で使用する、装置固有のサーバ鍵とサーバ証明書を再生成する設定を行います。ネットワーク上に流れるデータは第三者に傍受される危険があります。鍵を再生成することで、サーバ鍵の盗難による成りすましを防ぐことが可能です。なお、証明書は鍵の生成によって自動生成されます。

**注意!** 

- サーバ鍵再生成後は、設定が反映されるまで画面操作ができません。しばらく待ってから操作を再開してください。
- 必要に応じて Web ブラウザへのサーバ証明書の再インストールを行ってください。詳細は、[「付録 A セキュリティ証明書のインストール」\(P.262\)](#) を参照してください。

以下に、サーバ鍵再生成の手順を示します。

#### 手順


- 1 [共通設定] タブの [ネットワーク設定] メニューから、[サーバ鍵再生成] をクリックします。  
→ [サーバ鍵再生成] 画面が表示されます。

2 [生成] ボタンをクリックします。



→ 確認画面が表示されます。

3 [OK] ボタンをクリックします。

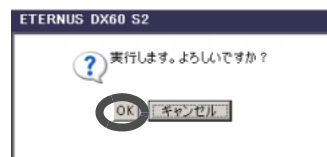

→ サーバ鍵再生成が実行されます。

手順ここまで

## 6.3 リモートサポート

ETERNUS DX60 S2 を使用するユーザーの情報、およびリモートサポート機能の動作に関する情報を、REMCS (REMOte Customer Support system) センターおよび ETERNUS DX60 S2 に登録します。

富士通独自のリモート保守システムである REMCS には、以下のような保守機能があります。


- 障害通報  
ETERNUS DX60 S2 内で発生した様々な障害を REMCS センターに通報します。これにより保守作業員は障害発生を即時に知ることができます。
- 情報送信  
発生した障害を調査するための各種情報 (ログや構成定義情報) を送信します。これにより情報を収集する時間が短縮できます。

## 6.3.1 サポート情報表示

ETERNUS DX60 S2 で動作しているリモートサポート機能の設定や動作状態を表示できます。以下に、サポート情報表示の手順を示します。

### 手順

- 1 [共通設定] タブの [リモートサポート] メニューから、[サポート情報表示] をクリックします。  
→ [サポート情報表示] 画面が表示されます。
- 2 表示されるサポート情報およびイベント情報を確認します。

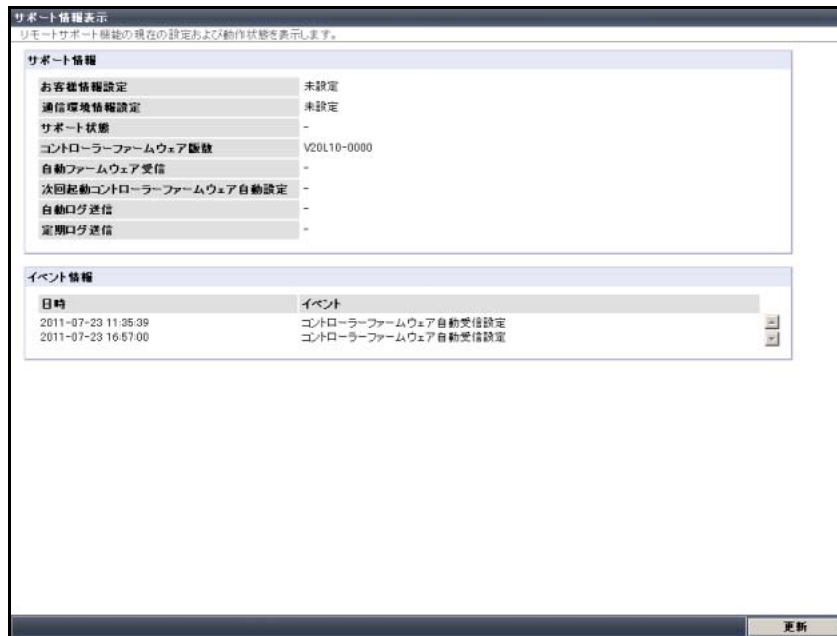

備考

[更新] ボタンをクリックすると、画面表示情報が最新になります。

手順ここまで



## 6.3.2 通信ログ表示


ETERNUS DX60 S2 とサーバ間でリモートサポート機能を動作させたときの通信ログを表示できます。  
REMCS センターと接続できないなど、リモートサポートが正常に動作しないときに、この通信ログから原因を特定できる場合があります。  
通信ログには、ETERNUS DX60 S2 からサーバに対する要求や、サーバから ETERNUS DX60 S2 に対する応答などを含みます。  
最後に実行したイベントの通信ログだけが表示されます。

**注意!** 事前に、サーバとの接続に関する設定を行う必要があります。

以下に、通信ログ表示の手順を示します。

### 手順

- 1 [共通設定] タブの [リモートサポート] メニューから、[通信ログ表示] をクリックします。  
→ [通信ログ表示] 画面が表示されます。
- 2 表示されるイベント種別と通信ログを確認します。

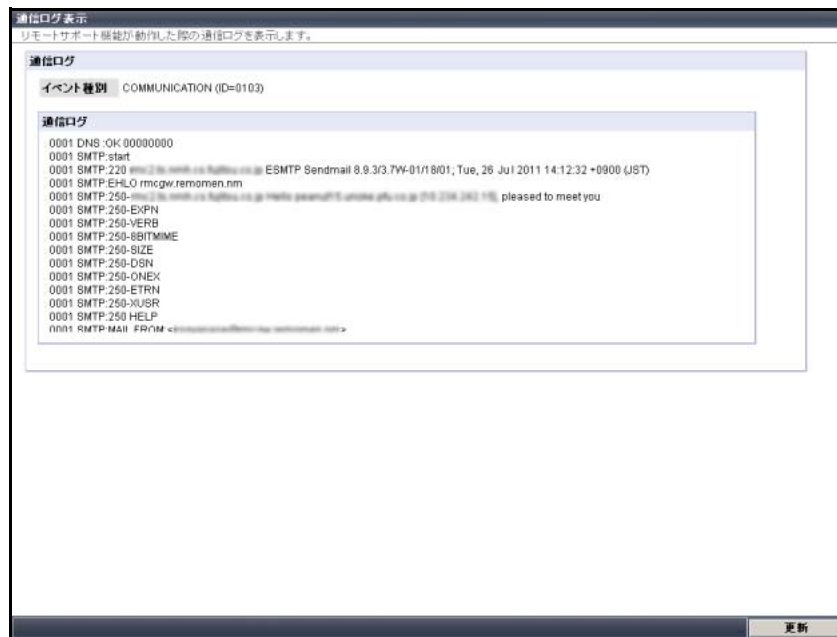

備考

[更新] ボタンをクリックすると、画面表示情報が最新になります。

手順ここまで

### 6.3.3 リモートサポート設定

REMCS センターからリモートサポートを受ける上で必要となるお客様情報や通信環境情報などを登録します。

**注意!**



- 設定後に登録した情報を変更する場合は、「[6.3.4 お客様情報更新](#)」(P.185)「[6.3.5 通信環境情報更新](#)」(P.187)で更新してください。
- REMCS ESAT (REMCS Environment Setup Assist Tool) を使用して作成したリモートサポート設定情報ファイル (お客様情報ファイル、通信環境情報ファイル) を ETERNUS DX60 S2 に取り込んで記録させると、ユーザーが ETERNUS DX60 S2 ごとに行っていた入力作業を簡略化できます。

以下に、リモートサポート設定の手順を示します。

#### 手順

- 1** [共通設定] タブの [リモートサポート] メニューから、[リモートサポート設定] をクリックします。  
→ [リモートサポート設定] 画面が表示されます。
- 2** 以下の各情報を設定します。



**備考**

情報ファイルから情報を一括して ETERNUS DX60 S2 に取り込む場合は、[参照] ボタンをクリックして参照先を指定し、[取込] ボタンをクリックしてください。

- お客様情報  
ETERNUS DX60 S2 内のお客様情報は、送信完了後、削除できます。削除する場合、「弊社「REMCS センター」へのお客様情報の送付完了後、装置内に保持された個人情報
- を削除する」のチェックボックスをオンにしてください。
- 詳細設定
    - 会社名 (全角)  
ETERNUS DX60 S2 を所有する法人名を入力します (必須)。  
全角 1 ~ 30 文字が入力できます。
    - 会社名 (全角カナ)  
ETERNUS DX60 S2 を所有する法人名のフリガナを入力します (必須)。  
全角 1 ~ 20 文字が入力できます。
    - 部署名 (全角)  
ETERNUS DX60 S2 を所有する部署名を入力します。  
全角 1 ~ 20 文字が入力できます。
    - ご住所 (全角)  
ETERNUS DX60 S2 を所有する法人の住所を入力します (必須)。  
全角 1 ~ 30 文字が入力できます。
    - ビル名称 (全角)  
ETERNUS DX60 S2 を所有する法人の建物名を入力します。  
全角 1 ~ 20 文字が入力できます。

- 管理者のお名前（全角）  
ETERNUS DX60 S2 を管理する担当者名を入力します（必須）。  
全角 1 ～ 20 文字が入力できます。
- 管理者のお名前（全角カナ）  
ETERNUS DX60 S2 を管理する担当者名のフリガナを入力します（必須）。  
全角 1 ～ 20 文字が入力できます。
- 管理者メールアドレス  
ETERNUS DX60 S2 を管理する担当者名のメールアドレスを入力します（必須）。  
最大 40 文字（半角英数字記号）が入力できます。
- 郵便番号  
ETERNUS DX60 S2 を所有する法人の郵便番号を入力します。最大 10 文字（半角英数字記号）が入力できます。
- 電話番号  
ETERNUS DX60 S2 を所有する法人の電話番号を入力します。最大 20 文字（半角英数字記号）が入力できます（必須）。
- FAX 番号  
ETERNUS DX60 S2 を所有する法人の FAX 番号を入力します。最大 20 文字（半角英数字記号）が入力できます。
- 装置ユニーク名  
ETERNUS DX60 S2 に付加するニックネームを入力します。最大 32 文字（半角英数字記号）が入力できます。
- 設置国 (ISO3166 A2) 例：JP, US, DE など  
ETERNUS DX60 S2 を設置する国名コードを入力します（必須）。英大文字または 99 が入力できます。
- 設置場所
  - ご住所（全角）  
ETERNUS DX60 S2 の設置場所の住所を入力します。  
全角 1 ～ 30 文字が入力できます。
  - ビル名称（全角）  
ETERNUS DX60 S2 の設置場所の建物名を入力します。  
全角 1 ～ 20 文字が入力できます。
- CE 設定項目
  - 設置年月  
ETERNUS DX60 S2 の設置年月日を入力します。半角数字記号が入力できます。
  - 実施者メールアドレス  
ETERNUS DX60 S2 を設置した作業者のメールアドレスを入力します。  
最大 60 文字（半角英数字記号）が入力できます。
  - 顧客 No.  
顧客管理用の通し番号を入力します。  
最大 8 文字（半角数字記号）が入力できます。
- 通信環境情報
  - 接続
    - 接続形態  
REMCS 運用する際の接続形態を選択します。
      - インターネット接続
      - インターネット接続（メールのみ）
      - P-P 接続
      - P-P 接続（メールのみ）

- P-P 接続 (VPN 接続)
- P-P 接続 (VPN 接続 メールのみ)
- 使用 LAN ポート  
REMCS 運用で使用する装置 LAN ポートについて、「MNT」か「RMT」かを選択します。
- サービス
  - 定期接続時刻  
REMCS の定期接続を実行する時刻を入力します (必須)。  
半角数字のみが入力できます。
  - 定期接続周期  
REMCS の定期接続を実行する周期を選択します (必須)。
    - 毎日
    - 毎日 (日曜以外)
    - 毎日 (土日以外)
    - 週 1 回
  - 曜日を指定  
「週 1 回」を選択した場合に、REMCS の定期接続を実行する曜日を選択します。
    - 日曜日
    - 月曜日
    - 火曜日
    - 水曜日
    - 木曜日
    - 金曜日
    - 土曜日
- Proxy サーバ
  - Proxy サーバ  
REMCS 運用で使用する Proxy サーバの IP アドレスまたはドメイン名を入力します。  
最大 63 文字 (半角英数字記号) が入力できます。
  - ポート No.  
Proxy サーバが使用するポート番号を入力します。  
0 ~ 65535 (半角数字のみ) が入力できます。
  - ユーザー名  
Proxy サーバを使用する際のユーザー名を入力します。  
最大 31 文字 (ASCII のみ、半角英数字記号) が入力できます。
  - パスワード  
Proxy サーバを使用するユーザー名のパスワードを入力します。  
最大 31 文字 (ASCII のみ、半角英数字記号) が入力できます。
- 装置メールアドレス
  - SMTP サーバ  
REMCS 運用で使用する SMTP サーバの IP アドレスまたはドメイン名を入力します (必須)。  
最大 63 文字 (半角英数字記号) が入力できます。
  - ポート No.  
SMTP サーバが使用するポート番号を入力します (必須)。  
0 ~ 65535 (半角数字のみ) が入力できます。

- 送信元メールアドレス  
REMCS 運用で ETERNUS DX60 S2 が送信するメールの送信元メールアドレスを入力します（必須）。  
最大 63 文字（半角英数字記号）が入力できます。
- SMTP 認証情報
  - SMTP 認証  
SMTP 認証の種類を選択します。
    - SMTP 認証しない
    - POP Before SMTP 認証
    - AUTH SMTP 認証
  - 認証方式  
「AUTH SMTP 認証」を選択した場合、SMTP 認証方式を選択します。
    - 自動
    - CRAM-MD5
    - PLAIN
    - LOGIN
  - POP サーバ  
「POP Before SMTP 認証」を選択した場合、SMTP 認証時に接続する POP サーバのドメイン名または IP アドレスを入力します。最大 63 文字（半角英数字記号）が入力できます。
  - ポート No.  
POP サーバと通信する際に使用するポート番号を入力します。0 ～ 65535（半角数字のみ）が入力できます。
  - ユーザー名  
POP サーバと通信する際に使用するユーザー名を入力します。  
最大 31 文字（半角英数字記号）が入力できます。
  - パスワード  
POP サーバと通信する際に使用するユーザー名のパスワードを入力します。  
最大 31 文字（半角英数字記号）が入力できます。
- REMCS センター
  - REMCS センター  
ETERNUS DX60 S2 と接続する REMCS センター（各国）を選択します（必須）。
    - REMCS Center <sup>(\*1)</sup>
    - Fujitsu America
    - Australia
    - Brazil
    - Hong-Kong
    - China
    - Indonesia
    - Korea
    - Malaysia
    - Philippine
    - Singapore
    - Taiwan
    - Thailand
    - Vietnam
    - Individual support in Hawaii

- 直接入力設定
  - \*1: 日本
- HTTP サーバ
  - 「REMCS センター」で「直接入力設定」を選択した場合、接続先の HTTP サーバの IP アドレスまたはドメイン名を入力します。  
最大 63 文字（半角英数字記号）が入力できます。
- ポート No.
  - HTTP サーバが使用するポート番号を入力します。  
0 ～ 65535（半角数字のみ）が入力できます。
- 送信先メールアドレス
  - 「直接入力設定」を選択した場合に、REMCS 運用の通知送信先として、接続先のメールアドレスを入力します。  
最大 63 文字（半角英数字記号）が入力できます。
- 詳細設定情報
  - メール分割
    - 送信メールを「分割する」か「分割しない」かを選択します。分割する場合は、分割単位を 64 ～ 6400（KB）の範囲で設定します。
  - メール送信時の HELO/EHLO コマンドでの自装置名の指定
    - メール送信時の HELO/EHLO コマンドでの自装置名を「指定する」か「指定しない」かを選択します。指定する場合は、最大 32 文字（半角英数字記号）が入力できます。
- タイマー値情報
  - 通常は設定する必要がありません。  
設定値を変更する場合は、「以下のタイマー値情報を変更する」のチェックボックスをオンにします。
  - SMTP タイムアウト時間（秒）
    - SMTP 接続時のタイムアウト時間を入力します。1 ～ 3600（半角数字のみ）が入力できます。
  - SMTP リトライ回数
    - SMTP のリトライ回数を入力します。1 ～ 60 が入力できます。
  - SMTP リトライ間隔（秒）
    - SMTP のリトライ間隔を入力します。1 ～ 3600（半角数字のみ）が入力できます。
  - HTTP タイムアウト時間（秒）
    - HTTP 接続時のタイムアウト時間を入力します。1 ～ 3600（半角数字のみ）が入力できます。
  - HTTP リトライ回数
    - HTTP リトライ回数を入力します。1 ～ 60 が入力できます。
  - HTTP リトライ間隔（秒）
    - HTTP リトライ間隔を入力します。1 ～ 3600（半角数字のみ）が入力できます。
  - メール送信待ち時間（ミリ秒）（POP Before SMTP 有効時のみ）
    - メール送信時の待ち時間を入力します。1 ～ 3600（半角数字のみ）が入力できます。

- [リモートサポート設定]画面 (1/4)

リモートサポート設定  
「REMOSセンター」に送信されるお客様情報と、リモートサポート機能で使用する通信環境などを設定します。

**情報ファイル**

お客様情報ファイル  参照

通信環境情報ファイル  参照

取込

**お客様情報**

メッセージ

① リモートサポート機能では、お客様の情報および装置情報を弊社「REMOSセンター」に送信いたします。送信させていただく情報は、お客様のハードウェアのサポート、弊社の新製品のご案内、弊社の製品改善のために使用させていただきます。この情報は、第三者には提供いたしません。  
 さらに、サポートサービスの環境を設定された場合、トラブル発生時に調査情報を弊社「REMOSセンター」に自動送信いたします。  
 なお、情報は装置内で暗号化され送信されます。

弊社「REMOSセンター」へのお客様情報送信完了後、装置内に保存されたお客様情報を削除する

**詳細設定**

会社名 (全角)※	<input type="text"/>
会社名 (全角カナ)※	<input type="text"/>
部署名 (全角)	<input type="text"/>
ご住所 (全角)※	<input type="text"/>
ビル名称 (全角)	<input type="text"/>
管理者のお名前 (全角)※	<input type="text"/>
管理者のお名前 (全角カナ)※	<input type="text"/>
管理者メールアドレス※	<input type="text"/>
郵便番号	<input type="text"/>
電話番号※	<input type="text"/>
FAX番号	<input type="text"/>
装置ユニーク名	<input type="text"/>
設置国 (ISO3166 A2)※	JP
例 JP, US, DEなど	

設定

- [リモートサポート設定]画面 (2/4)

リモートサポート設定  
「REMOSセンター」に送信されるお客様情報と、リモートサポート機能で使用する通信環境などを設定します。

**設置場所**

ご住所 (全角)

ビル名称 (全角)

**CE設定項目**

設置年月 年 [2001] 月 [01]

実施者メールアドレス

顧客No.

**通信環境情報**

**接続**

接続形態

使用LANポート

**サービス**

定期接続時刻率 [15] : [00]

定期接続間隔率

曜日を指定

**Proxyサーバ**

Proxyサーバ

ポートNo.

ユーザー名

パスワード

設定

- [リモートサポート設定] 画面 (3/4)

リモートサポート設定  
「REMCSセンター」に送信されるお客様情報と、リモートサポート機能で使用する通信環境などを設定します。

装置メールアドレス

SMTPサーバ※

ポートNo.※

送信元メールアドレス※

SMTP 認証情報

SMTP 認証

認証方式

POPサーバ

ポートNo.

ユーザー名

パスワード

REMCS センター

REMCSセンター※

HTTPサーバ

ポートNo.

送信先メールアドレス

詳細設定情報

メール分割  分割する  分割しない

メール送信時の HELO/EHLO コマンドでの自装置名の指定  指定する  指定しない

設定

- [リモートサポート設定] 画面 (4/4)

リモートサポート設定  
「REMCSセンター」に送信されるお客様情報と、リモートサポート機能で使用する通信環境などを設定します。

詳細設定情報

メール分割  分割する  分割しない

メール送信時の HELO/EHLO コマンドでの自装置名の指定  指定する  指定しない

タイマー情報

メッセージ

タイマー情報は、遠隔設定する必要はありません。  
 設定を変更する場合は、下のチェックボックスをチェックして変更してください。

以下のタイマー情報を変更する

SMTPタイムアウト時間 (秒)  (0 - 3600)

SMTPリトライ回数  (0 - 60)

SMTPリトライ間隔 (秒)  (0 - 3600)

HTTPタイムアウト時間 (秒)  (0 - 3600)

HTTPリトライ回数  (0 - 60)

HTTPリトライ間隔 (秒)  (0 - 3600)

メール送信待ち時間 (ミリ秒)  (0 - 3600)  
 (POP Before SMTP 有効時のみ)

注意事項

⚠ リモートサポート機能が停止中です。  
 ここで設定を行うと一時的に「REMCSセンター」と通信を行い、情報を更新します。

※は必須設定項目です。

⚠ 設定ボタンのクリックで、「REMCSセンター」へ設定内容を送信します。  
 「REMCSセンター」では送信された設定内容を確認し、その結果を登録された「管理者メールアドレス」宛にお送りしますので、必ずご確認ください。

⌛ 回数によっては、送信に時間がかかる場合があります。

設定



**3** [設定] ボタンをクリックします。


→ 確認画面が表示されます。

**注意!** 

以下の場合、エラーが表示されます。

- 設定必須項目（「※」が表示されている項目）が未設定の状態  
[設定] ボタンをクリックした場合
- 入力値が不正な状態で [設定] ボタンをクリックした場合
- 選択した情報ファイルが不正な場合
- 選択した情報ファイルが指定のファイル形式ではない場合

**4** [OK] ボタンをクリックします。

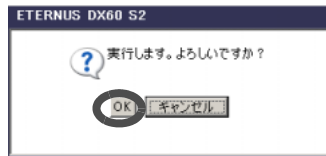

→ リモートサポート設定が実行されます。

手順ここまで

**注意!** 

本設定を行うと、設定内容の確認結果が REMCS センターから「管理者メールアドレス」あてに送信されます。必ず確認してください。

## 6.3.4 お客様情報更新

[「6.3.3 リモートサポート設定」\(P.178\)](#) で REMCS センターに登録したユーザー情報を更新できます。

**注意!** 

- ETERNUS DX60 S2 内のお客様情報は、送信完了後、削除できます。削除する場合、「弊社「REMCS センター」へのお客様情報の送付完了後、装置内に保持された個人情報を削除する」のチェックボックスをオンにしてください。
- REMCS ESAT (REMCS Environment Setup Assist Tool) を使用して作成したリモートサポート設定情報ファイル（お客様情報ファイル）を ETERNUS DX60 S2 に取り込んで記録させると、ユーザーが装置ごとに行っていた入力作業を簡略化できます。

以下に、お客様情報更新の手順を示します。

### 手順

**1** [共通設定] タブの [リモートサポート] メニューから、[お客様情報更新] をクリックします。

→ [お客様情報更新] 画面が表示されます。

## 2 お客様情報を再設定します。



備考

お客様情報ファイルから情報を一括して ETERNUS DX60 S2 に取り込む場合は、[参照] ボタンをクリックして参照先を指定し、[取込] ボタンをクリックしてください。

- [お客様情報更新] 画面 (1/2)

会社名 (全角)*	
会社名 (全角カナ)*	
部署名 (全角)	
ご住所 (全角)*	
ビル名称 (全角)	
管理者のお名前 (全角)*	
管理者のお名前 (全角カナ)*	
管理者メールアドレス*	
郵便番号	
電話番号*	
FAX番号	
装置ユニーク名	

- [お客様情報更新] 画面 (2/2)

管理者のお名前 (全角)*	
管理者のお名前 (全角カナ)*	
管理者メールアドレス*	
郵便番号	
電話番号*	
FAX番号	
装置ユニーク名	
設置国 (ISO3166 A2)*	
例 JP, US, DEなど	

設置場所

ご住所 (全角)	
ビル名称 (全角)	

CE設定項目

設置年月	年 [2009] - 月 [01]
実施者メールアドレス	
顧客No.	


注意事項

※は必須設定項目です。

## 3 [設定] ボタンをクリックします。

→ 確認画面が表示されます。

4 [OK] ボタンをクリックします。

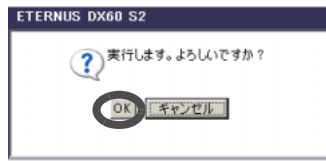

→ お客様情報更新が実行されます。

手順ここまで

## 6.3.5 通信環境情報更新

[「6.3.3 リモートサポート設定」\(P.178\)](#) で設定した、REMCS センターに接続するための通信環境情報を更新できます。

**注意!** REMCS ESAT (REMCS Environment Setup Assist Tool) を使用して作成したリモートサポート設定情報ファイル (通信環境情報ファイル) を ETERNUS DX60 S2 に取り込んで記録させると、ユーザーが装置ごとに行っていた入力作業を簡略化できます。

以下に、通信環境情報更新の手順を示します。

### 手順

- 1 [共通設定] タブの [リモートサポート] メニューから、[通信環境情報更新] をクリックします。  
→ [通信環境情報更新] 画面が表示されます。
- 2 通信環境情報を再設定します。



備考

通信環境情報ファイルから情報を一括して ETERNUS DX60 S2 に取り込む場合は、[参照] ボタンをクリックして参照先を指定し、[取込] ボタンをクリックしてください。

• [通信環境情報更新] 画面 (1/3)

通信環境情報更新  
リモートサポート機能で使用する通信環境を更新します。

情報ファイル  
通信環境情報ファイル  参照... 取込

通信環境情報  
接続  
接続形態 インターネット接続  
使用LANポート MNT

サービス  
定期接続時刻 22 30  
定期接続周期 毎日  
曜日を指定 日曜日

Proxyサーバ  
Proxyサーバ   
ポートNo.   
ユーザー名   
パスワード

送信メールアドレス  
SMTPサーバ名   
ポートNo.

設定

• [通信環境情報更新] 画面 (2/3)

通信環境情報更新  
リモートサポート機能で使用する通信環境を更新します。

SMTP認証情報  
SMTP認証 SMTP認証しない  
認証方式 自動  
POPサーバ   
ポートNo.   
ユーザー名   
パスワード


REMGSセンター  
REMGSセンター名 直接入力設定  
HTTPサーバ   
ポートNo.   
送信先メールアドレス

詳細設定情報  
メール分割  分割する  分割しない  
KB 64 - 6400  
メール送信時の HELO/EHLO コマンドでの自装置名の指定  指定する  指定しない

タイムアウト情報  
メッセージ

設定


• [通信環境情報更新] 画面 (3/3)

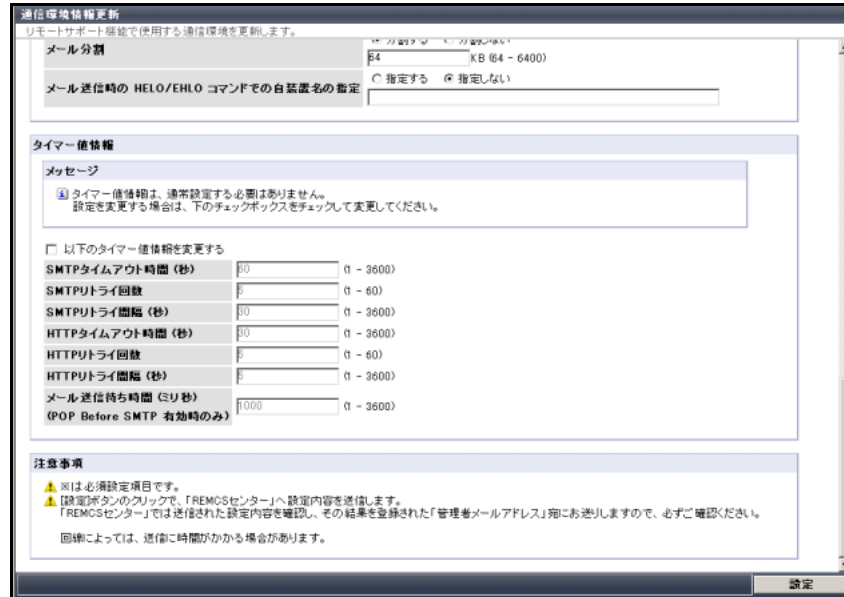

3 [設定] ボタンをクリックします。

→ 確認画面が表示されます。

4 [OK] ボタンをクリックします。

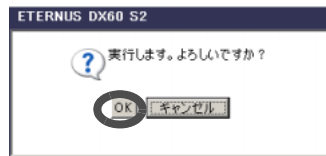

→ 通信環境情報更新が実行されます。

手順ここまで

## 6.3.6 ログ送信設定

ETERNUS DX60 S2 の内部ログを REMCS センターに送信する機能です。  
送信方法は、自動か手動に分かれます。

- イベント発生時ログ送信／定期ログ送信  
ETERNUS DX60 S2 が自動的にログ送信します。
- 手動ログ送信  
手動でログ送信します。

**注意!**

以下の場合、本機能を使用できません。


- 「[6.3.3 リモートサポート設定](#)」(P.178) が未設定の場合
- リモートサポート設定に問題がある場合
- リモートサポート設定で送信先 (REMCS センター) のメールアドレスが未設定の場合
- リモートサポート停止中の場合 (「[6.3.7 リモートサポート停止/再開](#)」(P.192) を参照)

以下に、ログ送信設定の手順を示します。

イベント発生時ログ送信/定期ログ送信


手順

- 1 [共通設定]タブの[リモートサポート]メニューから、[ログ送信設定]をクリックします。  
→ [ログ送信設定]画面が表示されます。
- 2 画面左側の「自動ログ送信設定」リンクをクリックします。
- 3 以下の項目を設定し、[設定]ボタンをクリックします。
  - イベント発生時ログ送信  
障害発生時にログを自動送信させる場合、「送信する」のチェックボックスをオンにします。
  - 定期ログ送信  
定期的にログを自動送信させる場合、「定期送信を有効にする」のチェックボックスをオンにし、時刻、周期、曜日を設定します。

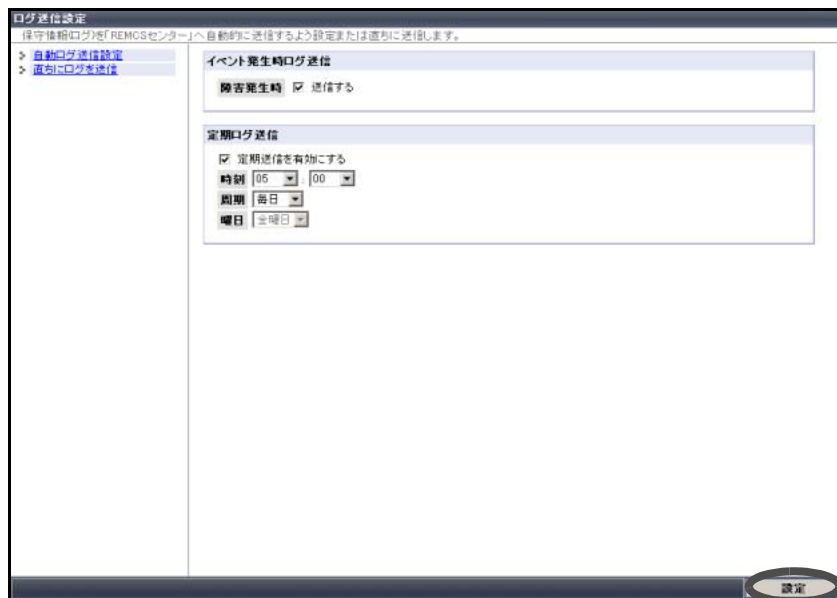

→ 確認画面が表示されます。

4 [OK] ボタンをクリックします。

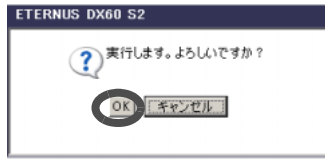


→ ログ送信設定（イベント発生時ログ送信／定期ログ送信）が実行されます。

手順ここまで

手動ログ送信


手順

- 1 [共通設定] タブの [リモートサポート] メニューから、[ログ送信設定] をクリックします。  
→ [ログ送信設定] 画面が表示されます。
- 2 画面左側の [直ちにログを送信] リンクをクリックします。
- 3 以下の項目を設定し、[実行] ボタンをクリックします。
  - インシデント番号  
手動送信のインシデント番号を設定します。
  - Expander ログ採取  
Expander ログも採取する場合、「採取する」のチェックボックスをオンにします。
  - 時間指定  
時間指定をする場合、「指定する」のチェックボックスをオンにし、開始時間と終了時間を指定します。

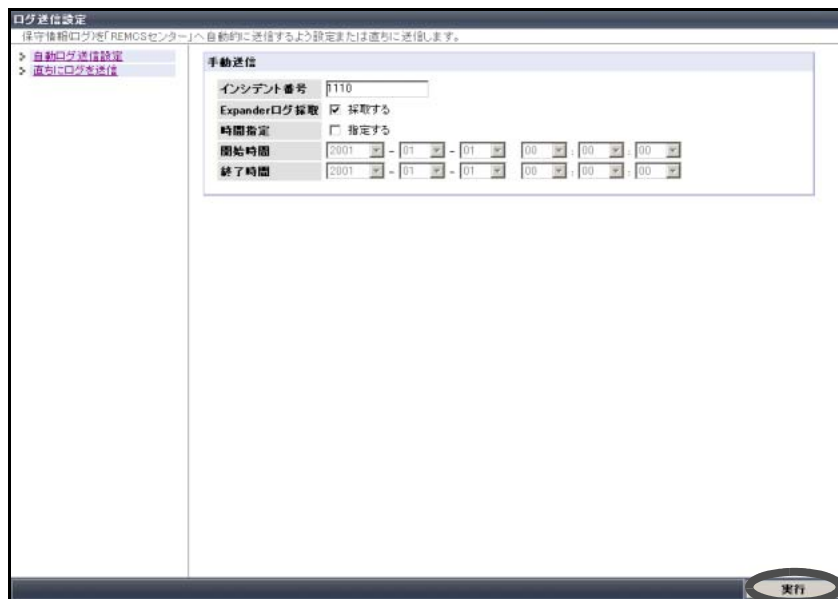

→ 確認画面が表示されます。

4 [OK] ボタンをクリックします。

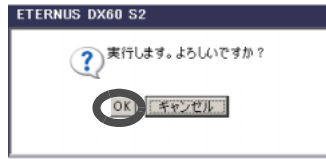

→ ログ送信設定（手動ログ送信）が実行されます。

手順ここまで

### 6.3.7 リモートサポート停止／再開

リモートサポート機能を、一時的に停止／再開する設定を行います。  
本設定は、ETERNUS DX60 S2 の移設など長時間装置を停止する場合に使用します。  
本設定を行うと、リモートサポートの状態が運用中から停止中、またはその逆に切り替わります。  
停止中は、ETERNUS DX60 S2 の障害（エラー）を REMCS センターへ自動通知する機能などすべてのリモートサポート機能が停止されます。

**注意!**

- 事前に「[6.3.3 リモートサポート設定](#)」(P.178) を行う必要があります。
- ETERNUS DX60 S2 の状態が保守作業中の場合、本機能は使用できません。
- ETERNUS DX60 S2 のリモートサポート機能を一時的に停止／再開するイベントは、REMCS センターに通知されます。


以下に、リモートサポート停止／再開の手順を示します。

#### 手順

- 1 [共通設定] タブの [リモートサポート] メニューから、[リモートサポート停止／再開] をクリックします。  
→ [リモートサポート停止／再開] 画面が表示されます。




2 [停止] ボタンまたは [再開] ボタンをクリックします。

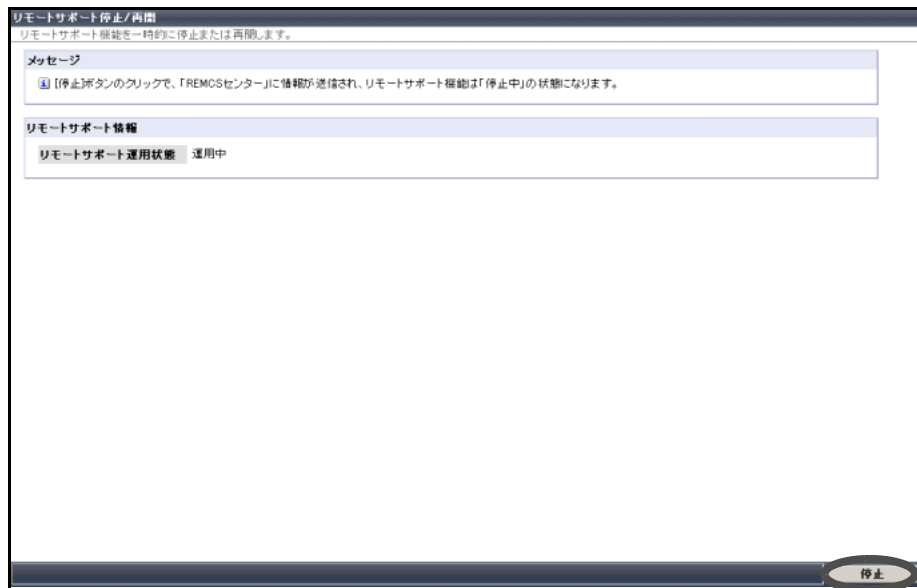

→ 確認画面が表示されます。

3 [OK] ボタンをクリックします。

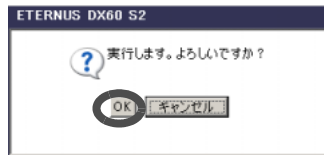

→ リモートサポート停止／再開が実行されます。

手順ここまで

## 6.4 システム設定

### 6.4.1 日付時刻設定

ETERNUS DX60 S2 に内蔵されている時計の日付時刻、およびタイムゾーン（ETERNUS DX60 S2 を設置する地域）の設定を行います。

この時計は、ETERNUS DX60 S2 内部のログや、エコモードで使用されます。

日付時刻設定は、ETERNUS DX60 S2 の設置場所を変更した場合、および ETERNUS DX60 S2 の日付時刻情報を変更したい場合に使用する機能です。また、タイムゾーンは、リモートサポート機能で利用されます。なお、NTP サーバを使用し、時刻を自動調整する設定も可能です。NTP 機能が使用できない場合は、定期的に（1 か月に 1 回程度）時刻設定を行うようにしてください。

**注意!**



- エコモードを使用する場合は、必ず日付時刻を正しく設定してください。ETERNUS DX60 S2 の日付時刻が誤っていると、ディスクのモーター停止／起動処理がエコモード・スケジュールどおりに動作しません。
- NTP サーバを使用する場合、時刻の修正方式は step モード（即座に修正）になります。

以下に、日付時刻設定の手順を示します。

## 手順


- 1 [共通設定] タブの [システム設定] メニューから、[日付時刻設定] をクリックします。  
→ [日付時刻設定] 画面が表示されます。
- 2 以下の項目を設定し、[設定] ボタンをクリックします。
  - 日付時刻
    - 現在時刻  
現在設定されている日付時刻が表示されます。
    - 日時  
「現在時刻」を変更する場合、ここで日付時刻を設定します。
  - タイムゾーン  
時差 (GMT) を設定します。
    - タイムゾーン  
タイムゾーンを選択します。該当する地域がない場合は、「直接入力」を選択し、時差の+/-、時、分を指定します。
  - サマータイム
    - 設定  
サマータイムについて、「有効」か「無効」かを選択します。
    - 期間  
「有効」の場合、期間を指定します。「曜日指定」か「日付指定」かを選択し、開始および終了の日付時刻を指定します。



**備考**


「曜日指定」の場合、開始または終了の週として、指定月の「最終」を選択できます。  
「日付指定」の場合、開始または終了の日として、指定月の「最終日」を選択できます。

- NTP 機能
  - NTP サーバ  
NTP サーバを「使用する」か「使用しない」かを選択します。  
「使用する」場合、NTP サーバの IP アドレス、またはドメイン名を指定します。
  - 使用ポート  
NTP 接続に使用するポートについて、「MNT」か「RMT」かを選択します。
  - アクセス状態  
NTP サーバへのアクセス状態が表示されます。

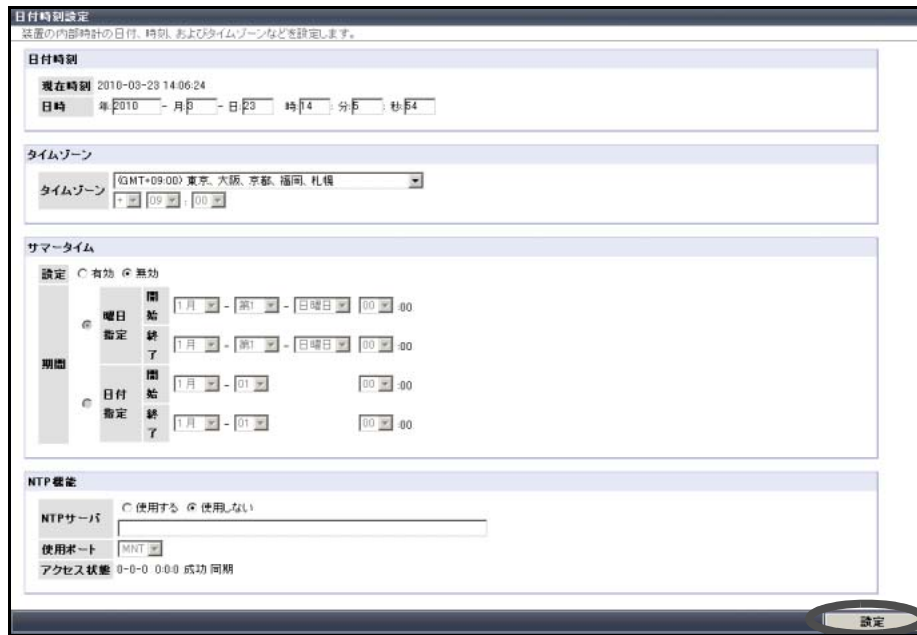

→ 確認画面が表示されます。

**3** [OK] ボタンをクリックします。

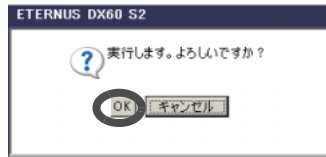

→ 日付時刻設定が実行されます。

手順ここまで

## 6.4.2 装置名称設定

ETERNUS DX60 S2 の名称、管理者、設置場所などを登録します。  
ここで登録した情報は、以下で使用されます。

- SNMP によるネットワーク管理
- ログオン画面および操作画面で表示される装置名称

以下に、装置名称設定の手順を示します。

### 手順

- 1** [共通設定] タブの [システム設定] メニューから、[装置名称設定] をクリックします。

→ [装置名称設定] 画面が表示されます。

**2** 以下の項目を設定し、[ 設定 ] ボタンをクリックします。

- 名称  
ETERNUS DX60 S2 の名称を 1 ～ 16 文字（半角英数字記号（ただし '!', '?', および先頭の '%' を除く）、半角スペース）の範囲で設定します。
- 設置場所  
ETERNUS DX60 S2 の設置場所を 1 ～ 50 文字（半角英数字記号（ただし '!', '?', および先頭の '%' を除く）、半角スペース）の範囲で設定します。
- 管理者  
装置管理者の情報（管理者名、連絡先など）を 1 ～ 50 文字（半角英数字記号（ただし '!', '?', および先頭の '%' を除く）、半角スペース）の範囲で設定します。
- 説明  
ETERNUS DX60 S2 に関する説明を 1 ～ 50 文字（半角英数字記号（ただし '!', '?', および先頭の '%' を除く）、半角スペース）の範囲で設定します。

**注意!**




- 装置名称設定を行う場合は、すべての項目を指定する必要があります。
- 各項目は一度設定すると削除できません（変更はできます）。

装置名称設定	
名称	ETERNUS_01 (1 - 16文字:半角英数字記号(半角スペース可))
設置場所	Server Center (1 - 50文字:半角英数字記号(半角スペース可))
管理者	Iaro Fujitsu (1 - 50文字:半角英数字記号(半角スペース可))
説明	Office (1 - 50文字:半角英数字記号(半角スペース可))

→ 確認画面が表示されます。

**3** [OK] ボタンをクリックします。

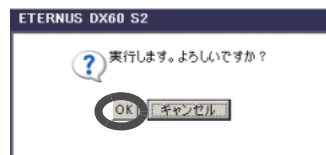

→ 装置名称設定が実行されます。

手順ここまで

### 6.4.3 暗号化モード設定

暗号化モードの有効／無効を設定します。  
暗号化モードを設定すると、ETERNUS DX60 S2 に実装されているコントローラーモジュールのキャッシュメモリ上に暗号化バッファが確保されます。

**注意!**




- 「暗号化モード設定」がメニューに表示されない場合、暗号化関連の機能は使用できません。
- 暗号化モードを設定するまで、暗号化関連の機能は使用できません。
- 暗号化モード設定を無効にする場合、ETERNUS DX60 S2 の再起動が必要です。
- 暗号化バッファの容量は 76MB が各コントローラーモジュール(CM0 / CM1) で確保されます。
- 一度暗号化したボリュームは非暗号化ボリュームに戻すことはできません。
- 暗号化モードを無効にする場合は、暗号化ボリューム、および暗号化変換中のボリュームをすべて削除してから実行してください。
- 以下の場合、暗号化モードの変更はできません。
  - すでに暗号化ボリュームが存在する
  - 暗号化変換中のボリュームが存在する
  - 暗号化モードを無効から有効にするために必要なキャッシュメモリが確保できない

以下に、暗号化モード設定の手順を示します。

#### 手順


- 1 [共通設定] タブの [システム設定] メニューから、[暗号化モード設定] をクリックします。  
→ [暗号化モード設定] 画面が表示されます。

- 2 暗号化モードについて「有効にする」か「無効にする」かを選択し、[設定] ボタンをクリックします。

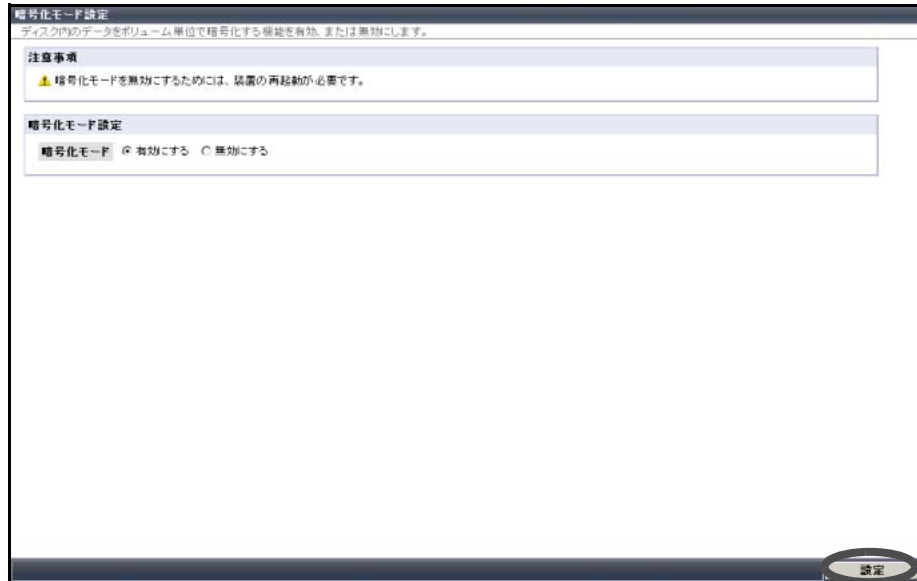

→ 確認画面が表示されます。

- 3 [OK] ボタンをクリックします。

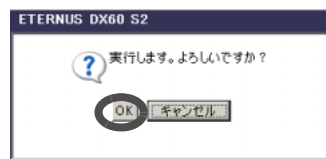

→ 暗号化モード設定が実行されます。

手順ここまで

## 6.4.4 Box ID 設定

ユーザーシステム内で ETERNUS DX60 S2 を識別するために使用する Box ID を変更します。Box ID は、アプリケーションソフトウェアが接続先装置を決定するための情報です。初期状態では、装置情報（シリーズ名、モデル名、シリアルナンバーなど）の組み合わせで作成されています。Box ID は、ETERNUS DX60 S2 のアップグレードやリプレースを行った場合、ETERNUS DX60 S2 の変更とともに変更されてしまいます。このため、ETERNUS DX60 S2 の変更後にユーザーシステムの再構築が必要になり、既設装置で採取したバックアップデータを使用できなくなるおそれがあります。ETERNUS DX60 S2 の Box ID を既設装置と同じ ID に変更することによって、これらの問題を回避して、新しい装置でもバックアップデータを継承できるようになります。

**注意!**

- Box ID は、ユーザーシステム内で一意の固有名称です。ユーザーシステム内の他の ETERNUS DX60 S2 とは異なる Box ID に変更してください。Box ID を変更しない場合、装置 ID が Box ID として取り扱われます。
- アドバンスト・コピー中または RAID マイグレーション中の場合、Box ID は変更できません。

以下に、Box ID 設定の手順を示します。

**手順**

- 1** [共通設定] タブの [システム設定] メニューから、[Box ID 設定] をクリックします。  
→ [Box ID 設定] 画面が表示されます。
- 2** Box ID を入力し、[設定] ボタンをクリックします。  
40 文字で設定します。  
半角英大文字、半角数字記号（'#'）、半角スペースが入力可能です。


**注意!**

以下の状態の場合、本機能の実行はできません。

- Box ID が未入力の場合
- Box ID が 40 文字未満の場合
- Box ID の入力値が半角英大文字、半角数字記号（'#'）、半角スペース以外の場合

→ 確認画面が表示されます。

**3** [OK] ボタンをクリックします。

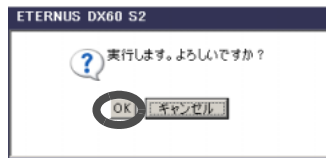

→ Box ID 設定が実行されます。

手順ここまで

## 6.4.5 電源連動設定

外部接続機器と連動させて、ETERNUS DX60 S2 の電源を制御（シャットダウン）する機能を設定します。

**注意!**



- 電源連動を行う場合は、GUI での設定以外に、ETERNUS DX60 S2 側で AUTO POWER スイッチ (AC 自動連動モード) の設定などが必要です。詳細は『ETERNUS DX60 S2 ディスクアレイ ユーザーズガイド 導入編』を参照してください。
- 誤って設定された場合、ETERNUS DX60 S2 がシャットダウンしてしまうことがあります。

以下に、電源連動設定の手順を示します。

### 手順

- 1** [共通設定] タブの [システム設定] メニューから、[電源連動設定] をクリックします。  
→ [電源連動設定] 画面が表示されます。
- 2** 以下の項目を設定し、[設定] ボタンをクリックします。
  - 有効  
外部接続機器による電源制御機能を有効にするコントローラーモジュールを選択します（両方選択可）。
    - CM#0
    - CM#1
  - シャットダウンまでの待ち時間（分）  
バッテリー電圧低下信号を受信してからシャットダウンを開始するまでの待ち時間を 0 ~ 15（分）の範囲で設定します。
  - 接続機器設定  
RS232C インターフェースで接続する外部接続機器を選択します。  
「マニュアル」は特定用途向けの設定です。通常は使用しないでください。
    - 電源連動ユニット
    - PMAN
    - マニュアル




- 入力停電信号  
電源障害が起きて電源供給が行われない場合の、入力停電信号の信号論理を選択します（正：正論理、負：負論理）。
- バッテリー電圧低下信号  
UPS のバッテリー容量が低下した場合の、バッテリー電圧低下信号の信号論理を選択します（正：正論理、負：負論理）。
- UPS 出力停止信号  
シャットダウン完了時の UPS 出力停止信号を有効にする場合は、「有効にする」のチェックボックスをオンにし、信号論理を選択します（正：正論理、負：負論理）。



→ 確認画面が表示されます。

**3** [OK] ボタンをクリックします。

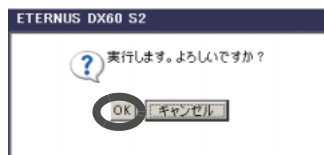

→ 電源連動設定が実行されます。

手順ここまで

## 6.4.6 サブシステムパラメーター設定

サブシステムパラメーターは、ホスト接続に関して ETERNUS DX60 S2 を制御する情報です。接続するすべてのホストに対して、設定されたサブシステムパラメーターに従って動作します。

**注意!**



- ETERNUS DX60 S2 の導入後は、保守担当員から指示がない限り、設定を変更しないでください。
- 本機能でサブシステムパラメーターを設定する場合、すべてのホストアクセスを停止してから実施してください。

以下に、サブシステムパラメーター設定の手順を示します。

### 手順

- 1 [共通設定] タブの [システム設定] メニューから、[サブシステムパラメーター設定] をクリックします。  
→ [サブシステムパラメーター設定] 画面が表示されます。
- 2 以下の項目を設定し、[設定] ボタンをクリックします。

- Load Balance

システムの負荷分散の制御（ロードバランス）を有効にするかどうかを指定します。有効にする場合は、チェックボックスをオンにします。ETERNUS DX60 S2 が過負荷時に、ロードバランスが有効に設定されている場合は、「ホストレスポンス設定」の「過負荷時応答ステータス」で指定されたセンスをホストに返します。ロードバランスが無効に設定されている場合は、警告のセンス応答が抑止され、ETERNUS DX60 S2 に接続されているすべてのホストに対してセンスを返しません。

**注意!**




- ロードバランスを無効に設定すると、ETERNUS DX60 S2 に接続するすべてのホストに対してロードバランスが無効になり、ETERNUS DX60 S2 が過負荷時に応答する警告のセンスが抑止されます。
- HP-UX 系のホストを ETERNUS DX60 S2 に接続する場合は、ロードバランスを無効に設定にしてください。ロードバランスを有効に設定にした場合、ホストに不適切なログが記録される場合があります。
- マルチパスドライバによるロードバランスは、サブシステムパラメーター設定でのロードバランスの有効/無効に関係なく動作します。

- アクセスを許可しないホストからの INQUIRY を拒否

アクセスを許可しないホストからの Inquiry コマンドを拒否するかどうかを指定します。拒否する場合は、チェックボックスをオンにします。Inquiry コマンドを拒否すると、アクセスを許可しないホストからの Inquiry コマンドに対して Affinity Error (5/25/81) で応答します。拒否しない場合は、正常応答します。


**注意!** VERITAS Volume Manager (VxVM) の DMP (Dynamic Multipathing) 機能を使用する場合は、チェックボックスをオンにしてください。

- Checkcode Enforcement  
Checkcode Enforcement モードを有効にするかどうかを指定します。  
有効にする場合はチェックボックスをオンにします。  
設定を有効にすると、ETERNUS DX60 S2 内部のエラー検出機構が強化されます。ライトデータの二重化時、全ブロックにおいてチェックコードをチェックします。

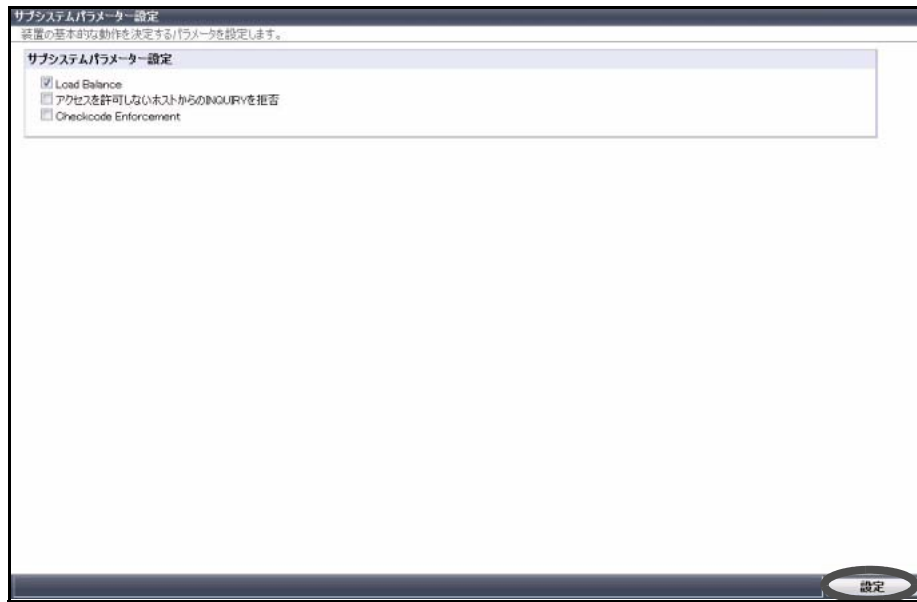

→ 確認画面が表示されます。

**3** [OK] ボタンをクリックします。

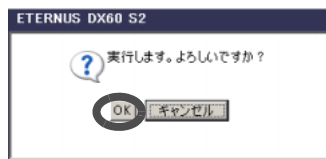

→ サブシステムパラメーター設定が実行されます。

手順ここまで


## 6.4.7 イベント通知設定

ETERNUS DX60 S2 内部で発生したイベントを通知させるかどうかを設定します。イベントの通知方法には、メール、SNMP トラップ、ホストセンスがあります。メールで通知を行う場合は、「[6.2.5 メール通知設定](#)」(P.170)が必要です。SNMP トラップで通知を行う場合は、「[6.2.2 SNMP エージェント環境設定](#)」(P.164)が必要です。イベントごとに通知有無を選択できます。


以下に、イベント通知設定の手順を示します。

### 手順


- 1 [共通設定]タブの[システム設定]メニューから、[イベント通知設定]をクリックします。  
→ [イベント通知設定]画面が表示されます。
- 2 各イベントの通知有無を設定します。  
イベントは「エラーレベル」「警告レベル」「通知レベル」の3レベルに区分されています。画面左側のリンクをクリックすると、各レベルの設定欄が表示されます。

**注意!**  イベントによっては、選択できない通知方法があります。

- レベル別設定  
各レベルの全イベント単位で、通知を行うかどうかを設定します。通知を行う場合、通知方法を「メール」、「SNMP トラップ」、「ホストセンス」から選択します（複数選択可）。  
イベント単位で通知方法を変更する場合は、各レベル詳細の設定欄で行ってください。
  - 全エラーレベルイベント  
エラーレベルのイベントが発生した場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。
  - 全警告レベルイベント  
警告レベルのイベントが発生した場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。
  - 全通知レベルイベント  
通知レベルのイベントが発生した場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。
  - レベル内個別設定  
「エラーレベル詳細」、「警告レベル詳細」、「通知レベル詳細」の設定で、通知方法に「メール」、「SNMP トラップ」、「ホストセンス」が設定されているイベントがある場合は「あり」、設定されているイベントがない場合は「なし」が表示されます。

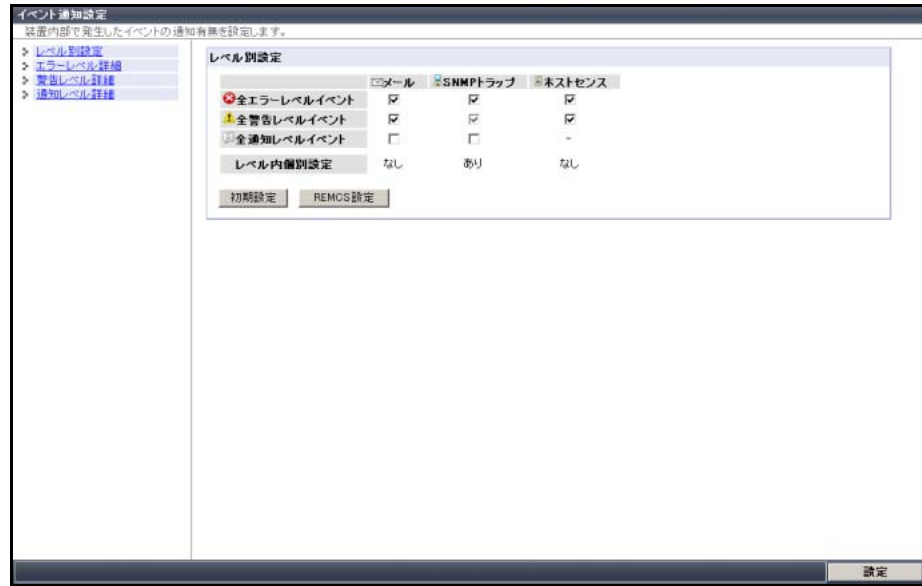

- エラーレベル詳細  
エラーレベルの各イベント単位で、エラーレベルの通知を行うかどうかを設定します。通知を行う場合、通知方法を「メール」、「SNMP トラップ」、「ホストセンス」から選択します（複数選択可）。
  - ディスク故障  
ディスクが故障した場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。
  - ディスク故障 (HS<0 時)  
使用可能なホットスペアディスクが存在しない場合にディスクが故障した場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。
  - モジュール故障  
モジュールが故障した場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。

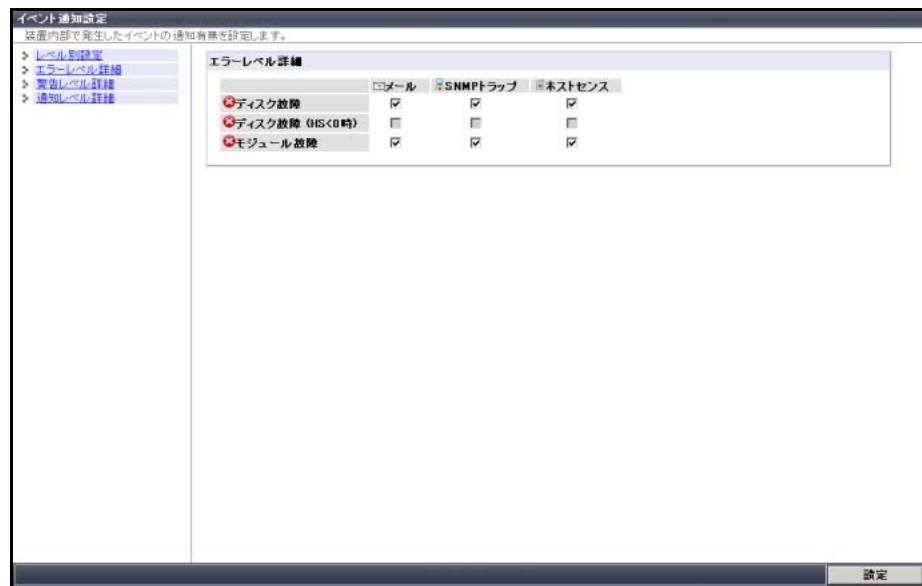


- 警告レベル詳細  
警告レベルの各イベント単位で、警告レベルの通知を行うかどうかを設定します。通知を行う場合、通知方法を「メール」、「SNMP トラップ」、「ホストセンス」から選択します（複数選択可）。
  - ディスク警告  
ディスクに警告レベルのイベントが発生した場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。
  - ディスク警告 (HS<0 時)  
使用可能なホットスペアディスクが存在しない場合にディスクに警告レベルのイベントが発生した場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。
  - モジュール警告  
モジュールに警告レベルのイベントが発生した場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。
  - 異常 RAID Group を検出  
異常 RAID Group を検出した場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。
  - 異常 RAID Group を検出 (HS<0 時)  
使用可能なホットスペアディスクが存在しない場合に異常 RAID グループを検出した場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。
  - 異常 RAID Group の復旧  
異常 RAID Group が復旧した場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。
  - 異常状態からの復旧  
異常状態から復旧した場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。
  - Panel Fault LED 点滅  
警告イベントが発生した場合、前面パネルの LED (Fault) を点滅させる場合は「有効にする」、点滅させない場合は「無効にする」を選択します。



- 通知レベル詳細  
通知レベルの各イベント単位で、通知レベルの通知を行うかどうかを設定します。通知を行う場合、通知方法を「メール」、「SNMP トラップ」から選択します（両方選択可）。

- 装置起動完了  
ETERNUS DX60 S2 の起動が完了した場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。
- コントローラーファームウェア更新  
コントローラーファームウェアが更新された場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。
- RAID グループ作成  
RAID グループが作成された場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。
- RAID グループ削除  
RAID グループが削除された場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。
- RAID グループ名設定  
RAID グループ名が設定された場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。
- ホットスペア登録  
ホットスペアが登録された場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。
- ホットスペア解除  
ホットスペアが解除された場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。
- ボリューム作成  
ボリュームが作成された場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。
- ボリューム削除  
ボリュームが削除された場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。
- ボリューム名設定  
ボリューム名が設定された場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。
- FC / iSCSI / SAS ポートパラメーター設定  
ポートパラメーターが設定された場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。  
モデルに応じて表示される項目は異なります。
- FC / iSCSI / SAS ホスト設定  
ホストが設定された場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。
- ホスト名設定  
ホスト名が設定された場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。
- LUN マッピング設定  
LUN マッピングが設定された場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。
- ホストレスポンス設定  
ホストレスポンスが設定された場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。
- リセットグループ設定  
リセットグループが設定された場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。


- SDP ポリシー（エラー）  
SDP ポリシーでエラーレベルのイベントが発生した場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。
- SDP ポリシー（警告）  
SDP ポリシーで警告レベルのイベントが発生した場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。
- SDP ポリシー（情報）  
SDP ポリシーで情報レベルのイベントが発生した場合の通知の有無、および通知する場合は通知方法を指定します。

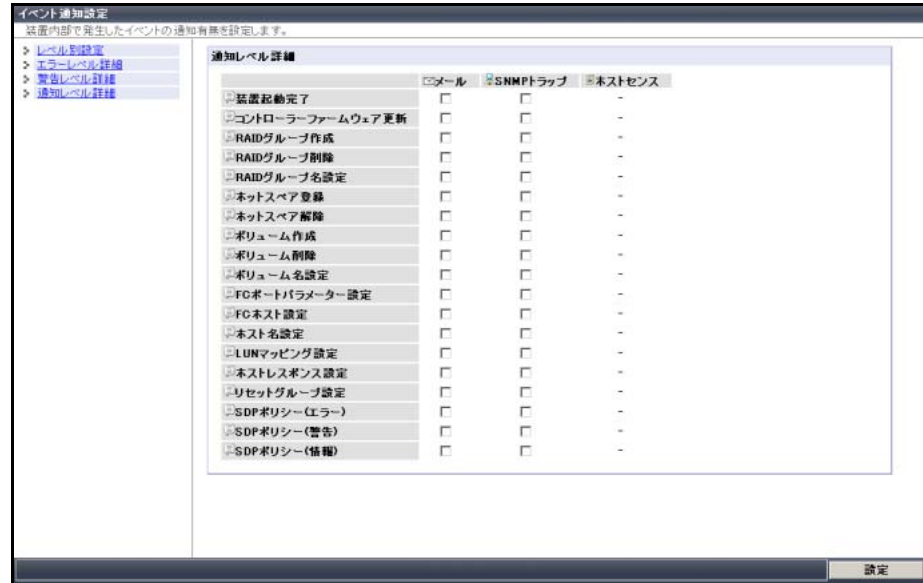

備考

SDP ポリシーの閾値は、「[5.4.4 コピーパラメーター設定](#)」(P.147) で設定できます。

- 3 [設定] ボタンをクリックします。  
→ 確認画面が表示されます。
- 4 [OK] ボタンをクリックします。

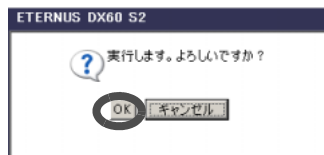

→ イベント通知設定が実行されます。

手順ここまで



## 6.5 ホスト I/F 管理

ホスト I/F 管理では、ETERNUS DX60 S2 のホスト接続に関して、以下の設定を行えます。

- ポートパラメーター設定
- ホスト設定
- ホストレスポンス設定
- リセットグループ設定

ETERNUS DX60 S2 には、ホスト側の LUN (Logical Unit Number) に装置内のボリュームを対応させ、ホスト側の認識できるボリュームを設定または制限する機能があります。接続されているホスト側のインターフェースポートごとに、LUN にボリュームを対応させる機能をホストアフィニティといいます。


### ● ホストアフィニティ機能を使用する場合

ホストアフィニティ機能は、スイッチ経由で複数サーバを接続する場合などに使用します。サーバは、HBA (ホストバスアダプター) ごとに指定されたアフィニティグループを認識します。

複数サーバ接続時に、サーバごとにアクセス可能なボリュームを制限することで、セキュリティ向上が実現できます。

アフィニティグループの概念図を以下に示します。

HBA#A (=Server A)、HBA#B (=Server B) からのアクセスには Affinity Group #00 を適用

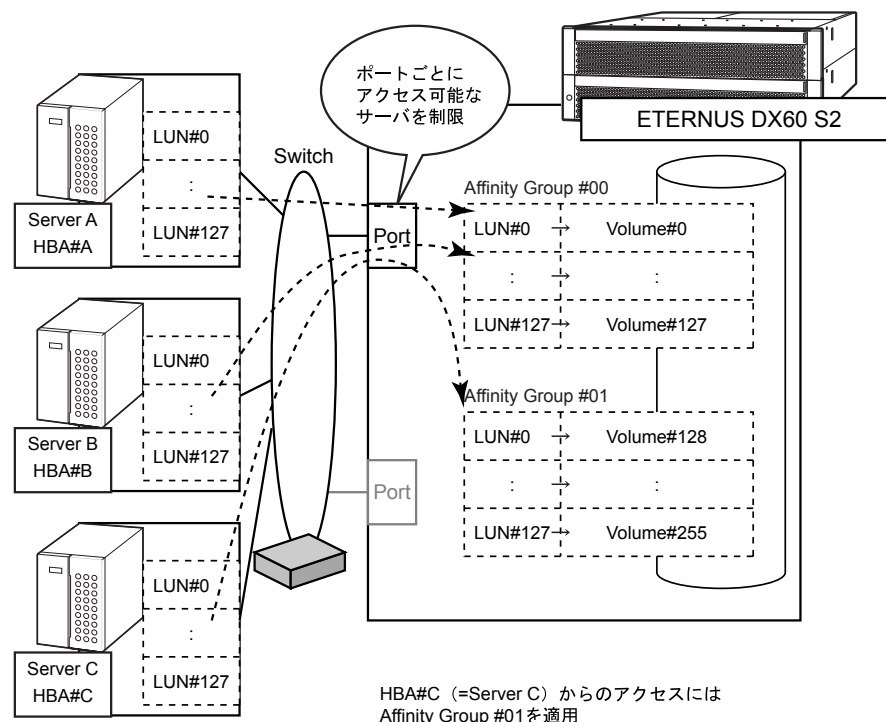


● ホストアフィニティ機能を使用しない場合


ホストアフィニティ機能を使用しない場合は、サーバは ETERNUS DX60 S2 側のポートごとに、LUN と対応しているボリュームを認識します。

サーバを ETERNUS DX60 S2 に直結で接続する場合に適しています。

各ポートに同じボリュームが LUN マッピングされている場合の概念図を以下に示します。

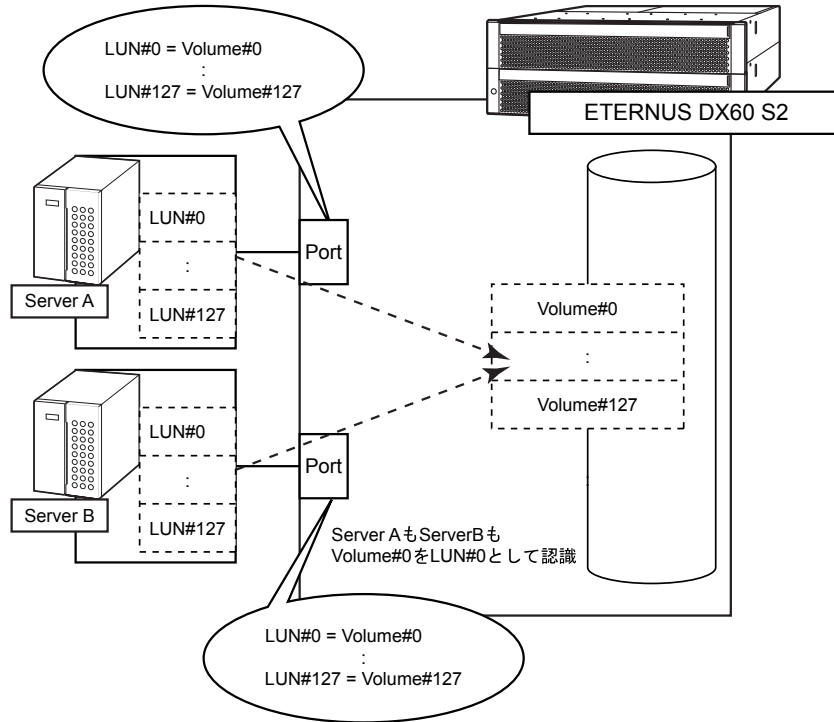


各ポートに別のボリュームが LUN マッピングされている場合の概念図を以下に示します。

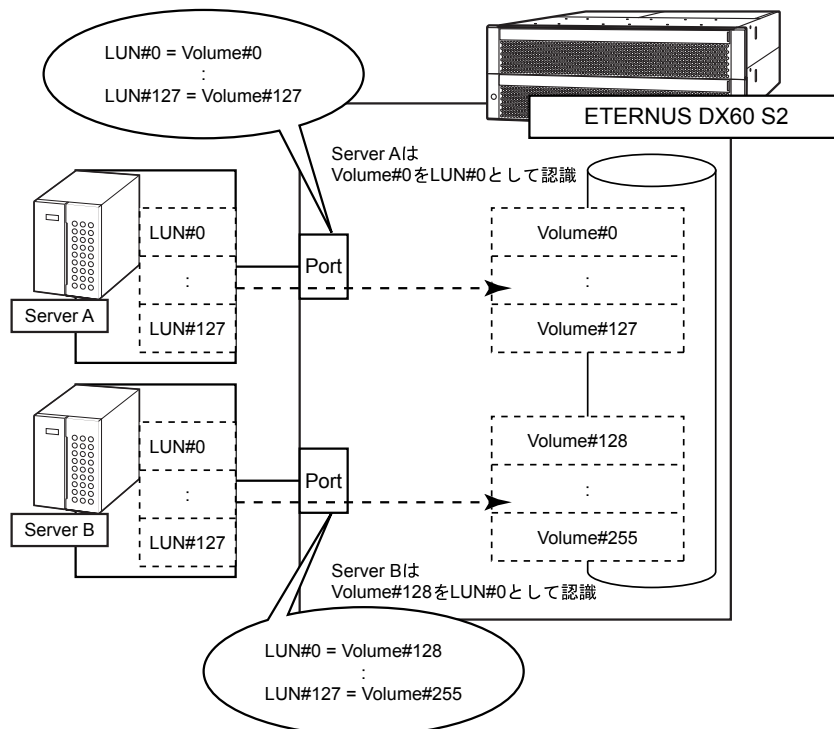

## 6.5.1 ポートパラメーター設定

サーバと接続するために必要な、ポートの接続情報を設定します。  
ホストインターフェースには FC、iSCSI、SAS の 3 種類があります。種類によって設定は異なります。

**注意!**  ホストレスポンス設定の割当は、ホストアフィニティ機能を有効に指定した場合は、ホストごとに「ホスト設定」で行ってください。ホストアフィニティ機能を無効にした場合は、ポートごとに「ポートパラメーター設定」でホストレスポンス設定を割り当ててください。

**備考**  詳細は各 OS 種別対応の『ETERNUS DX ディスクアレイ ユーザーズガイド サーバ接続編』を参照してください。


### FC ポートパラメーター設定

ETERNUS DX60 S2 とホスト間のポートの接続情報（FC ポートの詳細情報）を設定します。  
以下に、FC ポートパラメーター設定の手順を示します。

#### 手順

- 1 [共通設定]タブの[ホストI/F管理]メニューから、[FCポートパラメーター設定]をクリックします。  
→ [FC ポートパラメーター設定]画面が表示されます。
- 2 以下の項目を設定し、[設定]ボタンをクリックします。
  - ポート  
設定対象となるポートを選択します。
  - 接続形態  
対象ポートの接続形態を「Fabric」または「FC-AL」から選択します。「FC-AL」の場合は、対象ポートに Loop-ID を割り当てる必要があります。
  - Loop ID 設定  
「接続形態」に「FC-AL」を選択した場合、Loop ID の指定方法について、「手動」か「自動」かを選択します。
  - Loop ID  
Loop ID の指定方法が「手動」の場合、Loop ID を指定します（0x00 ~ 0x7D の下最大 2 桁）。「自動」の場合、「昇順」か「降順」かを選択します。
  - 転送速度 (Gbit/s)  
対象ポートの転送速度を以下から指定します。
    - 自動
    - 1
    - 2
    - 4
  - フレームサイズ (bytes)  
接続先のサーバまたはスイッチに合わせて、対象ポートのフレームサイズ（2048bytes, 1024bytes, 512bytes）を指定します。

- **ホストアフィニティ**  
対象ポートのホストアフィニティについて、「有効にする」か「無効にする」かを選択します。  
サーバごとにボリュームへのアクセスを制限する場合（スイッチ経由で接続する場合など）は、有効を選択します。  
ポートごとにボリュームへのアクセスを制限する場合（直結で接続する場合など）は、無効を選択します。  
複数台のサーバと直結接続する場合で、サーバごとにボリュームへのアクセスを制限したい場合は、ホストアフィニティを有効に設定してください。
- **ホストレスポンス**  
ホストアフィニティについて「無効にする」を選択した場合、対象ポートに割り当てるホストレスポンスを選択します。
  - 0:Default  
初期パターンが表示されます。センス情報は変換されません。
  - Host Response (Number : Name)  
ETERNUS DX60 S2 に登録されているホストレスポンスの識別番号が表示されます。  
ホストレスポンス名が登録されている場合は、ホストレスポンス名も表示されます。
- **Reset Scope**  
リセット作用範囲について「I\_T\_L」または「T\_L」から選択します。  
リセット作用範囲とは、対象ポートが複数のサーバを接続している場合、サーバからのコマンドリセット要求が作用する範囲のことです。
  - I\_T\_L (I: Initiator, T: Target, L: LUN)  
コマンドリセット要求を送信したサーバからのコマンド要求だけをリセット（キャンセル）します。
  - T\_L (T: Target, L: LUN)  
対象ポートに接続される全サーバ（LUN を認識しているかにかかわらず）から受けているコマンド要求をすべてリセット（キャンセル）します。
- **Chip リセット時のリザーベーション解除**  
対象ポート（チップ）がリセット状態になったときの、ボリュームのリザーブ状態解除について、「有効にする」か「無効にする」かを選択します。

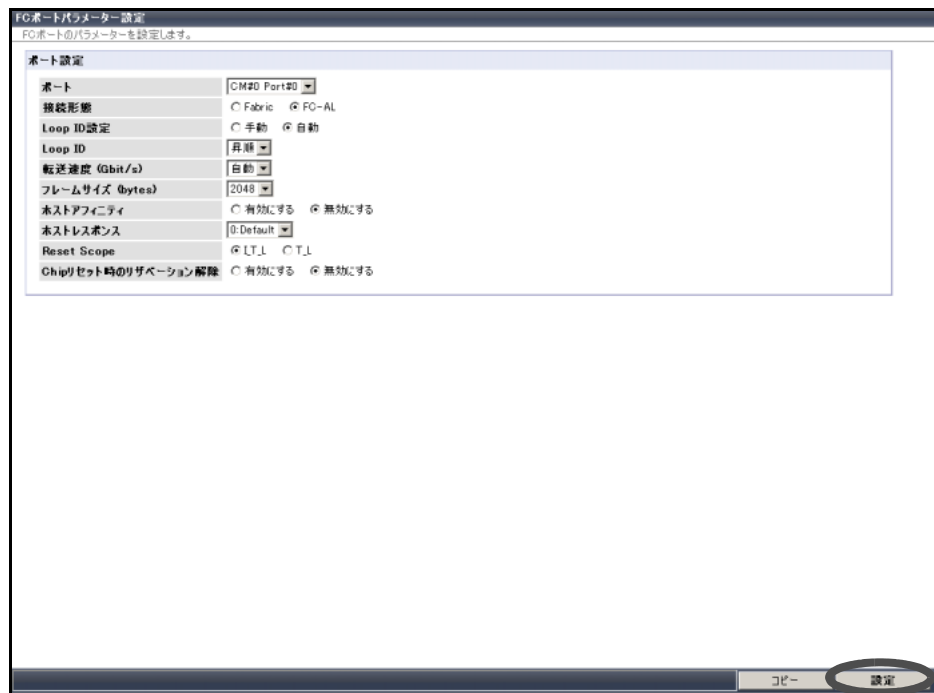


備考

[コピー] ボタンをクリックすると、コピー設定画面が表示されます。選択したコピー先ポートに対して、コピー元ポートの設定内容をコピーできます。

→ 確認画面が表示されます。

**3** [OK] ボタンをクリックします。

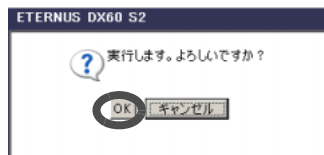

→ FCポートパラメーター設定が実行されます。

手順ここまで

## iSCSI ポートパラメーター設定

ETERNUS DX60 S2 とホスト間のポートの接続情報（iSCSI ポートの詳細情報）を設定します。

### 注意！



- ポートごとに異なる IP アドレスを設定してください。ETERNUS DX60 S2 内で重複する IP アドレスを設定することはできません。
- iSCSI ネームは、ETERNUS DX60 S2 内で固有の名称です。複数の iSCSI ポートに対して、重複する iSCSI ネームを指定することはできません。ただし、デフォルトの iSCSI ネームは、全ポートで同じ iSCSI ネームが設定されています（デフォルトのみ重複可）。これらの名前を区別して認識する必要がある場合、iSCSI ネームを変更してください。マルチパス接続する場合は、iSCSI ネームの変更が必要となります。

以下に、iSCSI ポートパラメーター設定の手順を示します。

### 手順

- 1 [共通設定] タブの [ホスト I/F 管理] メニューから、[iSCSI ポートパラメーター設定] をクリックします。  
→ [iSCSI ポートパラメーター設定] 画面が表示されます。
- 2 以下の項目を設定し、[設定] ボタンをクリックします。
  - ポート  
設定対象となるポートを選択します。
  - IP アドレス  
対象ポートの IP アドレス（0～255）を入力します（必須）。



### 備考

[接続確認 (ping)] ボタンをクリックすると、ping コマンド送信画面が表示されます。接続状態を確認したい接続先装置の IP アドレスと実行回数を指定し、[送信] ボタンをクリックします。ping コマンドを送信することで、IP アドレスが正しく割り当てられているか、接続先装置との接続経路が正常かどうかを確認できます。

- サブネットマスク  
対象ポートのサブネットマスク（0～255）を入力します（必須）。
- デフォルトゲートウェイ  
対象ポートのデフォルトゲートウェイの IP アドレス（0～255）を入力します。
- iSNS サーバ  
対象ポートで iSNS サーバの使用を有効にするか、無効にするかを指定します。「有効にする」を指定した場合は、iSNS サーバの IP アドレス（0～255）を入力します。



### 備考

iSNS（Internet Storage Name Service）とは、インターネットにおける DNS（Domain Name System）に相当します。iSNS サーバは、iSCSI ネットワーク上で iSCSI ネームを IP アドレスに変換する場合に使用します。

- iSCSI Name  
対象ポートの iSCSI ネームを 4 ～ 223 文字（半角英数字記号（'-'、'\_'、'.'））の範囲で設定します。  
iSCSI ネームをデフォルトに戻す場合は、[Default] ボタンをクリックしてください。

**注意!**



iSCSI ネームは、ETERNUS DX60 S2 内で固有の名称です。複数の iSCSI ポートに対して、装置 iSCSI ネーム以外で、同じ iSCSI ネームを設定することはできません。

- Alias Name  
対象ポートのエイリアスネームを 1 ～ 31 文字（半角英数字記号、半角スペース）の範囲で設定します。  
エイリアスネームは、対象の iSCSI ポートを特定するための正式名称である iSCSI ネームに対して、ニックネームとして使用します。
- ホストアフィニティ  
対象ポートのホストアフィニティ機能について、「有効にする」か「無効にする」かを選択します。  
サーバごとにボリュームへのアクセスを制限する場合（スイッチ経由で接続する場合など）は、有効を選択します。  
ポートごとにボリュームへのアクセスを制限する場合（直結で接続する場合など）は、無効を選択します。  
複数台のサーバと直結接続する場合で、サーバごとにボリュームへのアクセスを制限したい場合は、ホストアフィニティを有効に設定してください。
- ホストレスポンス  
「ホストアフィニティ」について「無効にする」を指定した場合、対象ポートに割り当てるホストレスポンスを選択します。
  - 0:Default  
初期パターンが表示されます。センス情報は変換されません。
  - Host Response (Number:Name)  
ETERNUS DX60 S2 に登録されているホストレスポンスの識別番号が表示されます。  
ホストレスポンス名が登録されている場合は、ホストレスポンス名も表示されます。
- Jumbo Frame  
Jumbo Frame を「有効にする」か「無効にする」かを指定します。  
対象ポートで Jumbo Frame によるデータ転送を行う場合は、「有効にする」を選択します。行わない場合は、「無効にする」を指定します。  
Jumbo Frame を有効にすると Frame1 個あたりのデータ転送量が多くなり効率的な転送ができるようになります。  
なお、Jumbo Frame を有効にする場合には、接続機器<sup>(\*1)</sup>が Jumbo Frame に対応しているかを確認してください。  
<sup>\*1:</sup> 接続機器とは、ETERNUS DX60 S2 とサーバが直結接続の場合はサーバ側 LAN カード (NIC) を、スイッチ接続の場合はスイッチを指します。
- 転送速度  
対象ポートの転送速度を以下から指定します。
  - 自動
  - 100Mbit/s
  - 1Gbit/s

**注意!**

ETERNUS DX60 S2 の iSCSI ポートでは Half-Duplex (半二重) 通信は未サポートです。そのため接続機器<sup>(\*)</sup>の転送速度は以下のように設定してください。

ETERNUS DX60 S2 の転送速度	接続機器 <sup>(*)</sup> の転送速度
自動	自動 (Auto Negotiation)
100Mbit/s	100Mbit/s (Full)
1Gbit/s	1Gbit/s

\*1: 接続機器とは、ETERNUS DX60 S2 とサーバが直結接続の場合はサーバ側 LAN カード (NIC) を、スイッチ接続の場合はスイッチを指します。

- **Reset Scope**  
リセット作用範囲について「I\_T\_L」または「T\_L」から選択します。  
リセット作用範囲とは、対象ポートが複数のサーバを接続している場合、サーバからのコマンドリセット要求が作用する範囲のことです。
  - I\_T\_L (I: Initiator, T: Target, L: LUN)  
コマンドリセット要求を送信したサーバからのコマンド要求だけをリセット (キャンセル) します。
  - T\_L (T: Target, L: LUN)  
対象ポートに接続される全サーバ (LUN を認識しているかにかかわらず) から受けているコマンド要求をすべてリセット (キャンセル) します。
- **Chip リセット時のリザーベーション解除**  
対象ポート (チップ) がリセット状態になったときの、ボリュームのリザーブ状態解除について、「有効にする」か「無効にする」かを選択します。
- **CHAP**  
対象ポートに対し CHAP 認証を有効にする場合は「ON」、無効にする場合は「OFF」を選択します。  
CHAP 認証では、ETERNUS DX60 S2 がホストから受信したランダムキーを元に暗号化したパスワードを送信し、ホスト側で接続可否が判断されます。
- **CHAP ユーザー名**  
「CHAP」で「ON」を選択した場合、対象ポートにアクセスするユーザー名を 1 ~ 255 文字 (半角英数字記号、半角スペース) の範囲で指定します。  
CHAP 認証 (bidirectional CHAP) を行う場合に指定してください。  
ユーザー名とパスワードは、必ずペアで設定してください。
- **パスワード変更**  
パスワードを変更する場合は、チェックボックスをオンにします。CHAP が「ON」の場合、およびパスワードが設定済みの場合にだけチェックできます。
- **パスワード**  
現在設定されている CHAP ユーザー名に対するパスワードを指定します。
- **新規パスワード**  
「CHAP」で「ON」を選択した場合、対象ポートにアクセスするパスワードを 12 ~ 100 文字 (半角英数字記号、半角スペース) の範囲で指定します。  
ユーザー名とパスワードは、必ずペアで設定してください。
- **パスワード (確認用)**  
新規パスワード欄に入力したパスワードと同じパスワードを指定します。



- Header Digest  
対象ポートの Header Digest を付加しない場合は「OFF」、付加する場合は「CRC32C」を選択します。  
Header Digest とは、iSCSI ポートの詳細情報のヘッダ一部に付加するチェックコードです。  
ホストからチェックコードの付加を要求される場合に「CRC32C」を指定します。「CRC32C」は、チェックコードを作成するときのアルゴリズムです。
  - Data Digest  
対象ポートの Data Digest を付加しない場合は「OFF」、付加する場合は「CRC32C」を選択します。  
「Data Digest」とは、iSCSI ポートの詳細情報のデータ部に付加するチェックコードです。  
ホストからチェックコードの付加を要求される場合に「CRC32C」を指定します。「CRC32C」は、チェックコードを作成するときのアルゴリズムです。
- [iSCSI ポートパラメーター設定] 画面 (1/2)

iSCSIポートパラメーター設定

iSCSIポートのパラメーターを設定します。

ポート選択

ポート  ▼

タイプ iSCSI

TCP/IP設定

IPアドレス先

サブネットマスク

デフォルトゲートウェイ

iSNSサーバ  有効にする  無効にする

iSCSI設定

iSCSI Name

(Default-iSCSI Name=iqn.2000-09.com.fujitsu.storage-system.dxl00000000000000)

Alias Name

基本設定

ホストアフィニティ  有効にする  無効にする

ホストレスポンス  ▼


Jumbo Frame  有効にする  無効にする

転送速度  ▼

Reset Scope  L\_T\_L  T\_L\_L


Chipリセット時のリバージョン解除  有効にする  無効にする

- [iSCSI ポートパラメーター設定] 画面 (2/2)

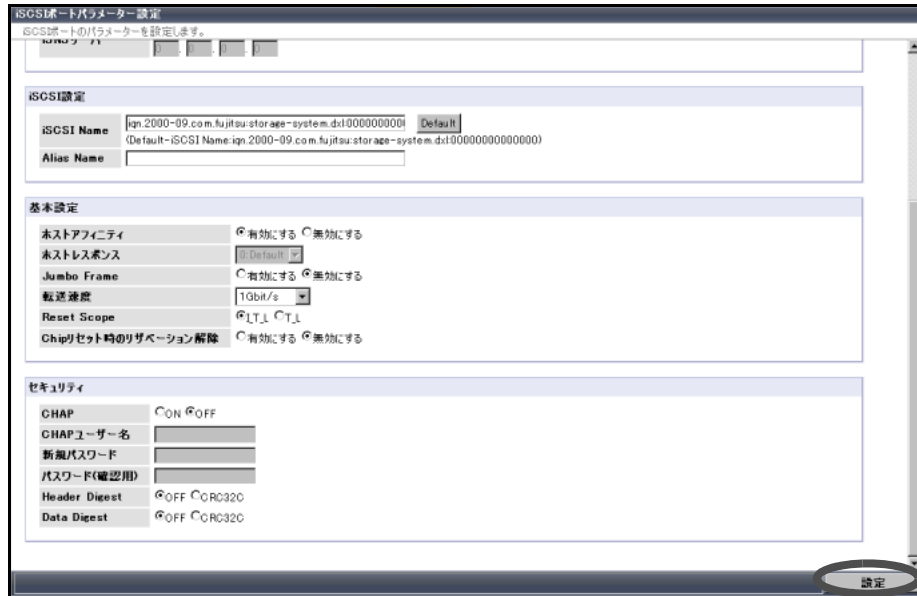

→ 確認画面が表示されます。

**3** [OK] ボタンをクリックします。

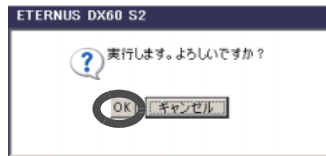

→ iSCSI ポートパラメーター設定が実行されます。

手順ここまで

### SAS ポートパラメーター設定

ETERNUS DX60 S2 とホスト間のポートの接続情報（SAS ポートの詳細情報）を設定します。以下に、SAS ポートパラメーター設定の手順を示します。

#### 手順


- 1** [共通設定] タブの [ホスト I/F 管理] メニューから、[SAS ポートパラメーター設定] をクリックします。  
→ [SAS ポートパラメーター設定] 画面が表示されます。
- 2** 以下の項目を設定し、[設定] ボタンをクリックします。
  - ポート  
設定対象となるポートを選択します。

- **ホストアフィニティ**  
対象ポートのホストアフィニティ機能について、「有効にする」か「無効にする」かを選択します。  
サーバごとにボリュームへのアクセスを制限する場合は、有効を選択します。  
ポートごとにボリュームへのアクセスを制限する場合は、無効を選択します。  
複数台のサーバと直結接続する場合で、サーバごとにボリュームへのアクセスを制限したい場合は、ホストアフィニティを有効に設定してください。
- **ホストレスポンス**  
「ホストアフィニティ」について「無効にする」を選択した場合、対象ポートに割り当てるホストレスポンスを選択します。
  - 0:Default  
初期パターンが表示されます。センス情報は変換されません。
  - Host Response (Number : Name)  
ETERNUS DX60 S2 に登録されているホストレスポンスの識別番号が表示されます。  
ホストレスポンス名が登録されている場合は、ホストレスポンス名も表示されます。
- **Reset Scope**  
リセット作用範囲について「I\_T\_L」または「T\_L」から選択します。  
リセット作用範囲とは、対象ポートが複数のサーバを接続している場合、サーバからのコマンドリセット要求が作用する範囲のことです。
  - I\_T\_L (I: Initiator, T: Target, L: LUN)  
コマンドリセット要求を送信したサーバからのコマンド要求だけをリセット（キャンセル）します。
  - T\_L (T: Target, L: LUN)  
対象ポートに接続される全サーバ（LUN を認識しているかにかかわらず）から受けているコマンド要求をすべてリセット（キャンセル）します。
- **Chip リセット時のリザーベーション解除**  
対象ポート（チップ）がリセット状態になったときの、ボリュームのリザーブ状態解除について、「有効にする」か「無効にする」かを選択します。



→ 確認画面が表示されます。

3 [OK] ボタンをクリックします。

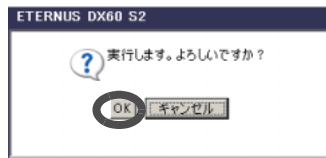

→ SAS ポートパラメーター設定が実行されます。

手順ここまで

## 6.5.2 ホスト設定

ポートに接続しているホストに搭載されている HBA の情報を、ETERNUS DX60 S2 に登録します。登録することによって、ETERNUS DX60 S2 のボリュームアクセスを制限でき、ここで指定したホスト以外からのアクセスは制限されます(ホストアフィニティ機能が有効になっている場合)。ホストインターフェースには FC、iSCSI、SAS の 3 種類があります。種類によって設定は異なります。

**注意!**



- ホストアフィニティ機能を使用しない場合は、ホスト設定は不要です。
- 運用中のホストを削除する場合は、そのホストからのアクセスを停止する必要があります。ホストを新規に設定する場合は、ホストアクセスを停止する必要はありません。
- ホストの情報を削除する場合は、ホストに関連付けされたアフィニティグループの設定と LUN マッピング設定を事前に解除してください。
- ホストアフィニティ機能を使用する場合は、「ポートパラメーター設定」でホストアフィニティに「有効にする」を指定してください。



**備考**

詳細は各 OS 種別対応の『ETERNUS DX ディスクアレイ ユーザーズガイド サーバ接続編』を参照してください。

### FC ホスト設定

接続する FC ホストに搭載されている HBA の FC 情報を ETERNUS DX60 S2 に登録します。

**注意!**



FC ホストの接続最大台数 (HBA 数) は、ポートあたり 16 台です。

以下に、FC ホスト設定（登録）の手順を示します。

## 手順

- 1 [共通設定]タブの[ホストI/F管理]メニューから、[FCホスト設定]をクリックします。  
→ [FC ホスト設定]画面が表示されます。
- 2 [追加]ボタンをクリックします。



→ 「FC ホスト追加」欄が表示されます。

 備考

FC ホスト設定を変更または削除する場合は、「FC ホスト一覧」欄から対象 FC ホストを選択し、[ 編集 ] ボタンまたは [ 削除 ] ボタンをクリックします。  
全 FC ホストを削除する場合は、[ 全削除 ] ボタンをクリックします。



**3** 以下の項目を設定し、[ 追加 ] ボタンをクリックします。

- FC ポート  
ETERNUS DX60 S2 に存在する FC ポートの一覧が表示されます。

**注意!**



ETERNUS DX60 S2 にファイバチャネルスイッチが接続されている場合は、ファイバチャネルスイッチとサーバ (FC ホスト) 間の設定がされている必要があります。

- WWN  
WWN を選択、または WWN を 16 文字 (半角英数字大文字) で直接入力します (必須)。
- 名前  
FC ホスト名を 1 ~ 16 文字 (半角英数字記号 (ただし ', '、?', および先頭の '%' を除く)、半角スペース) の範囲で設定します (必須)。
- ホストレスポンス  
対象ホストに対するホストレスポンスを指定します (必須)。




→ 「FC ホスト一覧」欄に対象 FC ホストが追加されます。  
FC ホストを続けて追加する場合は、この手順を繰り返します。

**4** 続けて追加する FC ホストがなければ、[ 閉じる ] ボタンをクリックします。




5 [設定] ボタンをクリックします。

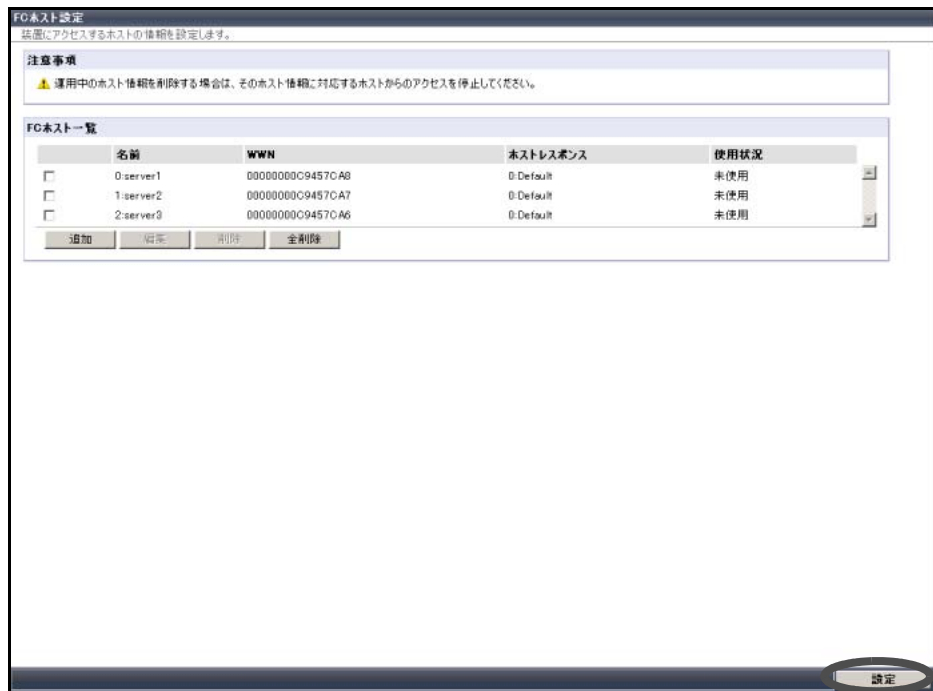

→ 確認画面が表示されます。

6 [OK] ボタンをクリックします。

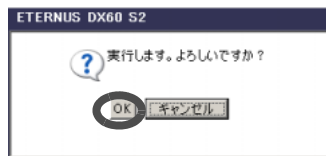

→ FC ホスト設定（登録）が実行されます。

手順ここまで

### iSCSI ホスト設定

接続する iSCSI ホストに搭載されている HBA の iSCSI 情報を ETERNUS DX60 S2 に登録します。iSCSI 接続では、サーバを iSCSI イニシエーター（コマンドを送出するホスト）、ETERNUS DX60 S2 を iSCSI ターゲット（コマンドを実行するデバイス）として構成します。イニシエーターとターゲット間の各セッションでは、iSCSI ネームを使って認証を行います。このフェーズでユーザー名とパスワードを照合する CHAP 認証を行うことができます。


**注意!** iSCSI ホストの接続最大台数（HBA 数）は、ポートあたり 16 台です。



以下に、iSCSI ホスト設定（登録）の手順を示します。

## 手順

- 1 [共通設定] タブの [ホスト I/F 管理] メニューから、[iSCSI ホスト設定] をクリックします。  
→ [iSCSI ホスト設定] 画面が表示されます。
- 2 [追加] ボタンをクリックします。

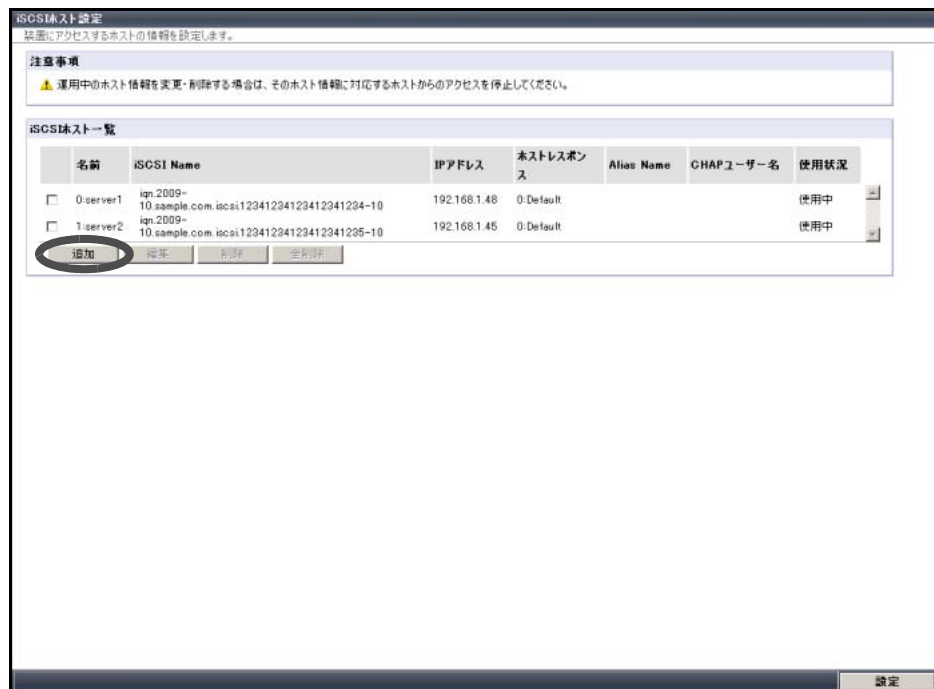


備考

iSCSI ホストの IP アドレスが指定されていない（0.0.0.0）場合、「iSCSI ホスト一覧」欄の IP アドレスには「\*」が表示されます。

→ 「iSCSI ホスト追加」欄が表示されます。

 備考

iSCSI ホスト設定を変更または削除する場合は、「iSCSI ホスト一覧」欄から対象 iSCSI ホストを選択し、[編集] ボタンまたは [削除] ボタンをクリックします。  
全 iSCSI ホストを削除する場合は、[全削除] ボタンをクリックします。

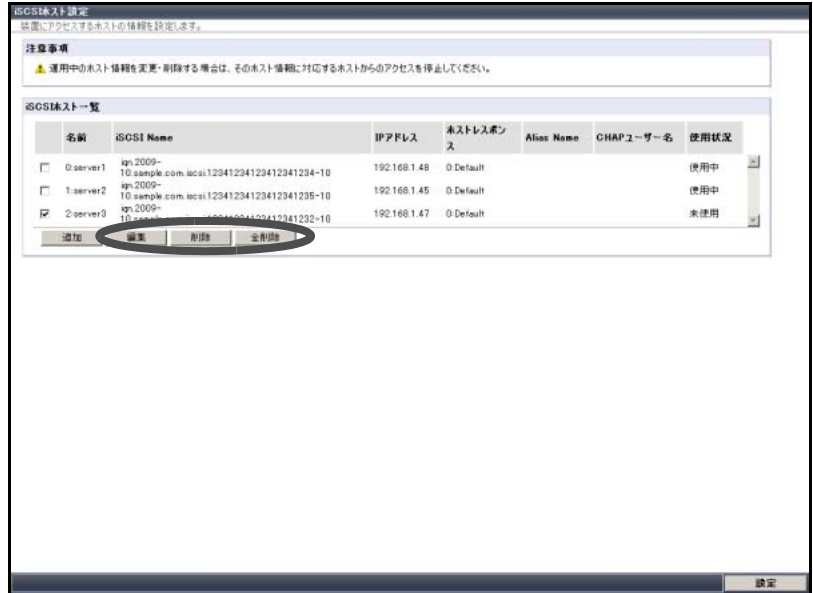

**3** 以下の項目を設定し、[追加] ボタンをクリックします。

- iSCSI ポート  
ETERNUS DX60 S2 に存在する iSCSI ポートの一覧が表示されます。
- iSCSI Name  
iSCSI ネームを選択、または iSCSI ネームを 4 ~ 223 文字（半角英数字記号）の範囲で直接入力します（必須）。

**注意!** 

以下の場合、iSCSI ネームを自動的に取得できません。

- [iSCSI Name 再取得] ボタンが非活性の場合
- iSCSI ポートパラメーター設定で iSNS サーバの使用が無効に設定されている場合

- IP アドレス  
iSCSI ホストの IP アドレスを入力します。  
ホスト登録に IP アドレスを使用しない場合は、IP アドレスの入力は不要です。
- 名前  
iSCSI ホスト名を 1 ~ 16 文字（半角英数字記号（ただし、';'、'?'、および先頭の '%' を除く）、半角スペース）の範囲で設定します（必須）。
- ホストレスポンス  
対象ホストに対するホストレスポンスを指定します（必須）。
- Alias Name  
iSCSI ホストのエイリアスネームを 31 文字以下（半角英数字記号）で設定します。
- CHAP ユーザー名  
対象ホストにアクセスするユーザー名を 255 文字以下（半角英数字記号）で設定します。CHAP 認証を行わない場合は設定不要です。

- CHAP パスワード  
対象ホストにアクセスするパスワードを 12 ~ 100 文字（半角英数字記号）の範囲で設定します。


**注意!** ユーザー名とパスワードは、必ずペアで設定してください。

- CHAP パスワード（確認用）  
CHAP パスワードとして入力した文字列を、確認のため再度入力します。


名前	iSCSI Name	IPアドレス	ホストレスポンス	Alias Name	CHAPユーザー名	使用状況
0-server1	qn.2009-10.sample.com.iscsi.1234123412341234-10	192.168.1.48	0:Default			使用中
1-server2	qn.2009-10.sample.com.iscsi.1234123412341235-10	192.168.1.45	0:Default			使用中

→ 「iSCSI ホスト一覧」欄に対象 iSCSI ホストが表示されます。  
iSCSI ホストを続けて追加する場合は、この手順を繰り返します。

4 続けて追加する iSCSI ホストがなければ、[ 閉じる ] ボタンをクリックします。

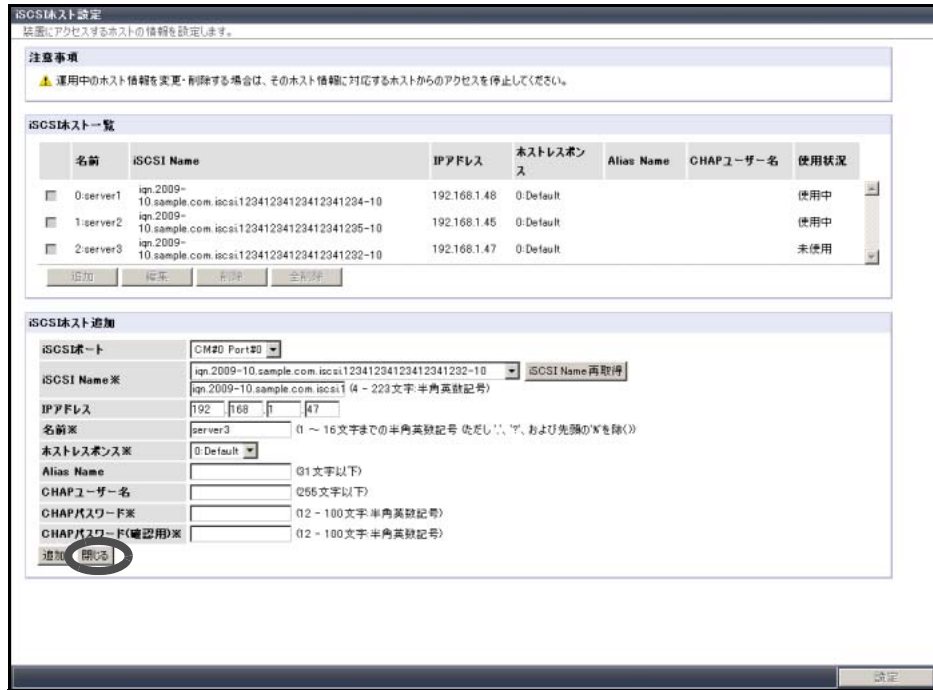


5 [ 設定 ] ボタンをクリックします。

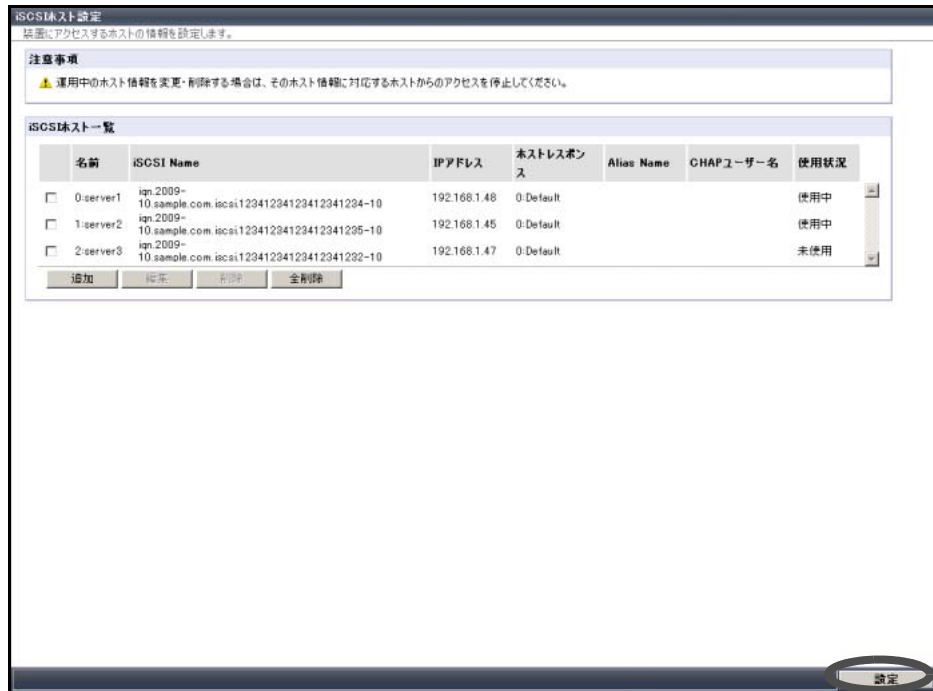

→ 確認画面が表示されます。

6 [OK] ボタンをクリックします。

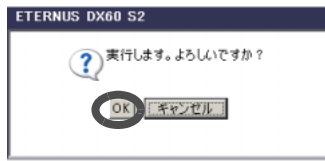

→ iSCSI ホスト設定（登録）が実行されます。

手順ここまで

### SAS ホスト設定

接続する SAS ホストに搭載されている HBA の SAS 情報を ETERNUS DX60 S2 に登録します。

**注意!** SAS ホストの接続最大台数（HBA 数）は、ポートあたり 1 台です。

以下に、SAS ホスト設定（登録）の手順を示します。

### 手順

- 1 [共通設定] タブの [ホスト I/F 管理] メニューから、[SAS ホスト設定] をクリックします。  
→ [SAS ホスト設定] 画面が表示されます。
- 2 [追加] ボタンをクリックします。




→ 「SAS ホスト追加」欄が表示されます。

 備考

SAS ホスト設定を変更または削除する場合は、「SAS ホスト一覧」欄から対象 SAS ホストを選択し、[ 編集 ] ボタンまたは [ 削除 ] ボタンをクリックします。

全 SAS ホストを削除する場合は、[ 全削除 ] ボタンをクリックします。

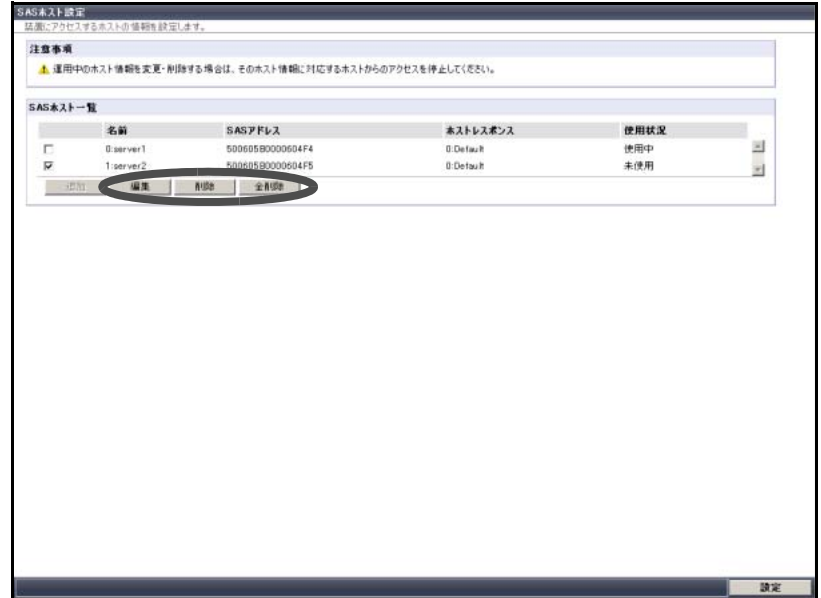

**3** 以下の項目を設定し、[ 追加 ] ボタンをクリックします。

- SAS ポート  
ETERNUS DX60 S2 に存在する SAS ポートの一覧が表示されます。
- SAS アドレス  
SAS アドレスを選択、または SAS アドレスを 16 文字（半角英数字大文字）で直接入力します（必須）。
- 名前  
SAS ホスト名を 1～16 文字（半角英数字記号（ただし、'!'、'?'、および先頭の '%' を除く）、半角スペース）の範囲で設定します（必須）。
- ホストレスポンス  
対象ホストに対するホストレスポンスを指定します（必須）。




→ 「SAS ホスト一覧」欄に対象 SAS ホストが表示されます。  
SAS ホストを続けて追加する場合は、この手順を繰り返します。

**4** 続けて追加する SAS ホストがなければ、[ 閉じる ] ボタンをクリックします。




5 [設定] ボタンをクリックします。

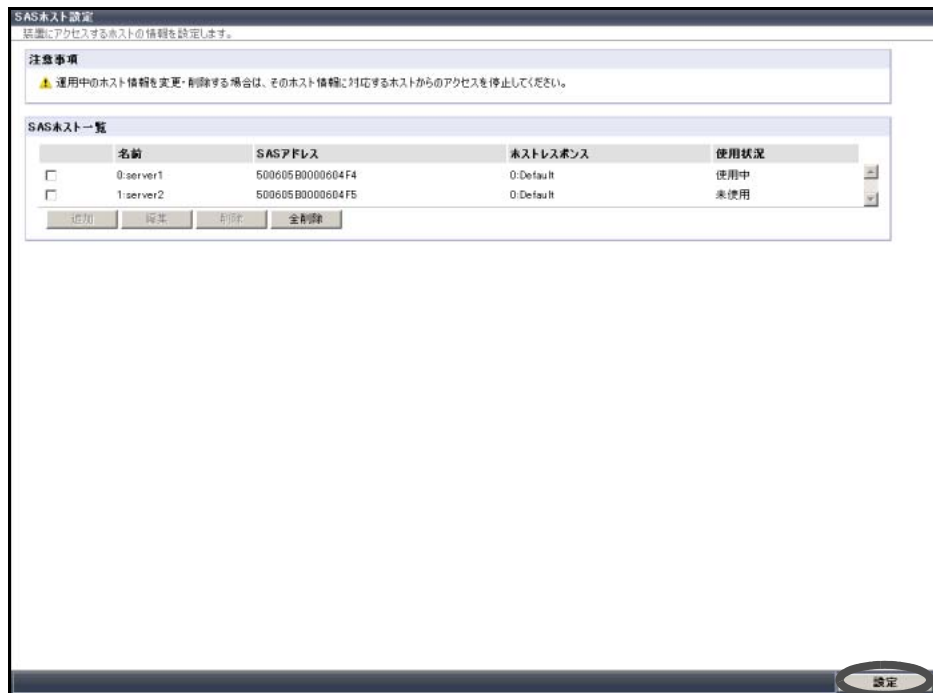

→ 確認画面が表示されます。

6 [OK] ボタンをクリックします。

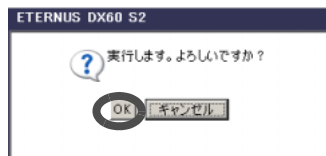

→ SAS ホスト設定（登録）が実行されます。

手順ここまで

### 6.5.3 ホストレスポンス設定

ETERNUS DX60 S2 からサーバへの応答に付加する情報であるホストレスポンスの登録／変更／削除を行います。

ホストレスポンスを適切に設定すると、以下のような状況を回避できます。

- 接続時にサーバが ETERNUS DX60 S2 を認識できない
- サーバ側で ETERNUS DX60 S2 のエラーを適切に処理できない

ホストレスポンス設定を行う場合についての詳細は、各 OS 種別対応の『ETERNUS DX ディスクアレイ ユーザーズガイド サーバ接続編』を参照してください。



**注意!**

- ホストレスポンスを編集しない場合、ETERNUS DX60 S2 で提供しているデフォルトが割り当てられます。
- ホストレスポンスを編集／削除する場合は、先に（設定をデフォルトに戻して）ホスト／ポートからの関連付けを解除してください。
- ホストレスポンスの最大数は 256 です。

**備考**

ホストレスポンスの割り当ては、ホストアフィニティの有効／無効によって異なります。

- ホストアフィニティ機能を使用する場合  
サーバの HBA ごとにホストレスポンスを設定します（「[6.5.2 ホスト設定](#)」(P.220) を参照）。
- ホストアフィニティ機能を使用しない場合  
ポートごとにホストレスポンスを設定します（「[6.5.1 ポートパラメータ設定](#)」(P.211) を参照）。

以下に、ホストレスポンス設定（登録）の手順を示します。

**手順**


- 1 [共通設定] タブの [ホスト I/F 管理] メニューから、[ホストレスポンス設定] をクリックします。  
→ [ホストレスポンス設定] 画面が表示されます。
- 2 [追加] ボタンをクリックします。



→ 「ホストレスポンス追加」欄が表示されます。

 備考

ホストレスポンス設定を変更または削除する場合は、「ホストレスポンス一覧」欄から対象ホストレスポンスを選択し、[編集] ボタンまたは [削除] ボタンをクリックします。  
全ホストレスポンスを削除する場合は、[全削除] ボタンをクリックします。

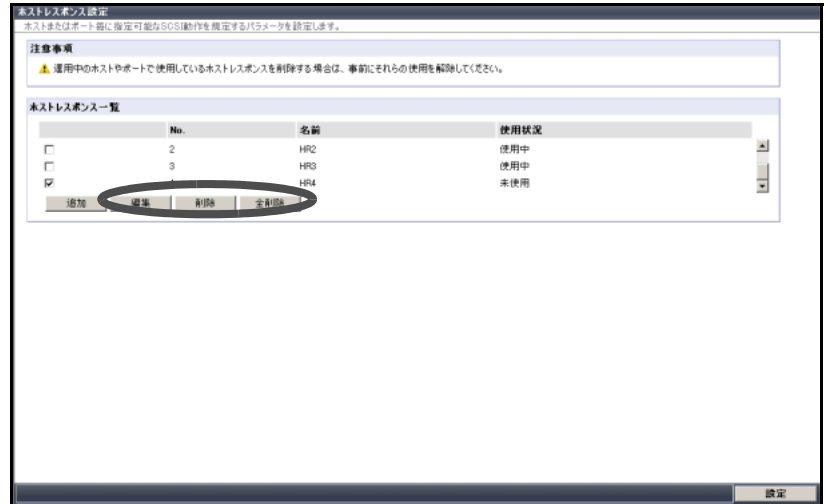

**3** 以下の項目を設定し、[OK] ボタンをクリックします。

 備考

「プリセット」欄の各ボタンをクリックすると、各ホストの環境に適したホストレスポンスのデフォルトを設定できます。

- [Windows - msdsm] ボタン  
Microsoft DSM (Device Specific Module) がインストールされている Windows ホスト向けです。
- [Linux - devicemapper] ボタン  
device-mapper-multipath がインストールされている Linux ホスト向けです。
- [Solaris - MPxIO] ボタン  
MPxIO がインストールされている Solaris ホスト向けです。
- [VMware - ESX4] ボタン  
VMware vSphere 4 (ESX 4.0) がインストールされている VMware ホスト向けです。
- [VMware - ESX3.5] ボタン  
VMware Infrastructure 3 (ESX 3.5, ESXi 3.5) がインストールされている VMware ホスト向けです。
- [Egenera - PAN manager] ボタン  
PAN manager がインストールされている Egenera ホスト向けです。


- レスポンス No.  
ホストレスポンスの識別番号が表示されます。
- レスポンス名  
ホストレスポンスの名前を 1～16 文字（半角英数字記号（ただし、'!'、'?'、および先頭の '%' を除く）、半角スペース）で入力します。
- Byte-0 of Inquiry Response  
Inquiry コマンドのバイト 0 の値について、「無変換（デフォルト）」か「Custom」かを選択します。  
ETERNUS DX60 S2 とホスト間のリンク確立後の一定時間、ホストから ETERNUS DX60 S2 内のボリュームの状態を問い合わせる「Inquiry コマンド」が送信されます。この Inquiry コマンドに回答する Inquiry データのバイト 0 の値を選択します。Inquiry データのバイト 0 は、ボリュームの状態を示します。
  - 無変換（デフォルト）  
ETERNUS DX60 S2 で保持している値で応答します。
  - Custom  
バイト 0 が「0x20（構成定義可能・未フォーマット状態）」の場合、「0x7f（構成定義不可能）」に変換して応答します。
- Inquiry VPD ID Type  
ホストに回答する VPD（Vital Product Data）情報のタイプを選択します。VPD 情報には、ボリュームの装置情報（Vender ID、モデルごとの Product ID、ボリューム番号など）が含まれています。Type1、Type3 は、データの形式を示します。
  - Type1 + Type3（デフォルト）
  - Type1
  - Type3
- Inquiry Standard Data Version  
Inquiry コマンドの Standard Data Version（SCSI 規約の版数）を選択します。
  - Version 5（デフォルト）
  - Version 4
  - Version 3
- コマンド監視時間  
コマンド監視時間について、以下いずれかを選択します。
  - デフォルト（25 秒）
  - カスタマイズ  
10～255（秒）（半角数字）の範囲で設定します。
- 過負荷時応答ステータス  
過負荷によるタイムアウト検出時の応答ステータスについて、以下いずれかを選択します。この設定によってサーバからのリトライが異なります。通常、デフォルトで各種システムに対応可能ですが、問題がある場合に、システムに応じて設定を変更する必要があります。変更するときは、技術者に依頼してください。
  - [無効]Unit Attention (Default)
  - [無効]Busy
  - [無効]Queue Full
- Reservation Conflict Response for Test Unit Ready  
他のホストからボリュームがリザーブされたとき、Test Unit Ready コマンドに対して Reservation Conflict 応答をするかを選択します。
  - 正常応答（デフォルト）
  - Conflict 応答

- **ボリューム追加・削除**  
ホストから見えるボリュームが追加／削除されたことについて、ホストに「報告しない（デフォルト）」か「報告する」かを選択します。
- **ボリューム容量編集**  
ボリュームの容量が編集されたことについて、ホストに「報告しない（デフォルト）」か「報告する」かを選択します。
- **Vendor Unique Sense Code**  
非同期センスをホストに報告しない場合は「報告しない（デフォルト）」、報告する場合は「報告する」を選択します。  
非同期センスとは、ホスト I/O と連動しない Vendor 独自のセンスコードのことです。
- **特定ホスト動作**  
ある特定のホストでの動作を設定します。
  - 正常応答（デフォルト）
  - AIX Mode  
コマンドのイニシャライズを回避し、性能低下を防止できます。
  - HP-UX Mode  
8LU 以上のボリュームの認識が可能になります。
- **Logical Unit アクセス形態設定**  
Logical Unit へのアクセス形態を設定します。
  - ACTIVE-ACTIVE/PREFERRED\_PATH（デフォルト）
  - ACTIVE/ACTIVE
- **センスコード変換パターン**  
センスコードの変換パターンを選択します。
  - 無変換（デフォルト）
  - Linux（LinuxGRMPD 未使用時）推奨  
GR マルチパスドライバがインストールされていない Linux ホストが誤動作しないように設定するパターンです。
  - Windows（GR/ETERNUS MPD, Device Driver 未使用時）推奨  
GR/ETERNUS マルチパスドライバまたはデバイスドライバがインストールされていない Windows ホストが誤動作しないように設定するパターンです。
  - カスタマイズ  
特殊なセンス変換パターンが設定されていた場合にのみ表示されます。設定内容は、表示される「SK/ASC/ASCQ」で確認できます。
- **SK/ASC/ASCQ**  
センスコード変換パターンが「カスタマイズ」の場合に表示されます。
  - SK：センスキー
  - ASC：センスコード
  - ASCQ：サブセンスコード

- [ホストレスポンス設定] 画面 (1/5)



- [ホストレスポンス設定] 画面 (2/5)

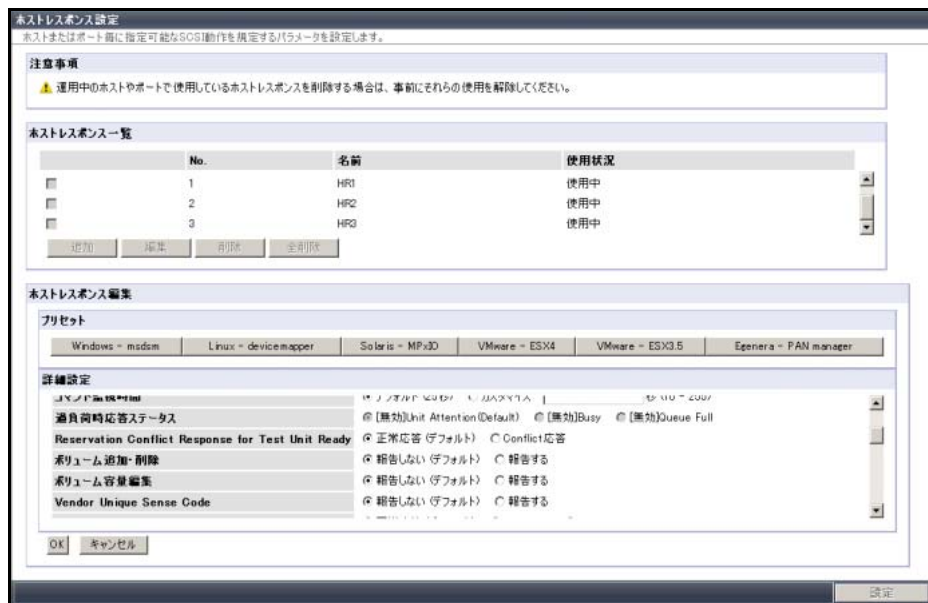

- [ ホストレスポンス設定 ] 画面 (3/5)




- [ ホストレスポンス設定 ] 画面 (4/5)



- [ホストレスポンス設定] 画面 (5/5)



- 4 [設定] ボタンをクリックします。  
→ 確認画面が表示されます。
- 5 [OK] ボタンをクリックします。

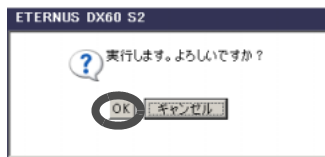

→ ホストレスポンス設定（登録）が実行されます。

手順ここまで

## 6.5.4 リセットグループ設定

本設定は、一部のサーバで、クラスタの切り替えを正常に行わせるために必要となります。アクセス不可となっているポートがリザーブしていたボリュームを、設定されているグループ外のポートに影響のない範囲で解放します。ポートが使用できなくなった場合の影響範囲をポートごとにグルーピングするのがリセットグループ設定です。たとえば、2つのポートを使用して同じボリュームを使用しているサーバ（二重化を含む）がアクセス不可になった場合などに、反対側（待機側）のポートから ETERNUS DX60 S2 にアクセスすることを可能とします。

**注意!**

- ホストアフィニティ機能を使用し、ポートを複数のサーバで共有している場合、解放できるボリュームの範囲は、「[5.3.10 LUN マッピング設定](#)」(P.124) で対象サーバに割り当てている LUN マッピングに含まれるボリュームに限定されます。
- 1つのポートを、複数のリセットグループに登録することはできません。


**備考**

リセットグループの設定/変更が必要なサーバについては、各 OS 種別対応の『ETERNUS DX ディスクアレイ ユーザーズガイド サーバ接続編』を参照してください。

以下に、リセットグループ設定の手順を示します。

**手順**

- 1 [共通設定] タブの [ホスト I/F 管理] メニューから、[リセットグループ設定] をクリックします。  
→ [リセットグループ設定] 画面が表示されます。

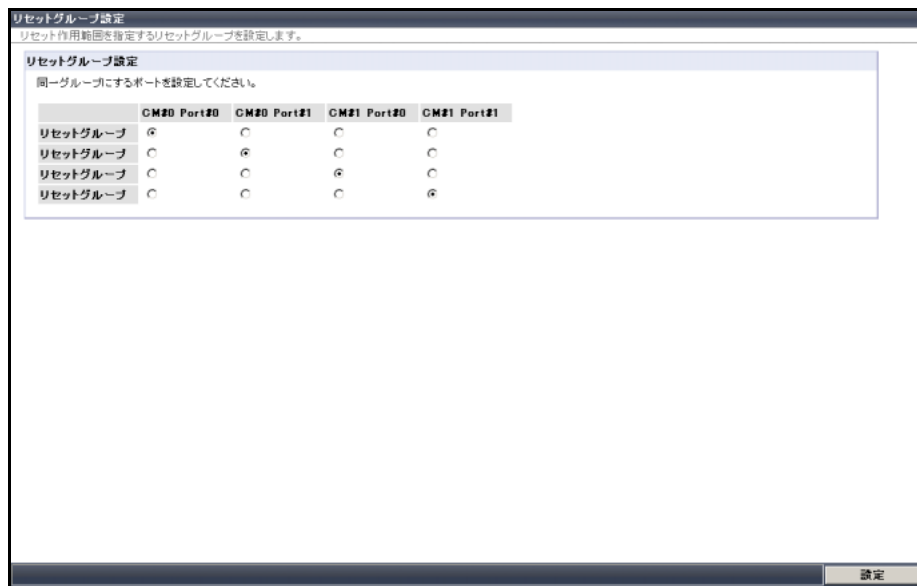


**備考**

SAS モデルの場合、工場出荷時の設定 (1CM あたりのポート数) によってポートの表示が異なります。

- 1 ポートに設定されている場合  
CM#0 Port#0, CM#1 Port#1
- 2 ポートに設定されている場合  
CM#0 Port#0-1, CM#1 Port#0-1




**2** 同一リセットグループにするポートを選択し、[設定] ボタンをクリックします。

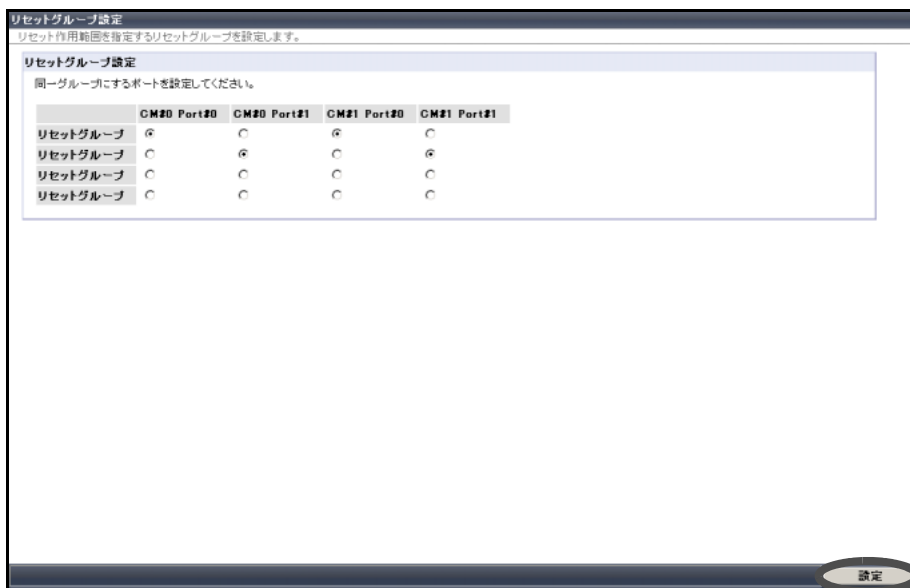

→ 確認画面が表示されます。

**3** [OK] ボタンをクリックします。

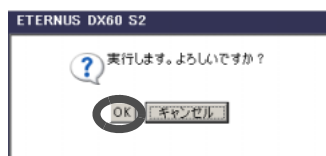

→ リセットグループ設定が実行されます。

手順ここまで

# 第7章 メンテナンス

本章では、メンテナンス関連の機能について説明します。

## 7.1 活性増設

ETERNUS DX60 S2 を停止することなく部品を増設することができます。

ETERNUS DX60 S2 は、性能向上、使用ボリューム数の増加、および接続ホスト数の増加などの外的要因に対応するため、工場出荷時の構成から部品の増設が必要になります。

活性増設の対象となるのは、ディスク、ドライブエンクロージャ、およびホストポートです。

ディスクの活性増設は、ETERNUS DX60 S2 に対する物理的な組込だけで完了します。GUI による操作は必要ありません。

### ● 搭載可能なディスク／ドライブエンクロージャ／ホストポート数（最大）

以下に、搭載可能なディスク、ドライブエンクロージャ、およびホストポートの最大数を示します。

ディスク	ドライブエンクロージャ	ホストポート
24	1	4

### 注意！

- 増設後のディスクは、RAID グループに登録、またはホットスペアとして登録することで使用できるようになります。
- モデルごとに定められた最大数の部品がすでに搭載されていた場合、部品の増設はできません。
- 複数台のディスクを増設する場合は、1 台ずつ間隔（約 30 秒）を空けてください。増設したディスクのディスク状態 LED が緑色に点灯したことを確認してから、次のディスクを増設してください。
- 増設する部品は、必ず増設部品を使用してください。増設部品以外を増設した場合、動作は保証しません。
- 暗号化変換中は、ディスクの増設を実行できません。暗号化変換完了後に実行してください。
- ホストポートを増設する場合には、ホストポート増設ライセンスが必要となります。
- ホストポート活性増設中は、他の機能を使用することはできません。
- ベース装置と異なる種類のホストインターフェースのポートを増設することはできません。

### 備考

部品の状態および表示については、[「4.1 装置状態表示」\(P.40\)](#) を参照してください。

## 7.1.1 DE 活性増設

装置稼働中にドライブエンクロージャを増設できます。  
なんらかの要因で増設が途中で失敗した場合は、本機能を再度起動して増設失敗部品のリカバリーを行うことで、中断した箇所から増設を再開することができます。ただし、ディスクの動作異常の場合は保守が必要です。  
以下に、DE 活性増設の手順を示します。

### 手順

- 1 [メンテナンス]タブの[ハードウェア保守]メニューから、[DE 活性増設]をクリックします。  
→ [DE 活性増設]画面が表示されます。
- 2 [次へ] ボタンをクリックします。




→ ドライブエンクロージャをラックに設置する作業手順が表示されます。


- 3 表示される作業手順に従ってドライブエンクロージャをラックに設置し、[次へ] ボタンをクリックします。



→ 部品の認識が開始されます。

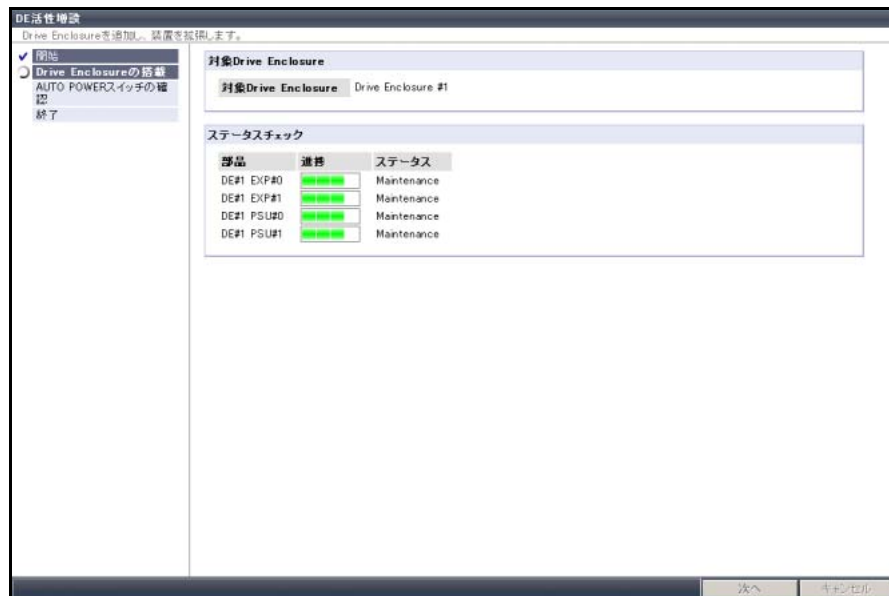


- 4 対象ドライブエンクロージャの「AUTO POWER スイッチ」が「OFF」になっていることを確認し、[次へ] ボタンをクリックします。

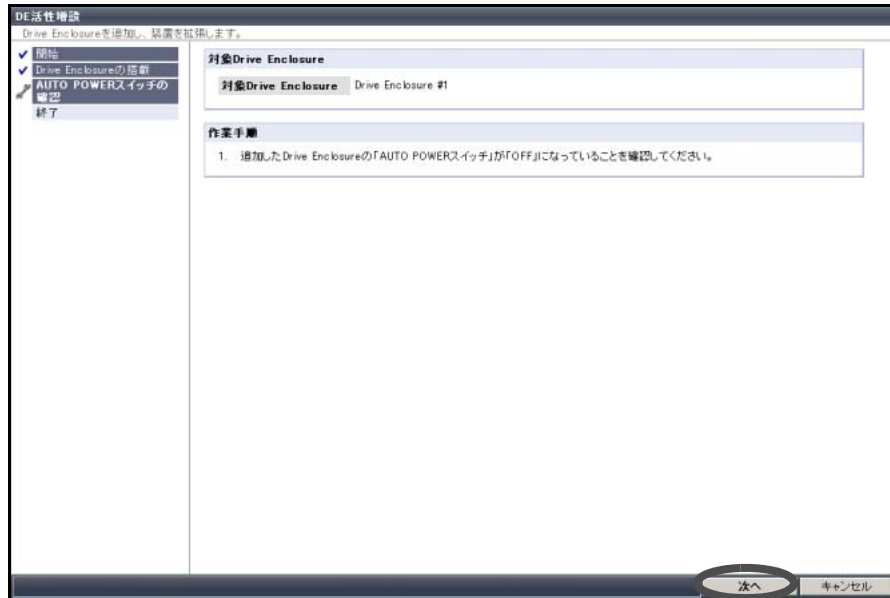

→ ドライブエンクロージャの活性増設が終了します。

- 5 [OK] ボタンをクリックします。

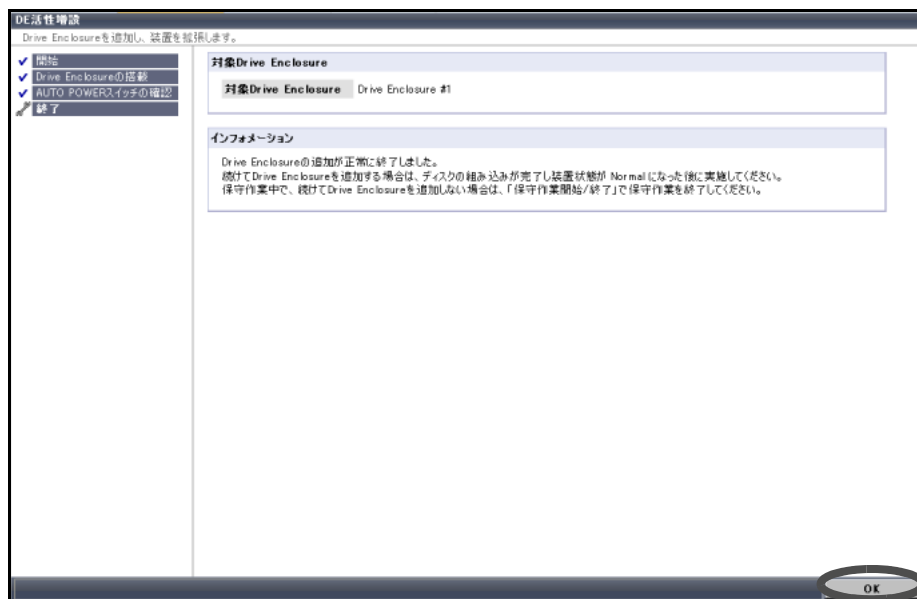

手順ここまで

## 7.1.2 ホストポート活性増設

コントローラモジュールあたり 1 ポートの ETERNUS DX60 S2 に対して、システムを停止することなく、ホストポートを増設できます。  
ホストポートを増設した ETERNUS DX60 S2 は、コントローラモジュールあたり 2 ポート（装置あたり 4 ポート）になります。  
ホストインターフェースには、FC、iSCSI、SAS の 3 種類があります。  
以下に、ホストポート活性増設の手順を示します。  
ここでは、iSCSI モデルの場合を例に説明します。

### 手順

- 1 [メンテナンス]タブの[ハードウェア保守]メニューから、[ホストポート活性増設]をクリックします。  
→ [ホストポート活性増設]画面が表示されます。
- 2 [次へ]ボタンをクリックします。




→ ホストポート増設ライセンスキーを登録する画面が表示されます。

**3** ホストポート増設ライセンスキーを入力し、[次へ] ボタンをクリックします。



→ 確認画面が表示されます。

**4** [OK] ボタンをクリックします。

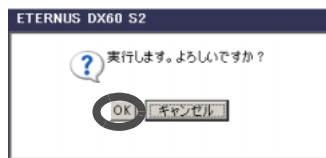

→ ホストポート増設の作業手順が表示されます。

**5** 表示される作業手順に従ってホストポートを増設し、[次へ] ボタンをクリックします。



→ 増設するホストポートの定義が開始されます。




The status of the host port to be added is confirmed. The progress of the process is displayed.



Host port activation is completed.



6 [OK] ボタンをクリックします。

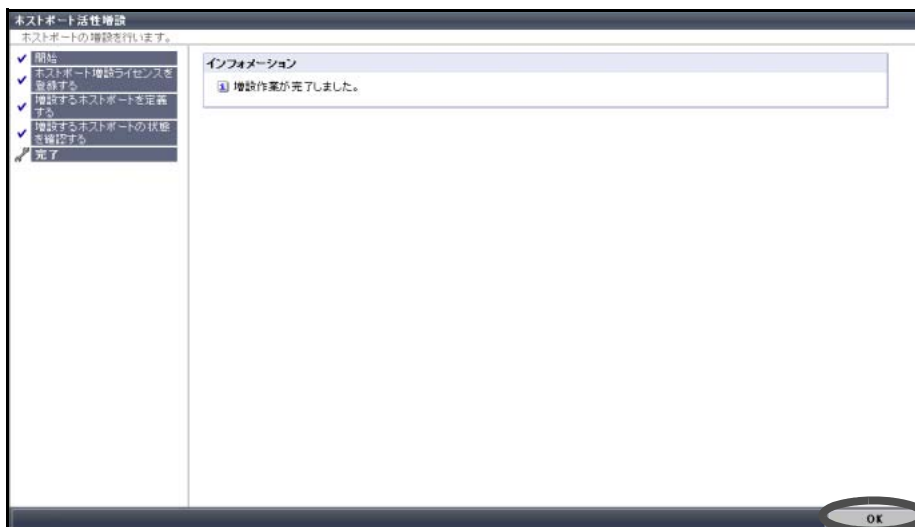


手順ここまで

# 第 8 章 情報採取表示（ログ／ダンプ）

本章では、ETERNUS DX60 S2 に関連する各種情報の採取や表示方法について説明します。

## 8.1 イベントログ表示

ETERNUS DX60 S2 に発生したイベントの履歴情報をイベントログとして記録し、表示します。イベントログは ETERNUS DX60 S2 に保存されている内部ログのうち、モジュールの故障やボリュームの作成など、構成情報の変化に関するイベントを記録したものです。イベントログは、最大 800 件（1CM あたり 400 件）まで表示できます。記録されているイベントログが不要になった場合は、削除することもできます。

**注意！**  [「8.2 ログ採取／削除」\(P.251\)](#) でログを削除しても、イベントログは残ります。

以下に、イベントログ表示の手順を示します。

### 手順

- 1 [ログ／ダンプ] タブの [イベントログ表示] メニューをクリックします。  
→ [イベントログ表示] 画面が表示されます。



 備考

- [削除] ボタンをクリックすると、イベントログを削除できます。
- [更新] ボタンをクリックすると、画面表示情報が最新になります。
- [「6.4.1 日付時刻設定」\(P.193\)](#) でサマータイムが指定されている期間に発生したイベントのログには、サマータイム適用時の日時と「DST」の文字列が表示されます。

手順ここまで


## 8.2 ログ採取/削除

ETERNUS DX60 S2 の保守情報 (ログ) をユーザーが指定した時間範囲で採取し、保存します。採取したログはフロッピーディスクやハードディスクに保存したり、メールで送信したりすることができます。なお、保存先を考慮してログの分割単位を選択できます。

● 採取対象の保守情報

ログには、内部ログと構成情報が含まれています。

- 内部ログ  
検出されたエラー、警告、トレースの情報など
- 構成情報  
ETERNUS DX60 S2 から採取した構成情報

**注意!**  内部ログ、構成情報を種別指定で採取することはできません。

以下に、ログ採取の手順を示します。

### 手順

- 1 [ログ/ダンプ] タブの [ログ採取/削除] メニューをクリックします。  
→ [ログ採取/削除] 画面が表示されます。
- 2 以下の項目を設定し、[採取] ボタンをクリックします。
  - 時間指定  
時間指定について、「指定する」、「指定しない」または「直近の 24 時間分を指定」を選択します。
  - 開始時間  
時間指定をする場合は、ログを採取する開始日と時刻を指定します。
  - 終了時間  
時間指定をする場合は、ログを採取する終了日と時刻を指定します。
  - Expander ログ  
Expander ログについて、「採取する」または「採取しない」を選択します。

- 分割ファイルサイズ  
採取したログを保存する際の、ログファイルサイズ (分割単位) を選択します。
  - 分割しない
  - 4.27MB
  - 1.44MB (フロッピーディスク)
  - 640KB (メール)
- 顧客情報削除  
採取したログから顧客情報を「削除する」か「削除しない」かを選択します。

**注意!**




以下の場合、エラーが表示されます。

- 日時の入力値が有効でない場合 (例: 「2月31日」を入力した)
- 終了時間より、開始時間が新しい場合

→ 確認画面が表示されます。

**3** [OK] ボタンをクリックします。

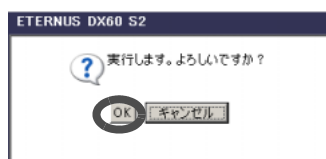

→ ログ採取が実行されます。進捗画面が表示されます。

ログ採取が終了すると、ダウンロードを実行する画面が表示されます。

4 採取したログを保存するため、[ダウンロード] ボタンをクリックします。



**注意!** 採取が終了したら、ただちに保存してください。

5 ログを保存します。

**注意!**

- ファイルの上書きに注意してください。
- 複数のファイルに分割されているログを保存する場合、次の分割ファイルの保存までに 5 分以上経過すると、ログの取得に失敗します。分割ファイルの保存が完了したら、ただちに次の分割ファイルを保存してください。

→ ログが複数のファイルに分割されている場合は、次の分割ファイルをダウンロードし、保存します (すべての分割ファイルを保存します)。



備考

分割ファイルサイズに「分割しない」を選択した場合、ログの保存が完了すると、[手順 4](#) の [ダウンロード] ボタンが非活性になります。

6 [完了] ボタンをクリックします。

→ ログ採取が完了します。

**注意!** ログ採取完了後、[「8.3 パニックダンプ採取」\(P.254\)](#) も行ってください。

手順ここまで

## 8.3 パニックダンプ採取

パニックダンプとは、障害発生 (パニック) 時のメモリ情報を出力 (ダンプ) すること、またはその情報自体を指します。パニックダンプ採取では、パニックダンプデータに格納されたコントローラモジュールのメモリ情報を、ユーザーが指定した分割単位で採取し、保存します。採取したパニックダンプはフロッピーディスクやハードディスクに保存したり、メールで送信したりすることができます。

パニックダンプデータは、ファームウェアまたはハードウェアのエラーの原因を分析するために使用されます。

### 注意!




- ETERNUS DX60 S2 に採取するパニックダンプがない場合、パニックダンプ採取は実行できません。
- パニックダンプは、CM ごとに 2 つ、ETERNUS DX60 S2 に 4 つまで保存できます。ETERNUS DX60 S2 に保存されている 4 つのパニックダンプすべてが保存後 14 日以内の場合、上書き対象がないため、新しく発生したパニックダンプは保存されません。

以下に、パニックダンプ採取の手順を示します。


### 手順

- 1 [ログ/ダンプ] タブの [パニックダンプ採取] メニューをクリックします。  
→ [パニックダンプ採取] 画面が表示されます。
- 2 以下の項目を設定し、[採取] ボタンをクリックします。
  - パニックダンプ  
採取するパニックダンプを一覧から選択します。
  - オプション
    - 分割ファイルサイズ  
採取したパニックダンプを保存する際の、ダンプファイルサイズ (分割単位) を選択します。
      - 分割しない
      - 4.27MB
      - 1.44MB (フロッピーディスク)
      - 640KB (メール)

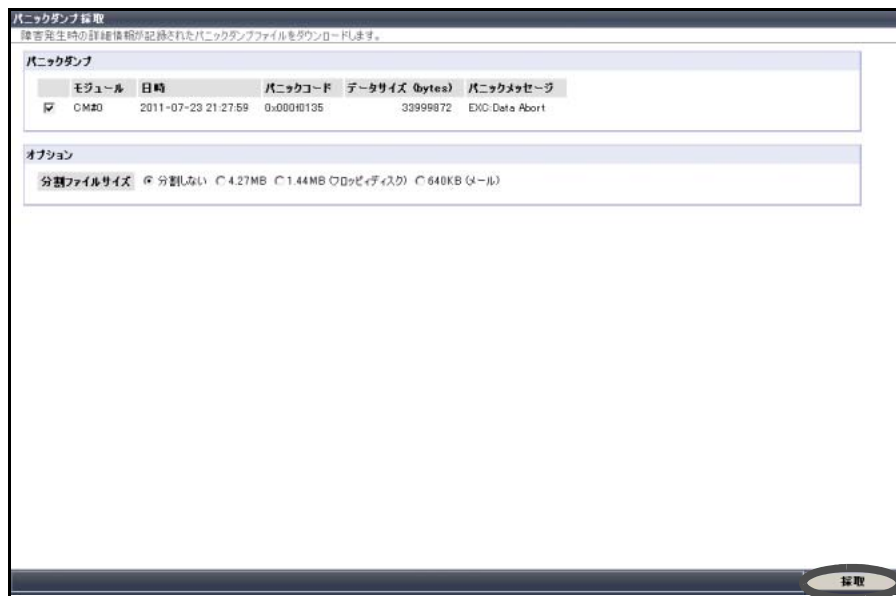

→ 確認画面が表示されます。


**3** [OK] ボタンをクリックします。

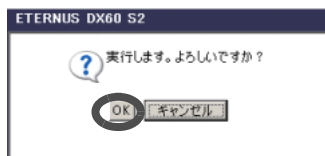

→ パニックダンプ採取が実行されます。進捗画面が表示されます。

パニックダンプ採取が終了すると、ファイルのダウンロードを実行する画面が表示されます。

- 4 採取したパニックダンプを保存するため、[ダウンロード] ボタンをクリックします。

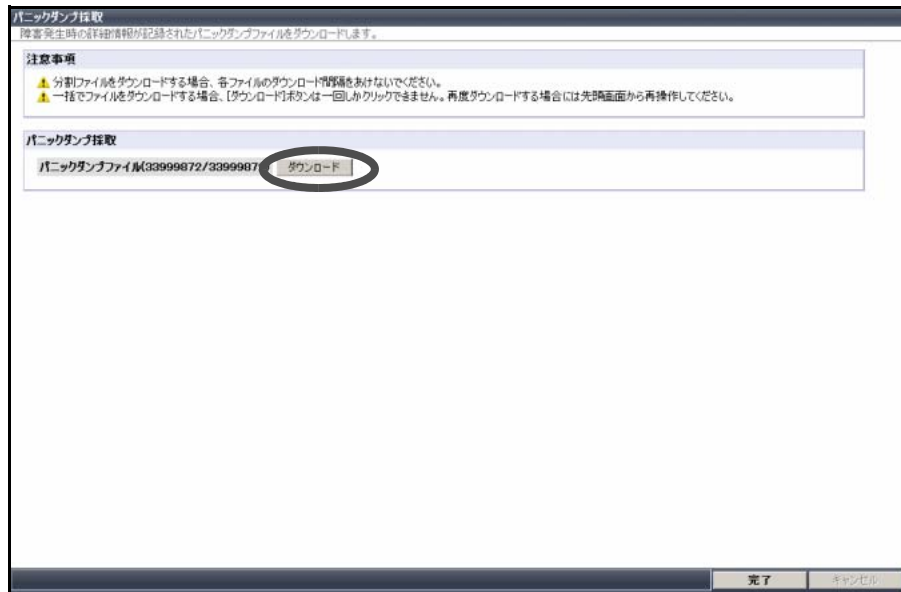

備考

採取が終了したら、ただちに保存してください。

- 5 パニックダンプを保存します。

→ パニックダンプが複数のファイルに分割されている場合は、次の分割ファイルをダウンロードし、保存します（すべての分割ファイルを保存します）。

注意！

- ファイルの上書きに注意してください。
- 複数のファイルに分割されているパニックダンプを採取する場合、次の分割ファイルの保存までに 5 分以上経過すると、パニックダンプの取得に失敗します。分割ファイルの保存が完了したら、ただちに次の分割ファイルを保存してください。



備考

分割ファイルサイズに「分割しない」を選択した場合、パニックダンプの保存が完了すると、[手順 4](#) の [ダウンロード] ボタンが非活性になります。

手順ここまで



## 8.4 性能情報取得開始/停止

ETERNUS DX60 S2 の性能情報を取得し、集計結果を表示することができます。  
ここでは、性能情報取得機能の開始または停止の操作を行います。  
取得した性能情報は、「[8.5 性能情報表示](#)」(P.259) で確認できます。

注意!




- ETERNUS DX60 S2 を再起動すると、性能情報取得機能の動作は停止します。
- ETERNUS SF Storage Cruiser など、他の監視ソフトウェアで性能情報を管理している場合、Web GUI の性能情報取得機能は使用できません。

以下に、性能情報取得開始/停止の手順を示します。

### 性能情報取得開始


#### 手順

- 1 [ログ/ダンプ] タブの [性能情報取得開始/停止] メニューをクリックします。  
→ [性能情報取得開始/停止] 画面が表示されます。
- 2 以下の項目を設定し、[開始] ボタンをクリックします。
  - 動作状態  
性能情報採取機能の動作状態が表示されます。
  - 取得間隔 (秒)  
取得間隔を 30 ~ 300 (秒) (30 秒単位) の範囲で設定します。

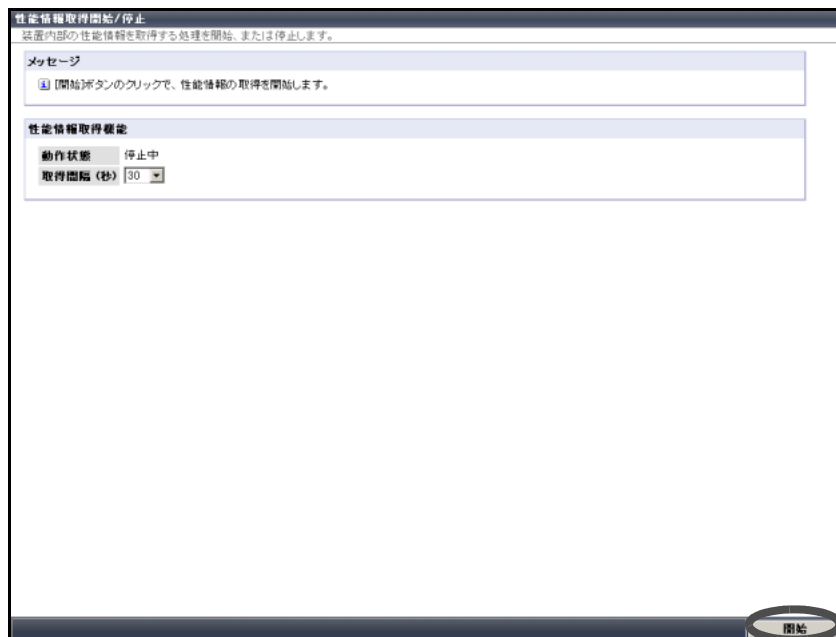

→ 確認画面が表示されます。

**3** [OK] ボタンをクリックします。

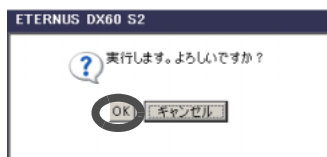


→ 性能情報取得開始が実行されます。

手順ここまで

性能情報取得停止


手順

- 1** [ログ／ダンプ] タブの [性能情報取得開始／停止] メニューをクリックします。  
→ [性能情報取得開始／停止] 画面が表示されます。
- 2** [停止] ボタンをクリックします。

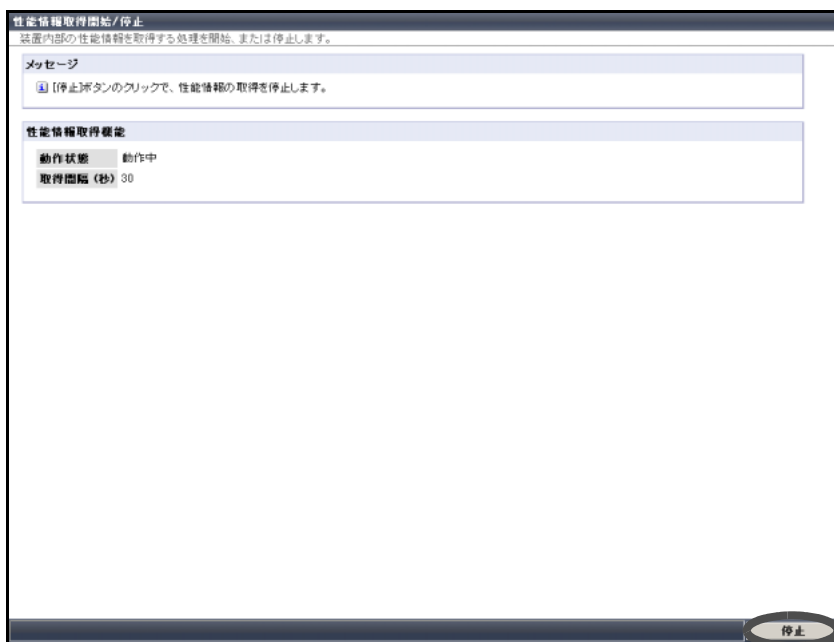

→ 確認画面が表示されます。

3 [OK] ボタンをクリックします。

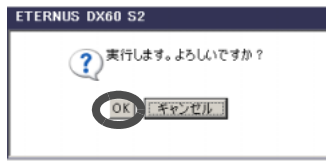

→ 性能情報取得停止が実行されます。

手順ここまで

## 8.5 性能情報表示

マスタ CM が事前に集計した性能情報テーブルの情報であるホスト I/O、アドバンスト・コピー、ディスク、CM、ホストポートに関連する性能情報を表示できます。ETERNUS DX60 S2 の CM (CPU) 使用率やディスクのビジー率を集計し、装置内の動作状況や負荷状態を把握することができます。

**注意!** 事前に、[「8.4 性能情報取得開始/停止」\(P.257\)](#) または他の監視ソフトウェア (ETERNUS SF Storage Cruiser など) で、性能情報の取得動作が起動されている必要があります。

以下に、性能情報表示の手順を示します。

### 手順

- 1 [ログ/ダンプ] タブの [性能情報表示] メニューをクリックします。  
→ [性能情報表示] 画面が表示されます。画面左側の項目をクリックすると、各種の性能情報が表示されます。

性能情報表示  
取得した装置内部の性能情報を表示します。

ETERNUS\_01

- Volumes (Host I/O)
- Volumes (Advanced Copy)
- Disks
- Controller Modules
- Controller Module Parts

ボリューム性能情報一覧 (ホストI/O)

ボリューム	IOPS リード (IOPS)	IOPS ライト (IOPS)	スループット リード (MB/秒)	スループット ライト (MB/秒)	レスポンス タイム リード (ミリ秒)	レスポンス タイム ライト (ミリ秒)	キャッシュヒット率 (%)	キャッシュヒット率 ライト (%)	キャッシュヒット率 フェッチ (%)
0:Volume0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1:Volume1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2:Volume2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3:Volume3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4:Volume4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5:Volume5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6:Volume6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7:Volume7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8:Volume8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9:Volume9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10:volume0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11:volume1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12:volume2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13:volume3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14:volume4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15:volume5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16:volume6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17:volume7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18:volume8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19:volume9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20:volume00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21:volume01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22:volume02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23:volume03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24:volume04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25:volume000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26:volume0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

保存 更新



備考

- [保存] ボタンをクリックすると、性能情報を保存できます。
- [更新] ボタンをクリックすると、画面表示情報が最新になります。


手順ここまで

## 8.6 エラー情報表示

ディスクやポートのエラー発生回数の集計を表示できます。  
エラー発生が増加状況から、警告部品の早期交換の手掛かりや、性能劣化が見えたときの解析の情報として役立てることが出来ます。  
不要になったディスクエラー情報をクリアすることもできます。  
以下に、エラー情報表示の手順を示します。

### 手順


- 1 [ログ/ダンプ] タブの [エラー情報表示] メニューをクリックします。  
→ [エラー情報表示] 画面が表示されます。画面左側のリンクをクリックし、「ディスクエラー情報」と「ポートエラー情報」をそれぞれ表示させることができます。  
- ディスクエラー情報

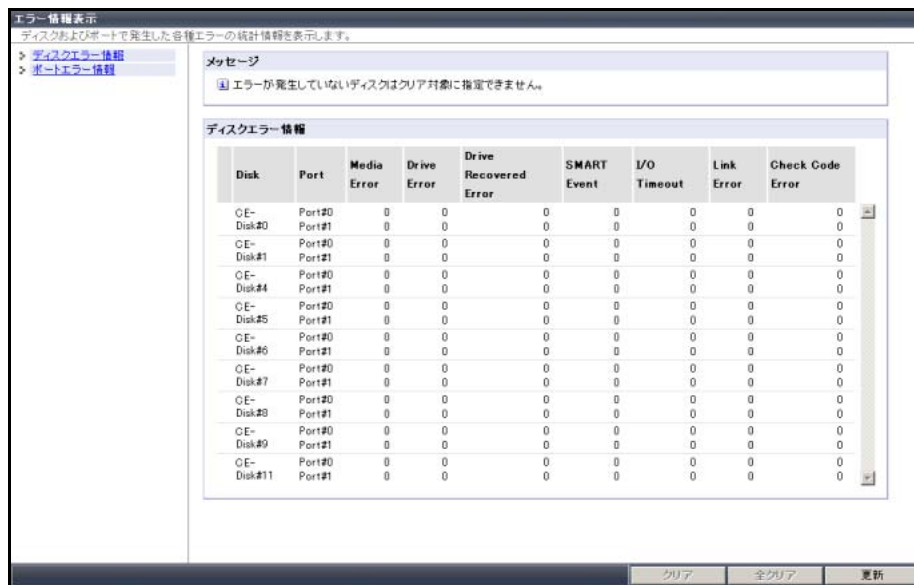

**注意!**

- エラーのあるディスクにだけチェックボックスが表示され、クリア対象にすることができます。ディスクごとにエラー情報をクリアしたい場合は、対象ディスクを選択し、[クリア] ボタンをクリックしてください。
- 全ディスクのエラー情報をクリアしたい場合は、[全クリア] ボタンをクリックしてください。
- [更新] ボタンをクリックすると、画面表示情報が最新になります。

- ポートエラー情報

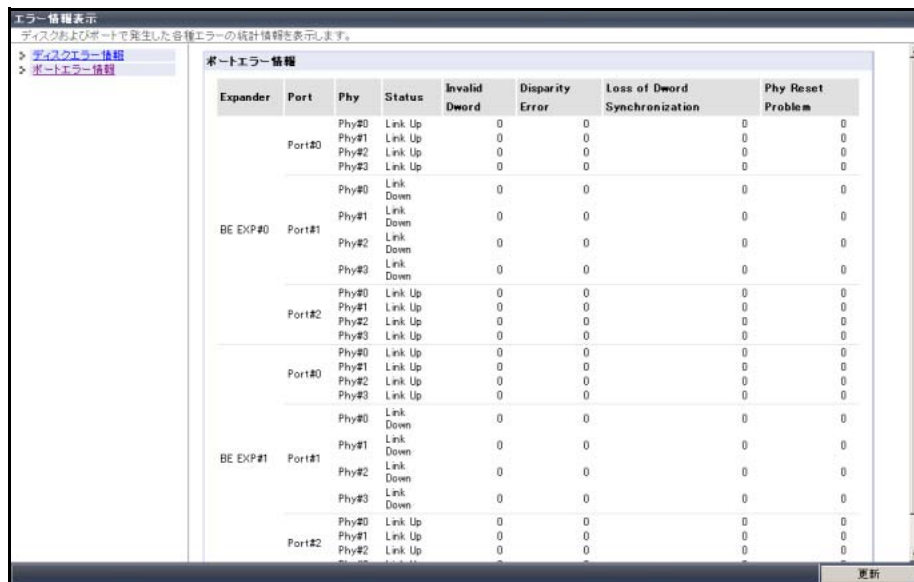

手順ここまで

# 付録 A セキュリティ証明書のインストール

Web サイトのセキュリティ証明書のインストール手順を示します。  
Internet Explorer および Firefox の場合を例に示します。

## A.1 Internet Explorer の場合

セキュリティ証明書のインストール手順を示します。  
以下に、Internet Explorer 7 の場合を例に示します。



備考

Internet Explorer 8 を使用する場合は、セキュリティ証明書をインストールする前に、「信頼済みサイト」に証明書申請 URL を登録する手順が必要となります。  
「インターネットオプション」で、ETERNUS DX60 S2 に接続する URL (https:// 装置の IP アドレス) を「信頼済みサイト」に指定してください。

### 手順

- 1 Web ブラウザのアドレスバーに、URL を入力します。  
「https:// 装置の IP アドレス /」を指定します（デフォルトの IP アドレスは「192.168.1.1」です）。  
→ サイトのセキュリティ証明書に関する確認画面が表示されます。

**2** 「このサイトの閲覧を続行する（推奨されません）」リンクをクリックします。




→ GUI のログオン画面が表示されます。

**3** 「証明書のエラー」をクリックします。



→ メッセージが表示されます。


**4** 「証明書の表示」リンクをクリックします。

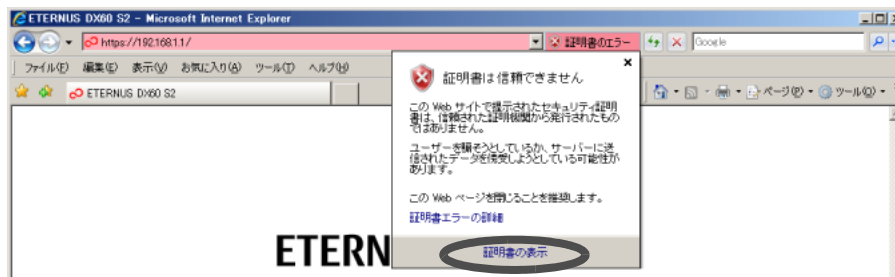

→ 証明書の情報が表示されます。




5 [証明書のインストール] ボタンをクリックします。

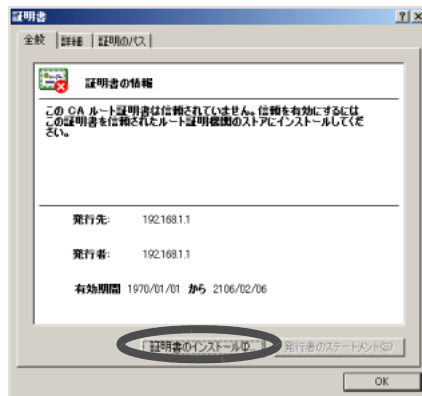


→ 「証明書のインポートウィザード」画面が表示されます。

6 [次へ] ボタンをクリックします。

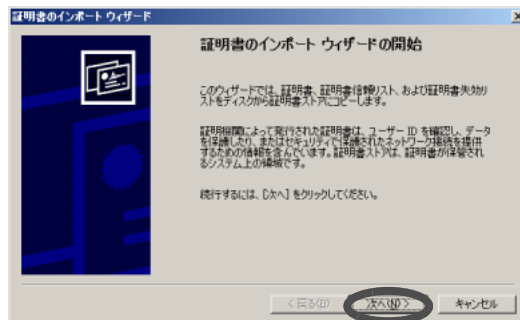

7 「証明書をすべて次のストアに配置する」を指定します。

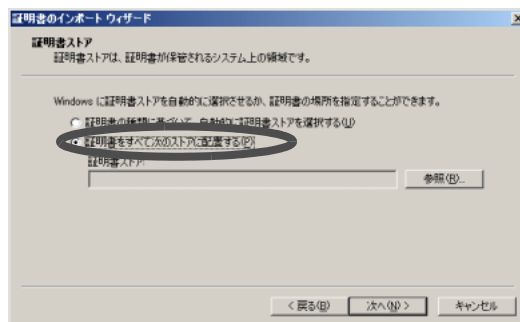


→ 「証明書ストアの選択」画面が表示されます。

**注意!**




証明書ストアの選択で「証明書の種類に基づいて、自動的に証明書ストアを選択する」を指定してインストールすると、環境によってはセキュリティ証明書がエラーになる場合があります。

8 「信頼されたルート証明機関」を選択し、[OK] ボタンをクリックします。

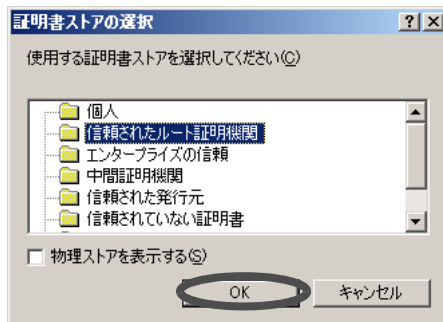


9 [完了] ボタンをクリックします。

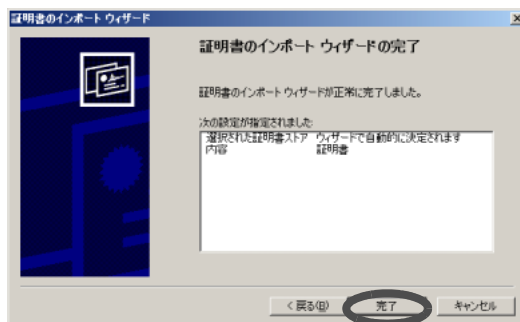

→ 「セキュリティ警告」画面が表示されます。


10 [はい] ボタンをクリックします。

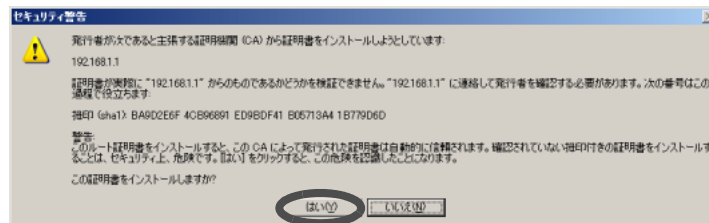

**注意!** [いいえ] ボタンをクリックしたあと、操作を継続できなくなった場合は、Web ブラウザを再起動してください。

→ 完了画面が表示されます。

11 [OK] ボタンをクリックします。

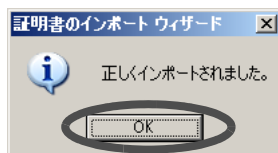

→ 証明書のインストールが完了します。再度 Web ブラウザの起動を行ってください。

手順ここまで

## A.2 Firefox の場合

セキュリティ証明書のインストール手順を示します。  
以下に、Firefox 3.0.8 の場合を例に示します。

### 手順

- 1 Web ブラウザのアドレスバーに、URL を入力します。  
「https:// 装置の IP アドレス /」を指定します（デフォルトの IP アドレスは「192.168.1.1」です）。  
→ サイトのセキュリティ証明書に関する確認画面が表示されます。
- 2 「例外として扱うこともできます」リンクをクリックします。



**3** [例外を追加] ボタンをクリックします。




→ 「セキュリティ例外の追加」画面が表示されます。

**4** [証明書を取得] ボタンをクリックします。



→ 証明書の状態が表示されます。

**5** [セキュリティ例外を承認] ボタンをクリックします。

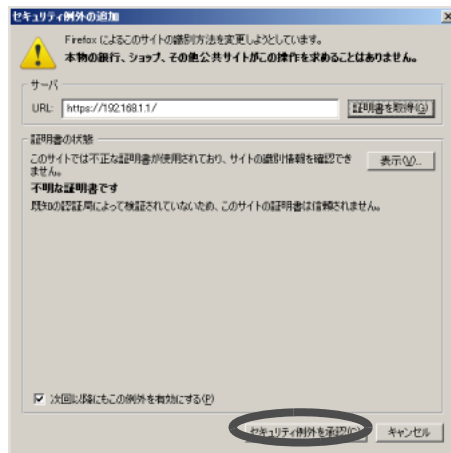

→ 証明書のインストールが完了します。再度 Web ブラウザの起動を行ってください。

手順ここまで

## 付録 B 初期設定値一覧

初期設定値は以下のとおりです。

項目	内容		設定値	設定範囲	
エコモード・スケジュール設定	エコモード共通設定	エコモード	無効にする	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効にする</li> <li>無効にする</li> </ul>	
コピーパラメーター設定	Snap Data Pool のポリシーレベル 1 (情報)	閾値	50	1 ~ 97	
	Snap Data Pool のポリシーレベル 2 (警告)	閾値	70	2 ~ 98	
	Snap Data Pool のポリシーレベル 3 (エラー)	閾値	99	3 ~ 99	
EC/OPC 速度設定	EC/OPC 速度設定		自動	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動</li> <li>高速</li> <li>低速</li> </ul>	
コピーテーブルサイズ設定	アドバンスト・コピー機能有効設定		有効	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効</li> <li>無効</li> </ul>	
	コピーテーブルサイズ	倍率	× 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>× 1</li> <li>× 2</li> <li>× 4</li> <li>× 8</li> <li>× 16</li> </ul>	
		テーブルサイズ (MB)		0	0 ~ 64 (MB)
ユーザーアカウント設定	ユーザーアカウント	Advanced	ユーザー名	f.ce	4 ~ 16 文字 半角英数字記号 ( !, ' ; , _ ; ! )
			パスワード	チェックコード+シリアルナンバー (初期状態)	4 ~ 16 文字 半角英数字記号 ( !, ' ; , _ ; ! )
	Standard	ユーザー名	root	4 ~ 16 文字 半角英数字記号 ( !, ' ; , _ ; ! )	
		パスワード	root	4 ~ 16 文字 半角英数字記号 ( !, ' ; , _ ; ! )	

項目	内容		設定値	設定範囲	
ネットワーク 環境設定	インター フェース	転送速度と 通信方式	MNT	自動	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 自動</li> <li>• 1Gbit/s</li> <li>• 100Mbit/s Half</li> <li>• 100Mbit/s Full</li> <li>• 10Mbit/s Half</li> <li>• 10Mbit/s Full</li> </ul>
			RMT	自動	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 自動</li> <li>• 1Gbit/s</li> <li>• 100Mbit/s Half</li> <li>• 100Mbit/s Full</li> <li>• 10Mbit/s Half</li> <li>• 10Mbit/s Full</li> </ul>
	Master CM IP アドレ ス	MNT	192.168.1.1	0 ~ 255	
		RMT	0.0.0.0	0 ~ 255	
	Slave CM IP アドレ ス	MNT	0.0.0.0	0 ~ 255	
		RMT	0.0.0.0	0 ~ 255	
	サブネット マスク	MNT	255.255.255.0	0 ~ 255	
		RMT	0.0.0.0	0 ~ 255	
	デフォルト ゲートウェ イ	MNT	0.0.0.0	0 ~ 255	
		RMT	0.0.0.0	0 ~ 255	
	優先 DNS サーバ	MNT	0.0.0.0	0 ~ 255	
		RMT	0.0.0.0	0 ~ 255	
	代替 DNS サーバ	MNT	0.0.0.0	0 ~ 255	
		RMT	0.0.0.0	0 ~ 255	
	http 接続	MNT	有効にする	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 有効にする</li> <li>• 無効にする</li> </ul>	
		RMT	有効にする	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 有効にする</li> <li>• 無効にする</li> </ul>	

項目	内容		設定値	設定範囲	
ネットワーク環境設定	インターフェース	https 接続	MNT	有効にする	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効にする</li> <li>無効にする</li> </ul>
			RMT	有効にする	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効にする</li> <li>無効にする</li> </ul>
		telnet 接続	MNT	有効にする	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効にする</li> <li>無効にする</li> </ul>
			RMT	有効にする	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効にする</li> <li>無効にする</li> </ul>
		SSH 接続	MNT	有効にする	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効にする</li> <li>無効にする</li> </ul>
			RMT	有効にする	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効にする</li> <li>無効にする</li> </ul>
		Maintenance 接続	MNT	有効にする	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効にする</li> <li>無効にする</li> </ul>
			RMT	有効にする	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効にする</li> <li>無効にする</li> </ul>
		Maintenance-Secure 接続	MNT	無効にする	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効にする</li> <li>無効にする</li> </ul>
			RMT	無効にする	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効にする</li> <li>無効にする</li> </ul>
		ICMP 接続	MNT	有効にする	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効にする</li> <li>無効にする</li> </ul>
			RMT	有効にする	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効にする</li> <li>無効にする</li> </ul>
	サブネット外アクセス許可リスト	IP アドレス	MNT	0.0.0.0	0 ~ 255
			RMT	0.0.0.0	0 ~ 255
		サブネットマスク	MNT	0.0.0.0	0 ~ 255
			RMT	0.0.0.0	0 ~ 255
SNMP エージェント環境設定 (基本設定)	SNMP 基本設定	SNMP 機能		無効にする	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効にする</li> <li>無効にする</li> </ul>
		使用 LAN ポート		MNT	<ul style="list-style-type: none"> <li>MNT</li> <li>RMT</li> </ul>
		Authentication Failure		トラップを送信する	<ul style="list-style-type: none"> <li>トラップを送信する</li> <li>トラップを送信しない</li> </ul>
		保守作業中の部品異常		通知する	<ul style="list-style-type: none"> <li>通知する</li> <li>通知しない</li> </ul>



項目	内容		設定値	設定範囲	
メール通知設定	E-Mail 通知	E-Mail 通知	無効にする	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効にする</li> <li>無効にする</li> </ul>	
		送信先メールアドレス	—	最大 5 アドレス	
	メールサーバ設定	LAN ポート	MNT	<ul style="list-style-type: none"> <li>MNT</li> <li>RMT</li> </ul>	
		送信元メールアドレス	—		
		SMTP サーバ	—		
		SMTP ポート No.	25	1 ~ 65535	
		SMTP 認証	なし	<ul style="list-style-type: none"> <li>なし</li> <li>AUTH SMTP</li> </ul>	
		ユーザー名	—		
		パスワード	—		
	リトライ設定	リトライ回数	0	0 または 1	
リトライ間隔 (秒)		1	0 ~ 5 (秒)		
リモートサーバポート設定	通信環境情報	接続	接続形態	インターネット接続	<ul style="list-style-type: none"> <li>インターネット接続</li> <li>インターネット接続 (メールのみ)</li> <li>P-P 接続</li> <li>P-P 接続 (メールのみ)</li> <li>P-P 接続 (VPN 接続)</li> <li>P-P 接続 (VPN 接続 メールのみ)</li> </ul>
			使用 LAN ポート	MNT	<ul style="list-style-type: none"> <li>MNT</li> <li>RMT</li> </ul>
		サービス	定期接続時刻	不定 (10:00 ~ 15:00) (*1)	00:00 ~ 23:59
			定期接続周期	毎日	<ul style="list-style-type: none"> <li>毎日</li> <li>毎日 (日曜以外)</li> <li>毎日 (土日以外)</li> <li>週 1 回</li> </ul>
			曜日を指定	日曜日	<ul style="list-style-type: none"> <li>日曜日</li> <li>月曜日</li> <li>火曜日</li> <li>水曜日</li> <li>木曜日</li> <li>金曜日</li> <li>土曜日</li> </ul>

項目	内容		設定値	設定範囲
リモートサポート設定	Proxy サーバ	Proxy サーバ	—	最大 63 文字（半角英数字記号）
		ポート No.	0	0 ~ 65535（半角数字のみ）
	装置メールアドレス	SMTP サーバ	—	最大 63 文字（半角英数字記号）
		ポート No.	25	0 ~ 65535（半角数字のみ）
		送信元メールアドレス	—	最大 63 文字（半角英数字記号）
	SMTP 認証情報	SMTP 認証	SMTP 認証しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>SMTP 認証しない</li> <li>POP Before SMTP 認証</li> <li>AUTH SMTP 認証</li> </ul>
		認証方式	自動	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動</li> <li>CRAM-MD5</li> <li>PLAIN</li> <li>LOGIN</li> </ul>
		POP サーバ	—	最大 63 文字（半角英数字記号）
		ポート No.	0	0 ~ 65535（半角数字のみ）
	REMCS センター	REMCS センター	REMCS Center	<ul style="list-style-type: none"> <li>REMCS Center (*2)</li> <li>Fujitsu America</li> <li>Australia</li> <li>Brazil</li> <li>Hong-Kong</li> <li>China</li> <li>Indonesia</li> <li>Korea</li> <li>Malaysia</li> <li>Philippine</li> <li>Singapore</li> <li>Taiwan</li> <li>Thailand</li> <li>Vietnam</li> <li>Individual support in Hawaii</li> <li>直接入力設定</li> </ul>
		HTTP サーバ	—	最大 63 文字（半角英数字記号）
		ポート No.	0	0 ~ 65535（半角数字のみ）

項目	内容		設定値	設定範囲	
リモートサポート設定	REMCS センター	送信先メールアドレス	—	最大 63 文字（半角英数字記号）	
	詳細設定情報	メール分割	分割する	<ul style="list-style-type: none"> <li>分割する</li> <li>分割しない</li> </ul>	
			64	64 ~ 6400 (KB)	
		メール送信時の HELO/EHLO コマンドでの自装置名の指定	指定しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>指定する</li> <li>指定しない</li> </ul>	
			—	最大 32 文字（半角英数字記号）	
	タイマー値情報	以下のタイマー値情報を変更する		無効	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効</li> <li>無効</li> </ul>
		SMTP タイムアウト時間 (秒)	60	1 ~ 3600（半角数字のみ）	
		SMTP リトライ回数	5	1 ~ 60	
		SMTP リトライ間隔 (秒)	30	1 ~ 3600（半角数字のみ）	
		HTTP タイムアウト時間 (秒)	30	1 ~ 3600（半角数字のみ）	
		HTTP リトライ回数	5	1 ~ 60	
		HTTP リトライ間隔 (秒)	5	1 ~ 3600（半角数字のみ）	
		メール送信待ち時間 (ミリ秒) (POP Before SMTP 有効時のみ)	1000	1 ~ 3600（半角数字のみ）	
ログ送信設定	自動ログ送信設定	イベント発生時ログ送信	障害発生時	送信する	<ul style="list-style-type: none"> <li>送信する</li> <li>送信しない</li> </ul>
		定期ログ送信	定期送信を有効にする	有効	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効</li> <li>無効</li> </ul>
			時刻	不定 (10:00 ~ 15:00) (*1)	00:00 ~ 23:59
			周期	週 1 回	<ul style="list-style-type: none"> <li>毎日</li> <li>週 1 回</li> </ul>
			曜日	不定 (月曜日 ~ 金曜日のいずれか) (*1)	月曜日 ~ 金曜日のいずれか

項目	内容		設定値	設定範囲
イベント通知 設定	レベル別設定	全エラーレベルイベント	有効	<ul style="list-style-type: none"> <li>メール</li> <li>SNMP トラップ</li> <li>ホストセンス</li> </ul>
		全警告レベルイベント	有効	<ul style="list-style-type: none"> <li>メール</li> <li>SNMP トラップ</li> <li>ホストセンス</li> </ul>
		全通知レベルイベント	無効	<ul style="list-style-type: none"> <li>メール</li> <li>SNMP トラップ</li> </ul>
	エラーレベル 詳細	ディスク故障	有効	<ul style="list-style-type: none"> <li>メール</li> <li>SNMP トラップ</li> <li>ホストセンス</li> </ul>
		ディスク故障 (HS<0 時)	無効	<ul style="list-style-type: none"> <li>メール</li> <li>SNMP トラップ</li> <li>ホストセンス</li> </ul>
		モジュール故障	有効	<ul style="list-style-type: none"> <li>メール</li> <li>SNMP トラップ</li> <li>ホストセンス</li> </ul>
	警告レベル 詳細	ディスク警告	有効	<ul style="list-style-type: none"> <li>メール</li> <li>SNMP トラップ</li> <li>ホストセンス</li> </ul>
		ディスク警告 (HS<0 時)	無効	<ul style="list-style-type: none"> <li>メール</li> <li>SNMP トラップ</li> <li>ホストセンス</li> </ul>
		モジュール警告	有効	<ul style="list-style-type: none"> <li>メール</li> <li>SNMP トラップ</li> <li>ホストセンス</li> </ul>
		異常 RAID Group を検出	有効	<ul style="list-style-type: none"> <li>メール</li> <li>SNMP トラップ</li> <li>ホストセンス</li> </ul>
		異常 RAID Group を検出 (HS<0 時)	無効	<ul style="list-style-type: none"> <li>メール</li> <li>SNMP トラップ</li> <li>ホストセンス</li> </ul>
		異常 RAID Group の復旧	有効	<ul style="list-style-type: none"> <li>ホストセンス</li> </ul>
		異常状態からの復旧	無効	<ul style="list-style-type: none"> <li>SNMP トラップ</li> </ul>
		Panel Fault LED 点滅	有効にする	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効にする</li> <li>無効にする</li> </ul>

項目	内容		設定値	設定範囲
イベント通知 設定	通知レベル 詳細	装置起動完了	無効	<ul style="list-style-type: none"> <li>メール</li> <li>SNMP トラップ</li> </ul>
		コントローラーファーム ウェア更新	無効	<ul style="list-style-type: none"> <li>メール</li> <li>SNMP トラップ</li> </ul>
		RAID グループ作成	無効	<ul style="list-style-type: none"> <li>メール</li> <li>SNMP トラップ</li> </ul>
		RAID グループ削除	無効	<ul style="list-style-type: none"> <li>メール</li> <li>SNMP トラップ</li> </ul>
		RAID グループ名設定	無効	<ul style="list-style-type: none"> <li>メール</li> <li>SNMP トラップ</li> </ul>
		ホットスペア登録	無効	<ul style="list-style-type: none"> <li>メール</li> <li>SNMP トラップ</li> </ul>
		ホットスペア解除	無効	<ul style="list-style-type: none"> <li>メール</li> <li>SNMP トラップ</li> </ul>
		ボリューム作成	無効	<ul style="list-style-type: none"> <li>メール</li> <li>SNMP トラップ</li> </ul>
		ボリューム削除	無効	<ul style="list-style-type: none"> <li>メール</li> <li>SNMP トラップ</li> </ul>
		ボリューム名設定	無効	<ul style="list-style-type: none"> <li>メール</li> <li>SNMP トラップ</li> </ul>
		FC / iSCSI / SAS ポート パラメーター設定	無効	<ul style="list-style-type: none"> <li>メール</li> <li>SNMP トラップ</li> </ul>
		FC / iSCSI / SAS ホスト 設定	無効	<ul style="list-style-type: none"> <li>メール</li> <li>SNMP トラップ</li> </ul>
		ホスト名設定	無効	<ul style="list-style-type: none"> <li>メール</li> <li>SNMP トラップ</li> </ul>
		LUN マッピング設定	無効	<ul style="list-style-type: none"> <li>メール</li> <li>SNMP トラップ</li> </ul>
		ホストレスポンス設定	無効	<ul style="list-style-type: none"> <li>メール</li> <li>SNMP トラップ</li> </ul>
		リセットグループ設定	無効	<ul style="list-style-type: none"> <li>メール</li> <li>SNMP トラップ</li> </ul>
		SDP ポリシー (エラー)	無効	<ul style="list-style-type: none"> <li>メール</li> <li>SNMP トラップ</li> </ul>
		SDP ポリシー (警告)	無効	<ul style="list-style-type: none"> <li>メール</li> <li>SNMP トラップ</li> </ul>
SDP ポリシー (情報)	無効	<ul style="list-style-type: none"> <li>メール</li> <li>SNMP トラップ</li> </ul>		

項目	内容	設定値	設定範囲
日付時刻設定	タイムゾーン	工場出荷時の設定による	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (GMT-12:00) エニウェトク、クエジェリン</li> <li>• (GMT-11:00) サモア</li> <li>• (GMT-10:00) ホノルル</li> <li>• (GMT-09:00) アラスカ</li> <li>• (GMT-08:00) ロサンゼルス、サンフランシスコ、サンディエゴ</li> <li>• (GMT-07:00) フェニックス、カルガリー、デンバー</li> <li>• (GMT-06:00) シカゴ、メキシコシティ</li> <li>• (GMT-05:00) ニューヨーク、ボゴタ</li> <li>• (GMT-04:00) カラカス</li> <li>• (GMT-03:30) ニューファンドランド</li> <li>• (GMT-03:00) サンパウロ、ブラジリア</li> <li>• (GMT-02:00) 中央大西洋</li> <li>• (GMT-01:00) アゾレス諸島、カーボベルデ</li> <li>• (GMT+00:00) ダブリン、ロンドン、マンチェスター、リスボン</li> <li>• (GMT+01:00) パリ、マドリード、ストックホルム</li> <li>• (GMT+01:00) ローマ、ウィーン、ベルリン</li> <li>• (GMT+01:00) ミラノ、アムステルダム</li> <li>• (GMT+02:00) アテネ、ヘルシンキ、カイロ</li> </ul>

項目	内容		設定値	設定範囲
日付時刻設定	タイムゾーン		工場出荷時の設定による	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (GMT+02:00) ベイルート、ケープタウン</li> <li>• (GMT+03:00) ナイロビ、モスクワ</li> <li>• (GMT+04:00) アブダビ</li> <li>• (GMT+05:00) イスラマバード、カラチ</li> <li>• (GMT+05:30) ニューデリー</li> <li>• (GMT+06:00) ダッカ</li> <li>• (GMT+07:00) バンコク、ジャカルタ</li> <li>• (GMT+08:00) 香港、マニラ、シンガポール</li> <li>• (GMT+08:00) 北京、台北、クアラルンプール、パース</li> <li>• (GMT+09:00) 東京、大阪、京都、福岡、札幌</li> <li>• (GMT+09:00) ソウル</li> <li>• (GMT+09:30) アデレード</li> <li>• (GMT+10:00) グアム、シドニー、メルボルン</li> <li>• (GMT+11:00) ソロモン諸島、ニューカレドニア</li> <li>• (GMT+12:00) ウェリントン、オークランド、フィジー</li> <li>• 直接入力</li> </ul>
	サマータイム		工場出荷時の設定による	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 有効</li> <li>• 無効</li> </ul>
	NTP 機能	NTP サーバ	工場出荷時の設定による	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用する</li> <li>• 使用しない</li> </ul>
使用ポート		工場出荷時の設定による	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MNT</li> <li>• RMT</li> </ul>	

項目	内容		設定値	設定範囲
装置名称設定	装置名称設定	名称	—	1～16文字（半角英数字記号（ただし'!'、'?'、および先頭の'%'を除く）、半角スペース）
		設置場所	—	1～50文字（半角英数字記号（ただし'!'、'?'、および先頭の'%'を除く）、半角スペース）
		管理者	—	1～50文字（半角英数字記号（ただし'!'、'?'、および先頭の'%'を除く）、半角スペース）
		説明	—	1～50文字（半角英数字記号（ただし'!'、'?'、および先頭の'%'を除く）、半角スペース）
暗号化モード設定	暗号化モード		無効にする	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効にする</li> <li>無効にする</li> </ul>
Box ID 設定	Box ID		装置ごとに異なる	40文字（半角英大文字、半角数字記号（'#'）、半角スペース）
電源連動設定	外部接続機器によるシャットダウン	有効	無効	<ul style="list-style-type: none"> <li>CM#0</li> <li>CM#1</li> </ul>
		シャットダウンまでの待ち時間（分）	0	0～15（分）
		接続機器設定	PMAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源連動ユニット</li> <li>PMAN</li> <li>マニュアル</li> </ul>
		入力停電信号	正	<ul style="list-style-type: none"> <li>正</li> <li>負</li> </ul>
		バッテリー電圧低下信号	正	<ul style="list-style-type: none"> <li>正</li> <li>負</li> </ul>
		UPS 出力停止信号	無効にする	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効にする</li> <li>無効にする（チェックボックス未選択）</li> </ul>
		正	<ul style="list-style-type: none"> <li>正</li> <li>負</li> </ul>	



項目	内容		設定値	設定範囲
サブシステム パラメーター 設定	Load Balance		有効	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効</li> <li>無効</li> </ul>
	アクセスを許可しないホストからの INQUIRY を拒否		無効	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効</li> <li>無効</li> </ul>
	Checkcode Enforcement		無効	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効</li> <li>無効</li> </ul>
FC ポートパ ラメーター設 定	接続形態		FC-AL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fabric</li> <li>FC-AL</li> </ul>
	Loop ID 設定		手動	<ul style="list-style-type: none"> <li>手動</li> <li>自動</li> </ul>
	Loop ID	手動	0	0x00 ~ 0x7D の下最 大 2 桁
		自動	昇順	<ul style="list-style-type: none"> <li>昇順</li> <li>降順</li> </ul>
	転送速度 (Gbit/s)		自動	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動</li> <li>1</li> <li>2</li> <li>4</li> </ul>
	フレームサイズ (bytes)		2048	<ul style="list-style-type: none"> <li>2048</li> <li>1024</li> <li>512</li> </ul>
	ホストアフィニティ		無効にする	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効にする</li> <li>無効にする</li> </ul>
	ホストレスポンス		0:Default	<ul style="list-style-type: none"> <li>0:Default</li> <li>Host Response (Number:Name)</li> </ul>
	Reset Scope		I_T_L	<ul style="list-style-type: none"> <li>I_T_L</li> <li>T_L</li> </ul>
Chip リセット時のリザベーション解除		無効にする	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効にする</li> <li>無効にする</li> </ul>	

項目	内容		設定値	設定範囲
iSCSI ポート パラメーター 設定	TCP/IP 設 定	IP アドレス	192.168.x.y (*3)	0 ~ 255
		サブネットマスク	255.255.255.0	0 ~ 255 (すべて 255 は不可)
		デフォルトゲートウェイ	0.0.0.0	0 ~ 255
		iSNS サーバ	無効にする	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効にする</li> <li>無効にする</li> </ul>
iSCSI 設定	iSCSI Name	iqn.2000- 09.com.fujitsu: storage- system.eternu s-dxl:00xxxxxx (*4)	4 ~ 223 文字 (半角英 数字記号 ('!', ':', ''))	
	Alias Name	—	1 ~ 31 文字 (半角英 数字記号、半角ス ペース)	
基本設定	ホストアフィニティ	無効にする	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効にする</li> <li>無効にする</li> </ul>	
	ホストレスポンス	0:Default	<ul style="list-style-type: none"> <li>0:Default</li> <li>Host Response (Number:Name)</li> </ul>	
	Jumbo Frame	無効にする	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効にする</li> <li>無効にする</li> </ul>	
	転送速度	1Gbit/s	<ul style="list-style-type: none"> <li>自動</li> <li>100Mbit/s</li> <li>1Gbit/s</li> </ul>	
	Reset Scope	I_T_L	<ul style="list-style-type: none"> <li>I_T_L</li> <li>T_L</li> </ul>	
	Chip リセット時のリザベ ーション解除	無効にする	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効にする</li> <li>無効にする</li> </ul>	

項目	内容		設定値	設定範囲
iSCSI ポート パラメーター 設定	セキュリティ	CHAP	OFF	<ul style="list-style-type: none"> <li>ON</li> <li>OFF</li> </ul>
		CHAP ユーザー名	—	1 ~ 255 文字（半角英数字記号、半角スペース）
		パスワード	—	12 ~ 100 文字（半角英数字記号、半角スペース）
		新規パスワード	—	12 ~ 100 文字（半角英数字記号、半角スペース）
		パスワード（確認用）	—	12 ~ 100 文字（半角英数字記号、半角スペース）
		Header Digest	OFF	<ul style="list-style-type: none"> <li>OFF</li> <li>CRC32C</li> </ul>
		Data Digest	OFF	<ul style="list-style-type: none"> <li>OFF</li> <li>CRC32C</li> </ul>
SAS ポート パラメーター 設定	ポート設定	ホストアフィニティ	無効にする	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効にする</li> <li>無効にする</li> </ul>
		ホストレスポンス	0:Default	<ul style="list-style-type: none"> <li>0:Default</li> <li>Host Response (Number:Name)</li> </ul>
		Reset Scope	I_T_L	<ul style="list-style-type: none"> <li>I_T_L</li> <li>T_L</li> </ul>
		Chip リセット時のリザベーション解除	無効にする	<ul style="list-style-type: none"> <li>有効にする</li> <li>無効にする</li> </ul>

項目	内容	設定値	設定範囲
ホストレスポンス設定	レスポンス名	0:Default	1 ~ 16 文字 (半角英数字記号 (ただし '!', '?', および先頭の '%' を除く)、半角スペース)
	Byte-0 of Inquiry Response	無変換 (デフォルト)	<ul style="list-style-type: none"> <li>無変換 (デフォルト)</li> <li>Custom</li> </ul>
	Inquiry VPD ID Type	Type1 + Type3 (デフォルト)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Type1 + Type3 (デフォルト)</li> <li>Type1</li> <li>Type3</li> </ul>
	Inquiry Standard Data Version	Version 5 (デフォルト)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Version 5 (デフォルト)</li> <li>Version 4</li> <li>Version 3</li> </ul>
	コマンド監視時間	デフォルト (25 秒)	<ul style="list-style-type: none"> <li>デフォルト (25 秒)</li> <li>カスタマイズ (10 ~ 255 (秒) (半角数字))</li> </ul>
	過負荷時応答ステータス	[無効] Unit Attention (Default)	<ul style="list-style-type: none"> <li>[無効]Unit Attention (Default)</li> <li>[無効]Busy</li> <li>[無効]Queue Full</li> </ul>
	Reservation Conflict Response for Test Unit Ready	正常応答 (デフォルト)	<ul style="list-style-type: none"> <li>正常応答 (デフォルト)</li> <li>Conflict 応答</li> </ul>
	ボリューム追加・削除	報告しない (デフォルト)	<ul style="list-style-type: none"> <li>報告しない (デフォルト)</li> <li>報告する</li> </ul>
	ボリューム容量編集	報告しない (デフォルト)	<ul style="list-style-type: none"> <li>報告しない (デフォルト)</li> <li>報告する</li> </ul>
	Vendor Unique Sense Code	報告しない (デフォルト)	<ul style="list-style-type: none"> <li>報告しない (デフォルト)</li> <li>報告する</li> </ul>
特定ホスト動作	正常応答 (デフォルト)	<ul style="list-style-type: none"> <li>正常応答 (デフォルト)</li> <li>AIX Mode</li> <li>HP-UX Mode</li> </ul>	

項目	内容	設定値	設定範囲
ホストレスポ ンス設定	Logical Unit アクセス形態設定	ACTIVE- ACTIVE/ PREFERRED _PATH (デ フォルト)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ACTIVE-ACTIVE/ PREFERRED_PA TH (デフォルト)</li> <li>ACTIVE/ACTIVE</li> </ul>
	センスコード変換パターン	無変換 (デ フォルト)	<ul style="list-style-type: none"> <li>無変換 (デフォ ルト)</li> <li>Linux (LinuxGRMPD 未 使用時) 推奨</li> <li>Windows (GR/ ETERNUS MPD, Device Driver 未 使用時) 推奨</li> <li>カスタマイズ</li> </ul>
	SK/ASC/ASCQ	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>SK : センスキー</li> <li>ASC : センスコー ド</li> <li>ASCQ : サブセン スコード</li> </ul>
リセットグ ループ設定	同一リセットグループにするポートの選択	ポートごとに 異なるリセッ トグループ	

- \*1: REMCS センターへの負荷を分散させるため、工場出荷時に装置ごとに異なる値が設定されています。
- \*2: 日本
- \*3: 設定値の x は CM 番号、y はポート番号によって異なります。  
 CM0 Port-0 : 192.168.2.64  
 CM0 Port-1 : 192.168.2.65  
 CM1 Port-0 : 192.168.3.66  
 CM1 Port-1 : 192.168.3.67
- \*4: 設定値の x には、装置固有の 6 桁の番号が入ります。

# 索引

## A

Advanced. . . . . 17, 18, 154

## B

Box ID 設定 . . . . . 198

## C

Controller Enclosure. . . . . 45

Controller Module . . . . . 46

## D

DE 活性増設 . . . . . 243

Disk . . . . . 49, 52

Drive Enclosure. . . . . 50

## E

EC . . . . . 133, 151

E-Mail 通信ログ表示. . . . . 173

ETERNUS SF AdvancedCopy Manager . . . . . 132

ETERNUS SF Storage Cruiser . . . . . 257, 259

Expander . . . . . 51

## F

### FC

ポートパラメーター設定 . . . . . 28, 211

ホスト設定 . . . . . 220

Firefox. . . . . 9, 267

## G

GUI. . . . . 8

## I

Internet Explorer . . . . . 9, 262

### iSCSI

ポートパラメーター設定 . . . . . 30, 214

ホスト設定 . . . . . 224

## L

LAN . . . . . 8

LAN ケーブル. . . . . 11

LUN . . . . . 59

LUN コンカチネーション . . . . . 112

LUN 数 . . . . . 124

LUN マッピング設定 . . . . . 59, 124

## M

MIB . . . . . 164, 168

MIB ビュー. . . . . 165, 166

Monitor . . . . . 17, 18, 154

## N

NTP サーバ . . . . . 193

## O

OPC. . . . . 133, 151

## P

### Port

(FC モデル) . . . . . 47

(iSCSI モデル) . . . . . 47

(SAS モデル) . . . . . 48

Power Supply Unit. . . . . 49, 51

## Q

QuickOPC . . . . . 134, 151

## R

## RAID グループ

作成 . . . . . 58, 80  
 状態表示 . . . . . 53  
 担当 CM 変更 . . . . . 102  
 削除 . . . . . 84

RAID マイグレーション . . . . . 115

## RAID レベル

設定可能なディスク数 . . . . . 80  
 設定可能な RAID グループの最大数 . . . . . 81

REMCS ESAT . . . . . 178

## S

## SAS

ポートパラメーター設定 . . . . . 34, 218  
 ホスト設定 . . . . . 229

SAS Cable . . . . . 48, 51

SDP . . . . . 135

SDPE . . . . . 135

SDPV . . . . . 135

SDV (Snap Data Volume) . . . . . 104, 118, 135

Snap Data Volume 初期化 . . . . . 118

SnapOPC+ . . . . . 118, 134, 143, 147, 151

SNMP トラップ . . . . . 147, 204

送信テスト . . . . . 169

Standard . . . . . 17, 18, 154

## W

Web ブラウザ . . . . . 8, 9

Windows Volume Shadow Copy Service . . . . . 132

## あ

アドバンスド・コピー . . . . . 132, 136

管理 . . . . . 132

状態表示 . . . . . 56

アフィニティグループ設定 . . . . . 59

暗号化モード設定 . . . . . 197

## い

イベント通知設定 . . . . . 204

イベントログ . . . . . 250

## う

運用形態 . . . . . 11

## え

## エコモード

スケジュール設定 . . . . . 97

スケジュール適用 . . . . . 100

共通設定 . . . . . 96

## か

概要 . . . . . 8

拡張 MIB 定義ファイル . . . . . 168

## こ

コピーセッション . . . . . 152

一覧 . . . . . 56

管理 . . . . . 143

コピーライセンス登録 . . . . . 136, 146

## せ

性能情報取得開始/停止 . . . . . 257

性能情報表示 . . . . . 259

セキュリティ証明書 . . . . . 262

## そ

装置名称	44
装置名称設定	23, 195

## て

ディスク	
搭載可能最大数	242
ディスクエラー情報	260
ディスク容量	62

## と

搭載位置 LED 点灯	44
動作環境	9
ドライブエンクロージャ	
搭載可能最大数	242

## な

内部ログ	189, 250, 251
------	---------------

## ね

ネットワーク環境設定	23
------------	----

## は

パスワード変更	23
---------	----

## ひ

日付時刻設定	23, 193
--------	---------

## ほ

ポートエラー情報	261
ポートパラメーター設定	211
ホストアフィニティ機能	
使用しない場合	59, 210
使用する場合	59, 209

ホスト設定	58
ホストセンス	204
ホストポート	
活性増設	246
搭載可能最大数	242
ホストレスポンス設定	232
割当	211
ホットスベア	
解除	88
登録	86
ホットスベア解除	88
ボリューム作成	58

## め

メール	147, 204
メールアドレス	179, 180, 181, 182

## ゆ

ユーザーアカウント	
初期化	159
設定	154
ユーザー管理	154
ユーザーレベル	17

## り

リモートサポート停止／再開	192
リモートサポート設定	178

## ろ

ログ送信設定	189
--------	-----



---

ETERNUS Web GUI ユーザーズガイド  
ETERNUS DX60 S2 ディスクアレイ用

P2X0-1120-02Z0

発行日 2012年12月  
発行責任 富士通株式会社

- 
- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
  - 本書の内容は、細心の注意を払って制作致しましたが、本書中の誤字、情報の抜け、本書情報の使用に起因する運用結果に関しましては、責任を負いかねますので予めご了承ください。
  - 本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
  - 無断転載を禁じます。

  
**FUJITSU**