

プリンタとPC接続方法


1. セントロニクス準拠

D-SUB25ピンコネクタ(PC側)

FTP-607、608、609シリーズ用コネクタ

端子配列

端子配列

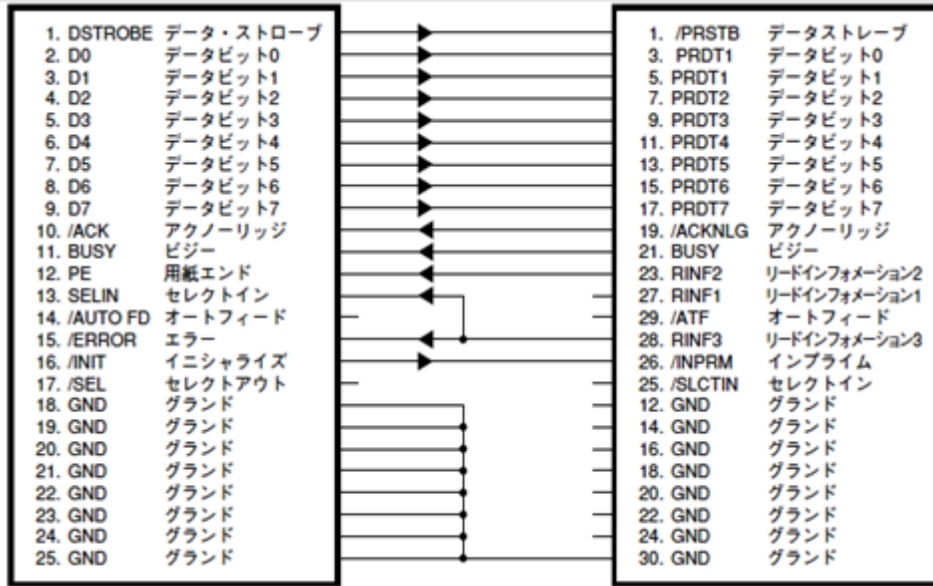

2. RS-232C準拠

2.1 組込形 XON/XOFFモード

FTP-607、608、609シリーズ用コネクタ

D-SUB9ピンコネクタ(PC側)

CN1

CN2


FTP-628WSL用コネクタ

端子配列

端子配列

端子配列

端子配列

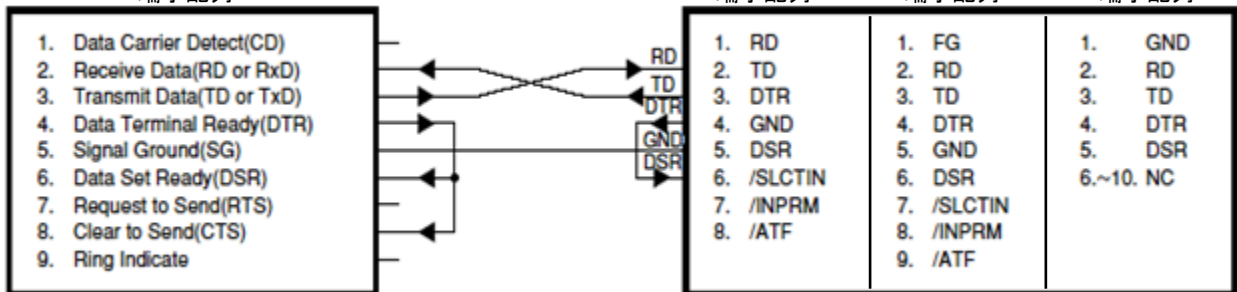

2.2 組込形ハードウェア ハンドシェイク

FTP-607、608、609シリーズ用コネクタ

D-SUB9ピンコネクタ(PC側)

CN1

CN2

FTP-628WSL用コネクタ

端子配列

端子配列

端子配列

端子配列

