

# Guida introduttiva al server SPARC® Enterprise T2000



Questa guida contiene alcune informazioni di base sul server e spiega dove trovare indicazioni per una rapida configurazione e messa in funzione del sistema.

Vengono trattati i seguenti argomenti:

- [Informazioni importanti sui server SPARC Enterprise](#)
- [Documentazione del server SPARC Enterprise T2000](#)
- [Identificazione dei componenti dei pannelli anteriore e posteriore](#)

Per informazioni dettagliate, vedere la documentazione del server SPARC Enterprise T2000.

## Informazioni importanti sui server SPARC Enterprise

Prima di distribuire il server, verificare la presenza di eventuali aggiornamenti. Queste informazioni sono descritte nel documento “Note sul server SPARC Enterprise T2000” (C120-E374), disponibile sul sito Web della documentazione di Fujitsu.

Per informazioni importanti sull'installazione, vedere i seguenti siti Web:

*Sito globale*

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

*Sito per l'America settentrionale*

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

*Sito per il Giappone*

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

## Documentazione del server SPARC Enterprise T2000

È possibile visualizzare e stampare i seguenti manuali dal sito Web della documentazione di Fujitsu:

*Sito globale*

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

*Sito per l'America settentrionale*


<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

*Sito per il Giappone*

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

- *Note sul server SPARC Enterprise T2000 (C120-E374)*  
Contiene informazioni sugli ultimi aggiornamenti e sui problemi relativi al server.
- *Introduzione al server SPARC Enterprise T2000 (C120-E373)*  
Contiene una descrizione delle funzioni del server
- *Guida alla pianificazione del sito per il server SPARC Enterprise T2000 (C120-H017)*  
Contiene le specifiche del server per la pianificazione del sito
- *Guida all'installazione del server SPARC Enterprise T2000 (C120-E376)*  
Contiene informazioni dettagliate per il montaggio in rack, il cablaggio, l'accensione e la configurazione del server
- *Manuale di amministrazione del server SPARC Enterprise T2000 (C120-E378)*  
Contiene indicazioni su come eseguire le procedure di amministrazione specifiche per il server SPARC Enterprise T2000
- *Manuale di ALOM (Advanced Lights Out Management) CMT v1.x*  
Contiene informazioni sull'utilizzo del software ALOM (Advanced Lights Out Manager)
- *SPARC Enterprise T2000 Server Service Manual (C120-E377)*  
Contiene informazioni sulle procedure diagnostiche e di risoluzione dei problemi del server e sulle operazioni di rimozione e sostituzione dei componenti

## Identificazione dei componenti dei pannelli anteriore e posteriore

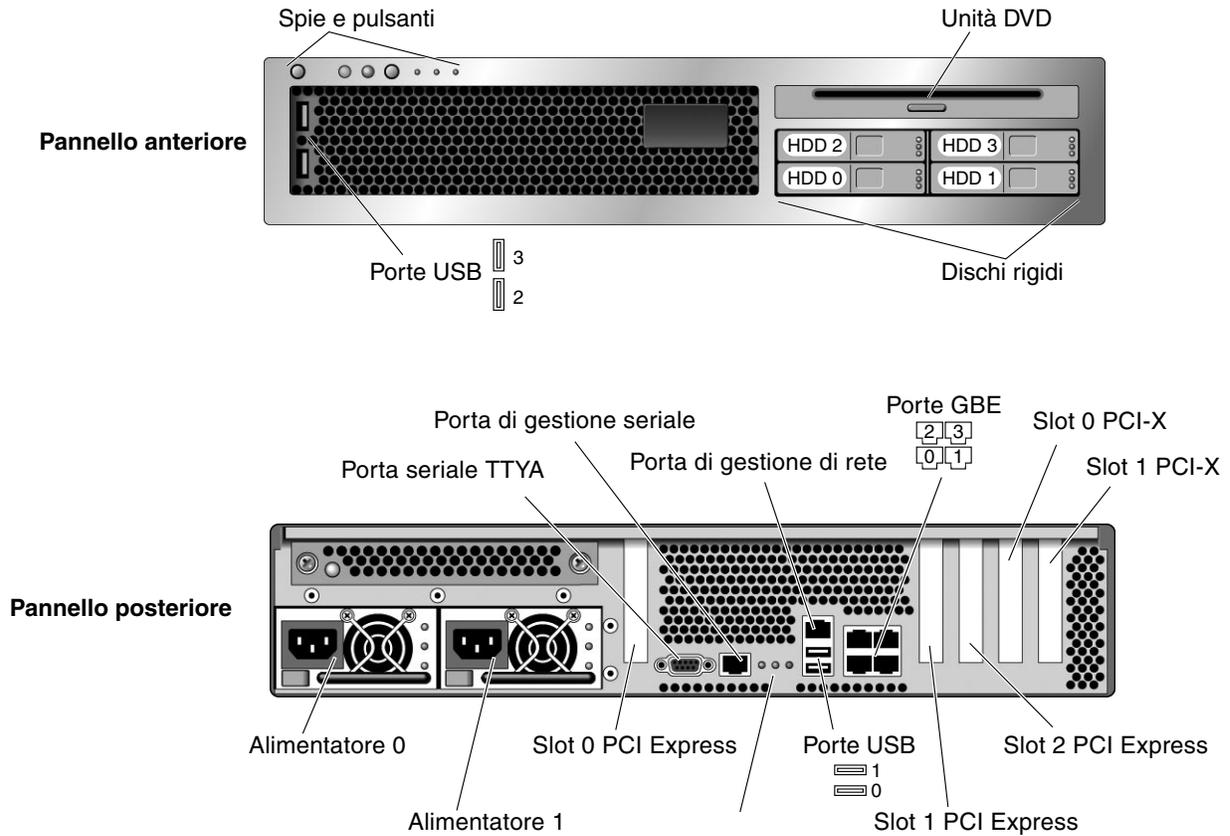

Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. Tutti i diritti riservati.

FUJITSU LIMITED ha fornito informazioni tecniche e ha effettuato la revisione di parti del presente materiale. Questa distribuzione può includere materiale sviluppato da terze parti. Alcune parti di questo prodotto possono derivare dai sistemi Berkeley BSD, concessi in licenza dalla University of California. UNIX è un marchio registrato negli Stati Uniti e negli altri paesi, concesso in licenza esclusiva tramite X/Open Company, Ltd.

Fujitsu e il logo di Fujitsu sono marchi registrati di Fujitsu Limited. Sun, Sun Microsystems, il logo Sun, Java, Netra, Solaris, Sun Ray, AnswerBook2, docs.sun.com, OpenBoot e Sun Fire sono marchi o marchi registrati di Sun Microsystems, Inc. negli Stati Uniti e negli altri paesi. Tutti i marchi SPARC sono utilizzati su licenza e sono marchi registrati di SPARC International, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. I prodotti con marchio SPARC sono basati su un'architettura sviluppata da Sun Microsystems, Inc. SPARC64 è un marchio di SPARC International, Inc., usato in licenza da Fujitsu Microelectronics, Inc. e Fujitsu Limited. Le interfacce utente grafiche OPEN LOOK e Sun™ sono state sviluppate da Sun Microsystems, Inc. per i suoi utenti e concessionari. Sun riconosce gli sforzi innovativi di Xerox nella ricerca e nello sviluppo del concetto di interfaccia utente grafica o visuale per l'industria informatica. Sun detiene una licenza non esclusiva di Xerox per la Xerox Graphical User Interface; tale licenza copre anche i licenziatari Sun che implementano le GUI OPEN LOOK e che comunque rispettano gli accordi stabiliti nei contratti di licenza Sun.

LA DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA "COSÌ COM'È": NON SI RICONOSCE PERTANTO ALCUNA ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESA IN VIA ESEMPLIFICATIVA LA GARANZIA DI COMMERCIALITÀ, DI IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE E DI NON VIOLAZIONE DI DIRITTI ALTRUI, FATTA ECCEZIONE PER I CASI IN CUI TALE NEGAZIONE DI RESPONSABILITÀ SIA CONSIDERATA NULLA AI SENSI DELLA LEGGE.

**FUJITSU**

Codice del manuale: C120-E372-01AL

N° di parte 875-4074-10

Maggio 2007

Commenti relativi al presente manuale

Se si desidera inviare commenti o richieste relative al presente manuale, o segnalare sezioni o istruzioni poco chiare, indicare con precisione la sezione in oggetto e inoltrare la richiesta al tecnico responsabile o al rivenditore autorizzato.