


SPARC® Enterprise T2000-Server

Erste Schritte

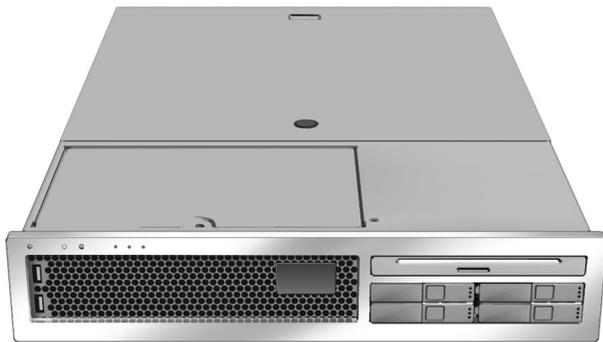

In diesem Dokument finden Sie grundlegende Informationen zum Server. Außerdem wird erläutert, wo Sie Informationen zur schnellen Inbetriebnahme des Servers finden.

Es umfasst die folgenden Themen:

- [Wichtige Informationen zu SPARC Enterprise-Servern](#)
- [SPARC Enterprise T2000-Server-Dokumentation](#)
- [Frontblende und Rückseite des Servers](#)

Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation der SPARC Enterprise T2000-Server.

Wichtige Informationen zu SPARC Enterprise-Servern

Bevor Sie Ihren Server in die Produktionsumgebung übernehmen, sollten Sie auf mögliche Aktualisierungen für dieses Produkt prüfen. Diese Informationen finden Sie im Dokument *SPARC Enterprise T2000-Server – Produkthinweise (C120-E374)*, das Sie von der Fujitsu Dokumentations-Website herunterladen können:

Die wichtigen Informationen zur Installation können Sie von den folgenden Websites herunterladen:

Globale Site

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

Nordamerikanische Site

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

Japanische Site

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

SPARC Enterprise T2000-Server-Dokumentation

Auf der Fujitsu-Dokumentationswebsite sind folgende Handbücher zum Anzeigen und Drucken verfügbar:

Globale Site

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

Nordamerikanische Site


<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

Japanische Site

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

- *SPARC Enterprise T2000-Server – Produkthinweise (C120-E374)* Informationen zu den neuesten Produktaktualisierungen und Problemen.
- *SPARC Enterprise T2000-Server – Überblick (C120-E373)* Produktmerkmale
- *SPARC Enterprise T2000-Server – Handbuch zur Standortplanung (C120-H017)* Serverspezifikationen zur Standortplanung
- *SPARC Enterprise T2000-Server – Installationshinweise (C120-E376)* Ausführliche Informationen zu Gestellmontage, Verkabelung, Inbetriebnahme und Konfiguration
- *SPARC Enterprise T2000-Server – Systemverwaltungshandbuch (C120-E378)* Anleitungen für spezifische Administrationsvorgänge im Zusammenhang mit dem SPARC Enterprise T2000-Server.
- *Handbuch zum Advanced Lights Out Management (ALOM) CMT v1.x* Verwendung der Advanced Lights Out Manager-Software (ALOM)
- *SPARC Enterprise T2000 Server Service Manual (C120-E377)* Ausführen von Diagnosefunktionen zur Fehlersuche und -behebung im Server; Ausbauen und Austauschen von Serverbaugruppen

Frontblende und Rückseite des Servers

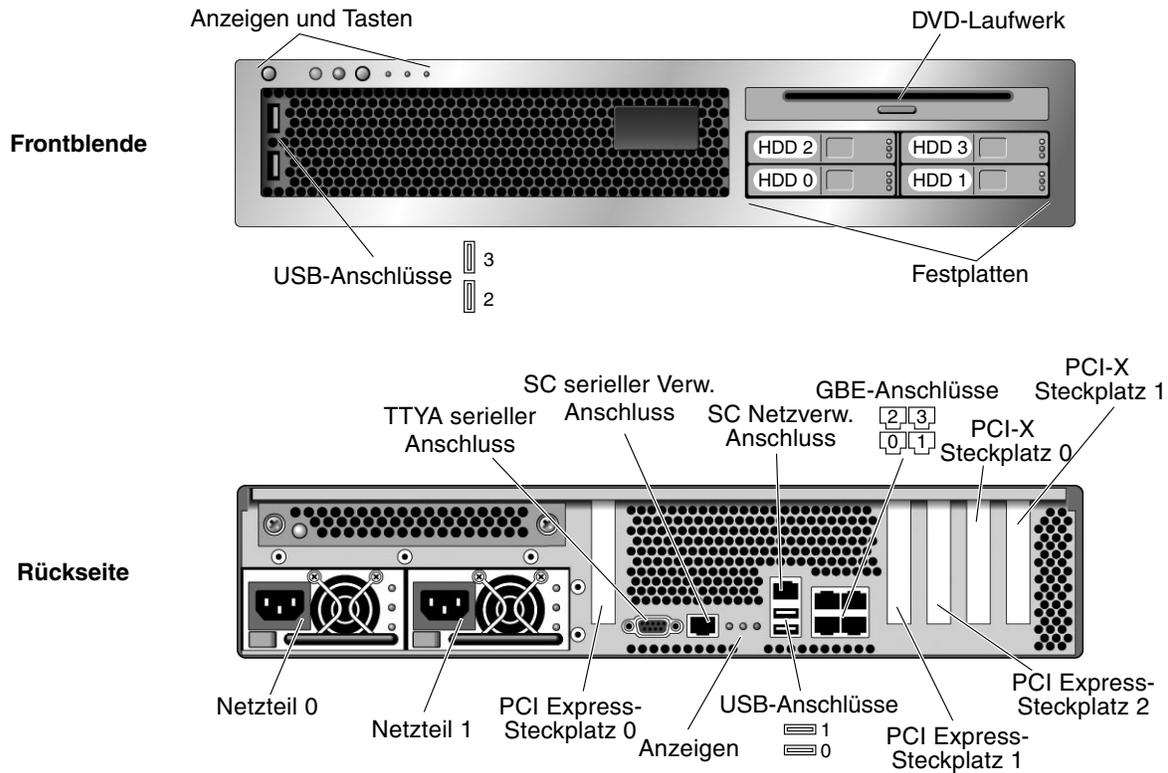

Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, Kalifornien 95054, USA. Alle Rechte vorbehalten.

FUJITSU LIMITED stellte für Teile dieses Dokuments technische Informationen zur Verfügung. Diese Ausgabe kann von Drittanbietern entwickelte Bestandteile enthalten. Teile dieses Produkts können von Berkeley BSD-Systemen abgeleitet sein, für die Lizenzen der University of California vorliegen. UNIX ist in den USA und anderen Ländern eine eingetragene Marke und wird ausschließlich durch die X/Open Company, Ltd., lizenziert.

Fujitsu und das Fujitsu-Logo sind eingetragene Marken von Fujitsu Limited. Sun, Sun Microsystems, das Sun-Logo, Java, Netra, Solaris, Sun Ray, Answerbook2, docs.sun.com, OpenBoot, und Sun Fire sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Sun Microsystems Inc. Alle SPARC-Marken werden unter Lizenz verwendet und sind in den USA und anderen Ländern Marken oder eingetragene Marken von SPARC International, Inc. Produkte mit der SPARC-Marke basieren auf einer von Sun Microsystems, Inc. entwickelten Architektur. SPARC64 ist eine Marke von SPARC International, Inc., deren Verwendung für Fujitsu Microelectronics, Inc. und Fujitsu Limited lizenziert wurde. Die grafischen Benutzeroberflächen von OPEN LOOK und Sun™ wurden von Sun Microsystems Inc., für seine Benutzer und Lizenznehmer entwickelt. Sun erkennt die von Xerox auf dem Gebiet der visuellen und grafischen Benutzerschnittstellen für die Computerindustrie geleistete Entwicklungs- und Forschungsarbeit an. Diese Lizenz gilt auch für Lizenznehmer von Sun, die OPEN LOOK-GUIs implementieren und sich an die schriftlichen Lizenzvereinbarungen mit Sun halten.

DIE DOKUMENTATION WIRD IN DER GEGENWÄRTIGEN FORM BEREITGESTELLT UND ALLE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN, ZUSICHERUNGEN UND GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH EINER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER WERDEN IN DEM UMFANG AUSGESCHLOSSEN, IN DEM DIES GESETZLICH ZULÄSSIG IST.

FUJITSU

Handbuch-Code: C120-E372-01DE

Teilenummer: 875-4073-10

Mai 2007

Benutzerkommentare zu diesem Handbuch

Wenn Sie Kommentare oder Fragen zu diesem Handbuch haben, oder wenn Sie unklare Angabe in diesem Handbuch gefunden haben, fassen Sie Ihre Anmerkungen bitte schriftlich zusammen und leiten Sie sie an den zuständigen Systemingenieur oder an Ihren Vertriebsbeauftragten weiter.