

Guía de Advanced Lights Out Management (ALOM) CMT v1.3 Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, EE.UU. Reservados todos los derechos.

Parte de la información técnica suministrada y la revisión de este material procede de FUJITSU LIMITED.

Tanto Sun Microsystems, Inc. como Fujitsu Limited poseen la propiedad o el control de los derechos de propiedad intelectual relacionados con los productos y la tecnología descritos en este documento. Dichos productos, la tecnología y este documento están protegidos por las leyes sobre derechos de autor y patentes, u otras leyes y tratados internacionales vigentes en materia de propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual que Sun Microsystems, Inc. y Fujitsu Limited poseen sobre tales productos, la tecnología y la presente documentación incluyen, sin limitaciones, una o varias de las patentes de Estados Unidos que figuran en la página http://www.sun.com/patents, así como una o varias patentes o solicitudes de patentes adicionales registradas en los Estados Unidos u otros países.

Este documento, así como el producto y la tecnología a los que hace referencia se distribuyen con licencias que restringen su uso, copia, distribución y descompilación. Queda prohibida la reproducción de cualquiera de los componentes del producto, la tecnología o el presente documento de ninguna forma ni por ningún medio sin la autorización previa y por escrito de Fujitsu Limited y Sun Microsystems, Inc., y sus licenciadores, si los hubiera. La posesión de este documento no le otorga ningún derecho ni licencia, expresa o implícita, con respecto al producto o la tecnología a los que pertenece, y el documento no contiene ni representa ninguna clase de compromiso por parte de Fujitsu Limited o Sun Microsystems, Inc., ni de sus empresas afiliadas.

Este documento, y el producto y la tecnología que describe, pueden incorporar propiedad intelectual registrada o cedida mediante licencia de los proveedores de Fujitsu Limited o Sun Microsystems, Inc., lo que incluye el software y la tecnología de fuentes.

En cuanto a los términos de las licencias públicas de GNU (GPL y LGPL), la copia del código fuente que rige una u otra, según proceda, está disponible a petición del usuario. Póngase en contacto con Fujitsu Limited o Sun Microsystems, Inc. para obtenerla.

Esta distribución puede incluir materiales desarrollados por terceros.

Puede que algunas partes del producto provengan de los sistemas Berkeley BSD, con licencia de la Universidad de California. UNIX es una marca registrada en los EE.UÜ. y en otros países con licencia exclusiva de X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, el logotipo de Sun, Java, Netra, Solaris, Sun StorEdge, docs.sun.com, OpenBoot, SunVTS, Sun Fire, SunSolve, CoolThreads, J2EE y Sun son marcas comerciales o marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en los EE.UU. y en otros países.

Fujitsu y el logotipo de Fujitsu son marcas registradas de Fujitsu Limited.

Todas las marcas comerciales SPARC se utilizan con licencia y son marcas registradas de SPARC International, Inc. en los EE.UU. y otros países. Los productos con marcas comerciales SPARC están basados en una arquitectura desarrollada por Sun Microsystems, Inc.

SPARC64 es una marca comercial de SPARC International, Inc. utilizada mediante licencia por Fujitsu Microelectronics, Inc. y Fujitsu Limited-

OPEN LOOK y la Interfaz gráfica de usuario Sun™ han sido desarrolladas por Sun Microsystems, Inc. para sus usuarios y licenciatarios. Sun da las gracias a Xerox por sus esfuerzos en promover la investigación y el desarrollo del concepto de interfaces gráficas o visuales de usuario para la industria informática. Sun posee una licencia no exclusiva de Xerox de la Interfaz gráfica de usuario Xerox, que se hace extensiva a los licenciatarios de Sun que implementen las interfaces gráficas OPEN LOOK y cumplan con los acuerdos de licencia escritos de Sun.

Derechos del Gobierno de Estados Unidos – Uso comercial. Los usuarios del gobierno de los Estados Unidos están sujetos a los contratos de licencia estándar de Sun Microsystems, Inc. y Fujitsu Limited, y a las disposiciones aplicables sobre los FAR (derechos federales de adquisición) y sus suplementos.

Aviso legal: Las únicas garantías otorgadas por Fujitsu Limited, Sun Microsystems, Inc. o sus afiliados en relación con este documento, o cualquier producto o tecnología que en él se describan, son las expresadas en el contrato de licencia en virtud del cual se suministran el producto o la tecnología. A EXCEPCIÓN DE LO EXPRESADO EN DICHO CONTRATO, FUJITSU LIMITED, SUN MICROSYSTEMS, INC. Y SUS AFILIADOS NO OFRECEN GARANTÍA ALGUNA (EXPRESA O IMPLÍCITA) CON RESPECTO A TALES PRODUCTOS, SU TECNOLOGÍA O EL PRESENTE DOCUMENTO, TODOS LOS CUALES SE ENTREGAN TAL CUAL, SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO O AUSENCIA DE INFRACCIÓN, HASTA LOS LIMITES PREVISTOS POR LA LEY. A menos que se indique lo contrario en el citado contrato, y en la medida en que lo permita el ordenamiento jurídico, en ningún caso, ni en virtud de ningún principio legal, Fujitsu Limited, Sun Microsystems, Inc. ni sus afiliados se harán responsables ante terceros de ningún daño indirecto, especial, incidental o derivado del uso del producto, la tecnología o este documento, incluso aunque hayan sido advertidos de la posibilidad de tales daños.

ESTA PUBLICACIÓN SE ENTREGA "TAL CUAL", SIN OFRECER NINGÚN TIPO DE GARANTÍA (NI EXPRESA NI IMPLÍCITA), INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA ALGÚN PROPÓSITO EN PARTICULAR Y AUSENCIA DE INFRACCIÓN, HASTA LOS LÍMITES PREVISTOS POR LA LEY.



### Contenido

### Prólogo xxiii

### 1. Introducción a Advanced Lights Out Manager (ALOM) CMT 1

Características de ALOM CMT 1

Información suministrada por ALOM CMT 2

Utilización de ALOM CMT 3

Uso de los términos fallo y problema del sistema 4

Problema del sistema 4

Fallo del sistema 5

Información específica sobre la plataforma 5

### 2. Directrices de seguridad 7

Seguridad del controlador del sistema 7

Selección de un tipo de conexión remota 9

Activación de Secure Shell 9

Instrucciones para activar SSH 10

Características no compatibles con SSH 10

Cambio de las claves de host SSH 11

Seguridad del entorno operativo Solaris 11

### 3. Configuración de ALOM CMT 13

Pasos de configuración de ALOM CMT 13

Planificación de la configuración de ALOM CMT 14

Elección de los puertos de comunicación del controlador del sistema 14

Puerto serie de administración 15

▼ Conexión al puerto serie 15

Puerto de administración de red (Ethernet) 16

Conexión DHCP predeterminada 16

Identificador de cliente (clientid) 17

Contraseña predeterminada 17

Pasos de alto nivel para utilizar DHCP en un sistema totalmente nuevo 18

Hoja de configuración 19

Hoja de variables de configuración 20

Información relacionada 21

Configuración de la red con DHCP 21

Configuración manual de la red 21

Configuración de alertas por correo electrónico 22

Configuración de ALOM CMT 22

Personalización del software de ALOM CMT 23

Información relacionada 23

#### 4. Tareas comunes 25

Conexión con ALOM CMT 25

Acceso a las cuentas de ALOM CMT 26

▼ Para iniciar la sesión en ALOM CMT 26

Información relacionada 27

Volver a arrancar ALOM CMT 27

▼ Para volver a arrancar ALOM CMT 27

Cambio de la consola del sistema a ALOM CMT 28

Redireccionamiento de la consola del sistema a otros dispositivos 2	28
---	----

Presentación de la versión de ALOM CMT 28

Control del LED localizador 29

Encendido y apagado del servidor 29

Restauración del servidor 29

Visualización de información de entorno del servidor 30

▼ Uso de showenvironment 30

Reconfiguración de los parámetros de diagnóstico de ALOM CMT 31

▼ Ejecutar la secuencia de comandos setupsc 31

Reconfiguración de ALOM CMT para el uso del puerto Ethernet 32

- ▼ Ejecutar la secuencia de comandos setupsc 33
- ▼ Para configurar las variables de interfaz de red 34
  - ▼ Para volver a arrancar ALOM CMT 34

Uso del comando setse para definir las variables de interfaz de red 35

Adición de cuentas de usuario de ALOM CMT 35

▼ Para agregar una cuenta de usuario de ALOM CMT 36

Eliminación de cuentas de usuario de ALOM CMT 37

▼ Eliminar una cuenta de usuario de ALOM CMT en el indicador sc> 37

Cambio de contraseñas de las cuentas de usuario 38

- ▼ Cambiar la contraseña de ALOM CMT 38
- ▼ Cambiar la contraseña de ALOM CMT de otro usuario 39

Envío y recepción de mensajes de alerta 39

▼ Configurar alertas por correo electrónico 39

Recepción de alertas de ALOM CMT 40

#### 5. Tareas de administración de fallos con ALOM CMT 41

Fuentes de información sobre fallos 41

Obtención de Knowledge Articles para gestionar los fallos 42

▼ Obtención del Knowledge Article adecuado 42

#### 6. Shell de comandos de ALOM CMT 43

Descripción del shell de comandos de ALOM CMT 43

▼ Procedimiento para introducir las opciones de los comandos 44
 Información relacionada 44

Comandos del shell de ALOM CMT 44

Información relacionada 48

Descripciones de comandos de shell de ALOM CMT 49

bootmode 49

- ▼ Uso de bootmode 49
- ▼ Para ver los valores de bootmode 50

Opciones del comando bootmode 50

Información relacionada 51

break 51

▼ Uso de break 51

Opciones del comando break 52

Información relacionada 52

clearasrdb 52

▼ Uso de clearasrdb 52

clearfault 53

consola 55

▼ Uso del comando console 55

Opción del comando console 57

Información relacionada 57

consolehistory 57

▼ Uso de consolehistory 58

Opciones del comando consolehistory 58

Información relacionada 59

disablecomponent 59

▼ Uso de disablecomponent 60

### enablecomponent 61

▼ Uso de enablecomponent 62

flashupdate 63

▼ Uso de flashupdate 63

Opciones del comando flashupdate 64

Información relacionada 64

help 64

▼ Uso de help 65

Información relacionada 67

logout 67

▼ Uso de logout 67

Información relacionada 67

contraseña 68

▼ Uso de password 68

Limitaciones de las contraseñas 68

Información relacionada 69

powercycle 69

▼ Uso de powercycle 69

poweroff 69

▼ Uso de poweroff 70

Opciones del comando poweroff 70

Información relacionada 71

poweron 71

▼ Uso de poweron 71

Opciones del comando poweron 71

Información relacionada 72

removefru 72

▼ Uso de removefru 72

Opciones del comando removefru 72

#### reset 73

▼ Uso de reset 73

Opciones del comando reset 74

Información relacionada 74

resetsc 74

▼ Uso de resetsc 75

Opciones del comando resetsc 75

Información relacionada 75

restartssh 75

▼ Uso del comando restartssh 76

Opciones de comandos 76

Información relacionada 76

setdate 76

▼ Uso de setdate 77

Opciones del comando setdate 78

Información relacionada 78

setdefaults 78

Uso de setdefaults 78

Opciones del comando setdefaults 79

Información relacionada 79

setfru 79

▼ Uso de setfru 80

setkeyswitch 80

▼ Uso de setkeyswitch 80

Opciones del comando setkeyswitch 81

setlocator 81

Opciones del comando setlocator 82

setsc 82

▼ Uso de setsc 82

Información relacionada 83

setupsc 83

▼ Uso de setupsc 83

Información relacionada 85

showcomponent 85

▼ Uso de showcomponent 85

showdate 87

▼ Uso de showdate 87

Información relacionada 87

showenvironment 87

▼ Uso de showenvironment 87

Información relacionada 93

showfaults 93

▼ Uso de showfaults 93

showfru 94

Opciones del comando showfru 95

▼ Uso de showfru 95

Información relacionada 97

showhost 98

▼ Uso de showhost 98

showkeyswitch 98

▼ Uso de showkeyswitch 98

showlocator 99

▼ Uso de showlocator 99

#### showlogs 100

▼ Uso de showlogs 100

Opciones del comando showlogs 101

Información relacionada 102

shownetwork 102

▼ Uso de shownetwork 102

Opción del comando shownetwork 103

Información relacionada 103

showplatform 103

▼ Uso de showplatform 103

Información relacionada 103

showsc 104

▼ Uso del comando showsc 104

Opciones del comando showsc 106

Información relacionada 106

showusers 107

▼ Uso de showusers 107

Opción del comando showusers 107

ssh-keygen 108

▼ Para usar el comando ssh-keygen 108

Opciones de comandos 108

Información relacionada 108

useradd 108

▼ Uso de useradd 109

Información relacionada 109

userdel 109

▼ Uso de userdel 110

Opción del comando userdel 110

userpassword 110

▼ Uso de userpassword 110

Limitaciones de las contraseñas 111

Información relacionada 111

userperm 112

Niveles de permisos 112

▼ Uso de userperm 113

Información relacionada 114

usershow 114

▼ Uso de usershow 114

Información relacionada 114

### 7. Uso de las variables de configuración de ALOM CMT 115

Descripción de las variables de configuración de ALOM CMT 115

▼ Uso de las variables de configuración en el shell de comandos de ALOM CMT 116

Variables del puerto serie de administración 116

Información relacionada 117

Variables de la interfaz de red 117

Información relacionada 117

Variables de administración de red y notificación de alertas 118

Información relacionada 118

Variables de información del sistema 118

Información relacionada 119

Variables de control de diagnóstico 119

Información relacionada 119

Descripciones de variables de configuración 120

diag level 120

- ▼ Uso del comando setsc para cambiar la variable diag\_level 120
- ▼ Uso del comando setupso para cambiar la variable diag\_level 120

#### diag\_mode 121

- ▼ Uso del comando setsc para cambiar la variable diag\_mode 121
- ▼ Uso del comando setupsc para cambiar la variable diag\_mode 121

### diag\_trigger 122

- ▼ Uso del comando setsc para cambiar la variable diag trigger 122
- ▼ Uso del comando setupso para cambiar la variable diag\_trigger 122

#### diag\_verbosity 123

- ▼ Uso del comando setsc para cambiar la variable diag\_verbosityr 123
- ▼ Uso del comando setupse para cambiar la variable diag\_verbosityr 124

#### if connection 124

▼ Uso del comando setupse para configurar la variable if\_network 124
 Información relacionada 125

### if\_emailalerts 125

- ▼ Uso del comando setupsc para configurar la variable if emailalerts 125
- ▼ Uso del comando setsc para cambiar la variable if emailalerts 126

#### if network 126

- ▼ Uso del comando setupse para configurar la variable if\_network 126
- ▼ Uso del comando setsc para cambiar la variable if\_network 127

#### mgt mailalert 127

- ▼ Uso del comando setupsc para configurar la variable mgt\_mailalert 127
- ▼ Uso del comando setsc para cambiar la variable mgt\_mailalert 128

```
mgt mailhost 129
      Uso del comando setsc para cambiar la variable mgt_mailhost 129
   Información relacionada 130
netsc_dhcp 130
   Información relacionada 130
netsc enetaddr 131
   Información relacionada 131
netsc_ipaddr 131
   Información relacionada 132
netsc_ipgateway 132
   Información relacionada 133
netsc_ipnetmask 133
   Información relacionada 134
sc_backupuserdata 134
   ▼ Uso del comando setsc para cambiar la variable
          sc_backupuserdata 135
sc clieventlevel 135
   Información relacionada
sc_cliprompt 136
   ▼ Uso del comando setsc para cambiar la variable sc_cliprompt 136
   Información relacionada 137
sc_clitimeout 137
   Información relacionada 138
sc clipasswdecho 138
   Información relacionada 139
sc customerinfo 139
   Información relacionada 139
sc_escapechars 140
```

sc powerondelay 140 Información relacionada 141 sc\_powerstatememory 141 Información relacionada 142 ser baudrate 142 Información relacionada 142 ser\_data 143 Información relacionada 143 ser\_parity 143 Información relacionada 143 ser stopbits 144 Información relacionada 144 sys autorestart 144 sys\_autorunonerror 145 sys\_eventlevel 145 sys enetaddr 146 Información relacionada 146

### A. Solución de problemas 147

Solución de problemas en ALOM CMT 148

Uso de ALOM CMT para resolver problemas del servidor 149

Acerca del bloqueo de escritura en la consola del sistema 150

Mensajes de error del shell de ALOM CMT 150

Errores de uso 151

Errores generales 152

Mensajes del shell relativos a dispositivos FRU 154

Información relacionada 155

Recuperación de contraseñas de ALOM CMT 155

▼ Para recuperar las contraseñas de ALOM CMT 155

### B. Mensajes de eventos de ALOM CMT 157

Descripción general de los mensajes de eventos 157 Niveles de gravedad del evento 158

Mensajes de eventos 158

Índice 173

## Tablas

TABLA 2-1	Lista de comprobación de la configuración de seguridad de la plataforma 8
TABLA 2-2	Atributos del servidor SSH 9
TABLA 3-1	Contenidos predeterminados DHCP para variables de configuración ALOM CMT 16
TABLA 3-2	Variables de Ethernet por su función 20
TABLA 6-1	Lista de funciones de los comandos del shell de ALOM CMT 44
TABLA 6-2	Opciones del comando bootmode 50
TABLA 6-3	Opciones del comando break 52
TABLA 6-4	Opciones del comando consolehistory 58
TABLA 6-5	Opciones del comando flashupdate 64
TABLA 6-6	Opciones del comando powercycle 69
TABLA 6-7	Opciones del comando poweroff 70
TABLA 6-8	Opciones del comando poweron 71
TABLA 6-9	Opciones del comando removefru 72
TABLA 6-10	Valores de FRU con removefru 73
TABLA 6-11	Opciones del comando reset 74
TABLA 6-12	Opciones del comando restartssh 76
TABLA 6-13	Opciones del comando setdate 78
TABLA 6-14	Opciones del comando setdefaults 79
TABLA 6-15	Opciones del comando setkeyswitch 81
TABLA 6-16	Onciones del comando showfru 95

TABLA 6-17	Opciones del commando showlogs 101
TABLA 6-18	Opciones del comando showsc 106
TABLA 6-19	Opciones del comando ssh-keygen 108
TABLA 6-20	Niveles de permisos userperm 112
TABLA 7-1	Operaciones con diag_level 120
TABLA 7-2	Operaciones con diag_mode 121
TABLA 7-3	Operaciones con diag_trigger 122
TABLA 7-4	Operaciones con diag_verbosity 123
TABLA 7-5	Opciones if_connection 124
TABLA 7-6	Operaciones con if_network 126
TABLA 7-7	Operaciones con mgt_mailalert 127
TABLA 7-8	Operaciones con mgt_mailhost 129
TABLA 7-9	Operaciones con netsc_dhcp 130
TABLA 7-10	Operaciones con netsc_ipaddr 131
TABLA 7-11	Operaciones con netsc_ipgateway 132
TABLA 7-12	Operaciones con netsc_ipnetmask 133
TABLA 7-13	Operaciones con sc_backupuserdata 135
TABLA 7-14	Operaciones con sc_clieventlevel 135
TABLA 7-15	Operaciones con sc_cliprompt 136
TABLA 7-17	Operaciones con sc_clipasswdecho 138
TABLA 7-16	Operaciones con sc_clitimeout 138
TABLA 7-18	Operaciones con sc_customerinfo 139
TABLA 7-19	Operaciones con sc_escapechars 140
TABLA 7-20	Operaciones con sc_powerondelay 141
TABLA 7-21	Operaciones con sc_powerstatememory 142
TABLA A-1	Diagnósticos de ALOM CMT 148
TABLA A-2	Mensajes de error de uso 151
TABLA A-3	Mensajes de error generales 152
TABLA A-4	Mensajes de error sobre FRU 154

xviii

TABLA B-1	Mensajes de eventos de arranque del controlador del sistema 158
TABLA B-2	Mensajes de eventos de SCC PROM del controlador del sistema 160
TABLA B-3	Mensajes de eventos de utilización del controlador del sistema 162
TABLA B-4	Mensajes de eventos de supervisión del entorno 166
TABLA B-5	Mensajes de eventos de supervisión del host 171

# Ejemplos de código

EJEMPLO DE CÓDIGO 6-1	Ejemplo de salida del comando help 66
EJEMPLO DE CÓDIGO 6-2	Ejemplo de salida del comando showenvironment para el servidor SPARC Enterprise T2000 (encendido) 88
EJEMPLO DE CÓDIGO 6-3	Ejemplo de salida del comando showenvironment para el servidor SPARC Enterprise T1000 (encendido) 90
EJEMPLO DE CÓDIGO 6-4	Ejemplo de salida del comando showenvironment (apagado) 92
EJEMPLO DE CÓDIGO 6-5	Ejemplo de salida del comando showfru en un servidor SPARC Enterprise T2000 con argumentos válidos 95
EJEMPLO DE CÓDIGO 6-6	Ejemplo de salida del comando showfru en un servidor SPARC Enterprise T1000 con argumentos válidos 96
EJEMPLO DE CÓDIGO 6-7	Ejemplo de salida del comando showfru con un argumento válido 96
EJEMPLO DE CÓDIGO 6-8	Ejemplo de salida del comando showlogs -p p 101
EJEMPLO DE CÓDIGO 6-9	Ejemplo de comando showsc con salida de información de configuración 104
FJEMPLO DE CÓDIGO 6-10	Fiemplo de comando showsc –v con salida de información de configuración 105

## Prólogo

La Guía "Advanced Luces Out Dirección" (ALOM) CMT contiene la información sobre el controlador de sistema Advanced Lights Out Manager (ALOM). Este controlador permite controlar a distancia y administrar su servidor SPARC. Usted debe ser un administrador de sistema con experiencia que tiene un buen conocimiento de las instrucciones UNIX®.

# PARA OPERACIONES EN TOTAL SEGURIDAD

Este manual contiene la información importante relativa a la utilización y manutención de este producto. Se recomienda leer cuidadosamente este manual. Utilizar el producto según las instrucciones y la información disponible en este manual. Mantener este manual a disposición en cualquier momento para aún más referencia.

Nuestra sociedad Fujitsu hace todos sus esfuerzos para evitar que los usuarios y espectadores resulten heridos o que las propiedades estén dañadas. Utilizar el producto según las instrucciones proporcionadas en este manual.

### Estructura y contenido de este manual

Este manual se organiza como se describe a continuación:

- CAPITULO 1 Introducción del Advanced Lights Out Manager (ALOM) CMT Este capítulo presenta el Sun Advanced Lights Out Manager (ALOM).
- CAPÍTULO 2 Directivas de seguridad Este capítulo describe las directivas de seguridad para su servidor.
- CAPÍTULO 3 Configuración de ALOM CMT Este capítulo enseña cómo adaptar el programa informático ALOM para su servidor.
- CAPÍTULO 4 Tareas comunes Este capítulo presenta algunas tareas comunes que se efectúan fácilmente con ALOM.
- CAPÍTULO 5 Tareas de manejo de defecto ALOM CMT Este capítulo presenta algunas tareas de manejo de defecto que pueden realizar con ALOM.
- CAPÍTULO 6 Uso del Shell de Instrucción ALOM CMT Este capítulo explica el interfaz de línea de instrucción ALOM.
- CAPÍTULO 7 Uso de las variables de configuración ALOM CMT Este capítulo presenta los detalles de las variables de configuración que se pueden utilizar para cambiar el comportamiento ALOM.
- ANEXO A Reparación

Define el diagnóstico y la manera de utilizarlo para solucionar los problemas con ALOM.

- ANEXO B Mensajes de eventos ALOM CMT Enumere y describe los mensajes de eventos ALOM CMT.
- Índice

Proporciona las palabras clave y los números de páginas de referencia correspondientes de modo que el lector pueda buscar fácilmente los artículos en este manual, se es necesario.

### Documentación relativa

Para más información sobre la manera de operar a su servidor principal, la documentación siguiente proporciona la información sobre algunas tareas relativas a ALOM.

Tarea	Título
Ejecución de las pruebas de diagnóstico	Guía del usuario del SunVTS
	Guía de referencia rápida del SunVTS
	Manual de referencia de prueba del SunVTS
	Guía del usuario de programa informático del centro de manejo Sun
Administración del sistema y red	Guía del administrador del sistema Solaris
	SPARC: Instalación del programa informático Solaris
Uso del Sistema Operativo	Guía del usuario Solaris

### Cómo utilizar las instrucciones UNIX

Este documento podría no contener la información sobre las instrucciones básicas y los procedimientos UNIX®, como las instrucciones para interrumpir e inicializar el sistema, y configurar los dispositivos. Referirse a las secciones siguientes para obtener esta información:

- Documentación de programa informático que se recibe con su sistema
- Documentación del Sistema Operativo Solaris™, que se encuentra al siguiente sitio:

http://docs.sun.com

### Indicaciones de los textos

Este manual utiliza las policías y los símbolos siguientes para expresar los tipos específicos de información.

Caracteres*	Significado	Ejemplo				
AaBbCc123	Las denominaciones de las instrucciones, ficheros y directorios; salida del ordenador sobre pantalla	Editar su fichero .login. Usar ls -a para enumerar todos los ficheros. % You have mail.				
AaBbCc123	Lo que se introduce, comparando con la salida de ordenador sobre pantalla	% <b>su</b> Contraseña:				
AaBbCc123	Títulos de libros, nuevas palabras o términos, palabras que deben destacarse. Sustituir las variables de línea de instrucción con los valores o nombres reales.	Leer el Capítulo 6 de la <i>Guía del Usuario</i> . Éstos se llaman opciones <i>class</i> . <i>Usted deben</i> ser un super usuario para hacer esta operación. Para suprimir un fichero, introducir rm <i>filename</i> .				

<sup>\*</sup> Los ajustes en su navegador podrían diferir de estos ajustes.

### Notaciones Alentar

Las notaciones Prompt siguientes se utilizan en este manual.

Shell (Intérprete instrucciones interactivo)	Notación Prompt				
Shell C	machine-name%				
Super usuario Shell C	machine-name#				
Bourne shell y Korn shell	\$				
Bourne shell y Korn shell y Korn shell superuser	#				

## Fujitsu aprecia mucho sus comentarios

Nos quisiera recibir sus comentarios y sugerencias para mejorar este documento. Pueden presentar sus comentarios utilizando la "Tarjeta respuesta del lector".

# Tarjeta respuesta del lector

We would appro	eciate yo	ur cc	mmei	nts and suggestions	for ir	npro	oving t	his publication.			
Date: Your Name: Company: Address: City/State/Zip: Phone/Email address:			P			n No.: n Nam	e:				
Your Comment	s:		_								
Page	Lin	e				С	omme	nts			
				Reply requested:	o Ye	es o ]	 No				
DI 1 4	41	11	114					1			
Organization: Accuracy: Clarity: Overall rating of this publication Technical level	Good 0 0 0 of a: 0	Fair o o o		Use of examples: Index coverage: Cross referencing:	Good O O	Fair o o	Poor o o	e appropriate boxes Go Legibility: Binding: Figures and tables: General appearance: hough detail	0 0 0	o	Poor 0 0 0 0
All comments a	ınd sugge	estio	ns bec	ome the property of	f Fuji	tsu I	Limite	d.			
For Users in and Mexico Fold and fasten a No postage neces	ıs shown (	on ba	ck	.A.	Fax 1	this f		Other Countries the number below or selow.	send	this t	form
Fujitsu Computer Systems Attention: Engineering Ops M/S 249 1250 East Arques Avenue P.O. Box 3470 Sunnyvale, CA 94088-3470 FAX: (408) 746-6813				Fujitsu Learning Media Limited FAX: 81-3-3730-3702 37-10 Nishi-Kamata 7-chome Oota-Ku Tokyo 144-0051 JAPAN							

**FUJITSU LIMITED** 

### FOLD AND TAPE



NO POSTAGE NECESSARY IF MAILED IN THE UNITED STATES

### **BUSINESS REPLY MAIL**

FIRST-CLASS MAIL PERMIT NO 741 SUNNYVALE CA

POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE



FUJITSU COMPUTER SYSTEMS ATTENTION ENGINEERING OPS M/S 249 1250 EAST ARQUES AVENUE P O BOX 3470 SUNNYVALE CA 94088-3470

Hdodolloddalddaldallalallallal

FOLD AND TAPE

## Introducción a Advanced Lights Out Manager (ALOM) CMT

En este capítulo se proporciona una descripción de Advanced Lights Out Manager (ALOM) para el servidor. Esta versión de ALOM está diseñada para admitir sistemas con procesamiento multihilo (CMT). Se explican los siguientes temas:

- "Características de ALOM CMT" en la página 1
- "Información suministrada por ALOM CMT" en la página 2
- "Uso de los términos fallo y problema del sistema" en la página 4
- "Información específica sobre la plataforma" en la página 5

En los capítulos posteriores se incluyen instrucciones detalladas para la configuración y el uso de ALOM CMT.

### Características de ALOM CMT

Advanced Lights Out Manager (ALOM) CMT le permite gestionar y administrar el servidor de forma remota.

El software de ALOM CMT se entrega preinstalado en el servidor. Empieza a funcionar tan pronto como se instala y enciende el servidor. A continuación, sólo es necesaria la personalización de ALOM CMT para adaptarlo a cada instalación en particular. Consulte "Configuración de ALOM CMT" en la página 13.

Puede utilizarse para monitorizar y controlar el servidor a través de la red o a través de un puerto serie dedicado conectado a un terminal o un servidor de terminales. Además, proporciona una interfaz de línea de comandos que puede utilizarse para administrar en remoto máquinas geográficamente alejadas o físicamente inaccesibles; consulte la sección "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44.

ALOM CMT también permite ejecutar pruebas de diagnóstico de forma remota, como las de autocomprobación (POST) que, de otra forma, exigirían proximidad física al puerto serie del servidor; consulte la sección "Uso de ALOM CMT para resolver problemas del servidor" en la página 149. ALOM CMT también puede configurarse para enviar mensajes por correo electrónico alertando sobre problemas o síntomas de problemas del hardware y otros aspectos relacionados con el servidor o con ALOM CMT.

Los circuitos del controlador del sistema funcionan con independencia del servidor y utilizan la alimentación auxiliar de éste. Por ello, el firmware y el software de ALOM CMT siguen en funcionamiento cuando el sistema operativo se desconecta o cuando se apaga el servidor.

# Información suministrada por ALOM CMT

En esta sección se explican algunos de los componentes que ALOM CMT puede supervisar en el servidor.

Componente monitorizado	Información de ALOM CMT
Ventiladores	Indica si hay un ventilador instalado, la velocidad del ventilador, y si su estado es correcto.
CPU	La temperatura que registra la CPU y cualquier aviso de problema térmico o condición de fallo.
Fuente de alimentación	Indica el estado de la fuente de alimentación y si se ha comunicado algún fallo.
Temperatura del chasis del sistema	Temperatura ambiente del sistema, así como cualquier advertencia de problema térmico o condición de fallo.
Carga	Carga del sistema (en amperios)
Corriente	Indica el estado de los sensores de corriente
Voltajes	Indica si los voltajes registrados son correctos.
Panel frontal del servidor	Indica el estado de los LED.

### Utilización de ALOM CMT

El software de ALOM CMT se entrega preinstalado en el servidor. Empieza a funcionar tan pronto como se instala y enciende el servidor. También es posible conectar un terminal ASCII externo al puerto serie de administración (SER MGT) para utilizar ALOM CMT de inmediato sin necesidad de configurar el software. Para obtener más información sobre cómo conectar un terminal externo, consulte la guía de instalación del servidor.

El software de ALOM CMT se utiliza para supervisar el servidor en el que se encuentra instalado el controlador del sistema. Esto significa que se puede monitorizar el servidor, pero no otros servidores de la red. Aunque el servidor puede ser controlado por varios usuarios, sólo uno a la vez tendrá acceso de escritura en la consola. Las conexiones restantes son de sólo lectura. Los demás usuarios pueden emitir comandos a fin de ver la consola del sistema y la salida de ALOM CMT, aunque sin modificar ningún parámetro.

Existen diversos modos de establecer conexión con el controlador del sistema:

- 1. Conectar un terminal ASCII directamente al puerto SER MGT. Consulte "Puerto serie de administración" en la página 15.
- 2. Utilizar el comando telnet o ssh para efectuar la conexión con el controlador del sistema mediante la conexión Ethernet incorporada en el puerto (NET MGT) de administración de red (Ethernet). Consulte "Puerto de administración de red (Ethernet)" en la página 16.
- 3. Conectar un puerto de un servidor de terminales al puerto SER MGT y utilizar los comandos ssh o telnet para establecer la conexión con el servidor de terminales.

Cuando enciende el servidor por primera vez, ALOM CMT empieza a supervisar el sistema de forma automática y muestra la salida en la consola del sistema utilizando la cuenta predeterminada preconfigurada. La cuenta predeterminada tiene el nombre admin y permisos de autorización completa (cuar). Para obtener más información sobre los permisos, consulte "userperm" en la página 112.

Para iniciar una sesión en ALOM CMT y especificar una contraseña para admin, siga este paso:

■ En el indicador de comandos de ALOM CMT (sc>), escriba el comando password y después especifique una contraseña para la cuenta admin. Consulte "contraseña" en la página 68.

Si no se conecta antes de que ALOM CMT entre en el tiempo de espera, ALOM CMT cambia a la consola del sistema y presenta el siguiente mensaje:

Enter #. to return to ALOM.

Si lo desea, una vez que esté conectado a ALOM CMT, puede personalizar las operaciones de ALOM CMT con su instalación en particular. Consulte "Configuración de ALOM CMT" en la página 13.

Ahora es posible efectuar algunas operaciones de administración comunes, tal como añadir cuentas de usuario de ALOM CMT. Consulte "Tareas comunes" en la página 25.

# Uso de los términos fallo y problema del sistema

Todos los servidores SPARC Enterprise presentan dos estados funcionales que pueden verse y supervisarse con ALOM: ok (correcto) y failed (fallo). Sin embargo, algunos servidores pueden presentar un estado más: faulty (problema). En esta sección se explican las diferencias entre los estados faulty y failed.

### Problema del sistema

La condición faulty (problema) indica que un dispositivo está funcionando con deficiencias pero continúa operativo. Por motivo de esas deficiencias, el dispositivo puede ofrecer menos fiabilidad que otro que no presente este problema. El dispositivo en estado faulty puede continuar ejecutando sus funciones principales.

Por ejemplo, una fuente de alimentación podría presentar un problema si ha fallado uno de sus ventiladores internos. Sin embargo, seguirá proporcionando alimentación siempre que su temperatura no supere el umbral crítico. Es probable que, con este problema, la fuente de alimentación no pueda funcionar de manera indefinida, dependiendo de la temperatura, carga y eficiencia. Por ello, no sería igual de fiable que otra fuente de alimentación sin problemas.

### Fallo del sistema

La condición failure (fallo) indica que un dispositivo ya no cumple su función en el sistema. El fallo puede estar provocado por algún problema crítico o por una combinación de problemas. Cuando un dispositivo falla, deja de funcionar y ya no está disponible como recurso del sistema.

Volviendo al ejemplo de la fuente de alimentación anterior, se considerará que ha fallado cuando deje de proporcionar alimentación de forma regular.

# Información específica sobre la plataforma

Antes de actualizar el software de ALOM CMT utilizando el comando flashupdate, compruebe lo siguiente:

- El interruptor de seguridad virtual no está en la posición BLOQUEADO.
- ALOM CMT ha sido configurado para red. Para obtener información sobre cómo mostrar la configuración de red del servidor, consulte "shownetwork" en la página 102.
- Dispone de los permisos necesarios (nivel: a).
- Existe una imagen del firmware de ALOM CMT válida localizada en un directorio con acceso de red.

Si precisa más información, consulte la guía de instalación del servidor.

## Directrices de seguridad

Este capítulo contiene importantes directrices de seguridad. La acción de configurar un sistema para limitar el acceso no autorizado se denomina blindaje. Este capítulo está dividido en las siguientes secciones:

- "Seguridad del controlador del sistema" en la página 7
- "Selección de un tipo de conexión remota" en la página 9
- "Activación de Secure Shell" en la página 9
- "Seguridad del entorno operativo Solaris" en la página 11

## Seguridad del controlador del sistema

El controlador del sistema se ejecuta de forma independiente del dominio del servidor principal. No comparte ningún recurso, como memoria RAM o almacenamiento permanente, con el dominio del servidor principal. El controlador de sistema se comunica con el dominio del servidor principal a través de hardware dedicado. El controlador del sistema nunca abrirá una sesión en el dominio del servidor principal; sin embargo, permite el acceso a la consola serie del servidor principal para qué el usuario inició la sesión y registra todo el tráfico de la consola.

A continuación encontrará algunas medidas de seguridad que debe tener en cuenta:

- Asegúrese de que todas las contraseñas cumplen las directrices de seguridad.
   Por ejemplo, el dominio del servidor principal y el controlador del sistema deben tener contraseñas exclusivas.
- Cambiar las contraseñas para la plataforma y el dominio del servidor principal de forma regular.
- Inspeccione los archivos de registro regularmente por si existen irregularidades.

A continuación se describen varios pasos en la configuración que pueden ayudar a blindar el sistema:

- Realice modificaciones de seguridad inmediatamente después de actualizar el firmware de las aplicaciones del controlador del sistema y antes de configurar o instalar cualquier dominio de servidor principal.
- Restrinja el acceso al shell de comandos del controlador del sistema.
- Asigne permisos específicos a los usuarios del controlador del sistema en función de sus responsabilidades.
- Tenga en cuenta que debe reiniciar el sistema, en función de los cambios de configuración realizados.

La lista de comprobación de configuración de seguridad de la plataforma de la TABLA 2-1 identifica los parámetros de los comandos setsc y setupsc y otras tareas para aumentar la seguridad del controlador del sistema y el servidor principal. Si desea obtener más información sobre los parámetros de los comandos setsc y setupsc que intervienen en la seguridad del controlador del sistema, consulte las descripciones del comando en "setsc" en la página 82 y "setupsc" en la página 83.

TABLA 2-1 Lista de comprobación de la configuración de seguridad de la plataforma

Ajuste o tarea	Recomendación	
Tipo de conexión remota	Seleccione ssh como el tipo de conexión en el comando setupsc o setsc if_connection ssh.	
	<b>Note:</b> Si utilizará un servidor de terminales basado en red, utilice SSH para acceder al servidor de terminales, asegurando que se cifran todas las comunicaciones con el servidor.	
Defina la contraseña del controlador del sistema	Utilice una contraseña con una longitud de 8 caracteres. Las contraseñas deben estar formadas por una combinación de caracteres en minúscula, mayúscula, numéricos y de puntuación. Observe las restricciones de contraseña en "contraseña" en la página 68.	
Defina los permisos de usuario del controlador del sistema	Asegúrese de que los permisos de las cuentas de usuario del controlador del sistema se basan en la función del usuario. Una cuenta de usuario puede recibir 4 niveles de permisos. Consulte los niveles de permisos en "userperm" en la página 112.	

TABLA 2-1 Lista de comprobación de la configuración de seguridad de la plataforma

Ajuste o tarea	Recomendación
Limite el acceso a los puertos serie	Limite el acceso físico a los puertos serie.
Establezca límites por tiempo de inactividad en las sesiones	Establezca un tiempo de espera máxima en espera de una interacción en una sesión establecida a través de una conexión serie o de red (Telnet o SSH). Consulte "sc_clitimeout" en la página 137.
Si es necesario, reinicie el sistema	La modificación de determinadas variables de configuración requiere reiniciar el sistema para activarlas. Asegúrese de reiniciar el sistema, si fuera necesario.

### Selección de un tipo de conexión remota

Para las conexiones remotas, el controlador del sistema utiliza de forma predeterminada DHCP con el protocolo SSH. Para establecer una sesión SSH se requiere la contraseña admin o una contraseña predeterminada específica del sistema que se basa en el número de serie del chasis. Consulte "Conexión DHCP predeterminada" en la página 16. Es posible definir el período de tiempo de espera de inactividad de la sesión que se aplica a todas las conexiones de red con el controlador del sistema. El valor predeterminado es no especificar ningún periodo.

### Activación de Secure Shell

Si el controlador del sistema se encuentra en una red de uso general, puede garantizar el acceso remoto seguro al controlador del sistema mediante SSH en lugar de telnet. El servicio SSH cifra los datos que se transfieren entre el servidor principal y el cliente. Proporciona mecanismos de autenticación que identifican tanto a los servidores principales como a los usuarios, lo que permite establecer conexiones seguras entre sistemas conocidos. El servicio Telnet no es seguro, ya que el protocolo de Telnet transmite información, incluidas las contraseñas, sin cifrar.

**Nota** – SSH no interactúa con los protocolos FTP ni Telnet. FTP se utiliza para descargar nuevas imágenes de ALOM CMT. Estos protocolos no son seguros y se deben utilizar con precaución en las redes de uso general.

El controlador del sistema proporciona ciertas funciones de SSH, pero sólo es compatible con las solicitudes de cliente la versión 2 de SSH (SSH v2). En la TABLA 2-2 se identifican los distintos atributos del servidor SSH y se describe cómo se gestionan los atributos en este subconjunto. Los parámetros de los atributos no se pueden configurar.

TABLA 2-2 Atributos del servidor SSH

Atributo	Valor	Descripción
Protocol	2	Compatible sólo con SSH v2
Port	22	Puerto de escucha
ListenAddress	0.0.0.0	Compatible con varias direcciones IP
AllowTcpForwarding	no	No compatible con el reenvío de puerto
RSAAuthentication	no	Autenticación de clave pública no activada
PubkeyAuthentication	no	Autenticación de clave pública no activada
Permit Empty Passwords	yes	Autenticación de contraseña controlada por el controlador del sistema
MACs	hmac-sha1,hmac-md5	Implantación del servidor SSH igual que la del entorno operativo Solaris 9
Ciphers	aes128-cbc, blowfish-cbc, 3des-cbc	Implantación del servidor SSH igual que la del entorno operativo Solaris 9

Si utiliza SSH como tipo de acceso remoto, puede realizar hasta 8 conexiones SSH simultáneas con el controlador del sistema.

### Instrucciones para activar SSH

Consulte "Para configurar las variables de interfaz de red" en la página 34.

### Características no compatibles con SSH

El servidor SSH en ALOM CMT no admite las siguientes características:

- Ejecución de línea de comandos remota
- Comando scp (programa de copia segura)
- Comando sftp (programa de transferencia de archivos segura)
- Reenvío de puerto
- Autenticación de usuarios por clave
- Clientes SSH v1

Si intenta utilizar cualquiera de las características anteriores, se genera un mensaje de error. Por ejemplo, si se ejecuta el comando

#### # ssh SCHOST showplatform

se generan los mensajes siguientes:

■ En el cliente SSH:

Connection to SCHOST closed by remote host.

■ En la consola del controlador del sistema:

```
[0x89d1e0] sshdSessionServerCreate: no server registered for showboards
[0x89d1e0] sshd: Failed to create sshdSession
```

### Cambio de las claves de host SSH

En términos de seguridad, es recomendable generar claves de servidor principal nuevas periódicamente para la buena administración de los equipos. Si tiene la sospecha de que la privacidad puede haberse puesto en peligro, puede utilizar el comando ssh-keygen para volver a generar las claves de host del sistema.


Las claves de host, una vez generadas, sólo se pueden reemplazar, pero no eliminar sin recurrir al comando setdefaults. Para activar las claves de host que se acaban de generar, se debe reiniciar el servidor SSH ejecutando el comando restartssh o reiniciando el sistema. Para obtener más información sobre los comandos ssh-keygen y restartssh (con ejemplos), consulte "ssh-keygen" en la página 108 y "restartssh" en la página 75.

**Nota** – También puede utilizar el comando ssh-keygen para ver la huella digital de la clave de host en el controlador del sistema.

### Seguridad del entorno operativo Solaris

Para obtener más información sobre la seguridad del entorno operativo Solaris, consulte las siguientes publicaciones y artículos:

- Solaris Security Best Practices
- Solaris Security Toolkit

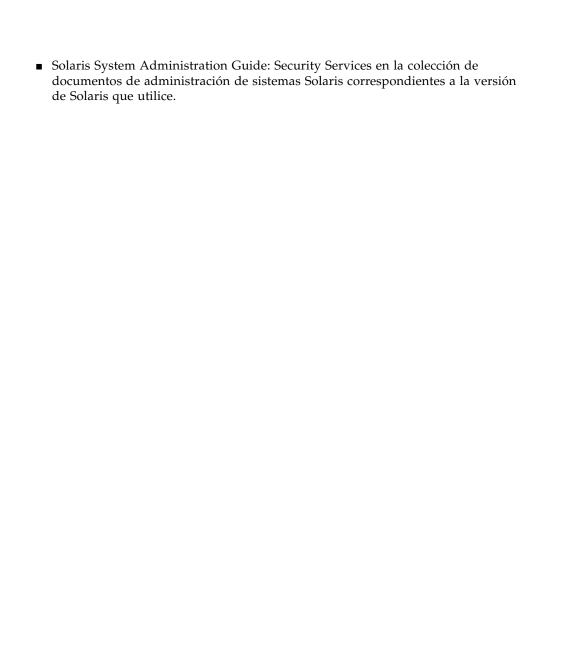

## Configuración de ALOM CMT

En este capítulo se proporciona ayuda sobre algunos de los procedimientos de configuración básicos:

- "Pasos de configuración de ALOM CMT" en la página 13
- "Planificación de la configuración de ALOM CMT" en la página 14
- "Elección de los puertos de comunicación del controlador del sistema" en la página 14
- "Hoja de configuración" en la página 19
- "Configuración de alertas por correo electrónico" en la página 22
- "Configuración de ALOM CMT" en la página 22

## Pasos de configuración de ALOM CMT

El software de ALOM CMT se entrega preinstalado en el servidor, por lo que se ejecuta en cuanto activa la alimentación del servidor. Es posible conectar un terminal al puerto serie de administración (SER MGT) y proceder de inmediato a realizar operaciones con ALOM.

Sin embargo, si desea personalizar la instalación de ALOM CMT, hay que realizar algunas tareas básicas.

Los procedimientos necesarios para personalizar ALOM son los siguientes:

- 1. Planear cómo se va a personalizar la configuración. Para obtener más información, consulte "Planificación de la configuración de ALOM CMT" en la página 14.
- 2. Apuntar los valores de configuración en la hoja de configuración. Consulte "Hoja de variables de configuración" en la página 20.
- 3. Ejecutar el comando setupse. Consulte "Configuración de ALOM CMT" en la página 22.

4. Utilizar las variables de configuración para personalizar el software de ALOM CMT. Consulte "Uso de las variables de configuración en el shell de comandos de ALOM CMT" en la página 116.

A continuación, sigue la explicación de los procedimientos mencionados.

# Planificación de la configuración de ALOM CMT

El software de ALOM CMT se entrega preinstalado en el servidor. Siga las instrucciones de esta sección cuando necesite reinstalar o actualizar ALOM CMT.

**Nota –** Consulte la guía de administración del sistema si necesita saber dónde están ubicadas las conexiones serie y Ethernet del controlador del sistema.

Antes de ejecutar el comando setupse para configurar ALOM, debe decidir cómo quiere que ALOM CMT gestione el servidor. Deberá tomar las siguientes decisiones relativas a la configuración:

- El puerto de comunicaciones del controlador del sistema que va a utilizar. Consulte "Elección de los puertos de comunicación del controlador del sistema" en la página 14.
- La posibilidad de enviar mensajes de alerta y el destino de esos mensajes. Consulte "Hoja de configuración" en la página 19.

Después de tomar estas decisiones, imprima la hoja de configuración que se muestra en "Hoja de variables de configuración" en la página 20 y utilícela para registrar las respuestas que introduzca durante la ejecución del comando setupso.

## Elección de los puertos de comunicación del controlador del sistema

El controlador del sistema contiene dos tipos de puertos de comunicaciones:

- Puerto serie de administración (SER MGT)
- Puerto de administración de red (Ethernet) (NET MGT)

Ambos permiten acceder al shell de comandos de ALOM CMT. En principio, ALOM CMT utiliza el puerto de comunicaciones SER MGT al iniciarse.

**Nota –** Consulte la guía de administración del sistema si necesita saber la ubicación de las conexiones serie de administración y de red (Ethernet) del servidor.

### Puerto serie de administración

Puede conectarse al puerto serie de administración del controlador del sistema con un terminal ASCII o un emulador de terminal (como la conexión serie de una estación de trabajo).

No se trata de un puerto serie de propósito general, sino un puerto dedicado para acceder a ALOM CMT y, desde éste, a la consola del servidor.

En el servidor se denomina el puerto SER MGT e incorpora un conector RJ-45 estándar.

Compruebe que el puerto serie de la consola esté configurado en los siguientes parámetros:

- 9600 baudios
- 8 bits
- Sin paridad
- 1 bit de parada
- Sin protocolo de enlace

El servidor define estos parámetros automáticamente cuando se inicia ALOM CMT. Se trata de parámetros de sólo lectura que no se pueden modificar en el indicador sc>. Para ver los valores de los parámetros en el indicador sc> antes de iniciar una sesión de ALOM CMT, compruebe las variables del puerto serie. Para obtener más información, consulte "Variables del puerto serie de administración" en la página 116.

### ▼ Conexión al puerto serie

1. Establezca la conexión con ALOM.

Para obtener las instrucciones detalladas sobre cómo establecer una sesión de ALOM CMT, consulte "Conexión con ALOM CMT" en la página 25 y "Acceso a las cuentas de ALOM CMT" en la página 26.

Aparece el indicador de shell (sc>) de ALOM CMT.

2. Para conectar con la consola del sistema, en el indicador del shell de ALOM CMT (sc>) escriba:

sc> console
-------------

3. Para volver al indicador de shell de ALOM CMT (sc>) escriba la secuencia de escape (almohadilla-punto):

sc> #.

### Puerto de administración de red (Ethernet)

El puerto Ethernet (10/100 Mbits) permite acceder a ALOM CMT utilizando la red de la empresa. La conexión se puede hacer en remoto mediante un cliente Telnet estándar con TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) o Secure Shell (ssh). En el servidor, el puerto Ethernet del controlador del sistema se denomina el puerto NET MGT.

**Nota** – Si se conecta un terminal al puerto NET MGT, es necesario que el servidor esté conectado a una red de 10 Mbits o 100 Mbits. El puerto NET MGT admite ambos modos, el modo dúplex completo y el medio dúplex tanto en redes de 10 Mbits como de 100 Mbits. Las redes de 1 Gbit no están admitidas en ALOM CMT.

### Conexión DHCP predeterminada

Cuando se activa el protocolo DHCP, el controlador del sistema obtiene su configuración de red, como la dirección IP, automáticamente de un servidor DHCP. DHCP está activado de forma predeterminada.

Con DHCP activado de forma predeterminada, permite que una conexión de red se establezca con el controlador del sistema sin utilizar primero una conexión serie para configurar manualmente la red. Para realizar el mejor uso de esta función, el administrador debe conocer las variables de configuración asociadas y los parámetros predeterminados para el servidor DHCP y para iniciar sesión en el controlador del sistema.

Las siguientes variables ALOM CMT y los contenidos determinados admiten DHCP activado de forma predeterminada:

TABLA 3-1 Contenidos predeterminados DHCP para variables de configuración ALOM CMT

Variable de configuración	Contenidos predeterminados
if_network	true
if_connection	ssh
netsc_dhcp	true

Un cliente DHCP, en este caso el controlador del sistema, ofrece un identificador exclusivo de cliente (clientid) para identificarse ante el servidor DHCP. clientid se basa en una propiedad del sistema que se puede obtener fácilmente a través de un administrador autorizado con acceso físico al sistema. Una vez que se ha determinado clientid, el servidor DHCP se puede preconfigurar para asignar al clientid una dirección IP conocida. Después de asignar al controlador del sistema

una dirección IP, inicia el servidor SSH. Después un administrador puede iniciar una sesión ssh con el controlador del sistema. Si el sistema es totalmente nuevo o se realiza un reinicio después de ejecutar el comando setdefaults -a, la cuenta de usuario predeterminada admin requiere una contraseña predeterminada para iniciar la sesión. La contraseña predeterminada también se compone de una propiedad del sistema que se puede obtener fácilmente a través de un administrador autorizado con acceso físico al sistema. Las secciones siguientes muestran cómo se pueden crear clientid y la contraseña predeterminada.

### Identificador de cliente (clientid)

**Nota** – Los métodos de configuración DHCP utilizados en versiones anteriores a ALOM CMT v1.2 no funcionan con esta versión. Se ha modificado la lógica de direccionamiento basada en direcciones MAC y que se utilizaba en versiones anteriores. El firmware de ALOM CMT utiliza ahora otro método, con el que se generan identificadores exclusivos de cliente y que se describe a continuación. Para garantizar que los sistemas configurados con métodos de configuración anteriores tengan direcciones IP válidas después de actualizar a esta versión, vuelva configurar el servidor DHCP con el nuevo identificador de cliente.

El clientid se basa en la dirección ethernet de base para el sistema. La dirección ethernet de base se encuentra en la hoja de información para el cliente entregada con cada sistema y también se encuentra en una etiqueta del panel trasero del chasis del sistema. clientid se compone de una de las siguientes concatenaciones:

SUNW, SC=dirección-base-ethernet

Por ejemplo, si la *dirección-base-ethernet* es 08:00:20:7C:B4:08, el valor de clientid que genera el controlador del sistema es el prefijo de cadena SUNW, SC=concatenado con los 12 dígitos de *dirección-base-ethernet* sin incluir los dos puntos:

SUNW, SC=0800207CB408

Este clientid tiene un formato ASCII. Debe ser posible programar el servidor DHCP con un clientidASCII. La verdadera entrada en la tabla de asignaciones DHCP es el equivalente hexadecimal.

### Contraseña predeterminada

Cuando se trata de un equipo totalmente nuevo, o otros un reinicio después de utilizar el comando setdefaults -a, se requiere utilizar una nueva contraseña para acceder desde una sesión ssh. La contraseña predeterminada es exclusiva en cada sistema. Se deriva del número de serie del chasis. El número de serie del chasis se encuentra en la hoja de información para el cliente entregada con cada plataforma

y también se encuentra en una etiqueta fijada al panel trasero del chasis. La contraseña predeterminada son los últimos 8 dígitos del número de serie del chasis. Por ejemplo, si el número de serie del chasis es 0547AE81D0, la contraseña predeterminada es:

47AE81D0

**Nota** — Después de establecer una contraseña para admin, deberá especificarse la contraseña de admin para iniciar una sesión. La contraseña predeterminada ya no se podrá utilizar, a menos que se ejecute el comando setdefaults —a. Por ejemplo, si se ejecuta el comando setdefaults sin la opción —a, la contraseña admin será la misma que la que fuera antes de ejecutar el comando setdefaults.

## Pasos de alto nivel para utilizar DHCP en un sistema totalmente nuevo

- 1. Determine el clientid a partir de la dirección base de ethernet del sistema. La dirección base de ethernet se puede obtener a partir de la hoja de información para el cliente o la etiqueta fijada al panel trasero del chasis.
- 2. Determine la contraseña predeterminada del usuario admin a partir del número de serie del chasis. El número de serie del chasis se puede obtener a partir de la hoja de información para el cliente o la etiqueta fijada al panel trasero del chasis.
- 3. Programe el servidor DHCP para dar servicio al nuevo clientid.
- 4. Conecte el sistema a la red y asegúrese de que tiene alimentación CA.
- Inicie la sesión ssh utilizando la dirección IP asignada por el servidor DHCP.
- 6. Inicie la sesión como el usuario admin utilizando la contraseña predeterminada.

**Nota** – No es necesario volver a programar el servidor DHCP para asignar al clientid del controlador del sistema una dirección IP explícita; sin embargo, se recomienda hacerlo para facilitar la administración a largo plazo.

Si el servidor DHCP se configura para servir un bloque de direcciones IP, el administrador puede utilizar una utilidad de administración DHCP para determinar la dirección IP asignada, aunque es posible que sea necesario convertir primero el clientid a su equivalente hexadecimal. Por ejemplo, si el servidor DHCP ejecuta el

sistema operativo Solaris, el comando pntadm(1M) se podrá utilizar para ver las asignaciones de direcciones IP. En el ejemplo siguiente, el controlador del sistema con la dirección ethernet 123456789012 está conectado a la subred 203.

```
# pntadm -P 129.156.203.0
Client ID Flags Client IP ...
53554E572C5353433D313233343536373839404142 00 129.156.203.240 ...
...
```

En este caso, es necesario convertir ASCII a un clientid equivalente hexadecimal para determinar la asignación de dirección IP. Por ejemplo:

```
53|55|4E|57|2C|53|43|3D|31|32|33|34|35|36|37|38|39|30|31|32
SUNW, SC = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
```

## Hoja de configuración

Sólo necesitará esta hoja de trabajo cuando desee adaptar el funcionamiento de ALOM CMT a una instalación en particular.

Para esta personalización se utilizan las variables de configuración. Para obtener información sobre estas variables, consulte "Uso de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115.

Hay dos formas de definir las variables de configuración de ALOM CMT:

- Especificando los valores durante la ejecución del comando setupsc. Consulte "setupsc" en la página 83.
- Configurando cada variable por separado mediante el comando setsc, como se describe en "setsc" en la página 82.

Imprima esta sección y utilice la tabla para anotar los valores introducidos. También puede servirle como registro de la configuración del servidor en caso de tener que reinstalar el software o modificar los parámetros de ALOM CMT.

Compruebe que el dispositivo de terminal esté conectado a ALOM CMT a través de los puertos del controlador del sistema antes de personalizar el software, como se detalla en la sección "Elección de los puertos de comunicación del controlador del sistema" en la página 14.

## Hoja de variables de configuración

La TABLA 3-2 indica las variables de configuración que son responsables del control de Ethernet con los valores predeterminados. Escriba los valores en la columna del extremo derecho.

TABLA 3-2 Variables de Ethernet por su función

Función	Valor/Respuesta	Variable de configuración	Valor predeterminado	Valores personalizados
¿Cómo quiere controlar la configuración de red?	Manualmente; consulte la sección "Configuración manual de la red" en la página 21.	if_network, consulte "if_network" en la página 126	true	
	Utilizando DHCP; consulte la sección "Configuración de la red con DHCP" en la página 21.			
Conexión remota al servidor	none, ssh o telnet	if_connection, consulte "if_connection" en la página 124	ssh	
Dirección IP (Internet Protocol) para ALOM CMT		netsc_ipaddr, consulte "netsc_ipaddr" en la página 131.	0.0.0.0	
Dirección IP de la máscara de subred		netsc_ipnetmask, consulte "netsc_ipnetmask" en la página 133.	255.255.255.0	
Dirección IP de la puerta de enlace (gateway) predeterminada cuando el destino está fuera de la subred de ALOM CMT		netsc_ipgateway, consulte "netsc_ipgateway" en la página 132.	0.0.0.0	
¿Quiere enviar alertas de ALOM CMT por correo electrónico? Direcciones de correo electrónico para el envío de alertas (máximo dos servidores de correo)		mgt_mailalert, consulte "mgt_mailalert" en la página 127.	[] No hay direcciones de correo configuradas de forma predeterminada	
Dirección IP para el servidor de correo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) (máximo dos servidores de correo)		mgt_mailhost consulte "mgt_mailhost" en la página 129.	0.0.0.0	

#### Información relacionada

- Para obtener información sobre las variables de configuración de ALOM CMT, consulte "Uso de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115
- "userpassword" en la página 110

### Configuración de la red con DHCP

Hay dos formas de configurar el protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) para ALOM CMT:

- Utilizar la secuencia de comandos setupsc ("setupsc" en la página 83) para definir la variable netsc\_dhcp, como se describe en "netsc\_dhcp" en la página 130.
- Utilizar el comando setsc ("setsc" en la página 82) para establecer en true el valor de la variable netsc\_dhcp (activar DHCP), como se describe en "netsc\_dhcp" en la página 130.

**Nota** – Lo más práctico para definir el nombre de dispositivo de ALOM CMT asociado a la dirección IP (Internet Protocol) en el mapa del servidor de nombres (servicio de información de red [NIS] o sistema de nombre de dominio [DNS]), es utilizar el nombre del servidor con el sufijo –sc. Por ejemplo, si el nombre del servidor es berto, el nombre de dispositivo de ALOM CMT sería berto–sc.

Si decide usar DHCP para controlar la configuración de red, configure el servidor DHCP para que asigne una dirección IP fija a ALOM CMT.

## Configuración manual de la red

Hay dos formas de realizar la configuración manual de red para ALOM CMT:

- Utilizar la secuencia de comandos setupso para definir todas las variables de configuración de red a la vez.
- Utilizar el comando setsc para establecer el valor de cada variable de configuración por separado.

Si decide configurarlas de forma independiente, necesitará definir las siguientes variables:

- "if\_network" en la página 126
- "netsc\_ipaddr" en la página 131
- "netsc\_ipnetmask" en la página 133
- "netsc\_ipgateway" en la página 132

## Configuración de alertas por correo electrónico

Para enviar alertas por correo electrónico, es preciso tener activado el puerto Ethernet del controlador del sistema, (consulte la sección "Puerto de administración de red (Ethernet)" en la página 16).

Cuando sucede un problema, ALOM CMT envía un mensaje de alerta a todos los usuarios que estén conectados a cuentas de ALOM CMT en el servidor. Además, se puede configurar para que envíe alertas a usuarios no conectados. Cuando el usuario recibe una alerta, puede conectarse a la cuenta de ALOM CMT en el servidor y resolver el problema generado.

El software de ALOM CMT permite enviar alertas a ocho direcciones de correo electrónico como máximo. También se puede configurar un nivel de alertas para cada dirección de correo electrónico (crítico, alto o bajo). Consulte "Envío y recepción de mensajes de alerta" en la página 39.

## Configuración de ALOM CMT

Después de planificar la configuración, ejecute el comando setupso, como se describe en "setupso" en la página 83. Siga las indicaciones en la pantalla a fin de personalizar el software de ALOM CMT.

**Nota** – No es necesario personalizar el software de ALOM CMT antes de utilizarlo. Funciona en cuanto se enciende la alimentación del servidor.

setupse ejecuta una secuencia de comandos que incluye todas las funciones de ALOM CMT personalizables. Cada función se encuentra asociada a una o más variables de configuración. Si desea obtener más información sobre las variables de configuración, consulte el Capítulo 7. Para configurar una función, escriba **y** (sí) cuando la secuencia de comandos setupse solicite que lo haga. Para omitir una función, escriba **n** (no).

Si necesita cambiar algún valor más adelante, utilice el comando setse como se describe en "setse" en la página 82.

### Personalización del software de ALOM CMT

La secuencia de comandos setupso permite establecer un grupo de variables de configuración de ALOM CMT a la vez. Para obtener más información, consulte Capítulo 7. Si desea cambiar una o más variables de configuración sin ejecutar setupso, utilice el comando setso como se describe en "Uso de setso" en la página 82.

### Información relacionada

- "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44.
- "Hoja de configuración" en la página 19.
- "Pasos de configuración de ALOM CMT" en la página 13.

### Tareas comunes

Una vez que haya iniciado la sesión de ALOM CMT como administrador utilizando la contraseña admin, puede realizar algunas tareas administrativas comunes:

- "Conexión con ALOM CMT" en la página 25
- "Acceso a las cuentas de ALOM CMT" en la página 26
- "Volver a arrancar ALOM CMT" en la página 27
- "Cambio de la consola del sistema a ALOM CMT" en la página 28
- "Redireccionamiento de la consola del sistema a otros dispositivos" en la página 28
- "Presentación de la versión de ALOM CMT" en la página 28
- "Redireccionamiento de la consola del sistema a otros dispositivos" en la página 28
- "Encendido y apagado del servidor" en la página 29
- "Restauración del servidor" en la página 29
- "Visualización de información de entorno del servidor" en la página 30
- "Reconfiguración de los parámetros de diagnóstico de ALOM CMT" en la página 31
- "Reconfiguración de ALOM CMT para el uso del puerto Ethernet" en la página 32
- "Adición de cuentas de usuario de ALOM CMT" en la página 35
- "Eliminación de cuentas de usuario de ALOM CMT" en la página 37
- "Cambio de contraseñas de las cuentas de usuario" en la página 38
- "Envío y recepción de mensajes de alerta" en la página 39

## Conexión con ALOM CMT

Hay varias formas de establecer conexión con ALOM CMT:

■ Conectar un terminal ASCII directamente al puerto SER MGT. Consulte "Puerto serie de administración" en la página 15.

- Utilice el comando telnet o ssh para efectuar la conexión con ALOM CMT mediante la conexión Ethernet incorporada en el puerto NET MGT. Consulte "Reconfiguración de ALOM CMT para el uso del puerto Ethernet" en la página 32.
- Conecte un puerto de un servidor de terminales al puerto SER MGT y utilice el comando telnet o ssh para establecer la conexión con el servidor de terminales.

### Acceso a las cuentas de ALOM CMT

Asegúrese de que están establecidas las conexiones del hardware a los puertos del controlador del sistema que se van a utilizar. En el servidor, el puerto Ethernet está señalado con la etiqueta NET MGT y el puerto serie, con la etiqueta SER MGT. Para obtener más información sobre estos puertos y la conexión de dispositivos, consulte la guía de instalación del servidor.

Cuando se conecta a ALOM CMT por primera vez a través del puerto serie de administración, se abre una sesión con la cuenta admin de manera automática. Esta cuenta tiene permisos de autorización completa (cuar). Antes de seguir utilizando ALOM CMT, es necesario especificar una contraseña para esta cuenta. Una vez especificada la contraseña, puede continuar utilizando ALOM CMT. La próxima vez que se conecte, tendrá que especificar la contraseña. Una vez conectado como admin, puede agregar usuarios nuevos y especificar las contraseñas y los permisos para ellos.

En las plataformas que admiten DHCP activado de forma predeterminada, se puede conectar al puerto de administración de red antes de conectarse al puerto serie de administración. En este caso, existe una capa extra de seguridad que garantiza que el controlador de sistema está protegido de forma predeterminada. Sólo se permite la conexión con una sesión Secure Shell (ssh) y debe suministrar la contraseña específica del sistema. Esto se describe en "Conexión DHCP predeterminada" en la página 16. Después de suministrar la contraseña predeterminada podrá continuar, después deberá específicar una nueva contraseña para la cuenta admin.

Consulte "Niveles de permisos" en la página 112, "useradd" en la página 108, "userpassword" en la página 110 y "userperm" en la página 112 para obtener más información sobre este proceso.

### ▼ Para iniciar la sesión en ALOM CMT

Todos (tanto admin como los demás usuarios) siguen el mismo procedimiento para iniciar una sesión en ALOM CMT.

1. Conexión con ALOM CMT.

Consulte "Conexión con ALOM CMT" en la página 25.

- 2. Si se conecta a ALOM CMT mediante el puerto SER MGT, después de establecerse la conexión, escriba #. (almohadilla-punto) como secuencia de escape de la consola del sistema. Si se conecta a ALOM CMT mediante el puerto NET MGT, vaya al paso 3.
- 3. Escriba el nombre de usuario y la contraseña de ALOM CMT.

Los caracteres de la contraseña no aparecen en la pantalla, aunque el servidor muestra un asterisco (\*) para cada carácter escrito. Si el acceso se ha realizado correctamente, aparece el indicador de comandos de ALOM CMT:

sc>

Ahora puede utilizar los comandos de ALOM CMT o conmutar a la consola del sistema. Consulte las secciones "Descripción del shell de comandos de ALOM CMT" en la página 43 y "Puerto serie de administración" en la página 15.

El registro de eventos de ALOM CMT anota la información de acceso a la cuenta. Si se producen más de cinco errores de acceso en cinco minutos, ALOM CMT genera un evento de gravedad crítica. Consulte "showlogs" en la página 100.

### Información relacionada

- "Elección de los puertos de comunicación del controlador del sistema" en la página 14
- "Puerto serie de administración" en la página 15

### Volver a arrancar ALOM CMT

Cuando se reinicia el controlador del sistema, se vuelve a arrancar el software de ALOM CMT. Es posible que deba restaurar el controlador del sistema después de cambiar algunos valores en ALOM, por ejemplo, los valores de determinadas variables como netsc\_ipaddr.

### ▼ Para volver a arrancar ALOM CMT

• Escriba el comando resetsc en el indicador sc>.

Consulte "resetsc" en la página 74.

# Cambio de la consola del sistema a ALOM CMT

- Para cambiar de la consola del sistema al indicador sc> de ALOM CMT, escriba
   #. (Almohadilla-punto).
- Para cambiar del indicador sc> a la consola, escriba el comando **console**.

**Nota** – Los caracteres #. (Almohadilla-punto) componen la secuencia de escape predeterminada de ALOM CMT. Si lo desea, puede cambiar el primer carácter de esta secuencia mediante la variable sc\_escapechars. Por ejemplo, sc> setsc sc\_escapechars a. Para obtener más información, consulte "sc\_escapechars" en la página 140.

# Redireccionamiento de la consola del sistema a otros dispositivos

Cuando la alimentación del servidor se activa por primera vez, ALOM CMT está configurado para mostrar la salida de la consola del sistema. El puerto SER MGT aparece en el servidor como virtual-console.

# Presentación de la versión de ALOM CMT

El comando showsc muestra información sobre la configuración del software de ALOM CMT.

Por ejemplo, si desea mostrar la versión de ALOM CMT escriba lo siguiente en el indicador sc>:

sc> showsc version
Advanced Lights Out Manager CMT v1.3

Para obtener más información, consulte la sección "Uso del comando showsc" en la página 104.

### Control del LED localizador

Utilice comandos de ALOM CMT para activar o desactivar y comprobar el estado del LED localizador.

- Para activar y desactivar el LED, utilice el comando setlocator. Si desea obtener más información, consulte "setlocator" en la página 81.
- Para conocer el estado del LED, utilice el comando showlocator. Si desea obtener más información, consulte "showlocator" en la página 99.

## Encendido y apagado del servidor

Hay varias maneras de encender y apagar el servidor desde el indicador sc>.

- Para encender el servidor, escriba el comando poweron. Consulte "poweron" en la página 71.
- Para que el servidor se conecte a la consola del sistema cuando se enciende, escriba poweron -c.
- Para efectuar una restauración regular del servidor, escriba el comando powercycle. Esto permite que el entorno operativo Solaris (SO Solaris) se cierre. Si, por el contrario, escribe poweroff sin incluir el comando poweron, el servidor pasará al modo de espera. Consulte "powercycle" en la página 69 o "poweroff" en la página 69.
- Para provocar que el servidor se apague con independencia de su estado, escriba poweroff -f.
  - Esto restaura el servidor de manera inmediata, sin tener en cuenta si el entorno operativo Solaris se ha bloqueado o tiene fallos. Recuerde que no es un apagado predeterminado, por lo que puede perder el trabajo realizado.

### Restauración del servidor

Hay cuatro modos de restaurar el servidor utilizando el indicador sc>:

 Para efectuar una restauración regular del servidor, escriba el comando powercycle. Esto permite que el entorno operativo Solaris se cierre. Si, por el contrario, escribe poweroff sin incluir el comando poweron, el servidor pasará al modo de espera. Consulte "powercycle" en la página 69.

- Para provocar que el servidor se apague con independencia de su estado, escriba powercycle -f. Esto restaura el servidor de manera inmediata, sin tener en cuenta si el entorno operativo Solaris se ha bloqueado o tiene fallos. Recuerde que no es un apagado predeterminado, por lo que puede perder el trabajo realizado.
- Para restaurar el servidor de inmediato sin efectuar un apagado regular, escriba el comando reset. Consulte "reset" en la página 73.
- Para que el servidor se inicie de inmediato en el indicador de OpenBoot PROM (ok), escriba break. Consulte "break" en la página 51.

## Visualización de información de entorno del servidor

En esta sección se describe la visualización y monitorización del estado que ofrece el entorno del servidor.

El comando showenvironment permite conocer el estado del entorno del servidor en un determinado momento. Presenta información sobre las temperaturas del sistema, el estado de las unidades de disco, las fuentes de alimentación, los ventiladores, los LED del panel frontal y los sensores de voltaje y corriente.

### ▼ Uso de showenvironment

**Nota** – No es preciso tener permisos de usuario para utilizarlo.

• Para utilizar el comando showenvironment, en el indicador sc> escriba:

sc> showenvironment

La salida del comando varía en función del modelo y la configuración del sistema. Es posible que algunos datos no estén disponibles si el servidor se encuentra en modo de espera. Consulte "showenvironment" en la página 87.

# Reconfiguración de los parámetros de diagnóstico de ALOM CMT

Las variables de control de diagnóstico permiten especificar el comportamiento de ALOM CMT cuando descubre un error en el servidor.

### ▼ Ejecutar la secuencia de comandos setupso

 Para ejecutar la secuencia de comandos setupso, en el indicador so> escriba setupso:

```
sc> setupsc
```

Al hacerlo, se inicia la secuencia de comandos de configuración (script).

#### 2. Para salir, realice uno de estos pasos:

- Para salir de la secuencia de comandos y guardar los cambios efectuados, escriba Control-Z.
- Para salir sin guardar los cambios, escriba Control-C.

Por ejemplo, la secuencia de comandos incluye los siguientes mensajes y preguntas:

```
sc> setupsc
```

Entering interactive script mode. To exit and discard changes to that point, use Ctrl-C or to exit and save changes to that point, use Ctrl-Z.

. . .

Do you wish to configure the platform diagnostic parameters [y]? y Enter the type of reset which will initiate system diagnostic [power-on-reset error-reset]? power-on-reset error-reset Enter the verbosity level of diagnostic output [normal]? normal Enter the test coverage level of the system diagnostic [max]? max Enter the automatic system diagnostic mode [normal]? normal Should the host continue to boot after error is encountered [n]? y

. . .

Your ALOM configuration profile has been successfully completed. To activate your network configuration, please reset the SC.

Si lo desea, puede responder a las preguntas interactivas de la secuencia de comandos para personalizar a la vez todas las variables de configuración de ALOM CMT. Consulte "Descripción de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115. Para configurar únicamente las variables de diagnóstico, presione la tecla Retorno en cada indicación hasta que aparezca el mensaje:

Do you wish to configure the platform diagnostic parameters?

Para obtener más detalles, consulte la sección "Variables de control de diagnóstico" en la página 119.

# Reconfiguración de ALOM CMT para el uso del puerto Ethernet

El puerto serie del controlador del sistema (SER MGT) siempre se puede utilizar para la comunicación con un terminal externo u otro dispositivo ASCII. De forma predeterminada, ALOM CMT también se configura para utilizar el puerto de administración de red Ethernet (NET MGT) utilizando DHCP para obtener la información de la red y aceptar conexiones SSH. Si lo desea, el puerto NET MGT del controlador del sistema se puede volver a configurar o desactivar.

El puerto NET MGT tiene instalado un conector RJ-45 estándar.

**Nota** – Si se conecta un terminal al puerto NET MGT, es necesario que el servidor esté conectado a una red de 10 Mbits o 100 Mbits. Las redes de 1 Gbit no están admitidas en ALOM CMT.

Para volver a configurar o desactivar el puerto NET MGT, es necesario especificar los valores de las variables de interfaz de red. Consulte "Variables de la interfaz de red" en la página 117.

Hay dos maneras de especificar estos valores:

- Ejecute la secuencia de comandos setupse desde el indicador se>. Consulte "setupse" en la página 83.
- Defina los valores de cada variable en el indicador sc> utilizando el comando setsc. Consulte "setsc" en la página 82.

### ▼ Ejecutar la secuencia de comandos setupsc

 Para ejecutar la secuencia de comandos setupso, en el indicador so> escriba setupso:

```
sc> setupsc
```

Al hacerlo, se inicia la secuencia de comandos de configuración (script).

### 2. Para salir, realice uno de estos pasos:

- Para salir de la secuencia de comandos y guardar los cambios efectuados, escriba Control-Z.
- Para salir sin guardar los cambios, escriba Control-C.

Por ejemplo, la secuencia de comandos incluye los siguientes mensajes y preguntas:

```
sc> setupsc
Entering interactive script mode. To exit and discard changes to that point, use Ctrl-C or to exit and save changes to that point, use Ctrl-Z.

Do you wish to configure the enabled interfaces [y]?
Should the SC network interfaces be enabled [y]?
Should the SC email alerts be enabled [y]?
Do you wish to configure the network interface [y]?
Do you wish to configure the network management interfaces [y]?
Do you wish to configure the SC parameters [y]?

Your ALOM configuration profile has been successfully completed.
To activate your network configuration, please reset the SC.
```

Si lo desea, puede responder a las preguntas interactivas de la secuencia de comandos para personalizar a la vez todas las variables de configuración de ALOM CMT. Consulte "Descripción de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115. Para configurar únicamente las variables de interfaz de red, presione la tecla Retorno en cada indicación hasta que aparezca el mensaje:

```
Do you wish to configure the enabled interfaces?
```

Para obtener más detalles, consulte la sección "Variables de la interfaz de red" en la página 117.

## ▼ Para configurar las variables de interfaz de red

1. En el indicador sc>, escriba y para confirmar que desea configurar las variables de interfaz de red.

La secuencia de comandos setupse devuelve el siguiente mensaje:

```
Should the SC network interface be enabled [y]?
```

2. Escriba y o presione Retorno para activar la interfaz de red, o escriba n si quiere desactivarla.

Esto define el valor de la variable if\_network. Consulte "if\_network" en la página 126.

- 3. Responda las preguntas interactivas de la secuencia de comandos. Ahora, solicita que defina valores para las siguientes variables:
  - if\_connection consulte "if\_connection" en la página 124
  - netsc\_dhcp consulte "netsc\_dhcp" en la página 130
  - netsc\_ipaddr consulte "netsc\_ipaddr" en la página 131
  - netsc\_ipnetmask consulte "netsc\_ipaddr" en la página 131
  - netsc\_ipgateway consulte "netsc\_ipgateway" en la página 132
- 4. Cuando haya terminado de definir las variables de interfaz de red, escriba Control-Z para guardar los cambios y salir de setupsc.

Si lo desea, puede terminar de definir todas las variables de configuración de ALOM CMT.

Antes de poder utilizar la configuración de red, debe volver a arrancar ALOM CMT reiniciando el controlador del sistema.

### ▼ Para volver a arrancar ALOM CMT

• Escriba el comando resetsc en el indicador sc>.

Consulte "resetsc" en la página 74.

## Uso del comando setsc para definir las variables de interfaz de red

Puede definir los valores de las variables de interfaz de red en el indicador sc> utilizando el comando setsc. El comando se debe ejecutar una vez con cada variable que se desea configurar. Por ejemplo:

```
sc> setsc if_network true
sc> setsc netsc_ipaddr 123.123.123
sc> setsc if_connection ssh
```

Especifique valores (o utilice los predeterminados) para cada una de las siguientes variables:

- if\_connection consulte "if\_connection" en la página 124
- if\_network consulte "if\_network" en la página 126
- netsc\_dhcp consulte "netsc\_dhcp" en la página 130
- netsc\_ipaddr consulte "netsc\_ipaddr" en la página 131
- netsc\_ipnetmask consulte "netsc\_ipnetmask" en la página 133
- netsc\_ipgateway consulte "netsc\_ipgateway" en la página 132

# Adición de cuentas de usuario de ALOM CMT

En esta sección se describe el procedimiento para agregar cuentas de usuario de ALOM CMT.

**Nota –** No pueden añadirse más de 15 usuarios diferentes a ALOM CMT.

### ▼ Para agregar una cuenta de usuario de ALOM CMT

1. En el indicador sc>, escriba useradd seguido del nombre de usuario que desea asignar.

Por ejemplo:

```
sc> useradd juanuser
```

Consulte "useradd" en la página 108.

2. Para asignar una contraseña a una cuenta, escriba userpassword seguido del nombre de usuario asignado a esa cuenta.

Para obtener más información sobre el comando userpassword, consulte "userpassword" en la página 110. ALOM CMT solicita que se introduzca y se verifique la contraseña. Tenga en cuenta que ALOM CMT no muestra los caracteres de la contraseña en la pantalla. Por ejemplo:

```
sc> userpassword juanuser
New password:
Re-enter new password:
```

**Nota** – Las contraseñas de usuario deben satisfacer algunas condiciones; compruebe que la contraseña asignada las cumple. Consulte "Limitaciones de las contraseñas" en la página 68.

3. Para asignar permisos a una cuenta, escriba userperm seguido del nombre de usuario de la cuenta y de los niveles de permisos que desea asignar a dicho usuario. Por ejemplo:

```
sc> userperm juanuser cr
```

Para obtener más información, consulte "userperm" en la página 112 o la sección "Niveles de permisos" en la página 112.

También puede ver los permisos y la contraseña de un determinado usuario de ALOM CMT, o la información de todas las cuentas de usuario de ALOM CMT.

 Para ver los permisos y la contraseña de un solo usuario de ALOM CMT, en el indicador sc>, escriba usershow seguido del nombre de usuario asignado.
 Por ejemplo:

sc> usershow juanuser		
Username	Permissions	Password
juanuser	cr	Assigned

Consulte "usershow" en la página 114.

 Para ver la lista de cuentas de usuario de ALOM CMT con información de los permisos y la contraseña, en el indicador sc> escriba usershow.
 Por ejemplo:

sc> usershow		
Username	Permissions	Password
admin	cuar	Assigned
wwilson	cr	none
juanuser	cr	Assigned

# Eliminación de cuentas de usuario de ALOM CMT

Para eliminar las cuentas de usuario de ALOM CMT, utilice el comando userdel.

**Nota** – No se puede eliminar la cuenta admin predeterminada de ALOM CMT.

## ▼ Eliminar una cuenta de usuario de ALOM CMT en el indicador sc>

Para eliminar una cuenta de usuario de ALOM CMT en el indicador sc>, realice el siguiente paso:

• En el indicador sc>, escriba el comando userdel seguido del nombre de usuario de la cuenta que desea eliminar.

#### Por ejemplo:

```
sc> userdel juanuser
Are you sure you want to delete user <juanuser> [y/n]? y
sc>
```

# Cambio de contraseñas de las cuentas de usuario

Puede cambiar la contraseña propia o la de otro usuario siguiendo estos pasos:

### ▼ Cambiar la contraseña de ALOM CMT

Puede cambiar la contraseña de su propia cuenta de ALOM CMT en el indicador sc>. No es necesario disponer de permisos para cambiar la contraseña propia.

• Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> password
```

Si utiliza este comando, ALOM CMT le solicitará la contraseña existente en ese momento. Si la introduce correctamente, le pedirá que introduzca dos veces la nueva contraseña. Por ejemplo:

```
sc> password
password: Changing password for username
Enter current password: *****
Enter new password: *****
Re-enter new password: *****
sc>
```

### ▼ Cambiar la contraseña de ALOM CMT de otro usuario

**Nota** – Es preciso tener permisos de usuario de nivel u a fin de cambiar la contraseña de otro usuario. Consulte "userperm" en la página 112.

Para cambiar la contraseña de la cuenta de ALOM CMT de otro usuario:

• En el indicador sc>, utilice el comando userpassword. Consulte "userpassword" en la página 110.

## Envío y recepción de mensajes de alerta

Puede personalizar ALOM CMT para enviar alertas por correo electrónico a varias direcciones en el momento de ocurrir un evento. También es posible especificar en qué nivel de eventos (crítico, de mayor o menor importancia) se envían a cada usuario las alertas por correo electrónico.

Puede enviar tres niveles de alertas:

- Crítico
- Mayor importancia
- Menor importancia

**Nota –** Es posible configurar alertas por correo electrónico de hasta ocho usuarios. También puede definir un nivel de alertas para cada dirección de correo electrónico.

### ▼ Configurar alertas por correo electrónico

1. Compruebe que ALOM esté configurado para utilizar el puerto de administración Ethernet (NET MGT) del controlador del sistema y que las variables de interfaz de red estén configuradas.

Consulte "Reconfiguración de ALOM CMT para el uso del puerto Ethernet" en la página 32.

2. Defina la variable if\_emailalerts en true.

Consulte "if\_emailalerts" en la página 125

Defina los valores de mgt\_mailhost para identificar uno o dos servidores de correo en la red.

Consulte "mgt\_mailhost" en la página 129.

4. Defina los valores de mgt\_mailalert para especificar la dirección de correo electrónico y el nivel de alertas de cada usuario.

Consulte "mgt\_mailalert" en la página 127.

### Recepción de alertas de ALOM CMT

Si utiliza el shell de comandos de ALOM CMT pero no está conectado a la consola del servidor, recibirá los mensajes de alerta cuando ALOM CMT detecte un evento de gravedad crítica o alta. Esto puede ocurrir mientras está introduciendo comandos de ALOM CMT. Si esto sucede, se puede continuar escribiendo o pulsar Control-D y rescribir el comando.

### Por ejemplo:

```
sc> cons
SC Alert: SYS_FAN at FT0.F0 has Failed
sc> console
```

# Tareas de administración de fallos con ALOM CMT

ALOM CMT incluye funciones de administración de fallos. Para utilizar estas funciones, ejecute showfaults y clearfault. En este capítulo se proporciona información sobre los siguientes temas:

- Fuentes de información sobre fallos
- Obtención de Knowledge Articles para gestionar los fallos

### Fuentes de información sobre fallos

Los fallos son eventos que indican la necesidad de una acción correctora.

Pueden tener tres orígenes:

- Condiciones medioambientales
- Problemas del hardware comunicados en POST
- Problemas de tiempo de ejecución comunicados por el entorno operativo Solaris

Las acciones correctoras asociadas a cada fallo pueden ser de tres clases:

- Rectificar las condiciones medioambientales. Por ejemplo, si el mensaje de fallo advierte que la temperatura es excesiva, sería necesario reducir la temperatura de la sala en que se encuentra el servidor. Si el mensaje de fallo advierte que una fuente de alimentación recibe energía intermitente, habría que inspeccionar si el cable de alimentación está bien enchufado.
- Reemplazar un componente físico. Si el mensaje de fallo indica que un componente de hardware (como un ventilador, fuente de alimentación o módulo DIMM) tiene una avería, reemplácelo.
- Siga las instrucciones detalladas que incluye el Knowledge Article proporcionado en el sitio www.sun.com/msg.

# Obtención de Knowledge Articles para gestionar los fallos

Para gestionar los fallos del sistema con eficacia, acceda a la base de datos de knowledge articles en www.sun.com.

### ▼ Obtención del Knowledge Article adecuado

1. En el indicador sc>, envíe el comando showfaults.

```
sc> showfaults
ID FRU Fault
0 FIOBD Host detected fault, MSGID: SUN4V-8000-8Q
1 MB Host detected fault, MSGID: SUN4V-8000-8Q
```

2. Identifique la cadena SUNW-MSG-ID en la salida de showfault.

En este ejemplo es SUN4V-8000-8Q.

3. En el navegador, acceda a http://www.sun.com/msg/SUN4V-8000-8Q.

(También puede ir a http://www.sun.com/msg/ y escribir la cadena SUNW-MSG-ID SUN4V-8000-8Q en la ventana de búsqueda de la página http://www.sun.com/msg/).

4. Lea y siga las instrucciones del artículo proporcionado en el sitio

```
www.sun.com/msq.
```

Por ejemplo, el artículo de conocimientos puede recomendar lo siguiente:

- Instalar un determinado parche y enviar el comando clearfault
- Ejecutar otras pruebas de diagnóstico.
- Reemplazar un componente de hardware defectuoso.

## Shell de comandos de ALOM CMT

Está dividido en las siguientes secciones:

- "Descripción del shell de comandos de ALOM CMT" en la página 43
- "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44
- "Descripciones de comandos de shell de ALOM CMT" en la página 49

# Descripción del shell de comandos de ALOM CMT

El shell de comandos de ALOM CMT consiste en una sencilla interfaz de línea de comandos (CLI). Mediante este shell puede controlar el servidor principal o realizar operaciones de configuración y administración de ALOM CMT.

Se encuentra en el shell de comandos de ALOM CMT cuando vea el indicador sc>. ALOM CMT admite un total de ocho sesiones Telnet simultáneas y una sesión serie por servidor. Esto significa que puede ejecutar nueve operaciones de shell a la vez.

Nada más acceder a la cuenta de ALOM CMT aparece el indicador del shell del controlador del sistema (sc>) y puede empezar a introducir cualquiera de los comandos del shell de ALOM CMT. Consulte las secciones "Acceso a las cuentas de ALOM CMT" en la página 26 e "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44 si desea obtener ayuda.

## ▼ Procedimiento para introducir las opciones de los comandos

Si el comando que va a utilizar tiene varias opciones, puede introducirlas por separado o agrupadas, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo. Estos dos comandos son idénticos.

```
SC> poweroff -f -y
SC> poweroff -fy
```

#### Información relacionada

- "Mensajes de error del shell de ALOM CMT" en la página 150
- "Acceso a las cuentas de ALOM CMT" en la página 26

## Comandos del shell de ALOM CMT

En la siguiente tabla se detallan los comandos del shell de ALOM CMT con una breve descripción de cada uno.

TABLA 6-1 Lista de funciones de los comandos del shell de ALOM CMT

Comando del shell	Resumen	Descripción completa
Comandos de configuracion	ón	
contraseña	Permite cambiar la contraseña de acceso del usuario actual.	"contraseña" en la página 68.
restartssh [-y]	Reinicia el servidor SSH para volver a cargar las nuevas claves generadas por el comando ssh-keygen.	"restartssh" en la página 75
setdate[[mmdd]HHMM  mmddHHMM[cc]yy][.SS]	Permite establecer la fecha y hora de ALOM CMT.	"restartssh" en la página 75
setdefaults[-y][-a]	Restablece los parámetros de configuración predeterminados de ALOM CMT. La opción –y se utiliza para omitir la pregunta de confirmación. La opción –a restablece los valores de fábrica de las cuentas de usuario (sólo una cuenta de administración).	"setdefaults" en la página 78

Lista de funciones de los comandos del shell de ALOM CMT (continuación) TABLA 6-1

Comando del shell	Resumen	Descripción completa
setkeyswitch [normal stby diag  locked] [-y]	Permite definir el estado del interruptor de seguridad virtual. Cuando el interruptor de seguridad virtual se establece en espera (stby) el servidor se apaga. Antes de apagar el servidor, ALOM CMT solicita confirmación. Con la opción –y se responde 'sí' a la pregunta de confirmación.	"setkeyswitch" en la página 80
setsc [valor] [parám]	Define un determinado parámetro de ALOM CMT con el valor asignado.	"setsc" en la página 82
setupsc	Ejecuta la secuencia de comandos (script) interactiva, que permite definir las variables de configuración de ALOM CMT.	"setupsc" en la página 83
showplatform[-v]	Muestra información sobre la configuración del hardware del sistema e indica si está en servicio. La opción –v muestra la información completa sobre los componentes que presenta el comando.	"showplatform" en la página 103
showfru [–g <i>líneas</i> ] [–s –d] [ <i>FRU</i> ]	Muestra información sobre los componentes del servidor reemplazables en campo (FRU).	"showfru" en la página 94
showusers [-g líneas]	Presenta una lista de los usuarios que tienen abierta una sesión de ALOM CMT. La pantalla de este comando tiene un formato similar al del comando who de UNIX. La opción –g introduce una pausa en la visualización después del número de <i>líneas</i> .	"showusers" en la página 107
showhost [versión]	Presenta la información de versión de los componentes para el servidor.	"showhost" en la página 98
showkeyswitch	Presenta el estado del interruptor de seguridad virtual.	"showkeyswitch" en la página 98
showsc [-v] [parám]	Muestra los actuales parámetros de configuración de la NVRAM (memoria de sólo lectura no volátil). La opción –v permite ver la información en versión completa.	"showsc" en la página 104
showdate	Muestra la fecha de ALOM CMT. La hora de ALOM CMT se expresa en el formato de hora universal (UTC) en vez del formato de hora local. La hora de Solaris OS y ALOM CMT no está sincronizada.	"showdate" en la página 87
ssh-keygen [-l   -r] -t {rsa dsa}	Genera claves de servidor principal Secure Shell (SSH) y muestra la huella digital de la clave de servidor principal en el controlador del sistema.	"ssh-keygen" en la página 108
usershow [username]	Muestra una lista de todas las cuentas de usuario, con sus niveles de permiso, e indica si tienen contraseñas asignadas.	"usershow" en la página 114
useradd [nombreusuario]	Permite agregar una cuenta de usuario a ALOM CMT.	"useradd" en la página 108

 TABLA 6-1
 Lista de funciones de los comandos del shell de ALOM CMT (continuación)

Comando del shell	Resumen	Descripción completa	
userdel [-y] [nombreusuario]	Permite suprimir una cuenta de usuario de ALOM CMT. La opción –y se utiliza para omitir la pregunta de confirmación.	"userdel" en la página 109	
userpassword [nombreusuario]	Permite establecer o cambiar una cuenta de usuario.	"userpassword" en la página 110	
userperm [nombreusuario][c][u][a] [r]	Permite establecer el nivel de permiso de las cuentas de usuario.	"userperm" en la página 112	
Comandos de visualizació	ón de registros		
showlogs [-b líneas -e líneas -v] [-g líneas] [-p logtype [r p]]	Muestra del historial de todos los eventos registrados en el registro de eventos de ALOM CMT RAM o los eventos de mayor importancia y críticos en el registro permanente. La opción –p indica que se debe mostrar sólo las entradas del registro de eventos RAM ( <i>logtype r</i> ) o del registro de eventos permanente ( <i>logtype p</i> ).	"showlogs" en la página 100	
consolehistory [-b <i>líneas</i>  -e <i>líneas</i>  -v] [-g <i>líneas</i> ][boot run]	Muestra los búferes de salida de la consola del servidor. La opción –v muestra el contenido entero del registro especificado.	"consolehistory" en la página 57	
Comandos de estado y co	ntrol		
showenvironment	Muestra información sobre el estado del entorno del servidor. Esta información incluye la temperatura del sistema, la posición del selector y el estado de la fuente de alimentación, los LED del panel frontal, las unidades de disco, los ventiladores, los sensores de voltaje y corriente, y del interruptor de seguridad.	"showenvironment" en la página 87	
shownetwork [-v]	Muestra la configuración actual de la red. La opción –v muestra información adicional sobre la red, como los datos relativos al servidor DHCP.	"shownetwork" en la página 102	
console[-f]	Establece conexión con la consola del sistema. La opción –f permite trasladar el bloqueo de escritura de un usuario a otro.	"consola" en la página 55	
break [-D] [-y] [-c]	Impide que el servidor ejecute el software del sistema operativo Solaris en OpenBoot PROM o kmdb dependiendo del modo en que se haya inciado el software de Solaris.	"break" en la página 51	
bootmode[normal] [reset_nvram] [bootscript= <i>cadena</i> ]	Controla el método de arranque del firmware de OpenBoot PROM del servidor.	"bootmode" en la página 49	
flashupdate -s direcciónIP -f rutacceso [-v]	Descarga y actualiza el firmware del sistema (tanto el del servidor principal como el de ALOM CMT).	"flashupdate" en la página 63	
reset [-y] [-c]	Restaura el hardware del servidor. La opción -y se utiliza para omitir la pregunta de confirmación.	"reset" en la página 73	

 TABLA 6-1
 Lista de funciones de los comandos del shell de ALOM CMT (continuación)

Comando del shell	Resumen	Descripción completa
powercycle [-y][-f]	poweroff seguido de poweron. La opción -f provoca con poweroff el cierre de sesión inmediato; sin ella, el comando ejecuta el cierre de sistema predeterminado.	"powercycle" en la página 69
poweroff[-y][-f]	Interrumpe la alimentación principal del servidor. La opción –y se utiliza para omitir la pregunta de confirmación. ALOM CMT intenta el apagado predeterminado del servidor. La opción –f provoca el cierre de sesión inmediato.	"poweroff" en la página 69
poweron [-c] [FRU]	Restablece la alimentación principal del servidor o de la unidad reemplazable en campo.	"poweron" en la página 71
setlocator[on/off]	Activa (on) o desactiva (off) el LED localizador del servidor.	"setlocator" en la página 81
showfaults [-v]	Muestra los fallos del sistema válidos actuales.	"showfaults" en la página 93
clearfault <i>UUID</i>	Permite solucionar manualmente los fallos del sistema.	"clearfault" en la página 53
showlocator	Muestra el estado actual del LED localizador (on u off).	"showlocator" en la página 99
Comandos de administrac	ción de FRU	
setfru -c datos	La opción -c permite almacenar información (como los códigos de inventario) en todas las unidades reemplazables en campo del sistema.	"setfru" en la página 79
showfru [-g líneas] [-s -d][FRU]	Muestra información sobre los componentes del servidor reemplazables en campo (FRU).	"showfru" en la página 94
removefru [-y][FRU]	Permite preparar la unidad reemplazable en campo (por ejemplo, una fuente de alimentación) para su desinstalación. La opción –y se utiliza para omitir la pregunta de confirmación.	"removefru" en la página 72
Comandos de recuperació	n automática del sistema (ASR)	
enablecomponent clave-asr	Quita un componente de la lista negra de asr-db.	"enablecomponent" en la página 61
disablecomponent clave-asr	Agrega un componente a la lista negra de asr-db.	"disablecomponent" en la página 59
showcomponent clave-asr	Muestra los componentes del sistema con su estado de prueba respectivo (estado ASR).	"showcomponent" en la página 85
clearasrdb	Quita todas las entradas de la lista negra de asr-db.	"clearasrdb" en la página 52

 TABLA 6-1
 Lista de funciones de los comandos del shell de ALOM CMT (continuación)

Comando del shell	Resumen	Descripción completa
Otros comandos		
help [comando]	Presenta una lista de los comandos de ALOM CMT con su sintaxis y una breve descripción de su función. Cuando se especifica como opción un nombre de comando, puede visualizarse la ayuda de ese comando.	"help" en la página 64
resetsc [-y]	Vuelve a arrancar ALOM CMT. La opción -y se utiliza para omitir la pregunta de confirmación.	"resetsc" en la página 74
showlogs [-b líneas -e líneas -v] [-g líneas] [-p logtype [r p]]	Muestra del historial de todos los eventos registrados en el registro de eventos de ALOM CMT RAM o los eventos de mayor importancia y críticos en el registro permanente. La opción –p indica que se debe mostrar sólo las entradas del registro de eventos RAM ( <i>logtype</i> r) o del registro de eventos permanente ( <i>logtype</i> p).	"showlogs" en la página 100
usershow [username]	Muestra una lista de todas las cuentas de usuario, con sus niveles de permiso, e indica si tienen contraseñas asignadas.	"usershow" en la página 114
useradd username	Permite agregar una cuenta de usuario a ALOM CMT.	"useradd" en la página 108
userdel [-y] nombreusuario	Permite suprimir una cuenta de usuario de ALOM CMT. La opción –y se utiliza para omitir la pregunta de confirmación.	"userdel" en la página 109
userpassword username	Permite establecer o cambiar una cuenta de usuario.	"userpassword" en la página 110
userperm <i>username</i> [c] [u] [a] [r]	Permite establecer el nivel de permiso de las cuentas de usuario.	"userperm" en la página 112
logout	Cierra la sesión del shell de ALOM CMT.	"logout" en la página 67

## Información relacionada

■ "Uso de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115

## Descripciones de comandos de shell de ALOM CMT

En las páginas siguientes se describe, por orden alfabético, cada uno de los comandos del shell de ALOM CMT.

#### bootmode

El comando bootmode se utiliza para controlar el comportamiento del firmware del servidor en el momento de inicializarlo o restaurarlo.

La opción normal de bootmode prepara el firmware del controlador del sistema para el reinicio, manteniendo los valores actuales de las variables de NVRAM (memoria de sólo lectura no volátil) de OpenBoot.

La opción reset\_nvram de bootmode restablece los valores predeterminados de las variables NVRAM de OpenBoot.

#### ▼ Uso de bootmode

**Nota** – Es preciso tener permiso de usuario de nivel a a fin de poder utilizar este comando. Para obtener más información, consulte "userperm" en la página 112.

El comando bootmode necesita que se restaure el servidor en un plazo de 10 minutos después de ejecutar el comando. Si no se ejecutan poweroff y poweron, o reset, en ese plazo el servidor hace caso omiso del comando bootmode. Para obtener más información, consulte "powercycle" en la página 69, "poweron" en la página 71 y "reset" en la página 73.

Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> bootmode reset_nvram
sc> reset
```

#### ▼ Para ver los valores de bootmode

• Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> bootmode
sc> reset
Bootmode: reset_nvram
Expires WED MAR 05 21:18:33 2003
bootscript="setenv diagswitch? true"
```

## Opciones del comando bootmode

bootmode tiene las siguientes opciones:

 TABLA 6-2
 Opciones del comando bootmode

opción	Descripción
normal	Conserva los valores de las variables NVRAM en el próximo reinicio.
reset_nvram	Devuelve las variables NVRAM a los valores predeterminados en el próximo reinicio.
Controla el método de arranque del firmware de OpenBoot PROM del servidor. No tiene el en la configuración actual de bootmode. <i>cadena</i> puede tener una longitud máxima de 64 by Es posible especificar el valor de bootmode y definir bootscript en el mismo comando Por ejemplo:	
	sc> bootmode reset_nvram bootscript = "setenv diag-switch? true"
	SC Alert: SC set bootmode to reset_nvram, will expire
	20030305211833
	SC Alert: SC set bootscript to "setenv diag-switch? true"
	Cuando el servidor se restaura y OpenBoot PROM lee los valores almacenados en bootscript, define la variable diag-switch?de OpenBoot PROM en el valor true requerido por el usuario.
	Note: Si define bootmode bootscript = "", ALOM CMT deja la variable bootscript vacía.

Si utiliza bootmode con la opción reset\_nvram, restaura todos los parámetros de fábrica de la memoria RAM no volátil de la OpenBoot PROM del sistema. Es necesario restaurar el servidor en 10 minutos para que tenga efecto. Consulte la sección "reset" en la página 73.

Si se utiliza el comando bootmode sin especificar ninguna opción, ALOM CMT muestra el modo de arranque que se encuentre seleccionado en ese momento y su hora de vencimiento.

#### Información relacionada

- "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44
- "reset" en la página 73
- "Cambio de la consola del sistema a ALOM CMT" en la página 28

#### break

El comando break se utiliza para cambiar al indicador de OpenBoot PROM (ok) en el servidor. Si se ha configurado el depurador kmdb, entonces el comando break hace que el servidor entre en modo depuración.

Este comando también puede utilizarse para forzar un volcado crítico del núcleo del sistema operativo Solaris, si el servidor está ejecutando una versión de Solaris que admita esta característica.

Asegúrese de que la consola del sistema esté dirigida a ALOM CMT. Si desea obtener más información, consulte la sección "Información específica sobre la plataforma" en la página 5.

## ▼ Uso de break

**Nota** – Es preciso tener permiso de usuario de nivel c a fin de poder utilizar este comando. Para obtener más información sobre los permisos, consulte "userperm" en la página 112.

#### • Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

sc> break opción

Donde *option* es ¬D, ¬y, ¬c, o ninguna opción. Estas opciones pueden combinarse de cualquier modo, ninguna se excluye mutuamente.

Después de introducir el comando break, cambia al indicador ok del servidor.

## Opciones del comando break

break tiene las siguientes opciones:

TABLA 6-3Opciones del comando break

opción	Descripción
-D	Fuerza un volcado del núcleo crítico del sistema operativo administrado (no admitido por todas las versiones del sistema operativo).
-у	Ordena a ALOM CMT que continúe sin solicitar primero la pregunta de confirmación: Are you sure you want to send a break to the system $[y/n]$ ?
-c	El comando se ejecuta indicando a ALOM CMT que se conecte al sistema después de realizar la operación.

#### Información relacionada

- "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44
- "userperm" en la página 112

## clearasrdb

El comando clearasrdo se utiliza para quitar todas las entradas existentes en la lista negra de la base de datos de recuperación automática del sistema (asr-db), haciendo que todos los dispositivos se activen, sin considerar si fueron desactivados de forma manual o mediante POST.

## ▼ Uso de clearasrdb

• Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

sc> clearasrdb

## clearfault

clearfault permite al administrador del sistema reparar manualmente un fallo que haya comunicado el sistema, el cual no aparecerá utilizando el comando showfault.

En este ejemplo, showfaults identifica un fallo detectado por el sistema:

```
sc> showfaults
   ID FRU Fault
   0 MB/CMP0/CH0/R0/D0 Host detected fault, MSGID: SUN4U-8000-2S
```

Con la opción -v (descripción literal) incluida para el comando showfaults,

Si se envía el comando clearfault sin argumento, ALOM CMT muestra información sobre uso de comandos:

```
sc> clearfault
Error: Invalid command option
Usage: clearfault <UUID>
```

clearfault requiere un argumento, el identificador universal exclusivo (UUID), que consiste en una cadena numérica (ilustrado en el ejemplo anterior). En este ejemplo, se proporciona el argumento UUID al comando clearfault:

```
sc> clearfault 7ee0e46b-ea64-6565-e684-e996963f7b86
Clearing fault from all indicted FRUs...
Fault cleared.
```

Como resultado del uso correcto de clearfault, showfault deja de mostrar el fallo detectado por el sistema:

```
sc> showfaults
No failures found in System
```

**Nota** – Los fallos se pueden mostrar de forma indirecta, por medio de un componente reemplazable en campo actuando como *proxy*.

En este ejemplo, showfru indica que el componente defectuoso HDDO (mostrado previamente en la salida de showfaults), aparece en el proxy SASBP.SEEPROM

```
sc> showfaults

ID FRU Fault

9 HDD0 Host detected fault, MSGID: SUNW-TEST07
```

El comando showfru se utiliza para mostrar la información de estado de eventos.

```
sc> showfru SASBP.SEEPROM
/Status_EventsR (1 iterations)
/Status EventsR[0]
/Status_EventsR[0]/UNIX_Timestamp32: FRI MAY 20 12:16:02 2005
/Status_EventsR[0]/Old_Status:
                                     0 \times 00 \text{ (OK)}
                                    0x10 (PROXIED FAULT)
0xE0 (FM)
0x20
/Status_EventsR[0]/New_Status:
/Status_EventsR[0]/Initiator:
/Status_EventsR[0]/Component:
/Status_EventsR[0]/Message (FM)
/Status_EventsR[0]/FM/fault_diag_time:
                                      0x0000000000000000
/Status_EventsR[0]/FM/diagcode:
                                      SUNW-TEST07
/Status EventsR[0]/FM/uuid:
66616b65-7575-6964-0000-000000000000
/Status_EventsR[0]/FM/DE_Name:
                                     ALOM-DE
/Status_EventsR[0]/FM/DE_Version:
                                     v1.0
SEGMENT: ST
/Status_Proxy1R/
/Status_Proxy1R/UNIX_Timestamp32: FRI MAY 20 12:16:02 2005
/Status_Proxy1R/version:
                             0 \times 01
/Status_Proxy1R/StatusMap31:
/Status CurrentR/
/Status_CurrentR/UNIX_Timestamp32: FRI MAY 20 12:16:02 2005
/Status_CurrentR/status: 0x10 (PROXIED FAULT)
```

Una vez que se haya reemplazado el componente defectuoso (HDDO en este ejemplo), puede ejecutar clearfaults *UUID* para quitar el fallo de SEEPROM en proxy.

#### consola

El comando console se utiliza para entrar en el modo consola y establecer la conexión con la consola del sistema desde el shell de ALOM CMT. Para salir de la consola del sistema y volver al shell de ALOM CMT, escriba #. (Almohadilla-punto).

Aunque ALOM CMT permite la conexión de varios usuarios simultáneos con la consola del sistema, sólo uno de ellos tiene acceso de escritura. y se hará caso omiso de los caracteres que escriban los demás usuarios. Esto se conoce como bloqueo de escritura, que significa que los demás usuarios ven la sesión de consola en modo de sólo lectura. Si ningún usuario ha accedido a la consola, el primero que inicie una sesión de consola obtendrá automáticamente el bloqueo de escritura con sólo ejecutar el comando console. Si ya hay un usuario conectado que ha adquirido el bloqueo de escritura, otro usuario puede utilizar la opción –f para obligar a la consola a cederle el bloqueo de escritura a él. Al hacerlo, la conexión del otro usuario se abre en modo de sólo lectura.

ALOM CMT controla la velocidad de los datos de la consola del sistema para que coincida con la de la sesión de usuario que mantiene el bloqueo de escritura. Esto garantiza que la sesión de usuario con el bloqueo de escritura no pierda datos. Sin embargo, esta solución puede provocar una pérdida de datos en las sesiones de usuarios que tengan acceso de sólo lectura a la consola. Por ejemplo, si en la sesión de usuario con el bloqueo de escritura se conecta a través del puerto NET MGT y una sesión de lectura se conecta a través del puerto SER MGT (más lento), la consola puede generar una velocidad que supere la capacidad de la sesión de lectura. Para reducir esta posibilidad de pérdida de datos de consola, a cada sesión de lectura de consola se asignan 65535 caracteres de espacio en búfer.

#### ▼ Uso del comando console

**Nota** – Es preciso tener permiso de usuario de nivel c a fin de poder utilizar este comando. Para obtener más información sobre los permisos, consulte "userperm" en la página 112.

#### 1. Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

sc> console opción

Donde *opción* es la opción que desea utilizar, si corresponde.

**Nota** – El indicador de Solaris que aparece depende del shell de Solaris predeterminado en el servidor. Consulte "Notaciones Alentar" en la página xxvi.

## 2. Para volver al indicador sc> desde el indicador de Solaris, escriba la secuencia de caracteres de escape.

La secuencia predeterminada es #. (Almohadilla-punto).

Si no hay ninguna sesión conectada en la consola, ALOM CMT presenta la siguiente información:

```
sc> showusers
Username Connection Login Time Client IP Addr Console

admin serial Nov 13 6:19 system
jeff net-1 Nov 13 6:20 xxx.xxx.xxx
sc> console
Enter #. to return to ALOM.
%
```

Si hay otra sesión que posee bloqueo de escritura, ALOM CMT devuelve un mensaje distinto en el comando console, como se ilustra en el ejemplo:

```
sc> console
Console session already in use. [view mode]
Enter #. to return to ALOM.
%
```

Si hay otra sesión con bloqueo de escritura y se utiliza la opción -f con console, ALOM CMT devuelve un mensaje en el comando console similar a éste:

```
sc> console -f Warning: User <admin> currently has write permission to this console and forcibly removing them will terminate any current write actions and all work will be lost. Would you like to continue? [y/n]
```

## Opción del comando console

El comando console tiene una sola opción, -f. Esta opción fuerza a ALOM CMT a liberar el bloqueo de escritura de otro usuario y asignarlo a su sesión de consola. Al hacerlo, la sesión de consola del otro usuario se abre en modo de sólo lectura. Si utiliza esta opción, aparece el siguiente mensaje:

Warning: User nombreusuario currently has write permission to this console and forcibly removing them will terminate any current write actions and all work will be lost. Would you like to continue [y/n]?

Al mismo tiempo, el usuario que va a perder el bloqueo de escritura recibe este mensaje:

Warning: Console connection forced into read-only mode.

#### Información relacionada

- "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44
- "Niveles de permisos" en la página 112
- "Variables del puerto serie de administración" en la página 116

## consolehistory

El comando consolehistory se utiliza para ver los mensajes registrados por la consola en los búferes de ALOM CMT. Puede leer los siguientes registros de consola del sistema:

- El registro de arranque (boot) contiene los mensajes de arranque de POST,
   OpenBoot PROM y Solaris enviados por el servidor durante el último reinicio del sistema.
- El registro run contiene la salida más reciente en la consola de los mensajes de arranque de POST, OpenBoot PROM y Solaris. Además, este registro contiene la salida del sistema operativo del servidor.

Cada búfer de registro admite un total de 64 Kbytes de datos.

Cuando ALOM CMT detecta el reinicio del servidor, escribe los datos de arranque e inicialización en el búfer del registro de arranque hasta ser notificado por el servidor que se está ejecutando el entorno operativo Solaris.

## ▼ Uso de consolehistory

**Nota** – Es preciso tener permiso de usuario de nivel c a fin de poder utilizar este comando. Para obtener más información sobre los permisos, consulte "userperm" en la página 112.

#### • Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> consolehistory registro opción
```

Donde *registro* es el nombre del registro que se quiere examinar (boot o run). Si escribe el comando consolehistory sin opciones, ALOM CMT devuelve las últimas 20 líneas del registro run.

**Nota** – Las fechas y horas incluidas en los registros de la consola corresponden al reloj del servidor. Estas fechas y horas utilizan el formato de hora local, mientras que los registros de eventos de ALOM CMT, el formato de hora universal (UTC). La hora del sistema operativo Solaris es totalmente independiente de la hora de ALOM CMT.

## Opciones del comando consolehistory

El comando consolehistory utiliza las siguientes opciones para ambos registros: Puede utilizar la opción –g en combinación con las opciones –b, –e y –v. Si no especifica la opción –g, no se introducirán pausas en la salida en pantalla.

TABLA 6-4 Opciones del comando consolehistory

opción	Descripción
-b líneas	Indica el número de líneas que deben mostrarse desde el principio del búfer del registro. Por ejemplo:  consolehistory boot -b 10
−e líneas	Indica el número de líneas que deben mostrarse desde el final del búfer del registro. Si se anotan nuevos datos en el registro mientras se está ejecutando el comando, éstos se agregan a la salida en pantalla. Por ejemplo: consolehistory run –e 15
-g líneas	Indica el número de líneas que deben mostrarse antes de cada pausa de la salida en pantalla. Después de cada pausa, ALOM CMT presenta el siguiente mensaje: Paused: Press 'q' to quit, any other key to continue. Por ejemplo:
	consolehistory run -v -g 5

 TABLA 6-4
 Opciones del comando consolehistory (continuación)

opción	Descripción
-A	Muestra el contenido completo del registro especificado.
boot	Especifica el registro boot.
run	Especifica el registro run.

#### Información relacionada

■ "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44

## disablecomponent

El comando disablecomponent se utiliza para agregar un componente a la lista negra de asr-db, con lo cual se suprime de la configuración del sistema. Si se ejecuta disablecomponent sin ningún parámetro, ALOM CMT muestra todas las claves de asr que están activadas.

**Nota –** El servidor continúa utilizando el componente incluido en la lista negra hasta el siguiente apagado y encendido o reinicio.

- ▼ Uso de disablecomponent
  - Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> disablecomponent dispositivo asr
```

#### Por ejemplo:

```
sc> disablecomponent MB/CMP0/CH3/R0/D1
sc> showcomponent
Keys:
MB/CMP0/CORE0
     MB/CMP0/P0
. . .
     MB/CMP0/CH0/R0/D0
     MB/CMP0/CH0/R0/D1
     MB/CMP0/CH0/R1/D0
     MB/CMP0/CH0/R1/D1
     MB/CMP0/CH1/R0/D0
     MB/CMP0/CH1/R0/D1
     MB/CMP0/CH1/R1/D0
     MB/CMP0/CH1/R1/D1
     MB/CMP0/CH2/R0/D0
     MB/CMP0/CH2/R0/D1
     MB/CMP0/CH2/R1/D0
     MB/CMP0/CH2/R1/D1
     MB/CMP0/CH3/R0/D0
     MB/CMP0/CH3/R0/D1
     MB/CMP0/CH3/R1/D0
     MB/CMP0/CH3/R1/D1
     IOBD/PCIEa
     IOBD/PCIEb
     PCIX1
     PCIX0
     PCIE2
     PCIE1
     PCIE0
     TTYA
ASR state: Disabled Devices
     MB/CMP0/CH3/R0/D1 : <no reason>
```

## enablecomponent

El comando enablecomponent se utiliza para quitar un componente de la lista negra de asr-db, con lo cual se agrega otra vez a la configuración del sistema. Si se ejecuta enablecomponent sin ningún parámetro, ALOM CMT muestra todas las claves de asr incluidas en la lista negra.

**Nota** – El componente se deja de utilizar hasta el siguiente apagado y encendido o reinicio del servidor.

- ▼ Uso de enablecomponent
  - Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> enablecomponent dispositivo asr
```

#### Por ejemplo:

```
sc> enablecomponent MB/CMP0/CH3/R0/D1
sc> showcomponent
Keys:
     MB/CMP0/CORE0
     MB/CMP0/P0
. . .
     MB/CMP0/CH0/R0/D0
     MB/CMP0/CH0/R0/D1
     MB/CMP0/CH0/R1/D0
     MB/CMP0/CH0/R1/D1
     MB/CMP0/CH1/R0/D0
     MB/CMP0/CH1/R0/D1
     MB/CMP0/CH1/R1/D0
     MB/CMP0/CH1/R1/D1
     MB/CMP0/CH2/R0/D0
     MB/CMP0/CH2/R0/D1
     MB/CMP0/CH2/R1/D0
     MB/CMP0/CH2/R1/D1
     MB/CMP0/CH3/R0/D0
     MB/CMP0/CH3/R0/D1
     MB/CMP0/CH3/R1/D0
     MB/CMP0/CH3/R1/D1
     IOBD/PCIEa
     IOBD/PCIEb
     PCIX1
     PCIX0
     PCIE2
     PCIE1
     PCIE0
     TTYA
ASR state: clean
```

## flashupdate

El comando flashupdate se utiliza para actualizar el firmware del sistema desde la ubicación especificada. Las opciones del comando indican la dirección IP del sitio de descarga y la ruta de acceso donde se ubica la imagen del firmware.

## ▼ Uso de flashupdate

**Nota** – Es preciso tener permiso de usuario de nivel a a fin de poder utilizar este comando. Para obtener más información sobre los permisos, consulte "userperm" en la página 112.

Para utilizar este comando es necesario conocer los siguientes datos:

- Dirección IP del servidor de FTP desde el que se va a descargar la imagen del firmware
- Ruta de acceso en que la imagen está almacenada
- Nombre de usuario y contraseña, para escribirlos en los indicadores

Si no dispone de esta información, solicítela al administrador de la red. Antes de empezar, compruebe que el interruptor de seguridad virtual no está en la posición BLOQUEADO. Para obtener más información sobre el interruptor de seguridad virtual, consulte la sección "setkeyswitch" en la página 80.

#### 1. En el indicador sc>, escriba el comando flashupdate.

Sustituya *dirIP* por la dirección IP del servidor donde se encuentre almacenada la imagen del firmware y *rutacceso* por la ruta de acceso al directorio correspondiente.

```
sc> flashupdate -s dirIP -f rutacceso
```

#### 2. Cuando lo solicite el sistema, escriba el nombre de usuario y la contraseña.

El nombre de usuario y la contraseña están basados en el nombre de usuario y contraseña de UNIX o LDAP, no de ALOM CMT.

Después de introducirlos continúa el proceso de descarga y, a medida que progresa, aparecen puntos en la pantalla.

Una vez finalizada la descarga, aparece el mensaje:

Update complete. Reset device to use new image.

#### 3. Escriba el comando resetso para restaurar ALOM CMT.

Para obtener más detalles, consulte la sección "resetsc" en la página 74.

Por ejemplo (sustituyendo 123.45.67.89 por una dirección IP válida):

```
SC> flashupdate -s 123.45.67.89 -f nombrearchivo

SC Alert: System poweron is disabled.
Username: nombreusuario
Password: ******

Update complete. Reset device to use new software.

SC Alert: SC firmware was reloaded
```

## Opciones del comando flashupdate

flashupdate tiene las siguientes opciones:

TABLA 6-5 Opciones del comando flashupdate

opción	Descripción
-s dirIP	Indica a ALOM CMT que debe descargar la imagen del firmware desde un servidor situado en <i>dirIP</i> , <i>que se refiere a una</i> dirección IP expresada con la notación estándar, por ejemplo, 123.456.789.012.
-f rutacceso	Indica a ALOM CMT la ubicación del archivo de imágenes. <i>rutacceso</i> es una ruta completa de directorio que incluye el nombre del archivo de imágenes.
-A	Muestra la salida con mensajes completos. Proporciona información detallada sobre el progreso del proceso de descarga mientras ocurre.

## Información relacionada

"Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44

## help

El comando help se utiliza para mostrar una lista completa de comandos de ALOM CMT y su sintaxis.

## ▼ Uso de help

**Nota –** No es preciso tener permisos de usuario para utilizarlo.

#### • Realice uno de estos procedimientos:

Para ver la ayuda de todos los comandos disponibles, escriba en el indicador sc> el siguiente comando:

```
sc> help
```

 Para ver la información de ayuda de un determinado comando, en el indicador sc> escriba help y el nombre del comando.

```
sc> help nombre-comando
```

Donde nombre-comando es el nombre de dicho comando. Por ejemplo:

```
sc> help poweroff
Este comando cierra y apaga el sistema administrado.
sc>
```

Para ver la ayuda de un determinado parámetro del controlador del sistema, en el indicador sc> escriba help setsc y el nombre del parámetro:

```
sc> help setsc parámetro
```

Donde parámetro es el nombre del parámetro del controlador del sistema. Por ejemplo:

```
sc> help setsc if_network
if_network

Enables or disables the SC network interface. The default is true.
sc>
```

En el ejemplo siguiente se muestra la salida de help cuando no se especifica ningún comando.

#### **EJEMPLO DE CÓDIGO 6-1** Ejemplo de salida del comando help

```
sc> help
Available commands
_____
Power and Reset control commands:
  powercycle [-y] [-f]
  poweroff [-y] [-f]
  poweron [-c] [FRU]
  reset [-y] [-c]
Console commands:
  break [-D] [-y] [-c]
  console [-f]
   consolehistory [-b lines|-e lines|-v] [-g lines] [boot|run]
Boot control commands:
   bootmode [normal|reset_nvram|bootscript="string"]
   setkeyswitch [-y] <normal|stby|diag|locked>
   showkeyswitch
Locator LED commands:
   setlocator [on|off]
   showlocator
Status and Fault commands:
   clearasrdb
   clearfault <UUID>
   disablecomponent [asr-key]
   enablecomponent [asr-key]
   removefru [-y] <FRU>
   setfru -c [data]
   showcomponent [asr-key]
   showenvironment
   showfaults [-v]
   showfru [-q lines] [-s|-d] [FRU]
   showlogs [-b lines|-e lines|-v] [-g lines] [-p logtype[r|p]]
   shownetwork [-v]
   showplatform [-v]
ALOM Configuration commands:
   setdate <[mmdd]HHMM | mmddHHMM[cc]yy][.SS]>
   setsc [param] [value]
   setupsc
   showdate
   showhost [version]
   showsc [-v] [param]
```

#### **EJEMPLO DE CÓDIGO 6-1** Ejemplo de salida del comando help (continuación)

```
ALOM Administrative commands:

flashupdate <-s IPaddr -f pathname> [-v]
help [command]
logout
contraseña
resetsc [-y]
restartssh [-y]
setdefaults [-y] [-a]
ssh-keygen [-l|-r] <-t {rsa|dsa}>
showusers [-g lines]
useradd <username>
userdel [-y] <username>
userpassword <username>
userperm <username> [c][u][a][r]
usershow [username]
```

#### Información relacionada

■ "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44

## logout

El comando logout se utiliza para finalizar la sesión de ALOM CMT y cerrar la conexión serie o de red.

## ▼ Uso de logout

**Nota –** No es preciso tener permisos de usuario para utilizarlo.

Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> logout
```

#### Información relacionada

■ "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44

#### contraseña

El comando password se utiliza para cambiar la contraseña de acceso a la cuenta de ALOM CMT con que se ha iniciado la sesión. Funciona como el comando passwd(1) de UNIX.

## ▼ Uso de password

**Nota** – Este comando permite cambiar la contraseña de la cuenta de ALOM CMT. No es preciso tener permisos de usuario para utilizarlo. Si es administrador y quiere cambiar la contraseña de la cuenta de otro usuario, debe emplear el comando userpassword. Para obtener más información, consulte "userpassword" en la página 110.

#### • En el indicador sc>, escriba password.

Si utiliza este comando, ALOM CMT le solicitará la contraseña existente en ese momento. Si la introduce correctamente, le pedirá que introduzca dos veces la nueva contraseña.

Por ejemplo:

```
sc> password

password: Changing password for username

Enter current password: ******

Enter new password: ******

Re-enter new password: ******

sc>
```

#### Limitaciones de las contraseñas

Han de cumplir las siguientes condiciones:

- Deben tener entre seis y ocho caracteres.
- Deben contener al menos dos caracteres alfabéticos (letras en mayúsculas o minúsculas) y un carácter numérico o especial.
- Deben ser distintas del nombre de usuario o de cualquiera de sus variantes escrita en forma inversa o circular. A efectos comparativos, las mismas letras escritas en mayúsculas y minúsculas se consideran equivalentes.
- Deben diferir de la contraseña anterior en tres caracteres como mínimo. A efectos comparativos, las mismas letras escritas en mayúsculas y minúsculas se consideran equivalentes.

#### Información relacionada

■ "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44

## powercycle

Efectúa un apagado y encendido del sistema, cuando se ha definido como poweroff seguido de poweron. ALOM CMT ejecuta poweroff en el sistema del host y espera el número de segundos especificado antes de ejecutar el comando poweron.

## ▼ Uso de powercycle

**Nota** – Es preciso tener permisos de usuario de nivel r a fin de utilizar este comando. Para obtener más información sobre los permisos, consulte "userperm" en la página 112.

#### • Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

sc> powercycle [-y] [-f]

 TABLA 6-6
 Opciones del comando powercycle

opción	Descripción
-y	Indica a ALOM CMT que prosiga sin solicitar ninguna confirmación.
-f	Provoca un apagado inmediato con independencia del estado del servidor. Si el cierre de sesión de Solaris fracasa por alguna razón, utilice esta opción para obligar al sistema a apagarse inmediatamente. Este comando no realiza ningún cierre normal del sistema ni sincroniza los sistemas de archivo: el trabajo podría perderse. No realiza un cierre normal del sistema ni sincroniza los sistemas de archivo.

## poweroff

El comando poweroff se utiliza para desconectar la alimentación del servidor y dejarlo en modo de espera. Si el sistema ya está apagado, el comando no tiene ningún efecto. Sin embargo, ALOM CMT continúa estando disponible cuando el servidor se apaga ya que utiliza la alimentación de reserva de éste. Algunos datos no están disponibles si el servidor se encuentra en modo de espera.

## ▼ Uso de poweroff

**Nota** – Es preciso tener permisos de usuario de nivel r a fin de utilizar este comando. Para obtener más información sobre los permisos, consulte "userperm" en la página 112.

#### • Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> poweroff opción
```

Donde opción es la opción que se requiere, si corresponde.

Si escribe poweroff sin utilizar ninguna opción, el comando cierra la sesión de Solaris de forma regular, tal y como lo harían los comandos shutdown, init, o uadmin del propio entorno operativo Solaris.

poweroff puede tardar 65 segundos hasta que termina de apagar el sistema. Esto es porque ALOM CMT espera a que se cierre la sesión regularmente antes de interrumpir la alimentación del sistema.

**Nota –** Después de que el sistema se cierre con el comando poweroff, ALOM CMT muestra el siguiente mensaje:

```
SC Alert: Host system has shut down.
```

Espere a que haya aparecido este mensaje antes de volver a encender el sistema.

## Opciones del comando poweroff

poweroff tiene las siguientes opciones: Pueden utilizarse conjuntamente. Consulte "Procedimiento para introducir las opciones de los comandos" en la página 44.

TABLA 6-7 Opciones del comando poweroff

opción	Descripción
-y	Indica a ALOM CMT que proceda sin solicitar ninguna confirmación.
-f	Provoca un apagado inmediato con independencia del estado del servidor. Si el cierre de sesión de Solaris fracasa por alguna razón, utilice esta opción para obligar al sistema a apagarse inmediatamente. Este comando no realiza ningún cierre normal del sistema ni sincroniza los sistemas de archivo: el trabajo podría perderse. No realiza un cierre normal del sistema ni sincroniza los sistemas de archivo.

#### Información relacionada

- "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44
- "bootmode" en la página 49
- "poweron" en la página 71

#### poweron

El comando poweron se utiliza para activar la alimentación del sistema. Si el sistema ya está encendido, el comando no tiene ningún efecto.

## ▼ Uso de poweron

**Nota** – Es preciso tener permisos de usuario de nivel r a fin de utilizar este comando. Para obtener más información sobre los permisos, consulte "userperm" en la página 112.

#### Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> poweron [fru] [-c]
```

**Nota** – Si acaba de ejecutar poweroff para apagar el servidor, ALOM CMT muestra el siguiente mensaje:

```
SC Alert: Host system has shut down.
```

Espere a que haya aparecido el mensaje antes de volver a encender el sistema.

## Opciones del comando poweron

poweron tiene las siguientes opciones:

 TABLA 6-8
 Opciones del comando poweron

opción	Descripción
fru	No es posible activar la alimentación de cada componente reemplazable en campo por separado. Esta opción está reservada para un uso posterior.
-c	El comando se ejecuta indicando a ALOM CMT que se conecte al sistema después de realizar la operación.

#### Información relacionada

- "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44
- "bootmode" en la página 49
- "poweroff" en la página 69
- "removefru" en la página 72

## removefru

El comando removefru se utiliza a fin de preparar un componente reemplazable en campo (FRU) para su desinstalación.

#### ▼ Uso de removefru

• Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> removefru fru
```

Donde fru debe sustituirse por el nombre del componente que se va a desinstalar.

Por ejemplo, para preparar la fuente de alimentación 0 para desinstalación, escriba:

```
SC> removefru PS0
```

**Nota** – En los servidores SPARC Enterprise T1000, si se intenta utilizar el comando removefru en PS0, se genera el mensaje de error siguiente:

```
sc> removefru PS0
Could not remove <PS0>.
System only has one power supply.
```

## Opciones del comando removefru

removefru tiene las siguientes opciones:

TABLA 6-9 Opciones del comando removefru

opción	Descripción
fru	El nombre del componente (FRU) que desea preparar para la desinstalación.
-У	Indica a ALOM CMT que prosiga sin pedir confirmación con una pregunta.

Cuando se incluye la opción *fru*, el componente especificado se prepara para la desinstalación. ALOM CMT responde con un mensaje que indica si el componente está listo para desinstalarlo.

TABLA 6-10 Valores de FRU con removefru

Valor	Descripción
PS0	Prepara la fuente de alimentación 0 del servidor para su desinstalación.
PS1	Prepara la fuente de alimentación 1 del servidor para su desinstalación.

#### reset

El comando reset provoca la restauración inmediata del servidor, que se reinicia conforme a las opciones introducidas en el comando bootmode (en caso de que se hayan especificado). Consulte "bootmode" en la página 49. Recuerde que reset no realiza un cierre regular del sistema, por lo que pueden perderse datos. Siempre que sea posible, el servidor debe restaurarse utilizando el entorno operativo Solaris.

Si la variable auto-boot? de OpenBoot PROM está definida en false, es posible que el servidor deba arrancar en el entorno operativo Solaris.

## ▼ Uso de reset

**Nota** – Es preciso tener permisos de usuario de nivel r a fin de utilizar este comando. Para obtener más información sobre los permisos, consulte "userperm" en la página 112.

Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

sc> **reset** opción

## Opciones del comando reset

reset tiene las siguientes opciones: Pueden utilizarse conjuntamente. Consulte "Descripción del shell de comandos de ALOM CMT" en la página 43.

TABLA 6-11 Opciones del comando reset

opción	Descripción
-c	El comando se ejecuta indicando a ALOM CMT que se conecte al sistema después de realizar la operación.
-У	Indica a ALOM CMT que proceda sin solicitar ninguna confirmación.

#### Por ejemplo:

```
sc> reset -c
Are you sure you want to reset the system [y/n]? n
```

```
sc> reset -yc
Enter #. to return to ALOM.

SC Alert: SC Request to Reset Host.
```

```
sc> reset -c
Are you sure you want to reset the system [y/n]? y
Enter #. to return to ALOM.

SC Alert: SC Request to Reset Host.
```

## Información relacionada

- "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44
- "Niveles de permisos" en la página 112

#### resetsc

El comando resetso se utiliza para efectuar una restauración completa del controlador del sistema. Termina todas las sesiones de ALOM CMT actuales.

#### ▼ Uso de resetsc

**Nota** – Es preciso tener permiso de usuario de nivel a a fin de poder utilizar este comando. Para obtener más información sobre los permisos, consulte "userperm" en la página 112.

1. Para ejecutar la restauración, escriba el comando siguiente:

```
sc> resetsc opción
```

Donde *opción* se sustituye por –y, si se desea.

ALOM CMT responde con el siguiente mensaje:

```
Are you sure you want to reset the SC [y/n]?
```

2. Escriba y (sí) para continuar o n (no) para salir sin efectuar la restauración del controlador del sistema.

## Opciones del comando resetsc

resetsc incluye una opción: -y

Si se utiliza -y, la restauración se inicia sin hacer antes la pregunta de confirmación.

#### Información relacionada

- "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44
- "Niveles de permisos" en la página 112

## restartssh

Utilice el comando restartssh para reiniciar el servidor SSH después de generar nuevas claves del servidor principal con el comando ssh-keygen. Con ello se vuelven a cargar las claves en la estructura dedicada a los datos de la memoria del servidor.

## ▼ Uso del comando restartssh

• Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> restartssh opción
```

Donde *opción* son las opciones que aparecen en la TABLA 6-12.

## Opciones de comandos

El comando restartssh tiene las opciones siguientes.

TABLA 6-12 Opciones del comando restartssh

opción	Descripción
-y	No solicita confirmación.

#### Información relacionada

■ "ssh-keygen" en la página 108

## setdate

El comando setdate se utiliza para establecer la fecha y hora de ALOM CMT.

Si trata de utilizar setdate mientras el servidor se está encendiendo o en ejecución, ALOM CMT devuelve el siguiente mensaje de error:

```
sc> setdate 1200
Error: Unable to set clock while managed system is running.
```

Nota - setdate es operativo sólo cuando el servidor está apagado.

## ▼ Uso de setdate

**Nota** – Es preciso tener permiso de usuario de nivel a a fin de poder utilizar este comando. Para obtener más información sobre los permisos, consulte "userperm" en la página 112.

Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> setdate mmddHHMMccyy.SS
```

Es decir, acepta los valores de mes, día, hora, minutos, siglo, año y segundos. Si se omiten los datos de mes, día y año, ALOM CMT aplica automáticamente los valores existentes en ese momento. También se pueden omitir los valores de siglo y segundos.

**Nota** – El servidor utiliza el formato de hora local y ALOM CMT el formato de hora universal (UTC). ALOM CMT no acepta conversiones de huso horario ni cambios al horario de verano. Tenga presente que las horas de Solaris y ALOM CMT no están sincronizadas.

En este ejemplo, la fecha establecida es el 12 de septiembre del año en curso y la hora es las 9:45 de la noche (UTC).

```
sc> setdate 09122145
MON SEP 12 21:45:00 2005 UTC
```

En este ejemplo, la hora establecida es las 9:45 de la noche del día, mes y año en curso (UTC).

```
sc> setdate 2145
MON SEP 12 21:45:00 2005 UTC
```

## Opciones del comando setdate

setdate tiene las siguientes opciones:

TABLA 6-13 Opciones del comando setdate

opción	Descripción
mm	Mes
dd	Día
НН	Hora (formato de 24 horas)
MM	Minutos
.SS	Segundos
CC	Siglo (dos primeros dígitos del año)
уу	Año (dos últimos dígitos del año)

#### Información relacionada

■ "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44

## setdefaults

El comando setdefaults se utiliza para restablecer los valores de fábrica de las variables de configuración de ALOM CMT. La opción –a restablece la configuración de ALOM CMT y los valores predeterminados de las cuentas de usuario.

#### Uso de setdefaults

**Nota** – Es preciso tener permiso de usuario de nivel a a fin de poder utilizar este comando. Para obtener más información sobre los permisos, consulte "userperm" en la página 112. Necesita definir la contraseña para poder ejecutar comandos que requieren nivel de permiso.

#### 1. Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

sc> **setdefaults** opción

Donde opción es una de las opciones que se desea, si corresponde.

Por ejemplo:

#### sc> setdefaults

Are you sure you want to reset the SC configuration [y/n]? y

#### sc> setdefaults -a

Are you sure you want to reset the SC configuration and users [y/n]?  $\boldsymbol{y}$ 

#### 2. Escriba el comando resetso para restaurar ALOM.

Cuando ALOM CMT se vuelve a arrancar, utiliza los valores de fábrica predeterminados.

# Opciones del comando setdefaults

setdefaults tiene las siguientes opciones:

TABLA 6-14 Opciones del comando setdefaults

opción	Descripción
-a	Restablece los valores de fábrica de las variables de configuración de ALOM CMT y borra la información de cuentas de usuario y de configuración. La única cuenta que permanece en el sistema es la del usuario admin sin contraseña.
-у	Ordena a ALOM CMT que continúe sin solicitar primero la pregunta de confirmación: Are you sure you want to reset the SC configuration?

#### Información relacionada

■ "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44

# setfru

El comando setfru se utiliza para almacenar información en la PROM de todos los componentes reemplazables en campo.

#### ▼ Uso de setfru

• Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

sc> setfru -c datos

Si se utiliza –c sin datos, borra la información previa de las PROM de todos los componentes reemplazables en campo. Esta información se puede ver con el comando showfru. Consulte "showfru" en la página 94.

# setkeyswitch

El comando setkeyswitch se utiliza para controlar la posición del interruptor de seguridad virtual del sistema.

## ▼ Uso de setkeyswitch

**Nota** – Es preciso tener permiso de usuario de nivel a a fin de poder utilizar este comando. Para obtener más información sobre los permisos, consulte "userperm" en la página 112. Necesita definir la contraseña para poder ejecutar comandos que requieren nivel de permiso.

• Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

sc> setkeyswitch opción

# Opciones del comando setkeyswitch

El comando setkeyswitch utiliza las siguientes opciones:

 TABLA 6-15
 Opciones del comando setkeyswitch

opción	Descripción
normal	El sistema se puede encender e iniciar el proceso de arranque de manera automática.
stby	El sistema no se puede encender automáticamente.
diag	El sistema se puede encender utilizando los valores predefinidos de las variables de diagnóstico a fin de proporcionar cobertura de fallos(consulte la sección "Descripciones de variables de configuración" en la página 120). Esta opción reemplazará los valores de variables de diagnóstico que haya definido. Para obtener más información sobre las variables de control de diagnóstico configuradas por el usuario, consulte "Variables de control de diagnóstico" en la página 119.
locked	El sistema se puede encender de manera automática, pero está prohibido actualizar los dispositivos flash o el mediante el comando break.
-у	Cuando el interruptor de seguridad virtual se establece en espera (stby) el servidor se apaga. Antes de apagar el servidor, ALOM CMT solicita confirmación. Con la opción –y se responde 'sí' a la pregunta de confirmación.*

<sup>\*</sup> Se necesitan permisos de nivel r a fin de poder apagar el servidor, mientras que para utilizar el comando setkeyswitch se requieren permisos de nivel a.

## setlocator

El comando setlocator se utiliza para activar o desactivar el LED localizador del servidor. Para obtener más información sobre los LED localizadores, consulte la Guía de administración del sistema.

**Nota –** No es preciso tener permisos de usuario para utilizarlo.

#### • Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

sc> **setlocator** opción

Donde *opción* se puede sustituir por on u off.

#### Por ejemplo:

```
sc> setlocator on
sc> setlocator off
```

Para ver el estado del LED localizador, utilice el comando showlocator. Para obtener más información, consulte "showlocator" en la página 99.

# Opciones del comando setlocator

setlocator tiene dos opciones: on y off.

#### Información relacionada

- "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44
- "showlocator" en la página 99

#### setsc

El software de ALOM CMT se entrega preinstalado en el servidor y está listo para ejecutarse tan pronto como se conecte la alimentación de éste. Si desea adaptar la configuración de ALOM CMT, puede definir la configuración inicial utilizando el comando setupsc. Cuando necesite actualizar algún valor después de la configuración inicial de ALOM CMT, utilice el comando setsc. Para obtener información sobre la configuración, consulte "Pasos de configuración de ALOM CMT" en la página 13. Para obtener más información acerca de setupsc, consulte "setupsc" en la página 83.

## ▼ Uso de setsc

**Nota** – Es preciso tener permiso de usuario de nivel a a fin de poder utilizar este comando. Para obtener más información sobre los permisos, consulte "userperm" en la página 112.

No olvide tener a mano la tabla de configuración cuando ejecute el comando. Ésta debe contener los valores adecuados para cada una de las variables de configuración que tenga previsto modificar. Para obtener más información, consulte la sección "Hoja de configuración" en la página 19 y la sección "Uso de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115.

#### Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

sc> **setsc** variable valor

Sustituya *variable* y *valor* por el nombre de la variable de configuración y su valor respectivo.

Por ejemplo:

sc> setsc netsc\_ipaddr xxx.xxx.xxx.xxx

Donde xxx.xxx.xxx es una dirección IP válida.

Si la variable que va a configurar necesita varios valores, sepárelos mediante espacios. Puesto que setsc es un comando que puede emplearse en scripts y en la línea de comandos, no devuelve ninguna información después de definir el valor de la variable.

Si se utiliza setsc sin añadir ninguna variable de configuración, ALOM CMT devuelve la lista de variables configurables.

#### Información relacionada

■ "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44

## setupsc

El comando setupse se utiliza para la personalización de ALOM CMT.

No olvide tener a mano la hoja de configuración cuando ejecute el comando.  $\tilde{A}fa$ î sta debe contener los valores adecuados para cada una de las variables de configuración que tenga previsto modificar. Para obtener más información, consulte la sección "Hoja de configuración" en la página 19 y la sección "Uso de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115.

## ▼ Uso de setupsc

**Nota** – Es preciso tener permiso de usuario de nivel a a fin de poder utilizar este comando. Para obtener más información sobre los permisos, consulte "userperm" en la página 112.

#### 1. Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

sc> setupsc

Al hacerlo, se inicia la secuencia de comandos de configuración (script).

#### 2. Para salir, realice uno de estos pasos:

- Para salir de la secuencia de comandos y guardar los cambios efectuados, escriba Control-Z.
- Para salir sin guardar los cambios, escriba Control-C.

Por ejemplo, la secuencia de comandos se inicia de la forma siguiente:

sc> setupsc

Entering interactive script mode. To exit and discard changes to that point, use Ctrl-C or to exit and save changes to that point, use Ctrl-Z.

#### 3. Responda a las preguntas interactivas de personalización de ALOM CMT.

Algunas de éstas le preguntan si quiere activar un determinado grupo de variables de configuración. Consulte la sección "Uso de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115 para obtener más ayuda.

- Si quiere activarlo, responda **y** (sí).
- Para aceptar los valores predeterminados que aparecen entre paréntesis, presione Retorno.
- Para desactivar un grupo de variables y pasar al siguiente, escriba n.

Por ejemplo:

Should the SC network interface be enabled [y]?

Si escribe  $\mathbf{y}$  o presiona Retorno para aceptar el valor predeterminado, la secuencia de comandos de setupse presenta mensajes para introducir los valores correspondientes a ese grupo de variables. Esto es aplicable a los siguientes tipos de variables:

- "Variables de la interfaz de red" en la página 117
- "Variables de administración de red y notificación de alertas" en la página 118
- "Variables de información del sistema" en la página 118

**Nota** – No es necesario definir ni ajustar las variables de la interfaz serie, ya que el servidor las configura de manera automática.

## Información relacionada

- "Uso de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115
- "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44
- "Hoja de configuración" en la página 19
- "Configuración de ALOM CMT" en la página 13

# showcomponent

El comando showcomponent se utiliza para ver los componentes del sistema y su estado de prueba. Si se especifica una clave de asr, ALOM CMT sólo muestra la información de esa clave, de lo contrario, ofrece la base de datos de asr completa. La opción –h (ayuda) presenta todas las claves de asr válidas con información sobre su uso.

# ▼ Uso de showcomponent

**Nota** – Es preciso tener permiso de usuario de nivel a a fin de poder utilizar este comando. Para obtener más información sobre los permisos, consulte "userperm" en la página 112.

• Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> showcomponent
```

## Por ejemplo:

```
SC> showcomponent
Keys:
     MB/CMP0/P0
     MB/CMP0/CH0/R0/D0
     MB/CMP0/CH0/R0/D1
     MB/CMP0/CH0/R1/D0
     MB/CMP0/CH0/R1/D1
     MB/CMP0/CH1/R0/D0
     MB/CMP0/CH1/R0/D1
     MB/CMP0/CH1/R1/D0
     MB/CMP0/CH1/R1/D1
     MB/CMP0/CH2/R0/D0
     MB/CMP0/CH2/R0/D1
     MB/CMP0/CH2/R1/D0
     MB/CMP0/CH2/R1/D1
     MB/CMP0/CH3/R0/D0
     MB/CMP0/CH3/R0/D1
     MB/CMP0/CH3/R1/D0
     MB/CMP0/CH3/R1/D1
     IOBD/PCIEa
     IOBD/PCIEb
     PCIX1
     PCIX0
     PCIE2
     PCIE1
     PCIE0
     TTYA
ASR state: clean
```

### showdate

El comando showdate se utiliza para ver la fecha y hora de ALOM CMT.

La hora de ALOM CMT se expresa en el formato de hora universal (UTC) en vez del formato de hora local. Tenga presente que las horas de Solaris y ALOM CMT no están sincronizadas.

## ▼ Uso de showdate

**Nota –** No es preciso tener permisos de usuario para utilizarlo.

• Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> showdate
```

Por ejemplo:

```
sc> showdate
MON SEP 16 21:45:00 2002 UTC
```

Para cambiar la fecha y hora de ALOM CMT, utilice el comando setdate. Consulte "setdate" en la página 76.

## Información relacionada

■ "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44

# showenvironment

El comando showenvironment se utiliza para conocer el estado del servidor en un determinado momento. Presenta información sobre las temperaturas del sistema, el estado de las unidades de disco, la fuente de alimentación, los ventiladores, los LED del panel frontal, y los sensores de voltaje y corriente. Su formato de salida es similar al del comando prtdiag(1m) de UNIX.

# ▼ Uso de showenvironment

**Nota –** No es preciso tener permisos de usuario para utilizarlo.

#### • Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> showenvironment
```

Es posible que algunos datos no estén disponibles si el servidor se encuentra en modo de espera.

El siguiente ejemplo muestra la salida del servidor al conectar la alimentación. Tenga en cuenta que parte de la información de ejemplo puede ser distinta en el sistema, como el número de fuentes de alimentación o de unidades de disco.

EJEMPLO DE CÓDIGO 6-2 Ejemplo de salida del comando showenvironment para el servidor SPARC Enterprise T2000 (encendido)

sc> showenviron	nent							
	Environ	mental St						
System Temperatu		_		sius):				
Sensor		_	Hard Low	Soft Lo	wWarn Hig	,hWarn	HighSoft	HighHard
PDB/T_AMB			-10	-5	0	45	50	55
MB/T_AMB	OK	28	-10	-5	0	45	50	55
MB/CMP0/T_TCORE	OK	44	-10	-5	0	95	100	105
MB/CMP0/T_BCORE		44	-10	-5	0	95	100	105
IOBD/IOB/TCORE	OK	43	-10	-5	0		100	105
IOBD/T_AMB	OK	29	-10	-5	0	45	50	55
System Indicator		:				_		
						_		
SYS/LOCATE OFF	SY OF	S/SERVICE F		SYS/A	ACT			
SYS/REAR_FAULT	SY OF	<del>-</del>	ULT	SYS/7	rop_fan_f	- AULT		
						-		
Disk Status HDD0 OK		Service  OFF						

**EJEMPLO DE CÓDIGO 6-2** Ejemplo de salida del comando showenvironment para el servidor SPARC Enterprise T2000 (encendido) (continuación)

HDD1 NOT PRES	ENT OF	F O	FF			
HDD2 NOT PRESI	ENT OF	F O	FF			
HDD3 NOT PRESI	ENT OF	F O	FF			
Fans Status:						
Fans (Speeds Re						
Sensor	Status	S	speed V			
 FT0/FM0	 OK		3586			
FT0/FM1	OK		3525			
FT0/FM2	OK		3650			
FT2	OK		2455			
Voltage sensors						
~						
Sensor 	Status 	_			_	_
MB/V_+1V5	OK	1.48	1.27	1.3	5 1.65	1.72
MB/V_+1V5 MB/V_VMEML	-				5 1.65 2 1.98	
MB/V_VMEML	-	1.79	1.53	1.6	2 1.98	2.07
MB/V_VMEML MB/V_VMEMR	OK	1.79	1.53	1.6		2.07 2.07
MB/V_VMEML MB/V_VMEMR MB/V_VTTL	OK OK OK	1.79 1.78 0.89	1.53 1.53 0.76	1.6 1.6 0.8	1.98 2 1.98 1 0.99	2.07 2.07 1.03
MB/V_VMEML MB/V_VMEMR MB/V_VTTL MB/V_VTTR	OK OK OK	1.79 1.78 0.89	1.53 1.53 0.76	1.6 1.6 0.8	1.98 2 1.98 1 0.99	2.07 2.07 1.03
MB/V_VMEML MB/V_VMEMR MB/V_VTTL MB/V_VTTR MB/V_+3V3STBY	OK OK OK OK	1.79 1.78 0.89 0.89 3.39	1.53 1.53 0.76 0.76 2.80	1.63 1.63 0.83 0.83	1.98 2 1.98 1 0.99 1 0.99 7 3.63	2.07 2.07 1.03 1.03 3.79
MB/V_VMEML MB/V_VMEMR MB/V_VTTL MB/V_VTTR MB/V_+3V3STBY MB/V_VCORE	OK OK OK OK	1.79 1.78 0.89 0.89 3.39 1.31	1.53 1.53 0.76 0.76 2.80 1.18	1.63 1.63 0.83 0.83 2.99	1.98 1.98 1.99 1.99 7.3.63 0.1.39	2.07 2.07 1.03 1.03 3.79 1.41
MB/V_VMEML MB/V_VMEMR MB/V_VTTL MB/V_VTTR MB/V_+3V3STBY MB/V_VCORE IOBD/V_+1V5	OK OK OK OK OK	1.79 1.78 0.89 0.89 3.39 1.31 1.48	1.53 1.53 0.76 0.76 2.80 1.18 1.27	1.65 1.65 0.85 0.85 2.9° 1.2°	1.98 1.98 1.99 1.0.99 7.3.63 0.1.39 5.1.65	2.07 2.07 1.03 1.03 3.79 1.41 1.72
MB/V_VMEML MB/V_VMEMR MB/V_VTTL MB/V_VTTR MB/V_+3V3STBY MB/V_VCORE IOBD/V_+1V5 IOBD/V_+1V8	OK OK OK OK OK OK	1.79 1.78 0.89 0.89 3.39 1.31 1.48	1.53 1.53 0.76 0.76 2.80 1.18 1.27 1.53	1.6: 1.6: 0.8: 0.8: 2.9: 1.2: 1.3: 1.6:	2 1.98 2 1.98 1 0.99 1 0.99 7 3.63 0 1.39 5 1.65 2 1.98	2.07 2.07 1.03 1.03 3.79 1.41 1.72 2.07
MB/V_VMEML MB/V_VMEMR MB/V_VTTL MB/V_VTTR MB/V_+3V3STBY MB/V_VCORE IOBD/V_+1V5 IOBD/V_+1V8 IOBD/V_+3V3MAIN	OK OK OK OK OK OK OK	1.79 1.78 0.89 0.89 3.39 1.31 1.48	1.53 1.53 0.76 0.76 2.80 1.18 1.27 1.53	1.6: 1.6: 0.8: 0.8: 2.9: 1.2: 1.3: 1.6:	2 1.98 2 1.98 1 0.99 1 0.99 7 3.63 0 1.39 5 1.65 2 1.98	2.07 2.07 1.03 1.03 3.79 1.41 1.72 2.07
MB/V_VMEML MB/V_VMEMR MB/V_VTTL MB/V_VTTR MB/V_+3V3STBY MB/V_VCORE IOBD/V_+1V5 IOBD/V_+1V8 IOBD/V_+3V3MAIN IOBD/V_+3V3STBY	OK OK OK OK OK OK OK OK	1.79 1.78 0.89 0.89 3.39 1.31 1.48 1.79 3.36 3.41	1.53 1.53 0.76 0.76 2.80 1.18 1.27 1.53 2.80 2.80	1.6: 1.6: 0.8: 0.8: 2.9: 1.2: 1.3: 1.6: 2.9: 2.9:	2 1.98 2 1.98 1 0.99 1 0.99 7 3.63 0 1.39 5 1.65 2 1.98 7 3.63 7 3.63	2.07 2.07 1.03 1.03 3.79 1.41 1.72 2.07 3.79 3.79
MB/V_VMEML MB/V_VMEMR MB/V_VTTL MB/V_VTTR MB/V_+3V3STBY MB/V_VCORE IOBD/V_+1V5 IOBD/V_+1V8 IOBD/V_+3V3MAIN IOBD/V_+3V3STBY IOBD/V_+1V	OK	1.79 1.78 0.89 0.89 3.39 1.31 1.48 1.79 3.36 3.41	1.53 1.53 0.76 0.76 2.80 1.18 1.27 1.53 2.80 2.80	1.6: 1.6: 0.8: 0.8: 2.9: 1.2: 1.3: 1.6: 2.9: 2.9:	2 1.98 2 1.98 1 0.99 1 0.99 7 3.63 0 1.39 5 1.65 2 1.98 7 3.63 7 3.63	2.07 2.07 1.03 1.03 3.79 1.41 1.72 2.07 3.79 3.79
MB/V_VMEML MB/V_VMEMR MB/V_VTTL MB/V_VTTR MB/V_+3V3STBY MB/V_VCORE IOBD/V_+1V5 IOBD/V_+1V8 IOBD/V_+3V3MAIN IOBD/V_+3V3STBY IOBD/V_+1V	OK	1.79 1.78 0.89 0.89 3.39 1.31 1.48 1.79 3.36 3.41 1.11	1.53 1.53 0.76 0.76 2.80 1.18 1.27 1.53 2.80 0.93 1.02	1.6: 1.6: 0.8: 0.8: 2.9' 1.2: 1.3: 1.6: 2.9' 0.9:	2 1.98 2 1.98 1 0.99 1 0.99 7 3.63 0 1.39 5 1.65 2 1.98 7 3.63 7 3.63 9 1.21 8 1.32	2.07 2.07 1.03 1.03 3.79 1.41 1.72 2.07 3.79 3.79 1.26 1.38
MB/V_VMEML MB/V_VMEMR MB/V_VTTL MB/V_VTTR MB/V_+3V3STBY MB/V_VCORE IOBD/V_+1V5 IOBD/V_+1V8 IOBD/V_+3V3MAIN IOBD/V_+3V3STBY IOBD/V_+1V	OK	1.79 1.78 0.89 0.89 3.39 1.31 1.48 1.79 3.36 3.41 1.11 1.17 5.15	1.53 1.53 0.76 0.76 2.80 1.18 1.27 1.53 2.80 0.93 1.02 4.25	1.6: 1.6: 0.8: 0.8: 2.9' 1.2: 1.3: 1.6: 2.9' 2.9' 0.9: 4.5:	2 1.98 2 1.98 1 0.99 1 0.99 7 3.63 0 1.39 5 1.65 2 1.98 7 3.63 7 3.63 9 1.21 8 1.32 0 5.50	2.07 2.07 1.03 1.03 3.79 1.41 1.72 2.07 3.79 3.79 1.26 1.38 5.75
MB/V_VMEML MB/V_VMEMR MB/V_VTTL MB/V_VTTR MB/V_+3V3STBY MB/V_VCORE IOBD/V_+1V5 IOBD/V_+1V8 IOBD/V_+3V3MAIN IOBD/V_+3V3STBY IOBD/V_+1V IOBD/V_+5V IOBD/V_+5V IOBD/V_+5V IOBD/V12V	OK O	1.79 1.78 0.89 0.89 3.39 1.31 1.48 1.79 3.36 3.41 1.11 1.17 5.15	1.53 1.53 0.76 0.76 2.80 1.18 1.27 1.53 2.80 0.93 1.02 4.25 -13.80	1.6: 1.6: 0.8: 0.8: 2.9' 1.2: 1.3: 1.6: 2.9' 2.9' 0.9: 4.5: -13.2'	2 1.98 2 1.98 1 0.99 1 0.99 7 3.63 0 1.39 5 1.65 2 1.98 7 3.63 7 3.63 9 1.21 8 1.32 0 5.50 0 -10.80	2.07 2.07 1.03 1.03 3.79 1.41 1.72 2.07 3.79 3.79 1.26 1.38 5.75 -10.20
MB/V_VMEML MB/V_VMEMR MB/V_VTTL MB/V_VTTR MB/V_+3V3STBY MB/V_VCORE IOBD/V_+1V5 IOBD/V_+1V8 IOBD/V_+3V3MAIN IOBD/V_+3V3STBY IOBD/V_+1V IOBD/V_+5V IOBD/V12V IOBD/V12V IOBD/V_+12V	OK O	1.79 1.78 0.89 0.89 3.39 1.31 1.48 1.79 3.36 3.41 1.11 1.17 5.15 -12.04 12.18	1.53 1.53 0.76 0.76 2.80 1.18 1.27 1.53 2.80 0.93 1.02 4.25 -13.80 10.20	1.63 0.83 0.83 2.99 1.20 1.33 1.63 2.99 0.99 1.03 4.50 -13.20	2 1.98 2 1.98 1 0.99 1 0.99 7 3.63 0 1.39 5 1.65 2 1.98 7 3.63 7 3.63 9 1.21 8 1.32 0 5.50 0 -10.80 0 13.20	2.07 2.07 1.03 1.03 3.79 1.41 1.72 2.07 3.79 3.79 1.26 1.38 5.75 -10.20 13.80
MB/V_VMEML MB/V_VMEMR MB/V_VTTL MB/V_VTTR MB/V_+3V3STBY MB/V_VCORE IOBD/V_+1V5 IOBD/V_+1V8 IOBD/V_+3V3MAIN IOBD/V_+3V3STBY IOBD/V_+1V IOBD/V_+5V IOBD/V_+5V IOBD/V_+5V IOBD/V12V	OK O	1.79 1.78 0.89 0.89 3.39 1.31 1.48 1.79 3.36 3.41 1.11 1.17 5.15 -12.04 12.18	1.53 1.53 0.76 0.76 2.80 1.18 1.27 1.53 2.80 0.93 1.02 4.25 -13.80	1.63 0.83 0.83 2.99 1.20 1.33 1.63 2.99 0.99 1.03 4.50 -13.20	2 1.98 2 1.98 1 0.99 1 0.99 7 3.63 0 1.39 5 1.65 2 1.98 7 3.63 7 3.63 9 1.21 8 1.32 0 5.50 0 -10.80 0 13.20	2.07 2.07 1.03 1.03 3.79 1.41 1.72 2.07 3.79 3.79 1.26 1.38 5.75 -10.20
MB/V_VMEML MB/V_VMEMR MB/V_VTTL MB/V_VTTR MB/V_+3V3STBY MB/V_VCORE IOBD/V_+1V5 IOBD/V_+1V8 IOBD/V_+3V3MAIN IOBD/V_+3V3STBY IOBD/V_+1V IOBD/V_+5V IOBD/V12V IOBD/V12V IOBD/V_+12V	OK O	1.79 1.78 0.89 0.89 3.39 1.31 1.48 1.79 3.36 3.41 1.11 1.17 5.15 -12.04 12.18 3.04	1.53 1.53 0.76 0.76 2.80 1.18 1.27 1.53 2.80 0.93 1.02 4.25 -13.80 10.20	1.6: 1.6: 0.8: 0.8: 0.8: 2.9: 1.2: 1.3: 1.6: 2.9: 2.9: 0.9: 4.5: -13.2: 10.8: 2.2:	2 1.98 2 1.98 1 0.99 1 0.99 7 3.63 0 1.39 5 1.65 2 1.98 7 3.63 7 3.63 9 1.21 8 1.32 0 5.50 0 -10.80 0 13.20 5	2.07 2.07 1.03 1.03 3.79 1.41 1.72 2.07 3.79 3.79 1.26 1.38 5.75 -10.20 13.80
MB/V_VMEML MB/V_VMEMR MB/V_VTTL MB/V_VTTR MB/V_VTTR MB/V_+3V3STBY MB/V_VCORE IOBD/V_+1V5 IOBD/V_+1V8 IOBD/V_+3V3MAIN IOBD/V_+3V3STBY IOBD/V_+1V IOBD/V_+1V IOBD/V_+1V2 IOBD/V_+1V2 IOBD/V_+5V IOBD/V_+12V SC/BAT/V_BAT System Load (in	OK O	1.79 1.78 0.89 0.89 3.39 1.31 1.48 1.79 3.36 3.41 1.11 1.17 5.15 -12.04 12.18 3.04	1.53 1.53 0.76 0.76 2.80 1.18 1.27 1.53 2.80 0.93 1.02 4.25 -13.80 10.20	1.6: 1.6: 0.8: 0.8: 2.9: 1.2: 1.3: 1.6: 2.9: 2.9: 0.9: 4.5: -13.2: 10.8: 2.2:	2 1.98 2 1.98 1 0.99 1 0.99 7 3.63 0 1.39 5 1.65 2 1.98 7 3.63 7 3.63 9 1.21 8 1.32 0 5.50 0 -10.80 0 13.20 5	2.07 2.07 1.03 1.03 3.79 1.41 1.72 2.07 3.79 3.79 1.26 1.38 5.75 -10.20 13.80
MB/V_VMEML MB/V_VMEMR MB/V_VTTL MB/V_VTTR MB/V_+3V3STBY MB/V_VCORE IOBD/V_+1V5 IOBD/V_+1V8 IOBD/V_+3V3MAIN IOBD/V_+3V3STBY IOBD/V_+1V IOBD/V_+1V IOBD/V_+1V2 IOBD/V_+5V IOBD/V12V IOBD/V12V IOBD/V_+12V SC/BAT/V_BAT	OK O	1.79 1.78 0.89 0.89 3.39 1.31 1.48 1.79 3.36 3.41 1.11 1.17 5.15 -12.04 12.18 3.04	1.53 1.53 0.76 0.76 2.80 1.18 1.27 1.53 2.80 0.93 1.02 4.25 -13.80 10.20	1.6: 1.6: 0.8: 0.8: 2.9: 1.2: 1.3: 1.6: 2.9: 2.9: 0.9: 1.0: 4.5: -13.2: 10.8: 2.2:	2 1.98 2 1.98 1 0.99 1 0.99 7 3.63 0 1.39 5 1.65 2 1.98 7 3.63 7 3.63 9 1.21 8 1.32 0 5.50 0 -10.80 0 13.20 5	2.07 2.07 1.03 1.03 3.79 1.41 1.72 2.07 3.79 3.79 1.26 1.38 5.75 -10.20 13.80

EJEMPLO DE CÓDIGO 6-2 Ejemplo de salida del comando showenvironment para el servidor SPARC Enterprise T2000 (encendido) (continuación)

MB/I_VM	EML	OK		7.560	60.000	66.000	
MB/I_VM	IEMR	OK		6.420	60.000	66.000	
Current	sensors	::					
	USB0						
IOBD/I_	USB1	OK					
FIOBD/I	_USB	OK					
Power S	Supplies:						
Supply	Status						Overcurrent
PS0	OK		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
PS1	OK		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

El siguiente ejemplo muestra la salida del servidor, un SPARC Enterprise T1000, al conectar la alimentación.

**EJEMPLO DE CÓDIGO 6-3** Ejemplo de salida del comando showenvironment para el servidor SPARC Enterprise T1000 (encendido)

sc> showenviron	ment							
========	Environ	mental S	tatus =:	-=====	====			
	System	Temperat	ures (Te	emperature	es in Ce	lsius):		
Sensor S	Status	Temp Lo	wHard L	owSoft Lov	Warn Hi	ghWarn Hi	ighSoft Hi	ghHard
MB/T_AMB	OK	26	-10	-5	0	45	50	55
MB/CMP0/T_TCORE	OK	42	-10	-5	0	85	90	95
MB/CMP0/T_BCORE	OK	42	-10	-5	0	85	90	95
MB/IOB/T_CORE	OK	36	-10	-5	0	95	100	105
System Indicator	r Status	:				_		

# **EJEMPLO DE CÓDIGO 6-3** Ejemplo de salida del comando showenvironment para el servidor SPARC Enterprise T1000 (encendido) (continuación)

SYS/LOCATE OFF	SYS/ OFF	SERVICE		SYS/AC			
Fans (Speeds R	evolution P	er Minute	):				
 Sensor 	Status	;	Speed	Warn	Lo	WC	
 FT0/F0	OK		6653				
FT0/F1	OK		6653	2240	192	20	
FT0/F2	OK		6653				
FT0/F3	OK		6547	2240	192	20	
Voltage sensor	s (in Volts	):					
Sensor	Status	Voltage	LowSoft	LowWa	arn I	HighWarn	HighSoft
	OK		1.20			1.36	
MB/V_VMEM	OK	1.78	1.69	9 1.	.72	1.87	1.90
MB/V_VTT	OK						0.95
MB/V_+1V2	OK	1.19	1.09	) 1	. 11	1.28 1.60	1.30
MB/V_+1V5	OK						
MB/V_+2V5	OK	2.50	2.27	7 2	.32	2.67	2.72 3.53
MB/V_+3V3	OK						
MB/V_+5V	OK	5.02	4.55	5 4	. 65	5.35	5.45
MB/V_+12V	OK						13.08
MB/V_+3V3STBY	OK	3.31	3.13	3 3.	.16	3.53	3.59
System Load (i	-						
Sensor	Status		Load	Wá	arn S	Shutdown	
	OK					88.000	
MB/I_VCORE			1 7/10	60.0	000	66.000	

# EJEMPLO DE CÓDIGO 6-3 Ejemplo de salida del comando showenvironment para el servidor SPARC Enterprise T1000 (encendido) (continuación)

MB/BAT/	V_BAT	OK					
Power S	upplies:						
Supply	Status		Underspeed	Overtemp	Overvolt	Undervolt	Overcurrent
PS0	OK		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

El siguiente ejemplo muestra la salida al apagarse el servidor.

#### **EJEMPLO DE CÓDIGO 6-4** Ejemplo de salida del comando showenvironment (apagado)

sc> showenvironm	ent	
	Environmental Status ==	
System Temperatu	res (Temperatures in Ce	lsius):
	-	wSoft LowWarn HighWarn HighSoft HighHard
CPU temperature PDB/T_AMB	information cannot be d OK 24 -10	isplayed when System power is off5 0 45 50 55
System Indicator		
SYS/LOCATE OFF	SYS/SERVICE OFF	SYS/ACT STANDBY BLINK
SYS/REAR_FAULT OFF	SYS/TEMP_FAULT OFF	SYS/TOP_FAN_FAULT OFF
Disk Status info Fan Status infor Voltage Rail Sta	mation cannot be displa	ayed when System power is off.  yed when System power is off.  be displayed when System power is off.  ayed when System power is off.

#### EJEMPLO DE CÓDIGO 6-4 Ejemplo de salida del comando showenvironment (apagado) (continuación)

Current	sensor	information	cannot b	e displayed	d when Sys	stem power	is off.
Power S	upplies	 :					
Supply	Status	Unc	derspeed	Overtemp	Overvolt	Undervolt	Overcurrent
PS0 PS1	OK OK	OFI OFI		OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF	OFF OFF

## Información relacionada

■ "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44

## showfaults

El comando showfaults se utiliza para ver los fallos válidos actuales del sistema. La salida estándar presenta la identificación del fallo, el componente FRU que ha fallado y el mensaje correspondiente. Este comando también muestra los resultados de POST.

showfaults utiliza el argumento –v con el fin de proporcionar una salida de descripción literal.

## ▼ Uso de showfaults

**Nota –** No es preciso tener permisos de usuario para utilizarlo.

## • Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> showfaults
ID FRU Fault
0 MB/CMP0/CH0/R0/D0 Host detected fault, MSGID: SUN4U-8000-2S
```

Si se agrega el argumento –v:

Puede utilizar la identificación del componente FRU indicada en la salida de showfaults con el fin de obtener más información por medio del comando showfru:

```
SC> showfru MB/CMP0/CH0/R0/D0
/SPD/Timestamp: MON JUN 27 12:00:00 2005
/SPD/Description: DDR2 SDRAM, 512 MB
/SPD/Manufacture Location:
/SPD/Vendor: Micron Technology
/SPD/Vendor Part No: 18HTF6472Y-53EB2
/SPD/Vendor Serial No: 751d9239
SEGMENT: ST
                                   nombre_plataforma-T1000
/Platform_Name:
/Status CurrentR/
/Status_CurrentR/UNIX_Timestamp32: FRI SEP 09 10:28:08 2005
/Status CurrentR/status:
                                   0x64 (MAINTENANCE REQUIRED, SUSPECT,
DEEMED FAULTY)
/Event_DataR/
/Event_DataR/Initiator:
                                   FM
/Event_DataR/Diagcode:
                                   SUN4U-8000-2S
/Event_DataR/UUID:
                                   7ee0e46b-ea64-6565-e684-e996963f7b86
```

También puede utilizar el código de diagnóstico indicado por los comandos showfaults y showfru (por ejemplo: SUN4U-8000-2S) e ir al sitio

http://www.sun.com/msg/SUN4U-8000-2S

para obtener información adicional sobre el fallo. O puede visitar el sitio

http://www.sun.com/msg

e introducir SUN4U-8000-2S en la ventana SUNW-MSG-ID:.

Para obtener más información sobre el comando showfru, consulte "showfru" en la página 94. Para obtener más información sobre las tareas de administración de fallos, consulte el Capítulo 5.

## showfru

El comando showfru se utiliza para conocer el estado y el historial de fallos de la PROM de todos los componentes reemplazables en campo del servidor. La salida tiene un formato similar al del comando prtfru del entorno operativo Solaris.

# Opciones del comando showfru

showfru tiene las siguientes opciones:

TABLA 6-16 Opciones del comando showfru

opción	Descripción
-g líneas	Indica el número de líneas que deben mostrarse antes de cada pausa de la salida en pantalla. Después de cada pausa, ALOM CMT presenta el siguiente mensaje: Paused: Press 'q' to quit, any other key to continue.
-s	Muestra la información estática sobre los componentes reemplazables en campo del sistema (a menos que especifique uno, aparece la información de todos los componentes FRU de forma predeterminada).
-d	Muestra la información dinámica sobre los componentes reemplazables en campo del sistema (a menos que especifique uno, aparece la información de todos los componentes FRU de forma predeterminada).
FRU	Componentes FRU individuales.

## ▼ Uso de showfru

**Nota –** No es preciso tener permisos de usuario para utilizarlo.

• Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> showfru argumento
```

El siguiente ejemplo ilustra la salida del comando showfru en un servidor SPARC Enterprise T2000 con un argumento no válido.

EJEMPLO DE CÓDIGO 6-5 Ejemplo de salida del comando showfru en un servidor SPARC Enterprise T2000 con argumentos válidos

```
SC> showfru x

No such FRU_PROM. Valid arguments are:
SC/SEEPROM

IOBD/SEEPROM
MB/SEEPROM
PDB/SEEPROM
FIOBD/SEEPROM
SASBP/SEEPROM
PS0/SEEPROM
PS1/SEEPROM
MB/CMP0/CH0/R0/D0/SEEPROM
MB/CMP0/CH0/R0/D1/SEEPROM
```

# EJEMPLO DE CÓDIGO 6-5 Ejemplo de salida del comando showfru en un servidor SPARC Enterprise T2000 con argumentos válidos (continuación)

```
MB/CMP0/CH0/R1/D0/SEEPROM
MB/CMP0/CH0/R1/D1/SEEPROM
MB/CMP0/CH1/R0/D0/SEEPROM
MB/CMP0/CH1/R0/D1/SEEPROM
MB/CMP0/CH1/R1/D0/SEEPROM
MB/CMP0/CH1/R1/D1/SEEPROM
MB/CMP0/CH2/R0/D0/SEEPROM
MB/CMP0/CH2/R0/D1/SEEPROM
MB/CMP0/CH2/R0/D1/SEEPROM
MB/CMP0/CH2/R1/D0/SEEPROM
MB/CMP0/CH2/R1/D1/SEEPROM
MB/CMP0/CH3/R0/D0/SEEPROM
MB/CMP0/CH3/R0/D0/SEEPROM
MB/CMP0/CH3/R0/D1/SEEPROM
MB/CMP0/CH3/R1/D0/SEEPROM
MB/CMP0/CH3/R1/D0/SEEPROM
MB/CMP0/CH3/R1/D0/SEEPROM
MB/CMP0/CH3/R1/D1/SEEPROM
```

El siguiente ejemplo ilustra la salida del comando showfru en un servidor SPARC Enterprise T1000 con un argumento no válido.

# EJEMPLO DE CÓDIGO 6-6 Ejemplo de salida del comando showfru en un servidor SPARC Enterprise T1000 con argumentos válidos

```
Sc> showfru x
No such FRU_PROM. Valid arguments are:
MB/SEEPROM
PS0/SEEPROM
MB/CMP0/CH0/R0/D0/SEEPROM
MB/CMP0/CH0/R0/D1/SEEPROM
MB/CMP0/CH0/R1/D0/SEEPROM
MB/CMP0/CH0/R1/D1/SEEPROM
MB/CMP0/CH3/R0/D0/SEEPROM
MB/CMP0/CH3/R0/D1/SEEPROM
MB/CMP0/CH3/R0/D1/SEEPROM
MB/CMP0/CH3/R1/D0/SEEPROM
MB/CMP0/CH3/R1/D0/SEEPROM
MB/CMP0/CH3/R1/D0/SEEPROM
MB/CMP0/CH3/R1/D1/SEEPROM
```

El siguiente ejemplo ilustra la salida del comando showfru con un nombre de FRU admitido y –s como argumentos.

# EJEMPLO DE CÓDIGO 6-7 Ejemplo de salida del comando showfru con un argumento válido

```
sc> showfru -s MB
SEGMENT: SD
/ManR
/ManR/UNIX_Timestamp32: THU OCT 06 14:47:58 2005
```

# **EJEMPLO DE CÓDIGO 6-7** Ejemplo de salida del comando showfru con un argumento válido (continuación)

```
/ManR/Description:
                             ASSY, nombre_plataforma-T1000, Motherboard
/ManR/Manufacture Location:
                              Sriracha, Chonburi, Thailand
/ManR/Sun Part No:
                              5017302
/ManR/Sun Serial No:
                              000854
/ManR/Vendor:
                              Celestica
/ManR/Initial HW Dash Level: 01
/ManR/Initial HW Rev Level: 01
/ManR/Shortname:
                              T1000 MB
                              885-0504-03
/SpecPartNo:
```

La salida predeterminada del comando showfru puede ser muy extensa. Por ejemplo:

```
SC> showfru MB
/Status_EventsR[2]
/Status_EventsR[2]/UNIX_Timestamp32: FRI MAR 03 18:31:06 2006
/Status_EventsR[2]/Old_Status:
                                          0x00 (OK)
/Status EventsR[2]/New Status:
                                          0x64 (MAINTENANCE
REQUIRED, SUSPECT, DEEMED FAULTY)
/Status_EventsR[2]/Initiator:
                                          0xD3 (FM)
/Status_EventsR[2]/Component:
                                          0x00
/Status_EventsR[2]/Message (FM)
/Status_EventsR[2]/FM/fault_diag_time:
                                          0x0000000044088B69
/Status_EventsR[2]/FM/diagcode:
                                          SUN4V-8000-8Q
                                        61b9738d-2761-c3f6-a2ae-
/Status_EventsR[2]/FM/UUID:
fcf11e99681c
/Status EventsR[2]/FM/DE Name:
                                          cpumem-diagnosis
/Status_EventsR[2]/FM/DE_Version:
                                          1.5
. . .
/Status_CurrentR/
/Status_CurrentR/UNIX_Timestamp32: FRI MAR 03 18:31:06 2006
                                 0x64 (MAINTENANCE REQUIRED,
/Status_CurrentR/status:
SUSPECT, DEEMED FAULTY)
```

## Información relacionada

■ "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44

### showhost

El comando showhost se utiliza para ver la información del firmware que admite la configuración del servidor.

#### ▼ Uso de showhost

**Nota** – No es preciso tener permisos de usuario para utilizarlo.

• Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> showhost
Host flash versions:
    Reset V1.0.0
    Hypervisor 1.0.0 2005/09/28 18:56
    OBP 4.19.0 2005/09/28 12:34
    MPT SAS FCode Version 1.00.37 (2005.06.13)>R
    Integrated POST 4.19.0 2005/09/28 12:52
```

# showkeyswitch

El comando showkeyswitch se utiliza para ver la posición actual del interruptor de seguridad virtual del sistema.

▼ Uso de showkeyswitch

**Nota –** No es preciso tener permisos de usuario para utilizarlo.

• Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> showkeyswitch
Keyswitch is in the NORMAL position.
sc>
```

### showlocator

El comando showlocator se utiliza para comprobar si el LED localizador que hay en el panel frontal del servidor está activado (on) o desactivado (off). Para obtener más información sobre los LED localizadores, consulte la Guía de administración del sistema.

**Nota –** Este comando funciona únicamente con servidores que dispongan del LED localizador en el panel frontal.

#### ▼ Uso de showlocator

**Nota –** No es preciso tener permisos de usuario para utilizarlo.

• Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> showlocator
```

■ Si el LED localizador está activado, ALOM CMT presenta la siguiente información:

```
sc> showlocator
Locator LED is ON
```

■ Si está desactivado, ALOM CMT presenta la siguiente información:

```
sc> showlocator
Locator LED is OFF
```

Para cambiar el estado del LED localizador, utilice el comando setlocator. Consulte "setlocator" en la página 81.

#### Información relacionada

- "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44
- "setlocator" en la página 81

# showlogs

El comando showlogs se utiliza para ver el historial de los eventos registrados en el búfer de eventos de ALOM CMT. Se incluyen todos los eventos de restauración del servidor y todos los comandos de ALOM CMT que modifican el estado del sistema (como reset, poweroff y poweron). Consulte las secciones "reset" en la página 73, "poweroff" en la página 69 y "poweron" en la página 71.

Cada evento anotado en el registro tiene el siguiente formato:

```
fecha ID: mensaje
```

#### Donde:

- *fecha* es la hora registrada por ALOM CMT en que ocurrió el evento
- *ID* es un identificador numérico del tipo de mensaje.
- *mensaje* es una corta descripción del evento

Si se utiliza el comando showlogs sin opciones, ALOM CMT presenta las últimas 20 líneas del registro de eventos RAM.

## ▼ Uso de showlogs

**Nota –** No es preciso tener permisos de usuario para utilizarlo.

• Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> showlogs opciones
```

Donde *opciones* se sustituye por las opciones que se desee, si corresponde.

Este comando devuelve una información similar a la siguiente:

**Nota** – Las fechas y horas aparecen en el formato UTC en el registro de eventos de ALOM CMT.

El ejemplo muestra la salida del comando showlogs con la opción -p p. La opción -p permite ver el registro de eventos permanente, El registro de eventos permanente comprende únicamente los eventos de gravedad Major y Critical.

#### **EJEMPLO DE CÓDIGO 6-8** Ejemplo de salida del comando showlogs -p p

```
sc> showlogs -p p

Persistent event log
------

JUN 07 05:16:44: 00060003: "SC System booted."

JUN 07 05:17:12: 00040002: "Host System has Reset"

JUN 07 04:48:03: 00040081: "Input power unavailable for PSU at PS1.
```

## Opciones del comando showlogs

El comando showlogs tiene cinco opciones. Puede utilizar la opción –g y –p en combinación con las opciones –b, –e o –v. Si no se especifica la opción –g, la salida en pantalla no se detendrá a menos que se especifique la opción –v junto con la opción –p p (registro permanente, en el que la visualización se detiene cada 25 líneas).

TABLA 6-17 Opciones del commando showlogs

opción	Descripción
-v	Muestra el contenido completo del registro especificado. Si se solicita el registro permanente, la visualización se detendrá automáticamente cada 25 eventos.
-b líneas	Muestra el número de eventos especificado en <i>líneas</i> desde el principio del registro. En el ejemplo siguiente, el comando presenta las 100 primeras líneas del búfer.  showlogs -b 100
-e líneas	Muestra el número de eventos especificado en <i>líneas</i> desde el final del registro. Si se anotan nuevos datos en el registro mientras se está ejecutando el comando, éstos se agregan a la salida en pantalla. Por ejemplo: showlogs -e 10
−g líneas	Controla el número de líneas especificado del registro que aparecen en la pantalla.  Después de cada pausa, ALOM CMT presenta el siguiente mensaje:pause Press 'q' to quit, any other key to continue.  Si -g se establece en 0 (cero), la visualización no se detiene.
–p tipo- registro [r   p]	Indica que se debe mostrar sólo las entradas del registro de eventos RAM ( <i>tipo-registro</i> r) o del registro de eventos permanente ( <i>tipo-registro</i> p). La opción predeterminada (si no se ha especificado ¬p) es mostrar sólo las entradas del registro RAM.

#### Información relacionada

- "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44
- "consolehistory" en la página 57

#### shownetwork

El comando shownetwork se utiliza para ver la configuración de red de ALOM CMT.

**Nota** – Si ha cambiado la configuración de red desde la última vez que inició ALOM CMT, puede que el comando no presente la información actualizada. Reinicie ALOM CMT para ver tales cambios. Consulte la sección "Redireccionamiento de la consola del sistema a otros dispositivos" en la página 28 para obtener información sobre el reinicio de ALOM CMT.

#### ▼ Uso de shownetwork

**Nota –** No es preciso tener permisos de usuario para utilizarlo.

• Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> shownetwork opción
```

Donde opción se sustituye por -v, si se desea.

La salida del comando será similar a la del ejemplo siguiente, aunque en lugar de *xxx.xxx.xxx* aparecerán la dirección IP, la máscara de red y las direcciones Ethernet de la verdadera configuración.

```
sc> shownetwork

SC network configuration is:

IP Address: XXX.XXX.XXXX

Gateway address: XXX.XXX.XXXX

Netmask: XXX.XXX.XXXX

Ethernet Address: XX:XX:XX:XXX
```

**Nota** – Si la red está mal configurada, el comando shownetwork presenta las direcciones 0.0.0.0.

# Opción del comando shownetwork

El comando shownetwork tiene una sola opción: -v.

Si escribe shownetwork –v, ALOM CMT presenta información más completa sobre la red, incluidos los datos del servidor DHCP (protocolo de configuración de host dinámico), si hay alguno configurado. Consulte "Configuración de la red con DHCP" en la página 21.

#### Información relacionada

■ "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44

# showplatform

El comando showplatform se utiliza para ver la información de identificación y estado de la plataforma del servidor.

▼ Uso de showplatform

**Nota –** No es preciso tener permisos de usuario para utilizarlo.

• Escriba showplatform en el indicador sc>.

Este comando devuelve una información similar a la siguiente:

```
sc> showplatform
SUNW,nombre_plataforma-T1000
Chassis Serial Number: 0529AP000882

Domain Status
------
S0 OS Standby
sc>
```

#### Información relacionada

"Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44

#### showsc

El comando showsc se utiliza para ver información sobre la configuración del software y la versión del firmware de ALOM CMT.

#### ▼ Uso del comando showsc

**Nota –** No es preciso tener permisos de usuario para utilizarlo.

#### • Realice uno de estos procedimientos:

 Para ver toda la información de configuración de ALOM CMT, en el indicador sc> escriba el siguiente comando:

```
sc> showsc
```

Por ejemplo:

EJEMPLO DE CÓDIGO 6-9 Ejemplo de comando showsc con salida de información de configuración

```
sc> showsc
Advanced Lights Out Manager CMT v1.3
parameter
                         value
-----
if_network
                         true
if_connection
                         ssh
if_emailalerts
                         false
netsc_dhcp
                         false
netsc_ipaddr
                         129.148.57.109
netsc_ipnetmask
                         255.255.255.0
netsc_ipgateway
                         129.148.57.254
mgt_mailhost
mgt_mailalert
sc_customerinfo
                          #.
sc_escapechars
sc_powerondelay
                         false
sc_powerstatememory
                         false
sc_clipasswdecho
                         true
sc cliprompt
                         SC
sc_clitimeout
                         0
sc_clieventlevel
                         3
sc_backupuserdata
                         true
```

**EJEMPLO DE CÓDIGO 6-9** Ejemplo de comando showsc con salida de información de configuración (continuación)

diag_trigger	power-on-reset error-reset
diag_verbosity	normal
diag_level	min
diag_mode	off
sys_autorunonerror	false
sys_autorestart	none
sys_eventlevel	3
ser_baudrate	9600
ser_parity	none
ser_stopbits	1
ser_data	8
netsc_enetaddr	00:03:ba:d8:b2:ac
sys_enetaddr	00:03:ba:d8:b2:a4

Para mostrar los valores de una determinada versión del firmware, en el indicador sc> escriba el siguiente comando:

Por ejemplo

**EJEMPLO DE CÓDIGO 6-10** Ejemplo de comando showsc -v con salida de información de configuración

```
sc> showsc version -v
Advanced Lights Out Manager CMT v1.3
SC Firmware version: CMT 1.3.0
SC Bootmon version: CMT 1.3.0
VBSC 1.3.0
VBSC firmware built Oct 25 2006, 23:10:58
SC Bootmon Build Release: 01
SC bootmon checksum: B4314B90
SC Bootmon built Sep 27 2006, 14:09:06
SC Build Release: 01
SC firmware checksum: 2BEE8286
SC firmware built Oct 25 2006, 23:12:54
SC firmware flashupdate THU OCT 26 03:17:50 2006
SC System Memory Size: 32 MB
SC NVRAM Version = 12
SC hardware type: 4
FPGA Version: 4.2.2.7
```

Para mostrar los valores de una determinada variable de configuración, escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> showsc parámetro
```

Donde parámetro es la opción param. Por ejemplo:

```
sc> showsc if_network
true
sc>
```

Si desea obtener más información, consulte la sección "Uso de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115.

# Opciones del comando showsc

showsc tiene las siguientes opciones. Si escribe showsc sin opciones, ALOM CMT muestra todas las variables de configuración.

TABLA 6-18 Opciones del comando showsc

opción	Descripción
-v	Si se utiliza con <i>param</i> , la opción –v puede presentar información más completa sobre la variable de configuración especificada (depende de la variable). Si se utiliza con version, la opción –v puede presentar información más completa sobre la versión del firmware especificada.
version	Al incluirla, showsc muestra la versión de la variable de configuración o el parámetro especificado.
param	Al incluirla, showsc muestra el valor de la variable de configuración o el parámetro especificado.
if_connection	Muestra el tipo de conexión remota: none, telnet o ssh.

## Información relacionada

■ "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44

#### showusers

El comando showusers se utiliza para ver la lista de usuarios que tienen una sesión abierta en ALOM CMT. En la lista se incluyen datos como el tipo de conexión, la duración de cada sesión de usuario y la dirección IP del cliente (si el usuario está utilizando una conexión de red), e indica si el usuario dispone del bloqueo de escritura en la consola (que determina si puede escribir datos durante la sesión de consola o utilizar ésta únicamente en modo lectura).

#### ▼ Uso de showusers

**Nota –** No es preciso tener permisos de usuario para utilizarlo.

• Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> showusers opción
```

Donde *opción* se sustituye por –g *líneas*, si se desea.

Por ejemplo:

sc> showusers			
username connection	login time	client IP addr	console
admin serial joeuser ssh-1 sueuser ssh-2	Sep 16 10:30 Sep 14 17:24 Sep 15 12:55	123.123.123.123 123.223.123.223	

Si hay algún usuario ejecutando varias sesiones, todas ellas aparecen en la lista.

## Opción del comando showusers

El comando showusers tiene una sola opción: -g líneas.

Permite introducir una pausa en la pantalla después del número de líneas especificado en *líneas*. Después de cada pausa, ALOM CMT presenta este mensaje:

```
--pause-- Press 'q' to quit, any other key to continue
```

Si ALOM CMT detecta una situación de alerta o un evento, muestra la información correspondiente a continuación del mensaje. Presione cualquier tecla para continuar, o la tecla **q** para salir de la pantalla y volver al indicador sc>.

# ssh-keygen

Use el comando ssh-keygen para generar un nuevo conjunto de claves de host Secure Shell (SSH) y visualizar la huella digital de host en el controaldor del sistema. El formato predeterminado (rsa) de la huella digital es el siguiente:

md5 1024 a3:28:0d:45:01:e4:ba:21:c8:13:90:df:4e:69:7a.5e

# ▼ Para usar el comando ssh-keygen

• Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> ssh-keygen opciones
```

Donde opciones son las opciones que aparecen en la TABLA 6-19.

# Opciones de comandos

El comando ssh-keygen tiene las opciones siguientes.

TABLA 6-19 Opciones del comando ssh-keygen

opción	Descripción
-1	Muestra a huella digital de la clave de host.
-t tipo	Muestra o genera el tipo de clave: dsa o rsa. Este argumento es necesario. RSA es el sistema de cifrado basado en clave públicay DSA es el Digital Signature Algorithm, estándar del gobierno de EE.UU.
-r	Regenera la clave de host. Esta opción es encesaria si ya existe la clave de host.

## Información relacionada

■ "restartssh" en la página 75

## useradd

El comando useradd se utiliza para agregar cuentas de usuario a ALOM CMT.

## ▼ Uso de useradd

**Nota** – Es preciso tener permisos de usuario de nivel u a fin de utilizar este comando. Para obtener más información sobre los permisos, consulte "userperm" en la página 112.

#### • Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

sc > **useradd** nombreusuario

Donde *nombreusuario* es el nombre del usuario cuya cuenta se desea agregar a ALOM CMT.

nombreusuario ha de cumplir las siguientes condiciones:

- Puede incluir caracteres alfabéticos (letras) y numéricos, puntos (.), caracteres de subrayado (\_) y guiones (-).
- El nombre no puede tener más de 16 caracteres, uno de los cuales debe ser una letra minúscula.
- El primer carácter debe ser alfabético.

No pueden añadirse más de 15 usuarios diferentes a ALOM CMT.

Para asignar la contraseña a cada usuario, se utiliza el comando userpassword. Consulte "userpassword" en la página 110.

Para establecer los niveles de permiso de cada usuario, se utiliza el comando userperm. Consulte "userperm" en la página 112.

#### Información relacionada

■ "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44

## userdel

El comando userdel se utiliza para eliminar cuentas de usuario de ALOM CMT. Cuando se elimina una cuenta, la información de configuración del usuario no se vuelve a recuperar.

Si el nombre de usuario especificado no se encuentra en la lista de usuarios de ALOM CMT, la aplicación devuelve un mensaje de error. Asimismo, ALOM CMT no elimina la cuenta si sólo hay un usuario en la lista.

Nota – ALOM CMT no elimina la cuenta de usuario predeterminada, admin.

#### ▼ Uso de userdel

**Nota** – Es preciso tener permisos de usuario de nivel u a fin de utilizar este comando. Para obtener más información sobre los permisos, consulte "userperm" en la página 112.

#### • Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> userdel cuentausuario
```

Donde *cuentausuario* se sustituye por el nombre de la cuenta de usuario que desea eliminar.

# Opción del comando userdel

userdel incluye una opción: -y.

Si se incluye -y, el comando userdel elimina la cuenta de usuario sin hacer la pregunta de confirmación:

Are you sure you want to delete user nombreusuario [y/n]?

#### Información relacionada

■ "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44

## userpassword

El comando userpassword se utiliza para cambiar la contraseña de la cuenta de usuario especificada. Es para administradores que deben cambiar las contraseñas de los usuarios de ALOM CMT pero que quizá no conozcan las contraseñas existentes. Si un usuario quiere cambiar la contraseña de su propia cuenta de ALOM CMT, debe utilizar el comando password. Consulte "contraseña" en la página 68.

# ▼ Uso de userpassword

**Nota** – Es preciso tener permisos de usuario de nivel u a fin de utilizar este comando. Para obtener más información sobre los permisos, consulte "userperm" en la página 112.

#### • Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> userpassword nombreusuario
```

Donde *nombreusuario* se sustituye por el nombre de la cuenta de usuario cuya contraseña desea cambiar.

Cuando se utiliza este comando, ALOM CMT no solicita la contraseña existente.

Por ejemplo:

```
sc> userpassword nombreusuario
New password:
Re-enter new password:
sc>
```

#### Limitaciones de las contraseñas

Han de cumplir las siguientes condiciones:

- Deben tener entre seis y ocho caracteres.
- Deben contener al menos dos caracteres alfabéticos (letras en mayúsculas o minúsculas) y un carácter numérico o especial.
- Deben ser distintas del nombre de usuario o de cualquiera de sus variantes escrita en forma inversa o circular. A efectos comparativos, las mismas letras escritas en mayúsculas y minúsculas se consideran equivalentes.
- Deben diferir de la contraseña anterior en tres caracteres como mínimo. A efectos comparativos, las mismas letras escritas en mayúsculas y minúsculas se consideran equivalentes.

**Nota** – Las contraseñas que no siguen estas condiciones son aceptadas con un aviso de que no cumplen las directrices de seguridad recomendadas.

#### Información relacionada

"Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44

## userperm

El comando userperm se utiliza para definir o cambiar los niveles de permisos de una cuenta de usuario especificada. El procedimiento de configuración inicial crea automáticamente la cuenta admin de ALOM CMT. Esta cuenta no se puede eliminar, ni es posible cambiar sus permisos de usuario.

# Niveles de permisos

Todos los usuarios pueden leer la información de ALOM CMT, pero necesitan autorización para realizar determinadas operaciones o hacer cambios en la configuración.

Si no asigna ningún nivel de permisos al usuario especificado (es decir, asigna un nivel de permisos cero), éste sólo tendrá acceso de lectura. Es el nivel predeterminado para las nuevas cuentas de usuario creadas en ALOM CMT.

Hay cuatro niveles de permisos que corresponden a distintos *grados* de autorización. Es posible establecer entre cero y cuatro niveles de permisos.

TABLA 6-20 Niveles de permisos userperm

Nivel de permiso	Descripción		
a	Administración. Autoriza al usuario a cambiar el estado de las variables de configuración de ALOM CMT y a reiniciar ALOM CMT. Consulte la sección "Uso de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115 y "resetsc" en la página 74.		
u	Administración de usuarios. Autoriza al usuario a agregar y eliminar cuentas de usuario, y a cambiar los permisos y el nivel de autorización de otros usuarios. Consulte la sección "useradd" en la página 108 y "userdel" en la página 109.		
С	Permiso de consola. Autoriza al usuario a conectarse con la consola del sistema del servidor. Consulte "consola" en la página 55.		
r	Permiso de restauración y encendido. Autoriza al usuario a restaurar el servidor y a activar o desactivar su alimentación.		
	Consulte la secciones "reset" en la página 73, "poweron" en la página 71 y "poweroff" en la página 69.		

**Nota** – El permiso de usuario predeterminado para la cuenta que se utiliza al iniciar ALOM CMT por primera vez es de sólo lectura. Después de establecer la contraseña de la cuenta predeterminada admin, los permisos cambian a cuar (autorización completa).

Para ver los niveles de permisos de un usuario, se utiliza el comando usershow. Consulte "usershow" en la página 114.

# ▼ Uso de userperm

**Nota** – Es preciso tener permisos de usuario de nivel u a fin de utilizar este comando.

#### • Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> userperm nombreusuario permisos
```

Donde *nombreusuario* se sustituye por el nombre de usuario al que se asignan los permisos y *permisos*, por el nivel de permiso para ese usuario.

Por ejemplo, si quiere asignar los permisos c y r al usuario mgarcia, debe escribir lo siguiente en el indicador de comandos de ALOM CMT:

```
SC> userperm mgarcia cr
```

Para ver los niveles de permisos de un usuario, se utiliza el comando usershow. Los usuarios que sólo tienen permiso de lectura pueden utilizar estos comandos:

- help
- logout
- contraseña
- setlocator
- showdate
- showenvironment
- showfaults
- showfru
- showhost
- showkeyswitch
- showlocator
- showlogs
- shownetwork
- showplatform
- showsc
- showusers

Los usuarios con permiso de sólo lectura presentarían una información similar a la del usuario jaime en el siguiente ejemplo:

sc> usershow		
Username	Permissions	Password
admin	cuar	Assigned
jaime		Assigned

### Información relacionada

■ "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44

#### usershow

El comando usershow se utiliza para ver la cuenta de ALOM CMT de un determinado usuario, junto con sus permisos y la indicación de contraseña asignada (si se le ha asignado una). Consulte la sección "userperm" en la página 112 y "userpassword" en la página 110.

Si no especifica ningún nombre de usuario, usershow muestra todas las cuentas de ALOM CMT.

#### ▼ Uso de usershow

**Nota** – Es preciso tener permisos de usuario de nivel u a fin de utilizar este comando. Para obtener más información sobre los permisos, consulte "userperm" en la página 112.

Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> usershow nombreusuario
```

Donde *nombreusuario* es el nombre de usuario especificado.

Por ejemplo:

```
sc> usershow
Username Permissions Password?
admin cuar Assigned
wwilson cuar Assigned
jadanez --cr None
```

```
sc> usershow wwilson
Username Permissions Password?
wwilson cuar Assigned
```

#### Información relacionada

■ "Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44

# Uso de las variables de configuración de ALOM CMT

En este capítulo se incluye la información sobre las variables de configuración de ALOM CMT; se divide en las siguientes partes:

- "Descripción de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115
- "Variables del puerto serie de administración" en la página 116
- "Variables de la interfaz de red" en la página 117
- "Variables de administración de red y notificación de alertas" en la página 118
- "Variables de información del sistema" en la página 118
- "Variables de control de diagnóstico" en la página 119

# Descripción de las variables de configuración de ALOM CMT

Existen diversas variables de configuración no volátiles que permiten cambiar el comportamiento de ALOM CMT. Los valores predeterminados de estas variables están preinstalados. Las variables se pueden personalizar por primera vez utilizando la secuencia de comandos setupse interactiva. También puede cambiar los valores de cada variable por separado utilizando el shell de ALOM CMT. Para obtener más información, consulte "setupse" en la página 83.

## ▼ Uso de las variables de configuración en el shell de comandos de ALOM CMT

**Nota** – Es preciso tener permisos de nivel a para poder establecer las variables de configuración en el shell de ALOM CMT. Para obtener información sobre cómo establecer los permisos de usuario, consulte "userperm" en la página 112.

Desde el shell de comandos de ALOM CMT:

• Para especificar un valor (o valores) para una variable configurable, utilice el comando setupsc.

Consulte "setupsc" en la página 83.

• Para mostrar las variables de configuración y sus valores, utilice el comando showsc.

Consulte "showsc" en la página 104.

- Para definir el valor de una variable, utilice el comando setsc.
  - Consulte "setsc" en la página 82.
- Si quiere restablecer los valores de fábrica, utilice el comando setdefaults. Consulte "setdefaults" en la página 78.

## Variables del puerto serie de administración

El sistema configura las variables del puerto serie de administración en el encendido, por lo que son de sólo lectura. ALOM CMT utiliza estas variables para comunicar al servidor los valores de configuración del puerto serie de administración (SER MGT). Si quiere ver estos valores, utilice el comando showsc. Consulte "showsc" en la página 104.

Puede examinar los valores de las siguientes variables del puerto serie, pero no puede modificarlos:

- "ser\_baudrate" en la página 142
- "ser\_data" en la página 143
- "ser\_parity" en la página 143
- "ser\_stopbits" en la página 144

#### Información relacionada

- "Descripción de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115
- "setupsc" en la página 83
- "setsc" en la página 82
- "showsc" en la página 104

## Variables de la interfaz de red

Utilice las variables de interfaz de red para especificar la configuración de red de ALOM CMT cuando se establece la conexión Ethernet con el puerto NET MGT del servidor.

ALOM CMT utiliza las siguientes variables de la interfaz de red:

- "if\_connection" en la página 124
- "if\_network" en la página 126
- "netsc\_dhcp" en la página 130
- "netsc\_ipaddr" en la página 131
- "netsc\_ipnetmask" en la página 133
- "netsc\_ipgateway" en la página 132
- "netsc\_enetaddr" en la página 131

Desde el shell de comandos de ALOM CMT:

- Si quiere definir los valores de esta variable, utilice el comando setupso.
   Consulte "setupso" en la página 83.
- Para mostrar las variables de configuración y sus valores, utilice el comando showsc.

Consulte "showsc" en la página 104.

• Para definir el valor de una variable, utilice el comando setsc.

Consulte "setsc" en la página 82.

• Si quiere restablecer los valores de fábrica, utilice el comando setdefaults. Consulte "setdefaults" en la página 78.

#### Información relacionada

■ "Descripción de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115.

## Variables de administración de red y notificación de alertas

Utilice las variables de administración y notificación de red para determinar la forma en que ALOM CMT administrará el sistema y enviará los mensajes de alerta.

ALOM CMT admite las siguientes variables de administración y notificación de red:

- "if\_emailalerts" en la página 125
- "mgt\_mailhost" en la página 129
- "mgt\_mailalert" en la página 127

Desde el indicador sc> del shell de comandos de ALOM CMT:

• Para configurarlas, utilice el comando setupsc.

Consulte "setupsc" en la página 83.

- Los valores que tienen las variables pueden verse con el comando showsc. Consulte "showsc" en la página 104.
- Si quiere cambiar el valor de alguna de ellas, utilice el comando setso. Consulte "setso" en la página 82.

#### Información relacionada

■ "Descripción de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115.

## Variables de información del sistema

Las variables de información del sistema permiten personalizar la forma en que ALOM CMT identifica e interactúa con el servidor. Si se utiliza la secuencia de comandos setupse con el fin de personalizar ALOM CMT, se puede acceder a estas variables respondiendo y (sí) a las preguntas de setupse. Para obtener más información, consulte "setupse" en la página 83.

- "sc\_clieventlevel" en la página 135
- "sc\_clipasswdecho" en la página 138
- "sc\_cliprompt" en la página 136
- "sc\_clitimeout" en la página 137
- "sc\_customerinfo" en la página 139

- "sc\_escapechars" en la página 140
- "sc\_powerondelay" en la página 140
- "sc\_powerstatememory" en la página 141
- "sys\_eventlevel" en la página 145

Desde el shell de comandos de ALOM CMT:

 Para especificar un valor (o valores) para una variable configurable, utilice el comando setupso.

Consulte "setupsc" en la página 83.

 Para mostrar las variables de configuración y sus valores, utilice el comando showsc.

Consulte "showsc" en la página 104.

- Para definir el valor de una variable configurable, utilice el comando setso.
   Consulte "setso" en la página 82.
- Si quiere restablecer los valores de fábrica, utilice el comando setdefaults. Consulte "setdefaults" en la página 78.

#### Información relacionada

■ "Descripción de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115.

## Variables de control de diagnóstico

Utilice las variables de control de diagnóstico para especificar el comportamiento de ALOM CMT cuando éste descubre un error en el servidor.

ALOM CMT incluye las siguientes variables de interfaz del sistema de diagnóstico:

- "sys\_autorestart" en la página 144
- "diag\_level" en la página 120
- "diag\_mode" en la página 121
- "diag\_trigger" en la página 122
- "diag\_verbosity" en la página 123
- "sys\_autorunonerror" en la página 145

#### Información relacionada

"Descripción de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115.

# Descripciones de variables de configuración

En esta sección figuran, por orden alfabético, las descripciones de las variables de configuración de ALOM CMT.

## diag\_level

Esta variable se utiliza para especificar el nivel de pruebas que se ejecutará al activarse las pruebas de diagnóstico.

TABLA 7-1 Operaciones con diag\_level

Operación	Comando de shell de ALOM CMT
Ver el valor existente	"showsc" en la página 104
Definir o cambiar los valores	"setsc" en la página 82

- ▼ Uso del comando setsc para cambiar la variable diag\_level
  - Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> setsc diag_level valor
```

Donde valor es uno de los siguientes:

- min Ejecuta el nivel de pruebas de diagnóstico mínimo para verificar el sistema.
   [valor predeterminado]
- max Ejecuta el máximo número de pruebas para verificar la integridad del sistema.
- none No se ejecuta ninguna prueba.
- ▼ Uso del comando setupso para cambiar la variable diag\_level
  - Al ejecutar el comando setupso, responda a las preguntas siguientes:

Cuando la secuencia setupse realice las preguntas siguientes, escriba  $\mathbf{y}$  como respuesta la primera pregunta para poder definir el valor especificado en la segunda pregunta:

```
Do you wish to configure the platform diagnostic parameters [y]? y [\dots] Enter the test coverage level of the system diagnostic [min]? max
```

## diag\_mode

Esta variable se utiliza para controlar la activación de las pruebas de diagnóstico y especificar el modo de diagnóstico que está activado.

TABLA 7-2 Operaciones con diag\_mode

Operación	Comando de shell de ALOM CMT
Ver el valor existente	"showsc" en la página 104
Definir o cambiar los valores	"setsc" en la página 82

## ▼ Uso del comando setsc para cambiar la variable diag\_mode

Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> setsc diag_mode valor
```

Donde *valor* es uno de los siguientes:

- off No se ejecuta ninguna prueba de diagnóstico.
- normal Ejecuta las pruebas de diagnóstico [valor predeterminado].
- service Ejecuta pruebas de diagnóstico para el técnico cualificado; equivale a utilizar los valores predefinidos de diag\_trigger, diag\_verbosity y diag\_level establecidos en max. diag\_mode establecida en service tiene el mismo efecto que enviar el comando setkeyswitch diag.

## ▼ Uso del comando setupse para cambiar la variable diag\_mode

• Al ejecutar el comando setupso, responda a las preguntas siguientes:

Cuando la secuencia setupse realice las preguntas siguientes, escriba  $\mathbf{y}$  como respuesta la primera pregunta para poder definir el valor especificado en la segunda pregunta:

Do you wish to configure the platform diagnostic parameters [y]? y [ $\dots$ ] Enter the automatic system diagnostic mode [normal]? normal

## diag\_trigger

Esta variable se utiliza para controlar las condiciones en que se ejecuta POST cuando las pruebas de diagnóstico están activadas.

TABLA 7-3 Operaciones con diag\_trigger

Operación	Comando de shell de ALOM CMT
Ver el valor existente	"showsc" en la página 104
Definir o cambiar los valores	"setsc" en la página 82

- Uso del comando setsc para cambiar la variable diag\_trigger
  - Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> setsc diag_trigger valor
```

Donde valor es uno (o conjunto) de los siguientes:

- user-reset Ejecuta las pruebas de diagnóstico al restaurar el sistema [consulte también "reset" en la página 73].
- error-reset Ejecuta las pruebas de diagnóstico cuando hay un error grave en el sistema que exige restaurarlo.
- power-on-reset Ejecuta las pruebas de diagnóstico cuando el sistema se enciende [consulte también "poweron" en la página 71].
- all-resets Ejecuta todas las pruebas de diagnóstico especificadas con userreset, error-reset y power-on-reset.
- none Omite las pruebas de diagnóstico.

El valor predeterminado es una combinación de power-on-reset y error-reset.

Por ejemplo:

```
sc> setsc diag_trigger user-reset power-on-reset
sc> showsc diag-trigger
user-reset power-on-reset
```

- ▼ Uso del comando setupsc para cambiar la variable diag\_trigger
  - Al ejecutar el comando setupso, responda a las preguntas siguientes:

Cuando la secuencia setupse realice las preguntas siguientes, escriba **y** como respuesta la primera pregunta para poder definir el valor especificado en la segunda pregunta:

```
Do you wish to configure the platform diagnostic parameters [y]? y [...]
Enter the type of reset which will initiate system diagnostic [power-on-reset error-reset]? power-on-reset error-reset
```

## diag\_verbosity

Esta variable se utiliza para especificar el nivel de descripción literal en la salida de las pruebas POST, si las pruebas de diagnóstico están activadas.

TABLA 7-4 Operaciones con diag\_verbosity

Operación	Comando de shell de ALOM CMT
Ver el valor existente	"showsc" en la página 104.
Definir o cambiar los valores	"setsc" en la página 82.

## ▼ Uso del comando setsc para cambiar la variable diag\_verbosityr

Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> setsc diag_verbosity valor
```

Donde valor es uno de los siguientes:

- none Las pruebas de diagnóstico no imprimen la salida en la consola del sistema al ejecutarse, a menos que se detecte un fallo.
- min Las pruebas de diagnóstico imprimen una parte de la salida en la consola del sistema.
- max Las pruebas de diagnóstico imprimen toda la salida en la consola del sistema, incluido el nombre y resultados de cada prueba en ejecución.
- normal Las pruebas de diagnóstico imprimen una cantidad moderada de la salida en la consola del sistema [el valor predeterminado].
- debug Las pruebas de diagnóstico imprimen la salida de depuración extensa, incluido los dispositivos probados y la salida de depuración de cada prueba.

## ▼ Uso del comando setupsc para cambiar la variable diag\_verbosityr

#### • Al ejecutar el comando setupso, responda a las preguntas siguientes:

Cuando la secuencia setupse realice las preguntas siguientes, escriba  $\mathbf{y}$  como respuesta la primera pregunta para poder definir el valor especificado en la segunda pregunta:

```
Do you wish to configure the platform diagnostic parameters [y]? y [\dots] Enter the verbosity level of diagnostic output [normal]? normal
```

## if\_connection

Utilice esta variable con el comando setse para especificar el tipo de conexión remota con el controlador del sistema. "Opciones if\_connection" en la página 124

TABLA 7-5 Opciones if\_connection

opción	Descripción
none	Especifica que no hay conexión.
ssh	Especifica una conexión SSH. Valor predeterminado para las configuraciones seguras de equipos totalmente nuevos.
telnet	Especifica una conexión Telnet.

Es posible especificar if\_connection como una opción del comando showsc para ver el tipo de conexión remota que está especificada actualmente.

## ▼ Uso del comando setupsc para configurar la variable if\_network

• Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> setsc if_connection valor
```

Donde *valor* es none, ssh o telnet. El valor predeterminado es ssh. Consulte "Conexión DHCP predeterminada" en la página 16.

Sólo se puede elegir una de tres opciones posibles. Los servidores SSH y Telnet no se activarán a la vez.

**Nota** – Después de cambiar el tipo de conexión, es necesario reiniciar el controlador del sistema para activar el cambio.

#### Información relacionada

- "setsc" en la página 82
- "showsc" en la página 104

## if\_emailalerts

Esta variable se utiliza para activar las alertas de correo electrónico. Cuando su valor es true (activada), es posible configurar las demás variables de notificación y administración de red de ALOM CMT. Consulte "Variables de administración de red y notificación de alertas" en la página 118. Las variables mgt\_mailhost y mgt\_mailalert especifican cómo se administran y activan las alertas por correo electrónico. Consulte "mgt\_mailhost" en la página 129 y "mgt\_mailalert" en la página 127.

**Nota** – La variable if\_network debe estar activada antes de poder activar if\_emailalerts. Consulte "if\_network" en la página 126.

Desde el shell de comandos de ALOM CMT:

- Si quiere definir el valor de esta variable, utilice el comando setupso.
   Consulte "setupso" en la página 83.
- Si quiere definir o cambiar este valor, utilice el comando setsc. Consulte "setsc" en la página 82.
- Si quiere ver el valor actual de esta variable, utilice el comando showsc. Consulte "showsc" en la página 104.
- ▼ Uso del comando setupsc para configurar la variable if\_emailalerts
  - 1. Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> setupsc
```

La secuencia de comandos setupse devuelve el siguiente mensaje:

Should the SC email alerts be enabled [y]?

2. Escriba y para configurar las interfaces, es decir, para establecer el valor en true.

El valor predeterminado de esta variable es true (activada).

- ▼ Uso del comando setsc para cambiar la variable if\_emailalerts
  - Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> setsc if_emailalerts valor
```

Donde *valor* se sustituye por true para activar las alertas de correo electrónico, o false para desactivarlas.

## if network

Esta variable se utiliza para activar la interfaz de red de ALOM CMT. Cuando su valor es true (activada), es posible utilizar las variables de interfaz de red de ALOM CMT. Consulte "Variables de la interfaz de red" en la página 117.

TABLA 7-6 Operaciones con if\_network

Operación	Comando de shell de ALOM CMT
Especificar el valor de una variable configurable	"setupsc" en la página 83
Ver los valores de las variables configurables	"showsc" en la página 104
Establecer o cambiar una variable de configuración	"setsc" en la página 82
Restablecer todas las variables en sus valores de fábrica	"setdefaults" en la página 78

- ▼ Uso del comando setupsc para configurar la variable if\_network
  - 1. Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

sc> setupsc

La secuencia de comandos setupse devuelve el siguiente mensaje:

Should the SC network interface be enabled [y]?

2. Escriba y para configurar las interfaces.

El valor predeterminado de esta variable es true (activada).

## ▼ Uso del comando setsc para cambiar la variable if\_network

#### • Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> setsc if_network valor
```

Donde *valor* se sustituye por true para activar la interfaz de red, o false para desactivarla.

## mgt\_mailalert

Esta variable se utiliza para configurar las alertas de correo electrónico. El procedimiento para configurar las alertas por correo electrónico puede ser algo distinto según el método que se elija. Es posible especificar hasta ocho direcciones de correo electrónico.

TABLA 7-7 Operaciones con mgt\_mailalert

Operación	Comando de shell de ALOM CMT	
Especificar un valor	"setupsc" en la página 83	
Ver el valor existente	"showsc" en la página 104	
Definir o cambiar los valores	"setsc" en la página 82	

## ▼ Uso del comando setupsc para configurar la variable mgt\_mailalert

#### 1. Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> setupsc
```

La secuencia de comandos setupse devuelve el siguiente mensaje:

Si utiliza el comando setupse para configurar mgt\_mailalert, el sistema solicita que responda a las siguientes preguntas. Los valores predeterminados se muestran entre corchetes después de cada pregunta.

Enter the number of email recipients to configure [0]? 2

#### 2. Escriba el número de destinatarios del correo.

El valor predeterminado, 0, aparece entre corchetes al final del indicador.

La secuencia de comandos hace la siguiente pregunta por cada uno de ellos. Debe sustituir n por el número del destinatario que esté configurando en ese momento (por ejemplo, si introduce 2, como en el ejemplo anterior, la secuencia solicita primero la configuración de alertas para la dirección 1 y luego para la dirección 2).

Enter the email address for recipient n (maximum of 30 characters) []? johnsmith@sysadmin.com

3. Escriba la dirección de correo electrónico del destinatario.

ALOM CMT acepta direcciones con una longitud no superior a 30 caracteres. A continuación, la secuencia de comandos pide la siguiente información:

Enter the level of events to send to recipient <n> where valid settings are 1 (critical), 2 (critical and major) and 3 (critical, major and minor) [2]?

- 4. Escriba la respuesta correspondiente al nivel de importancia de las alertas que quiera enviar a ese destinatario.
- ▼ Uso del comando setsc para cambiar la variable mgt\_mailalert
  - Para enviar una alerta por correo electrónico, escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> setsc mgt_mailalert dirección nivel
```

Donde *dirección* es la dirección de correo electrónico a la que quiere enviar la alerta y *nivel* es el nivel de gravedad (crítico, alto, bajo) de las alertas.

Por ejemplo:

```
SC> setsc mgt_mailalert kevin@abc.com 1
```

• Para suprimir este dato de mgt\_mailalert, vuelva a especificar los valores de la variable omitiendo el nivel de la alerta.

Por ejemplo, si quiere suprimir el nivel de importancia del ejemplo anterior, escriba lo siguiente:

```
sc> setsc mgt_mailalert kevin@xyz.com
```

#### Información relacionada

- "Descripción de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115.
- "Variables de administración de red y notificación de alertas" en la página 118.
- "showsc" en la página 104.

## mgt\_mailhost

Esta variable se utiliza para especificar las direcciones IP (Internet Protocol) de uno o dos servidores de correo electrónico a los que ALOM CMT enviará los mensajes de alerta.

TABLA 7-8 Operaciones con mgt\_mailhost

Operación	Comando de shell de ALOM CMT
Especificar el valor de una variable	"setupsc" en la página 83
Ver el valor existente de esa variable	"showsc" en la página 104
Cambiar el valor de una variable	"setsc" en la página 82

Si está ejecutando la secuencia de comandos setupse, se solicita que responda las siguientes preguntas:

```
Enter the number of mail servers to configure [0]? 1
Enter the IP address for mail server 1 [100.100.100.100]?
100.100.100.100
```

## ▼ Uso del comando setsc para cambiar la variable mgt\_mailhost

• Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> setsc mgt_mailhost direccip1 direccip2
```

Donde *direccip1* y *direccip2* son las direcciones IP de los servidores de correo que desea especificar.

Por ejemplo, para especificar un servidor de correo con setsc, escriba el siguiente comando en el indicador sc> sustituyendo xxx.xxx.xxx por la dirección IP del servidor de correo:

```
SC> setsc mgt_mailhost xxx.xxx.xxx
```

La dirección IP predeterminada es no utilizar ninguna dirección.

**Nota** – Es necesario que introduzca una dirección válida con este comando.

Si quiere especificar dos servidores de correo, escriba el siguiente comando. Utilice un espacio para separar la primera dirección IP de la segunda.

sc> setsc mgt\_mailhost xxx.xxx.xxx yyy.yyy.yyy

#### Información relacionada

- "Variables de administración de red y notificación de alertas" en la página 118.
- "Descripción de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115.
- "showsc" en la página 104.

## netsc\_dhcp

Esta variable se utiliza para indicar si quiere utilizar DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) para obtener la configuración de red. Los valores disponibles son true y false. El valor predeterminado es true.

TABLA 7-9 Operaciones con netsc\_dhcp

Operación	Comando de shell de ALOM CMT
Especificar el valor de una variable	"setupsc" en la página 83
Ver el valor existente	"showsc" en la página 104
Cambiar el valor de una variable	"setsc" en la página 82

Si está ejecutando la secuencia de comandos setupse, se solicita que responda las siguientes preguntas:

Should the SC use DHCP to obtain its network configuration [y]?

#### Información relacionada

- "Variables de la interfaz de red" en la página 117.
- "Descripción de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115.
- "showsc" en la página 104.

## netsc\_enetaddr

Esta variable se utiliza para ver la dirección MAC del controlador del sistema en formato estándar de seis bytes (por ejemplo, 0a:2c:3f:1a:4c:4d). La variable está definida en fábrica. No se puede cambiar ni configurar.

Desde el shell de comandos de ALOM CMT:

■ Si quiere ver el valor existente, utilice el comando showsc. Consulte "showsc" en la página 104.

#### Información relacionada

- "Variables de la interfaz de red" en la página 117.
- "Descripción de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115.
- "showsc" en la página 104.

## netsc\_ipaddr

Esta variable se utiliza para especificar la dirección IP del controlador del sistema.

TABLA 7-10 Operaciones con netsc\_ipaddr

Operación	Comando de shell de ALOM CMT
Especificar el valor de una variable	"setupsc" en la página 83
Ver el valor existente	"showsc" en la página 104
Cambiar el valor de una variable	"setsc" en la página 82

La dirección IP predeterminada para esta variable es 0.0.0.0.

**Nota** — Si está utilizando DHCP para obtener la configuración de red del controlador del sistema, no necesita definir esta variable. Si netsc\_dhcp tiene el valor true, la secuencia de comandos de setupsc no solicita el valor de netsc\_ipaddr. Para obtener más información, consulte "netsc\_dhcp" en la página 130 y "setupsc" en la página 83.

Las direcciones IP típicas constan de cuatro grupos de números entre 0 y 255 que están separados por puntos decimales. Esto se denomina la notación estándar.

Si está ejecutando la secuencia de comandos setupse, se solicita que responda las siguientes preguntas:

```
Enter the SC IP address [100.100.100]? 100.100.100.100 Enter the SC IP netmask [255.255.255.0]? 255.255.255.0
```

Si la dirección IP que especifique no es compatible con las direcciones indicadas para la máscara de subred y la puerta de enlace, ALOM CMT devuelve mensajes de advertencia. Por ejemplo:

```
WARNING: Subnet mask must have all ones for natural network ID. WARNING: The ip_netmask is not compatible with the specified IP address. Choose another ip_netmask to fix this problem.
```

Compruebe si todos los valores introducidos son correctos. Para obtener más información, consulte "netsc\_ipgateway" en la página 132 y "netsc\_ipnetmask" en la página 133. Si necesita ayuda para hacerlo, consulte al administrador de la red.

#### Información relacionada

- "Variables de la interfaz de red" en la página 117.
- "Descripción de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115.
- "showsc" en la página 104.

## netsc\_ipgateway

Esta variable se utiliza para especificar la dirección IP de la puerta de enlace IP predeterminada (también denominada el enrutador). La puerta de enlace sirve para que ALOM CMT acceda a subredes distintas de las que está conectado.

**TABLA 7-11** Operaciones con netsc\_ipgateway

Operación	Comando de shell de ALOM CMT
Especificar el valor de una variable	"setupsc" en la página 83
Ver el valor existente	"showsc" en la página 104
Cambiar el valor de una variable	"setsc" en la página 82

La dirección IP predeterminada para esta variable es 0.0.0.0.

**Nota** – Si está utilizando DHCP para obtener la configuración de red del controlador del sistema, no necesita definir esta variable. Si netsc\_dhcp tiene el valor true, la secuencia de comandos setupsc no solicita la configuración de netsc\_ipgateway. Para obtener más información, consulte "netsc\_dhcp" en la página 130 y "setupsc" en la página 83.

Las direcciones IP típicas constan de cuatro grupos de números entre 0 y 255 que están separados por puntos decimales. Esto se denomina la notación estándar.

Si está ejecutando la secuencia de comandos setupso, se solicita que responda las siguientes preguntas:

```
Enter the SC IP gateway address [100.100.100.100]? 100.100.100.100
```

Si la dirección IP que especifique no es compatible con las direcciones indicadas para la máscara de subred y la dirección IP de ALOM CMT, el software devuelve el siguiente mensaje de error, donde netsc\_ipnetmask y netsc\_ipaddr se sustituyen por las direcciones reales:

Error: Invalid IP gateway address for IP address  $netsc\_ipaddr$  and IP netmask  $netsc\_ipnetmask$ .

Compruebe si todos los valores introducidos son correctos. Para obtener más información sobre estos comandos, consulte "netsc\_ipgateway" en la página 132 y "netsc\_ipaddr" en la página 131. Si necesita ayuda para hacerlo, consulte al administrador de la red.

#### Información relacionada

- "Variables de la interfaz de red" en la página 117.
- "Descripción de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115.
- "showsc" en la página 104

## netsc\_ipnetmask

Esta variable se utiliza para especificar la máscara de red IP del controlador del sistema.

TABLA 7-12 Operaciones con netsc\_ipnetmask

Operación	Comando de shell de ALOM CMT	
Especificar el valor de una variable	"setupsc" en la página 83	
Ver el valor existente	"showsc" en la página 104	
Cambiar el valor de una variable	"setsc" en la página 82	

La dirección IP predeterminada para esta variable es 255.255.255.0 (red de clase C).

**Nota** – Si está utilizando DHCP para obtener la configuración de red del controlador del sistema, no necesita definir esta variable. Si netsc\_dhcp tiene el valor true, la secuencia de comandos setupsc no solicita la configuración de netsc\_ipnetmask. Para obtener más información, consulte "netsc\_dhcp" en la página 130 y "setupsc" en la página 83.

Las direcciones IP típicas constan de cuatro grupos de números entre 0 y 255 que están separados por puntos decimales. Esto se denomina la notación estándar.

Si está ejecutando la secuencia de comandos setupse, se solicita que responda las siguientes preguntas:

```
Enter the SC IP netmask [255.255.255.0]? 255.255.25.0
```

Si la dirección IP que especifique no es compatible con las direcciones indicadas para la máscara de subred y la dirección IP de ALOM CMT, el software devuelve el siguiente mensaje de error, donde netsc\_ipnetmask y netsc\_ipaddr se sustituyen por las direcciones reales:

Error: Invalid IP netmask for IP address  $netsc\_ipaddr$  and IP gateway  $netsc\_ipgateway$ .

Compruebe si todos los valores introducidos son correctos. Para obtener más información sobre estos comandos, consulte "netsc\_ipgateway" en la página 132 y "netsc\_ipaddr" en la página 131. Si necesita ayuda para hacerlo, consulte al administrador de la red.

#### Información relacionada

- "Variables de la interfaz de red" en la página 117.
- "Descripción de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115.
- "showsc" en la página 104.

### sc\_backupuserdata

Esta variable especifica si debe efectuarse una copia de seguridad de la base de datos de usuarios de ALOM CMT (incluyendo la información de usuario, contraseña y permisos). Cuando se define con el valor true, los datos se copian en la tarjeta de configuración desmontable (SCC PROM) del sistema.

Los valores de esta variable pueden ser los siguientes.

■ true – La base de datos de usuarios se copia en SCC (el valor predeterminado).

■ false – Ninguna copia de respaldo.

TABLA 7-13 Operaciones con sc\_backupuserdata

Operación	Comando de shell de ALOM CMT	
Ver el valor existente	"showsc" en la página 104	
Cambiar el valor de una variable	"setsc" en la página 82	

## ▼ Uso del comando setsc para cambiar la variable sc\_backupuserdata

• Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> setsc sc_backupuserdata valor
```

Donde valor se sustituye por true o false.

Por ejemplo, si desea efectuar una copia de seguridad de la base de datos de usuarios de ALOM CMT, escriba el siguiente comando:

```
sc> setsc sc_backupuserdata true
sc>
```

## sc\_clieventlevel

Esta variable se utiliza para especificar el nivel de importancia de los eventos que ALOM CMT debe mostrar en el shell durante la sesión. Existen cuatro niveles de eventos:

- 0 (Ninguno) No muestra ningún evento.
- 1 (Crítico) Muestra sólo los eventos críticos.
- 2 (Crítico, Alto) Muestra los eventos críticos e importantes.
- 3 (Crítico, Alto, Bajo) Muestras los eventos críticos con los de mucha y poca importancia.

El valor predeterminado es 2 (Alto).

TABLA 7-14 Operaciones con sc\_clieventlevel

Operación	Comando de shell de ALOM CMT	
Especificar el valor de una variable	"setupsc" en la página 83	
Ver el valor existente	"showsc" en la página 104	
Cambiar el valor de una variable	"setsc" en la página 82	

Si está ejecutando la secuencia de comandos setupse, se solicita que responda las siguientes preguntas:

Enter level of events to be displayed over the CLI where valid settings are 0 (none), 1 (critical), 2 (critical and major) and 3 (critical, major and minor) [2]? 2

#### Información relacionada

- "Descripción de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115
- "showsc" en la página 104

## sc\_cliprompt

Esta variable se utiliza para cambiar el indicador del shell de ALOM CMT. El indicador predeterminado es sc>.

Puede cambiarlo por cualquier cadena de caracteres (hasta un máximo de 16) que incluya caracteres alfanuméricos, guiones y caracteres de subrayado. La cadena admite caracteres alfanuméricos, de guión y de subrayado.

TABLA 7-15 Operaciones con sc\_cliprompt

Operación	Comando de shell de ALOM CMT	
Especificar el valor de una variable	"setupsc" en la página 83	
Ver el valor existente	"showsc" en la página 104	
Cambiar el valor de una variable	"setsc" en la página 82	

- ▼ Uso del comando setsc para cambiar la variable sc\_cliprompt
  - Escriba el siguiente comando en el indicador sc>:

```
sc> setsc sc_cliprompt indicador
```

Donde indicador se sustituye por el indicador de comandos de ALOM CMT.

Por ejemplo, si el nombre del sistema es ernesto y el nombre de sistema de ALOM CMT es ernesto-sc, escriba el siguiente comando para definir ernesto-sc como indicador de shell de ALOM CMT:

```
sc> setsc sc_cliprompt ernesto-sc ernesto-sc>
```

Además, puede configurar esta variable utilizando el comando setupso. Consulte "setupso" en la página 83. El comando setupso devuelve el siguiente mensaje:

```
Enter the SC cli prompt (maximum of 16 characters) [sc] ?
```

Para utilizar el indicador predeterminado, sc>, presione Retorno.

#### Información relacionada

- "Descripción de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115.
- "Variables de información del sistema" en la página 118.
- "showsc" en la página 104.

## sc\_clitimeout

Esta variable se utiliza para especificar el número de segundos que puede permanecer inactiva la sesión de ALOM CMT antes de desconectarla automáticamente. Los valores admitidos están entre 0 y 10.000 segundos. Si especifica un valor entre 1 y 59 segundos, la variable se configura de manera automática en el valor mínimo de 60 segundos. El valor predeterminado es 0 segundos (tiempo de espera desactivado). Si especifica un valor con más de cinco dígitos, el tiempo de espera se configura en 0.

**Nota** – Si la sesión de ALOM CMT se encuentra en modo console, no se producirá la desconexión automática, aunque esté definida esta variable. Consulte "consola" en la página 55.

Por ejemplo, si quiere establecer un intervalo para desconexión automática de 60 segundos, escriba el siguiente comando en el indicador de ALOM CMT:

```
SC> setsc sc_clitimeout 60
```

También puede especificar el valor de intervalo de espera con el comando setupsc. Consulte "setupsc" en la página 83. La secuencia de configuración de setupsc solicita el valor de la forma siguiente:

Enter the SC CLI timeout in seconds (maximum of 10000s) [0]?

TABLA 7-16 Operaciones con sc\_clitimeout

Operación	Comando de shell de ALOM CMT	
Especificar el valor de una variable	"setupsc" en la página 83	
Ver el valor existente	"showsc" en la página 104	
Cambiar el valor de una variable	"setsc" en la página 82	

#### Información relacionada

- "Descripción de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115.
- "Variables de información del sistema" en la página 118.
- "showsc" en la página 104.

## sc\_clipasswdecho

Esta variable se utiliza para activar o desactivar la presentación de contraseña mediante asteriscos (eco). Si se activa, cada carácter que escriba el usuario al acceder a su cuenta de ALOM CMT se mostrará en la pantalla con un asterisco (\*). La verdadera contraseña nunca aparece en pantalla.

El valor predeterminado de esta variable es y (mostrar asteriscos en lugar de los caracteres).

Por ejemplo, si quiere cambiar el valor de esta variable a n (no reproducir la contraseña), escriba el siguiente comando en el indicador de ALOM CMT:

```
sc> setsc sc_clipasswdecho n
```

Es posible definir el valor de la variable con el comando setupsc. La secuencia de configuración de setupsc solicita el valor de la forma siguiente:

```
Should password entry echo '*'s [y] ?
```

TABLA 7-17 Operaciones con sc\_clipasswdecho

Operación	Comando de shell de ALOM CMT	
Especificar el valor de una variable	"setupsc" en la página 83	
Ver el valor existente	"showsc" en la página 104	
Cambiar el valor de una variable	"setsc" en la página 82	

#### Información relacionada

- "Descripción de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115.
- "Variables de información del sistema" en la página 118.
- "showsc" en la página 104.

## sc\_customerinfo

Esta variable se utiliza para almacenar cualquier información sobre el servidor que sirva a ALOM CMT para identificarlo. La información va incluida en todas las alertas de correo electrónico.

Si respondió y a la pregunta Do you wish to configure the SC parameters [y]? del comando setupsc, éste solicita la siguiente información:

Enter any customer data for this platform (maximum of 40 characters) []?

#### Por ejemplo:

Enter any customer data for this platform (maximum of 40 characters)
[]? Es un servidor de pruebas.

Para obtener más información sobre este comando, consulte "setupsc" en la página 83.

TABLA 7-18 Operaciones con sc\_customerinfo

Operación	Comando de shell de ALOM CMT	
Especificar el valor de una variable	"setupsc" en la página 83	
Ver el valor existente	"showsc" en la página 104	
Cambiar el valor de una variable	"setsc" en la página 82	

#### Información relacionada

- "Descripción de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115.
- "Variables de información del sistema" en la página 118.
- "showsc" en la página 104.

### sc\_escapechars

Utilice la secuencia de escape predeterminada para volver de la sesión de consola a ALOM CMT. La secuencia consta de dos caracteres. El segundo carácter siempre es . (Punto). El valor predeterminado es #. (Almohadilla-punto). La secuencia se puede personalizar.

Es posible definir el valor de la variable con el comando setupsc. La secuencia de configuración de setupsc solicita el valor de la forma siguiente:

Enter the console session escape sequence (2 characters). The first character can be any printable characters or control-A through control- Y except for control-C, control-D, control-H, control-J, or control-M. The second character must be a ".". [#.]

Para obtener más información sobre este comando, consulte "setupsc" en la página 83.

TABLA 7-19 Operaciones con sc\_escapechars

Operación	Comando de shell de ALOM CMT	
Especificar el valor de una variable	"setupsc" en la página 83	
Ver el valor existente	"showsc" en la página 104	
Cambiar el valor de una variable	"setsc" en la página 82	

#### Información relacionada

- "Descripción de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115.
- "Variables de información del sistema" en la página 118.
- "showsc" en la página 104.

## sc\_powerondelay

Esta variable se utiliza para hacer que el servidor espere durante un corto espacio de tiempo antes de activar la alimentación de manera automática. El tiempo de espera es un intervalo aleatorio situado entre uno y cinco segundos, y su activación ayuda a minimizar el efecto de posibles subidas de tensión de la red eléctrica. El retraso en el encendido del servidor ayuda a reducir los sobrevoltajes momentáneos en la fuente de alimentación principal. Esto es importante cuando se encienden varios servidores de un rack de forma simultánea tras una interrupción del suministro eléctrico.

Esta variable sólo tiene efecto cuando sc\_powerstatememory se ha configurado en true.

Puede definir el retraso del encendido con el comando setupsc si ya ha respondido yes a la pregunta del comando setupsc: sc\_powerstatememory (consulte "sc\_powerstatememory" en la página 141). Cuando la secuencia de configuración de setupsc haga la siguiente pregunta, escriba **y** (sí) para activar el tiempo de espera o **n** (no) para desactivarlo:

```
Should poweron sequencing be enabled [y]?
```

Para obtener más información sobre este comando, consulte "setupsc" en la página 83.

Desde el shell de comandos de ALOM CMT, los valores de esta variable son true y false.

TABLA 7-20 Operaciones con sc\_powerondelay

Operación	Comando de shell de ALOM CMT	
Especificar el valor de una variable	"setupsc" en la página 83	
Ver el valor existente	"showsc" en la página 104	
Cambiar el valor de una variable	"setsc" en la página 82	

#### Información relacionada

- "Descripción de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115.
- "Variables de información del sistema" en la página 118.
- "showsc" en la página 104.

### sc\_powerstatememory

ALOM CMT funciona en cuanto se activa la alimentación del servidor, incluso cuando está apagado. Cuando se conecta la alimentación del servidor, ALOM CMT se empieza a ejecutar aunque el servidor no se inicie hasta que lo encienda.

La variable sc\_powerstatememory permite configurar el estado del servidor en false (mantener el servidor apagado) o true (devolver el servidor al estado en que se encontraba al desactivar la alimentación). Esto es útil en cortes del suministro eléctrico o si el servidor se traslada a otra ubicación distinta.

Por ejemplo, si el servidor está funcionando cuando se interrumpe la corriente y la variable sc\_powerstatememory se ha definido en false, permanecerá apagado al retornar el suministro eléctrico. Si la variable sc\_powerstatememory se define en true, el servidor se reinicia al volver el suministro eléctrico.

Los valores de esta variable pueden ser los siguientes.

- true Cuando se restablece la alimentación eléctrica, devuelve el servidor al estado en que se encontraba antes de la interrupción.
- false Mantiene el servidor apagado cuando se activa la alimentación.

Cuando la secuencia de configuración de setupse haga la siguiente pregunta, escriba  $\mathbf{y}$  (sí) para activar el estado o  $\mathbf{n}$  (no) para desactivarlo:

```
Should powerstate memory be enabled [y]?
```

Si responde yes a esta pregunta, la secuencia setupse solicitará también la configuración de se\_powerondelay (consulte "se\_powerondelay" en la página 140).

TABLA 7-21 Operaciones con sc\_powerstatememory

Operación	Comando de shell de ALOM CMT
Ver el valor existente	"showsc" en la página 104
Cambiar el valor de una variable	"setsc" en la página 82

#### Información relacionada

- "Descripción de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115.
- "Variables de información del sistema" en la página 118.
- "showsc" en la página 104.

### ser\_baudrate

Esta variable establece la velocidad en baudios del puerto serie de administración (SER MGT). Su valor está preconfigurado y no puede cambiarse.

La configuración predeterminada es 9600.

• Si quiere ver el valor definido en esta variable, utilice el comando showsc.

Para obtener más información sobre este comando, consulte "showsc" en la página 104.

#### Información relacionada

- "Descripción de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115.
- "Variables de información del sistema" en la página 118.
- "showsc" en la página 104.

## ser\_data

Esta variable establece el número de bits de datos del puerto serie de administración (SER MGT). Su valor está preconfigurado y no puede cambiarse.

La configuración predeterminada es 8.

• Si quiere ver el valor actual de esta variable, utilice el comando showsc.

Para obtener más información sobre este comando, consulte "showsc" en la página 104.

#### Información relacionada

- "Descripción de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115.
- "Variables de información del sistema" en la página 118.
- "showsc" en la página 104.

## ser\_parity

Esta variable establece la paridad del puerto serie de administración (SER MGT). Su valor está preconfigurado y no puede cambiarse.

La configuración predeterminada es none.

• Si quiere ver el valor definido en esta variable, utilice el comando showsc.

Para obtener más información sobre este comando, consulte "showsc" en la página 104.

#### Información relacionada

- "Variables del puerto serie de administración" en la página 116.
- "Descripción de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115.
- "showsc" en la página 104.

## ser\_stopbits

Esta variable establece el número de bits de parada del puerto serie de administración (SER MGT). Su valor está preconfigurado y no puede cambiarse.

La configuración predeterminada es 1.

Desde el indicador sc>:

• Si quiere ver el valor definido en esta variable, utilice el comando showsc.

Para obtener más información sobre este comando, consulte "showsc" en la página 104.

#### Información relacionada

- "Variables del puerto serie de administración" en la página 116.
- "Descripción de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115.
- "showsc" en la página 104.

#### sys\_autorestart

Utilice esta variable para especificar el modo en que ALOM debería manejar la expiración del temporizador de vigilancia de Solaris. Los valores válidos son none, reset y dumpcore (valor predeterminado: reset).

Cuando la secuencia setupse realice las preguntas siguientes, escriba  $\mathbf{y}$  como respuesta a la primera pregunta para poder definir después el valor especificado en la segunda pregunta.

Do you wish to configure the platform diagnostic parameters [y]? y

What action should the SC invoke if the OS is hung. The available options are 'none', 'dumpcore' or 'reset' where a dumpcore will attempt to force an OS Core Dump Panic [reset]? **reset** 

**Nota** – La opción predeterminada (reset) admite el temporizador de vigilancia de Solaris.

### sys\_autorunonerror

Esta variable se utiliza para especificar si el sistema debe continuar iniciándose cuando las pruebas de diagnóstico detecten un error. El valor predeterminado es false.

Cuando la secuencia setupse realice las preguntas siguientes, escriba **y** como respuesta la primera pregunta para poder definir el valor especificado en la segunda pregunta, a la que puede responder y para activar que se continúe el inicio o **n** para desactivarlo:

Do you wish to configure the platform diagnostic parameters [y]? y  $[\dots]$  Should the host continue to boot after error is encountered [n]?

• Si quiere ver el valor definido en esta variable, utilice el comando showsc.

Para obtener más información sobre este comando, consulte "showsc" en la página 104.

## sys\_eventlevel

Utilice esta variable para especificar el nivel de eventos de ALOM que desea que ALOM envíe al servidor. Existen cuatro niveles de eventos:

- 0 (Ninguno) No envía ningún evento.
- 1 (Crítico) Sólo los eventos críticos.
- 2 (de mayor importancia) Eventos críticos y de mayor importancia
- 3 (de menor importancia) Eventos críticos, de mayor y menor importancia

El valor predeterminado para esta variable es 2 (de mayor importancia).

Si quiere ver el valor definido en esta variable, utilice el comando showsc.

Para obtener más información sobre este comando, consulte "showsc" en la página 104.

## sys\_enetaddr

El software del sistema establece automáticamente la configuración de esta variable y no puede modificarse. Su valor se determina a partir de la dirección MAC del servidor y se almacena como variable en ALOM CMT.

sys\_enetaddr es la dirección MAC del puerto net0. Las direcciones MAC de cada puerto adicional se incrementan desde el valor de sys\_enetaddr. Por ejemplo, net1 es sys\_enetaddr+1.

• Si quiere ver el valor definido en esta variable, utilice el comando showsc.

Para obtener más información sobre este comando, consulte "showsc" en la página 104.

#### Información relacionada

- "Descripción de las variables de configuración de ALOM CMT" en la página 115.
- "showsc" en la página 104.

## APÉNDICE A

## Solución de problemas

En este capítulo se incluyen las tablas con los problemas más comunes que ALOM CMT puede presentar, los mensajes de error del shell de ALOM CMT y las sugerencias para solucionarlos. Está dividido en las siguientes secciones:

- "Solución de problemas en ALOM CMT" en la página 148
- "Uso de ALOM CMT para resolver problemas del servidor" en la página 149
- "Mensajes de error del shell de ALOM CMT" en la página 150
- "Recuperación de contraseñas de ALOM CMT" en la página 155

## Solución de problemas en ALOM CMT

La TABLA A-1 proporciona una lista de dificultades frecuentes de ALOM CMT con las soluciones.

 TABLA A-1
 Diagnósticos de ALOM CMT

Problema	Descripción
No se puede iniciar la sesión en ALOM CMT	Realice las siguientes acciones para solucionar los problemas de acceso a ALOM CMT:
	<ul> <li>Compruebe el nombre de dispositivo de ALOM CMT al que se está conectando: (por ejemplo, berto-sc). Cerciórese de que disponga del nombre de ALOM CMT correcto para el servidor.</li> </ul>
	• Compruebe si está utilizando el nombre de usuario de ALOM CMT correcto; puede que no coincida con el nombre de usuario del sistema.
	<ul> <li>Compruebe si está utilizando la contraseña correcta para acceder a ALOM CMT.</li> </ul>
No se puede establecer conexión con ALOM CMT mediante una sesión telnet o ssh	ALOM CMT admite un máximo de cuatro sesiones Telnet simultáneas por servidor. Cuando se alcanza este número de sesiones activas, cualquier intento de conexión con el comando telnet o ssh recibirá un error de conexión cerrada (connection closed). En el ejemplo siguiente se muestran los mensajes del sistema para el entorno operativo UNIX:  * ssh 129.148.49.120 Trying 129.148.49.120
	ssh_exchange_identification: Connection closed by remote host
No se puede establecer conexión con ALOM CMT	Primero, compruebe que ALOM CMT funciona correctamente y que no hay un problema con la configuración de Ethernet. También puede realizar las siguientes acciones para resolver problemas relacionados con la conexión Ethernet:
mediante el puerto Ethernet	<ul> <li>Acceder a ALOM CMT mediante el puerto serie de administración (SER MGT) y utilizar el comando shownetwork para ver la configuración existente. Consulte "shownetwork" en la página 102.</li> </ul>
	• Acceder a otra máquina de la red y utilizar el comando ping para ver si ALOM CMT está funcionando. Asegúrese de usar el nombre de dispositivo de ALOM CMT (por ejemplo, nombreservidor-sc) y no el nombre del sistema como argumento del comando ping.
	• Ejecute ALOM CMT VxDiags mediante el comando resetsc.  Observe la salida en la conexión SER MGT. ALOM CMT prueba automáticamente el hardware Ethernet en cada reinicio y presenta los resultados en el puerto serie de administración (SER MGT).

 TABLA A-1
 Diagnósticos de ALOM CMT (continuación)

Problema	Descripción
No se reciben alertas de ALOM CMT	Compruebe la configuración de la variable sc_clieventlevel del shell de comandos de ALOM CMT y la variable mgt_mailalert de alertas de correo electrónico para asegurarse de que se reciben los niveles de eventos correctos en los lugares especificados. Compruebe también si if_emailalerts tiene el valor true y si la configuración de mgt_mailhost es la correcta para el envío de alertas por correo electrónico. Consulte la sección "sc_clieventlevel" en la página 135 y "mgt_mailalert" en la página 127.
No se conocen las contraseñas de ALOM CMT	Si los usuarios han olvidado las contraseñas de ALOM CMT o no funcionan, vuelva a crearlas. Utilice el comando userpassword (consulte "userpassword" en la página 110). Si no se conoce ninguna de las contraseñas, consulte la sección "Recuperación de contraseñas de ALOM CMT" en la página 155.
Algunas funciones de ALOM CMT pueden ejecutarse, pero otras no	<ul> <li>Es preciso disponer de determinados permisos para realizar ciertas operaciones. Compruebe su nivel de permisos. Consulte "userperm" en la página 112. Además, pueden existir los siguientes problemas:</li> <li>No se pueden ver los registros de consola o acceder a la consola del servidor desde ALOM CMT.</li> <li>No se puede poner el servidor en modo de depuración o utilizar el comando break de ALOM CMT. El interruptor de seguridad virtual del servidor está bloqueado.</li> <li>El comando poweroff no tiene ningún efecto. El servidor ya está apagado.</li> <li>El comando poweron no tiene ningún efecto. El servidor se encuentra encendido o el interruptor de seguridad virtual está en estado de espera.</li> </ul>

# Uso de ALOM CMT para resolver problemas del servidor

ALOM CMT resulta útil para resolver problemas cuando un servidor no responde. Si el servidor responde, puede acceder del modo habitual y utilizar herramientas de resolución de problemas como Sun Management Center, SunVTS y firmware de OpenBoot.

Si el servidor no responde, acceda a su cuenta de ALOM CMT y haga lo siguiente:

■ Examine el registro de eventos de ALOM CMT y el estado del entorno del servidor para averiguar si hay problemas. Para obtener más información, consulte "showfaults" en la página 93, "showlogs" en la página 100 y "showenvironment" en la página 87.

- Examine los registros de consola para ver si hay algún mensaje de error reciente. Consulte "consolehistory" en la página 57.
- Trate de conectarse a la consola del sistema para reiniciar el sistema. Consulte "consola" en la página 55.

## Acerca del bloqueo de escritura en la consola del sistema

Aunque ALOM CMT permite la conexión de varios usuarios simultáneos con la consola del sistema, sólo uno de ellos tiene acceso de escritura (es decir, sólo uno de ellos puede escribir comandos de entrada en la consola) y se hará caso omiso de los caracteres que escriban los demás usuarios. Esto se conoce como *bloqueo de escritura*, que significa que los demás usuarios están en *modo de sólo lectura*. Si ningún usuario ha accedido a la consola del sistema, el primero que inicie una sesión de consola obtendrá automáticamente el bloqueo de escritura con sólo ejecutar el comando console. Para averiguar qué usuario posee el bloqueo de escritura, utilice el comando showusers. Para obtener más información, consulte "showusers" en la página 107.

ALOM CMT controla la velocidad de los datos de la consola del sistema para que coincida con la de la sesión de usuario que mantiene el bloqueo de escritura. Esto garantiza que la sesión de usuario con el bloqueo de escritura no pierda datos. Sin embargo, esta solución puede provocar una pérdida de datos en las sesiones de usuarios que tengan acceso de sólo lectura a la consola. Por ejemplo, si en la sesión de usuario con el bloqueo de escritura se conecta a través del puerto NET MGT y una sesión de lectura se conecta a través del puerto SER MGT (más lento), la consola puede generar una velocidad que supere la capacidad de la sesión de lectura. Para reducir esta posibilidad de pérdida de datos de consola, a cada sesión de lectura de consola se asignan 65535 caracteres de espacio en búfer.

# Mensajes de error del shell de ALOM CMT

Esta sección contiene información sobre ciertos tipos de mensajes de error que puede recibir si utiliza el shell de comandos de ALOM CMT:

- "Errores de uso" en la página 151
- "Errores generales" en la página 152
- "Mensajes del shell relativos a dispositivos FRU" en la página 154

Estos mensajes aparecen como respuesta a algún comando introducido en el indicador sc>.

#### Errores de uso

En esta tabla se describen los mensajes de error que aparecen si se utiliza una sintaxis incorrecta al escribir un comando. Consulte la explicación del comando correspondiente para conocer la sintaxis adecuada.

TABLA A-2 Mensajes de error de uso

Mensaje	Comando/Descripción	Consulte:
Error: Invalid command option. Type help to list commands.	Help.	"help" en la página 64
Error: Invalid command options Usage: cadena de uso	Ha escrito el comando adecuadamente, pero ha utilizado una opción incorrecta. <i>uso del comando</i> muestra la sintaxis adecuada de las opciones. Compruebe las opciones utilizadas y vuelva a escribir el comando.	
Error: Invalid configuration parameter.	Ha especificado una variable de configuración inexistente con el comando setse o showse. Verifique las variables de configuración y sus valores en la tabla de configuración y vuelva a escribir el comando.	"setsc" en la página 82, "showsc" en la página 104, "Hoja de configuración" en la página 19.
Error: Invalid image. Please check file integrity and specified path.	Se ha producido un error al intentar ejecutar el comando flashupdate. Compruebe si la ruta de acceso a la imagen del firmware que quiere descargar es la correcta. Si la ruta es correcta, acuda al administrador del servidor donde esté almacenada dicha imagen.	
Error: Invalid setting for parameter <i>parám</i> .	Ha introducido un valor incorrecto para la variable de configuración especificada en <i>parám</i> . Verifique la variable de configuración que desea utilizar y vuelva a escribir el comando.	"Hoja de configuración" en la página 19.
Error: Unable to program flash SC because keyswitch is in LOCKED position.	El interruptor de seguridad virtual del servidor se encuentra BLOQUEADO. Configúrelo en estado NORMAL y vuelva a ejecutar el comando flashupdate.	
Error: Unable to set clock while managed system is running.	Ha intentado cambiar los datos de fecha y hora de ALOM CMT durante la ejecución del servidor. Si necesita cambiar estos datos en ALOM CMT, no olvide desactivar primero la alimentación del servidor.	

## Errores generales

ALOM CMT notifica los siguientes errores de tipo general.

Mensajes de error generales TABLA A-3

Mensaje	Comando/Descripción	Consulte:
Error adding user nombreusuario	Se ha producido un error al ejecutar el comando useradd. Este mensaje va seguido de otro más detallado donde se explica la naturaleza del error.	"useradd" en la página 108
Error: Cannot delete admin user	Ha tratado de eliminar la cuenta de usuario admin de ALOM CMT. No es posible eliminar esta cuenta.	
Error changing password for nombreusuario	Se ha producido un error al ejecutar el comando userpassword. Este mensaje va seguido de otro más detallado donde se explica la naturaleza del error.	"userpassword" en la página 110
Error: Inconsistent passwords entered.	Cuando, al ejecutar el comando userpassword, se le ha pedido que introduzca la contraseña por segunda vez, la ha escrito de forma distinta a la primera. Ejecute el comando de nuevo.	"userpassword" en la página 110
Error: invalid password entered. Password must be 6-8 characters, differ from the previous by at least 3 characters and contain at least two alphabetic characters and at least one numeric or special character.	La contraseña que ha introducido no es válida. Consulte las limitaciones de las contraseñas y vuelva a escribirla.	"userpassword" en la página 110
Error: invalid username string. Please re-enter username or type 'usershow' to see a list of existing users.	Ha intentado especificar una cuenta de usuario de ALOM CMT que no se encuentra en la lista de usuarios. Para ver la lista de cuentas de usuario válidas, utilice el comando usershow.	"usershow" en la página 114
Error displaying user nombreusuario	Se ha producido un error al ejecutar el comando usershow. Este mensaje va seguido de otro más detallado donde se explica la naturaleza del error.	"usershow" en la página 114
Error: Invalid IP address for gateway address netsc_ipgateway and IP netmask netsc_ipnetmask.	Ha introducido un valor para la variable <i>netsc-ipaddr</i> que no es compatible con los valores especificados en las variables <i>netsc-ipgateway</i> y <i>netsc_ipnetmask</i> . Compruebe si las direcciones son correctas y vuelva a ejecutar el comando setupse o setsc.	

 TABLA A-3
 Mensajes de error generales (continuación)

Mensaje	Comando/Descripción	Consulte:
Error: Invalid IP netmask for IP address netsc_ipaddr and IP gateway netsc_ipgateway.	Ha introducido un valor para la variable netsc_ipnetmask que no es compatible con los valores especificados en las variables netsc_ipgateway y netsc_ipaddr. Compruebe si las direcciones son correctas y vuelva a ejecutar el comando setupsc o setsc.	"netsc_ipgateway" en la página 132, "netsc_ipnetmask" en la página 133, "setupsc" en la página 830 "setsc" en la página 82
Error: Invalid IP gateway for IP address netsc_ipaddr and IP netmask netsc_ipnetmask.	Ha introducido un valor para la variable netsc_ipgateway que no es compatible con los valores especificados en las variables netsc_ipnetmask y netsc_ipaddr. Compruebe si las direcciones son correctas y vuelva a ejecutar el comando setupsc o setsc.	"netsc_ipgateway" en la página 132, "netsc_ipnetmask" en la página 133, "netsc_ipaddr" en la página 131, "setupsc" en la página 830 "setsc" en la página 82
Error setting permission for <i>nombreusuario</i>	Se ha producido un error al ejecutar el comando userperm. Este mensaje va seguido de otro más detallado donde se explica la naturaleza del error.	Consulte "userperm" en la página 112.
Error: Invalid username string. Please re-enter a username of no more than 16 bytes consisting of characters from the set of alphabetic characters, numeric characters, period (.), underscore (_), and hyphen (-). The first character should be alphabetic and the field should contain at least one lower case alphabetic character.	El nombre de usuario que ha especificado no es válido. Revise la sintaxis correcta de los nombres de usuario y vuelva a intentarlo.	"useradd" en la página 108
Error: Unable to execute break because keyswitch is in LOCKED position.	Cambie el estado del interruptor y vuelva a escribir el comando break.	"break" en la página 51
Failed to get password for nombreusuario	Se ha producido un error de SEEPROM al ejecutar el comando userpassword. Pruebe a ejecutar el comando de nuevo.	
Failed to set variable to valor	ALOM CMT ha detectado un error de SEEPROM al ejecutar el comando setsc.	"setsc" en la página 82
Invalid login	Ha fracasado el intento de iniciar la sesión. Este mensaje aparece en el indicador de acceso al sistema.	
Invalid password	La contraseña que ha introducido con el comando userpassword no es válida.	"userpassword" en la página 110

TABLA A-3 Mensajes de error generales (continuación)

Mensaje	Comando/Descripción	Consulte:
Invalid permission: permiso	El permiso de usuario que ha introducido no es válido.	"userperm" en la página 112
Error: Maximum number of users already configured.	Este error se produce al intentar agregar una cuenta de usuario cuando ya están configuradas las 16 cuentas de máximo en ALOM CMT. Deberá eliminar una cuenta para poder añadir otra.	"userdel" en la página 109
Passwords don't match	La segunda entrada de la contraseña no coincide con la primera. Introduzca la contraseña de nuevo	
Permission denied	Ha intentado ejecutar un comando del shell para el que no tiene el nivel de permiso de usuario necesario	
Sorry, wrong password	Ha especificado una contraseña incorrecta. Introduzca la contraseña de nuevo.	
Error: User nombreusuario already exists.	El usuario que quiere agregar ya tiene una cuenta de ALOM CMT creada en este servidor.	

## Mensajes del shell relativos a dispositivos FRU

Los siguientes mensajes de error aparecen cuando ALOM CMT detecta algún problema con las unidades reemplazables en campo (FRU).

TABLA A-4 Mensajes de error sobre FRU

Mensaje	Comando/Descripción	Consulte:
Error: xxx is currently powered off.	<ul><li>xxx es el nombre del componente al que ha intentado enviar un comando. El componente tiene la alimentación desactivada.</li><li>Es necesario que lo encienda otra vez para aceptar comandos.</li></ul>	
Error: xxx is currently powered on.	<i>xxx</i> es el nombre del componente al que ha intentado enviar el comando poweron. El componente ya tiene la alimentación activada.	_
Error: xxx is currently prepared for removal.	xxx es el nombre del componente al que ha intentado enviar el comando removefru. El componente ya está desactivado y listo para desinstalación.	
Error: Invalid FRU name.	Ha especificado un comando de administración de FRU sin especificar ninguna opción, o ha indicado un nombre de componente incorrecto con el comando. Compruebe si el nombre del componente es correcto y vuelva a escribir el comando.	"showfru" en la página 94

#### Información relacionada

"Comandos del shell de ALOM CMT" en la página 44

## Recuperación de contraseñas de ALOM CMT

Por motivos de seguridad, este procedimiento se encuentra disponible únicamente cuando se accede al sistema por el puerto serie. Restaura todos los parámetros de la memoria RAM no volátil de ALOM CMT.

### ▼ Para recuperar las contraseñas de ALOM CMT

- 1. Conéctese al puerto serie del controlador del sistema.
- 2. Apague el servidor.

Retire los cables de alimentación de ambas fuentes de alimentación. Espere unos segundos hasta que los cables se descarguen de electricidad antes de volver a enchufarlos.

3. Presione la tecla Esc al iniciarse ALOM CMT cuando aparezca el siguiente texto en la consola:

```
Boot Sector FLASH CRC Test
Boot Sector FLASH CRC Test, PASSED.

Return to Boot Monitor for Handshake
```

Después de presionar Esc, se imprimirá el menú de inicio de ALOM CMT:

```
ALOM <ESC> Menu

e - Erase ALOM NVRAM.

m - Run POST Menu.

R - Reset ALOM.

r - Return to bootmon.

Your selection:
```

#### 4. Escriba e para borrar la memoria RAM no volátil de ALOM CMT.

```
Your selection: :
ALOM NVRAM erased.
ALOM <ESC> Menu
e - Erase ALOM NVRAM.
m - Run POST Menu.
R - Reset ALOM.
r - Return to bootmon.
Your selection:
```

#### 5. Escriba r para volver al proceso inicial de ALOM CMT.

```
Your selection: r
ALOM POST 1.0
    Status = 00007fff
```

Se inicia ALOM CMT y se restauran todos los parámetros de la memoria RAM no volátil. El usuario se conecta a la sesión como admin sin contraseña ni permisos. Todos los parámetros de la NVRAM de ALOM CMT se restablecen con los valores de fábrica.

## Mensajes de eventos de ALOM CMT

# Descripción general de los mensajes de eventos

ALOM CMT envía mensajes de eventos a distintos destinos:

- Se envían mensajes a todos los usuarios que han iniciado sesión en función de la configuración de la variable sys\_clieventlevel.
- Los mensajes se anotan en el registro de ALOM CMT. Puede ver los mensajes anotados utilizando el comando de ALOM CMT showlogs.
- Los mensajes se anotan en el registro permanente de ALOM CMT si la gravedad del evento es de mayor importancia o crítica. Los mensajes del registro permanente pueden verse utilizando el comando de ALOM CMT showlogs ¬p p.
- Los mensajes se envían por correo electrónico en función de la configuración de la variable mgt\_mailalert. Se pueden configurar las direcciones individuales de correo electrónico que recibirán los mensajes con diferentes niveles de gravedad.
- Si el evento representa un fallo, el mensaje de evento aparece en la salida del comando de ALOM CMT showfaults. Por ejemplo, FAN at FT0/FM0 has failed.
- Los mensajes se envían al sistema operativo del sistema administrado para su registro en la herramienta de registro de mensajes de Solaris en función de la configuración de la variable sys\_eventlevel. Algunas versiones del sistema operativo Solaris no admiten esta capacidad.

## Niveles de gravedad del evento

Cada evento tiene un nivel de gravedad y su número correspondiente. Estos niveles y números son:

- Crítico (1)
- Mayor importancia (2)
- Menor importancia (3)

Los parámetros de configuración de ALOM CMT utilizan los niveles de gravedad para determinar qué mensajes de eventos se muestran. Para obtener más información sobre sc\_clieventlevel y mgt\_mailalert utilice los valores numéricos de los niveles de gravedad, consulte "sc\_clieventlevel" en la página 135 y "mgt\_mailalert" en la página 127.

## Mensajes de eventos

La TABLA B-1 muestra mensajes de eventos producidos durante el arranque que proceden del controlador del sistema.

TABLA B-1 Mensajes de eventos de arranque del controlador del sistema

Nivel de gravedad	Mensaje	Descripción
Crítico	SC System booted.	ALOM CMT envía este mensaje cada vez que arranca el SC (controlador del sistema). Este evento es normal.
Crítico	Preceding SC reset due to watchdog.	ALOM CMT envía este mensaje en el arranque del SC si éste detecta que se ha reiniciado debido al mecanismo de vigilancia interno del SC. Este mensaje puede indicar un problema con el hardware del SC si el problema persiste.
Crítico	Host flash image invalid, flashupdate required.	ALOM CMT envía este mensaje si el SC vuelve a arrancar durante la ejecución del comando flashupdate. Este evento indica que la memoria flash del host está en un estado no válido y debe utilizarse el comando flashupdate para reprogramar dicha memoria. El sistema no puede encenderse mientras este fallo persista. Este mensaje de evento de fallo aparece en la salida del comando de ALOM CMT showfaults.

Mensajes de eventos de arranque del controlador del sistema (continuación) TABLA B-1

Nivel de gravedad	Mensaje	Descripción
Menor importancia	DHCP network configuration initiated.	ALOM CMT envía este mensaje si el parámetro de ALOM CMT if_dhcp está establecido en true. Este mensaje indica que ALOM CMT ha empezado la negociación DHCP.
Mayor importancia	DHCP configuration complete (from server $direcci\'on\_IP$ ).	ALOM CMT envía este mensaje una vez que la negociación DHCP se haya completado. <i>dirección_IP</i> es la dirección IP del servidor DHCP que proporcionó la información de cesión.
Mayor importancia	No SC IP gateway has been assigned by the DHCP server	ALOM CMT envía este mensaje si se utiliza el protocolo DHCP, pero el servidor DHCP no ha proporcionado una estructura de puerta de enlace IP en la cesión de DHCP. Normalmente ésta se proporciona en Tag 3, DHCP_ROUTER_TAG, como se detalla en RFC 1533.
Mayor importancia	DHCP lease lost.	ALOM CMT envía este mensaje si se utiliza DHCP y la cesión DHCP se pierde. Este evento indica que el SC ya no se encuentra en la red. ALOM CMT reintenta periódicamente obtener una cesión DHCP.
Mayor importancia	Invalid SC IP gateway address for the specified SC IP address and mask.	ALOM CMT envía este mensaje si se está utilizando una dirección IP y una puerta de enlace definidas manualmente y el usuario ha proporcionado una dirección de puerta de enlace no válida. La dirección IP de la puerta de enlace debe estar localizable en la subred local en función de la dirección IP y de la mascara de red IP proporcionadas.

La TABLA B-2 muestra mensajes de eventos de SCC PROM que proceden del controlador del sistema.

 TABLA B-2
 Mensajes de eventos de SCC PROM del controlador del sistema

Nivel de gravedad	Mensaje	Descripción
Crítico	SCC data cannot be accessed.	ALOM CMT envía este mensaje en el arranque. Este mensaje indica que no se puede acceder a SCC PROM. Existe un problema con la SCC PROM o con el hardware del SC. Este mensaje de evento de fallo aparece en la salida del comando de
		ALOM CMT showfaults.
Mayor importancia	SCC is not valid.	ALOM CMT envía este mensaje en el arranque o cuando se inserta un SCC mientras ALOM CMT está en funcionamiento. Este mensaje indica que la SCC PROM no es válida y debe sustituirse.
		Este mensaje de evento de fallo aparece en la salida del comando de ALOM CMT showfaults.
Mayor importancia	Replace SCC to avert managed system shutdown in 60 seconds.	ALOM CMT envía este mensaje si el host está encendido mientras se retira la SCC PROM. Normalmente esto no es posible porque la SCC PROM sólo puede retirarse con la cubierta abierta, lo que provoca el apagado automático del sistema administrado. Este mensaje indica un problema con la SCC PROM o el hardware del SC.
Crítico	Correct SCC not replaced - shutting managed system down.	ALOM CMT envía este mensaje si la SCC PROM no se sustituye antes de que transcurran los 60 segundos asignados. Después de este evento, el sistema se apaga.
Mayor importancia	SCC has been inserted.	ALOM CMT envía este mensaje cuando se inserta la SCC PROM.
Mayor importancia	Correct SCC replaced - managed system shutdown cancelled.	ALOM CMT envía este mensaje si se sustituye una SCC PROM durante el intervalo de cierre de 60 segundos.

 TABLA B-2
 Mensajes de eventos de SCC PROM del controlador del sistema (continuación)

Nivel de gravedad	Mensaje	Descripción
Mayor importancia	Correct SCC not replaced - managed system shutdown continuing.	ALOM CMT envía este mensaje si se inserta una SCC PROM diferente mientras el sistema administrado se está cerrando.
Mayor importancia	Different SCC detected. SC will reset itself momentarily.	ALOM CMT envía este mensaje si se inserta una SCC PROM diferente. El SC debe reiniciarse a sí mismo para reinicializar los parámetros de configuración y de red en función de los contenidos de la SCC PROM de sustitución.
Crítico	SCC platform data is not valid, will be replaced by SC nvram data.	ALOM CMT envía este mensaje si se inserta una SCC PROM con contenidos no válidos. Los contenidos de SCC PROM están protegidos por una suma de comprobación para detectar posibles datos dañados. Si los datos están dañados, los datos de SCC PROM se borran y se sustituyen por los datos de la NVRAM del SC.
Crítico	SCC NVRAM data updated to new version while preserving data.	ALOM CMT envía este mensaje si el nuevo firmware del SC tiene una versión más reciente de los datos de NVRAM que la que está actualmente almacenada en el hardware de NVRAM. Este mensaje indica que el formato de datos se ha actualizado. Los datos existentes deberían preservarse. Después de que aparezca este mensaje, el usuario debería comprobar la salida del comando showsc para garantizar que los parámetros de configuración sean todavía válidos y estén definidos correctamente. La nueva imagen del firmware podría haber agregado nuevos parámetros de configuración o eliminado los parámetros preexistentes. Consulte las notas sobre la versión de la imagen del firmware para obtener más información.

La TABLA B-3 muestra mensajes de eventos producidos durante la utilización que proceden del controlador del sistema.

Mensajes de eventos de utilización del controlador del sistema

Nivel de gravedad	Mensaje	Descripción
Mayor importancia	SC Request to Power Off Host.	ALOM CMT envía este mensaje siempre que el SC solicite un apagado del host, incluyendo cuando un usuario escribe el comando poweroff.
Mayor importancia	SC Request to Power Off Host Immediately.	ALOM CMT envía este mensaje cuando el SC solicita un apagado inmediato del host, incluyendo cuando un usuario escribe el comando poweroff -f.
Crítico	Host system has shut down.	ALOM CMT envía este mensaje cuando el host se ha apagado. También es normal que este evento se envíe cuando el host se ha reiniciado por sí mismo.
Menor importancia	SC Request to Power On Host.	ALOM CMT envía este mensaje cuando el SC solicita el encendido del host, ya sea debido a sc_powerstatememory o cuando un usuario escribe el comando poweron.
Mayor importancia	SC Request to Reset Host.	ALOM CMT envía este mensaje cuando el SC solicita un reinicio del host, incluyendo cuando un usuario escribe el comando reset.
Crítico	Host System has Reset	ALOM CMT envía este mensaje cuando el SC detecta que el host se ha reiniciado. Este mensaje viene seguido inmediatamente por el mensaje de evento Host system has shut down ya que el reinicio se implementa como un powercycle en estos sistemas.
Mayor importancia	SC Request to send Break to host.	ALOM CMT envía este mensaje cuando el SC envía una solicitud de interrupción al host, como cuando un usuario escribe el comando break.
Menor importancia	SC date/time has been set to $fecha\_hora$ .	ALOM CMT envía este mensaje cuando un usuario escribe el comando setdate para modificar la fecha o la hora del SC.
Mayor importancia	SC firmware was reloaded	ALOM CMT envía este mensaje después de que el firmware del SC se haya recargado tras la operación del comando flashupdate.

 TABLA B-3
 Mensajes de eventos de utilización del controlador del sistema (continuación)

Nivel de gravedad	Mensaje	Descripción
Menor importancia	SC set bootmode to normal.	ALOM CMT envía este mensaje después de que un usuario haya cambiado el modo de arranque a normal utilizando el comando bootmode.
Menor importancia	SC set bootmode to reset_nvram, will expire fecha_hora.	ALOM CMT envía este mensaje después de que un usuario haya cambiado el modo de arranque a reset_nvram con el comando bootmode. fecha_hora son la fecha y hora en las que caduca la configuración del modo de arranque: diez minutos a partir del momento en que el comando se ejecutó.
Menor importancia	SC set bootscript to secuencia_arranque.	ALOM CMT envía este mensaje después de que un usuario haya cambiado la secuencia de arranque del modo de arranque. secuencia_arranque es el texto de la secuencia de arranque proporcionada por el usuario.
Menor importancia	Host System has read and cleared bootmode.	ALOM CMT envía este mensaje después de que el host haya arrancado y leído el modo de arranque y la secuencia de arranque. Tras este evento, el modo y la secuencia de arranque se restablecen en normal.
Menor importancia	Keyswitch position has been changed to posición_interruptorseguridad.	ALOM CMT envía este mensaje después de que un usuario haya cambiado la posición del interruptor de seguridad con el comando setkeyswitch. posición_interruptorseguridad es la nueva posición del interruptor.
Menor importancia	Indicator nombre_indicador is now estado_indicador.	ALOM CMT envía este mensaje en cualquier ocasión en que un indicador, como un LED, cambia de estado. nombre_indicador es el nombre del indicador y estado_indicador es el nuevo estado del indicador. Normalmente esto ocurre en respuesta a los eventos de plataforma como los eventos de encendido o apagado, los eventos de fallo, los eventos de disco listo para su extracción del host, etcétera. Consulte la guía de administración de la plataforma para obtener más información sobre los indicadores de plataforma y sus estados.

 TABLA B-3
 Mensajes de eventos de utilización del controlador del sistema (continuación)

Nivel de gravedad	Mensaje	Descripción
Mayor importancia	Failed to send email alert for recent event.	ALOM CMT envía este mensaje si el parámetro if_emailalerts se establece como verdadero (true), pero no se pudo enviar una alerta de correo electrónico. Compruebe las configuraciones de mgt_mailhost y mgt_mailalert y el estado del servidor de correo de la red para resolver la cuestión.
Mayor importancia	Failed to send email alert to the primary mailserver.	ALOM CMT envía este mensaje si el parámetro if_emailalerts se establece como verdadero (true), pero no se pudo enviar una alerta de correo electrónico. Compruebe las configuraciones de mgt_mailhost y mgt_mailalert y el estado del servidor de correo de la red para resolver la cuestión.
Mayor importancia	Email alerts will not be sent while network is disabled.	ALOM CMT envía este mensaje si if_emailalerts se establece como verdadero (true), pero if_network lo hace como falso (false). Para corregir el problema, se pueden desactivar las alertas de correo electrónico o activar la red del SC.
Menor importancia	SC Login: User <i>nombreusuario</i> Logged on.	ALOM CMT envía este mensaje cuando los usuarios inician la sesión. <i>nombreusuario</i> es el nombre del usuario que acaba de iniciar la sesión.
Menor importancia	SC Login: User <i>nombreusuario</i> Logged out.	ALOM CMT envía este mensaje cuando los usuarios finalizan la sesión. <i>nombreusuario</i> es el nombre del usuario que acaba de finalizar la sesión.
Mayor importancia	SC Login Failure for user nombreusuario.	ALOM CMT envía este mensaje si se han realizado cinco intentos fallidos de inicio de sesión con un nombre de usuario en un periodo de cinco minutos. <i>nombreusuario</i> es el nombre del usuario cuyo intento de iniciar la sesión falló.
Mayor importancia	SC Request to Dump core host.	ALOM CMT envía este mensaje cuando un usuario de ALOM CMT envía una petición al host para volcar el núcleo escribiendo el comando break -D.

 TABLA B-3
 Mensajes de eventos de utilización del controlador del sistema (continuación)

Nivel de gravedad	Mensaje	Descripción
Mayor importancia	SC Host Watchdog Reset Disabled.	ALOM CMT envía este mensaje cuando un usuario ha establecido la variable sys_autorestart en none.
Crítico	Host Watchdog timeout.	ALOM CMT envía este mensaje cuando el mecanismo de vigilancia del host ha agotado el tiempo de espera y la variable sys_autorestart se ha establecido en none. El SC no llevará a cabo ninguna medida correctora.
Crítico	SC Request to Dump core Host due to Watchdog.	ALOM CMT envía este mensaje cuando el mecanismo de vigilancia del host ha agotado el tiempo de espera y la variable sys_autorestart se ha establecido en dumpcore. El SC intenta realizar un volcado del núcleo del host para capturar la información de estado de error. La característica del volcado del núcleo no se admite en todas las versiones del sistema operativo.
Crítico	SC Request to Reset Host due to Watchdog.	ALOM CMT envía este mensaje cuando el mecanismo de vigilancia del host ha agotado el tiempo de espera y la variable sys_autorestart se ha establecido en reset. Entonces, el SC intenta reiniciar el host.

La TABLA B-4 muestra mensajes de eventos de supervisión del entorno que proceden del controlador del sistema.

 TABLA B-4
 Mensajes de eventos de supervisión del entorno

Nivel de gravedad	Mensaje	Descripción
Crítico	SC can't determine platform type.	ALOM CMT envía este mensaje si el SC no puede determinar las propiedades del hardware de plataforma. El SC entra en un modo de rendimiento reducido e impide muchas operaciones. Este mensaje indica un problema con el hardware de plataforma o el hardware del SC.
Menor importancia	SC Environment Poller: Cannot open i2c device.	ALOM CMT envía este mensaje si la interfaz I2C no puede abrirse. La supervisión del entorno no será posible. Este mensaje indica un problema con el hardware del SC. Este evento acompañará a otros eventos, como SC can't determine platform type.
Mayor importancia	Required tipo_dispositivo at ubicación is not present.	ALOM CMT envía este mensaje si no está presente un componente necesario de la supervisión del hardware. Esto indica un problema con el hardware de plataforma. tipo_dispositivo es el tipo de dispositivo (sensor, indicador, etc.) y ubicación señala la ubicación y el nombre del dispositivo. La ubicación del dispositivo indica en qué unidad FRU está instalado dicho dispositivo. Normalmente esto supone un problema con esa unidad FRU. Si se enumeran múltiples unidades FRU, ubicación puede señalar un problema con el hardware del SC y no con una unidad FRU concreta.
Crítico	Chassis cover removed.	ALOM CMT envía este mensaje si se ha extraído la cubierta del bastidor. El hardware de plataforma apaga inmediatamente el sistema administrado como medida de precaución. El mensaje de evento System poweron is disabled debería acompañar a este mensaje para impedir la utilización del comando poweron mientras se extrae la cubierta del bastidor.

 TABLA B-4
 Mensajes de eventos de supervisión del entorno (continuación)

Nivel de gravedad	Mensaje	Descripción
Crítico	System poweron is disabled.	ALOM CMT envía este mensaje cuando el SC rechaza encender el sistema, o mediante el comando de usuario poweron, o con el botón de encendido del panel frontal. El SC desactiva el encendido debido a un evento adjunto, como el evento indicado por el mensaje Chassis cover removed. Otras posibilidades incluyen un fallo del dispositivo o una refrigeración insuficiente.
Menor importancia	System poweron is enabled.	ALOM CMT envía este mensaje después de que la condición que provocó la desactivación del encendido (indicada por el mensaje anterior System poweron is disabled) se haya corregido. Por ejemplo, tras sustituir la cubierta del bastidor o instalar ventiladores suficientes para refrigerar el sistema.
Mayor importancia	Dispositivo at ubicación has FAILED.  Dispositivo at ubicación has FAULTED.	ALOM CMT envía este mensaje cuando se detecta un error o un fallo. Un fallo es una condición de baja prioridad que indica que el sistema está funcionando en un modo de rendimiento reducido. Un error es una condición de prioridad superior que indica que una unidad FRU ha fallado y debe ser sustituida. Dispositivo es el tipo de dispositivo que ha fallado, como SYS_FAN, PSU, CURRENT_SENSOR, DOC o FPGA. ubicación es la ubicación y nombre del dispositivo que tiene la condición del error. La ubicación y nombre del dispositivo coinciden con la salida del comando de ALOM CMT showenvironment.  Este mensaje de evento de fallo aparece en la salida del comando de ALOM CMT showfaults.
Menor importancia	Dispositivo at <i>ubicación</i> is OK.	ALOM CMT envía este mensaje para indicar que un fallo o error anteriores se han recuperado o corregido. Los campos ( <i>Dispositivo y ubicación</i> ) son los mismos que los del evento anterior de fallo o error.

Mensajes de eventos de supervisión del entorno (continuación) TABLA B-4

Nivel de gravedad	Mensaje	Descripción
Crítico	Tipo_dispositivo at ubicación has exceeded low warning threshold. Tipo_dispositivo at ubicación has exceeded low soft shutdown threshold. Tipo_dispositivo at ubicación has exceeded low hard shutdown threshold. Tipo_dispositivo at ubicación has exceeded high warning threshold. Tipo_dispositivo at ubicación has exceeded high soft shutdown threshold. Tipo_dispositivo at ubicación has exceeded high soft shutdown threshold. Tipo_dispositivo at ubicación has exceeded high hard shutdown threshold.	ALOM CMT envía estos mensajes cuando los sensores analógicos de medida han sobrepasado el umbral especificado. El umbral que se sobrepasó está incluido en el mensaje. Tipo_dispositivo es el tipo de dispositivo que ha fallado, como VOLTAGE_SENSOR o TEMP_SENSOR. ubicación es la ubicación y nombre del dispositivo que tiene la condición del error. La ubicación y nombre del dispositivo coinciden con la salida del comando de ALOM CMT showenvironment. Para los eventos TEMP_SENSOR, este mensaje podría indicar un problema externo del servidor, como la temperatura de la habitación o la circulación del aire bloqueada dentro o fuera del servidor. Para los eventos VOLTAGE_SENSOR, este mensaje indica un problema con el hardware de plataforma o posiblemente con tarjetas adicionales instaladas. Estos mensajes de evento de fallo aparecen en la salida del comando de ALOM CMT showfaults.
Menor importancia	Tipo_dispositivo at ubicación is within normal range.	ALOM CMT envía este mensaje cuando un sensor analógico de medida ya no sobrepasa ningún umbral de advertencia o de error. Este mensaje se envía sólo si la lectura del sensor se recupera lo suficiente dentro de los límites de los parámetros del error. El mensaje podría no coincidir con la actual salida del comando de ALOM CMT showenvironment.
Crítico	SC initiating soft host system shutdown due to fault at <i>ubicación</i> . SC initiating hard host system shutdown due to fault at <i>ubicación</i> .	ALOM CMT envía este mensaje cuando el SC ha iniciado un cierre de sistema debido a un fallo. <i>ubicación</i> es la ubicación y el nombre del dispositivo defectuoso que ha provocado el cierre.

 TABLA B-4
 Mensajes de eventos de supervisión del entorno (continuación)

Nivel de gravedad	Mensaje	Descripción
Crítico	SC initiating soft host system shutdown due to insufficient fan cooling.	ALOM CMT envía este mensaje para indicar que el SC ha iniciado un cierre porque no hay suficientes ventiladores en funcionamiento para mantener el sistema refrigerado. El número de ventiladores necesarios para mantener el sistema refrigerado depende de la plataforma. Consulte los manuales de la plataforma para obtener más información.
Crítico	Host Power Failure: MB_DC_POK Fault.	ALOM CMT envía este mensaje para indicar un problema con los transformadores eléctricos o sensores de alimentación. Como consecuencia, el sistema no puede permanecer encendido. Este mensaje indica un problema con el hardware de plataforma. El SC intentará apagar y encender el sistema para recuperarse del fallo. Este mensaje de evento de fallo aparece en la salida del comando de ALOM CMT showfaults.
Mayor importancia	Power cycling Host System. Please wait.	ALOM CMT envía este mensaje para indicar que el SC está ejecutando un apagado/encendido de plataforma después de un fallo de alimentación.
Crítico	Host Power: MB_DC_POK is OK.	ALOM CMT envía este mensaje para indicar que el sistema se ha recuperado de un fallo anterior del sensor de alimentación. Si el error sucede de nuevo puede deberse a un problema con el hardware de la plataforma o con el hardware del SC.
Mayor importancia	Host system poweron failed due to fault at sensor.	ALOM CMT envía este mensaje para indicar que el SC no puede encender el sistema. sensor es un dispositivo como MB/FF_POK. Este fallo indica un problema con el hardware de plataforma o el hardware del SC. Este mensaje de evento de fallo aparece en la salida del comando de ALOM CMT showfaults.

Mensajes de eventos de supervisión del entorno (continuación) TABLA B-4

Nivel de gravedad	Mensaje	Descripción
Crítico	Host system failed to power off.	ALOM CMT envía este mensaje si el SC no puede apagar el sistema. Esto indica un problema con el hardware de plataforma o el hardware del SC. El sistema debería desconectarse manualmente para evitar daños al hardware de plataforma.  Este mensaje de evento de fallo aparece en la salida del comando de ALOM CMT showfaults.
Mayor importancia	<pre>tipo_FRU at ubicación has been removed. tipo_FRU at ubicación has been inserted.</pre>	ALOM CMT envía estos mensajes para indicar que una unidad FRU se ha extraído o insertado. El campo tipo_FRU indica el tipo de unidad FRU, como SYS_FAN, PSU o HDD. El campo ubicación indica la ubicación y el nombre de la unidad FRU, como se muestra en la salida del comando showenvironment.
Mayor importancia	Input power unavailable for PSU at ubicación.	ALOM CMT envía este mensaje para indicar que una fuente de alimentación no está recibiendo energía. Este mensaje indica normalmente que la fuente de alimentación no está enchufada a la alimentación CA. Si los cables de alimentación están enchufados a una toma que recibe energía, este mensaje indica un problema con la propia fuente de alimentación.  Este mensaje de evento de fallo aparece en la salida del comando de ALOM CMT showfaults.

La TABLA B-5 muestra mensajes de eventos de supervisión del host que proceden del controlador del sistema.

 TABLA B-5
 Mensajes de eventos de supervisión del host

Nivel de gravedad	Mensaje	Descripción
Crítico	Componente deemed faulty and disabled.	ALOM CMT envía este mensaje cuando un componente se ha desactivado, o automáticamente cuando POST descubre un fallo o cuando el usuario escribe el comando disablecomponent. Componente es el componente desactivado, que será una entrada del comando showcomponent de plataforma.  Este mensaje de evento de fallo aparece en la salida del comando de ALOM CMT showfaults.
Crítico	Componente reenabled.	ALOM CMT envía este mensaje cuando un componente está activado. Esto incluye tanto al usuario que escribe el comando enablecomponent como a una sustitución de unidad FRU si el propio componente es una unidad FRU (como un DIMM). Componente es el nombre del componente mostrado en la salida del comando de plataforma showcomponent.
Mayor importancia	Host detected fault, MSGID: SUNW-MSG-ID.	ALOM CMT envía este mensaje cuando el software PSH de Solaris diagnostica un fallo. El identificador del fallo SUNW-MSG-ID es un identificador ASCII que puede introducirse en http://www.sun.com/msg para obtener más información sobre la naturaleza del fallo y las instrucciones a seguir para corregirlo.  Este mensaje de evento de fallo aparece en la salida del comando de ALOM CMT showfaults.

 TABLA B-5
 Mensajes de eventos de supervisión del host (continuación)

Nivel de gravedad	Mensaje	Descripción
Mayor importancia	Dropping ereports, message queue is full.	ALOM CMT envía este mensaje para indicar que el hardware se ha encontrado con un gran número de errores de hardware que no pueden desactivarse en el origen. Este mensaje muestra que algunos errores se han perdido debido a que en la memoria no hay espacio suficiente para almacenar tantos eventos.
Mayor importancia	Ubicación has been replaced; faults cleared.	ALOM CMT envía este mensaje después de la sustitución de una unidad FRU que contenía un fallo detectado en el host. <i>Ubicación</i> es la ubicación y el nombre de la unidad FRU que se sustituyó. Este evento puede recibirse en el arranque del SC, o después de que las unidades FRU se hayan cambiado y la cubierta del bastidor esté cerrada.
Mayor importancia	Existing faults detected in FRU_PROM at ubicación.	ALOM CMT envía este mensaje para indicar que el SC ha detectado una unidad FRU con fallos preexistentes que ha iniciado sesión en la PROM de dicha unidad. Este evento puede suceder cuando una unidad FRU o la tarjeta del SC se trasladan de un sistema a otro. <i>ubicación</i> es el nombre de la SEEPROM de la unidad FRU sustituida, como MB/SEEPROM. El fallo existente más reciente se importará desde la PROM de la unidad FRU a la lista de showfaults. La entrada en la lista de showfaults es el fallo importado, no este mensaje.

## Índice

A	С
acceso de escritura, 55	cambiar
actualización	contraseña propia, 68
valor de configuración, 82	indicadores, 136
agregar cuentas de usuario, 35, 108	otra contraseña, 110
alertas	permisos, 112
correo electrónico, 127	cambiar entre indicadores, 28
correo electrónico, configuración, 22	cerrar la conexión, 67
alertas de eventos con el shell de ALOM, 135	clearasrdb, comando, 52
alertas por correo electrónico, 127	clearfault,comando,53
configuración, 22	comandos ALOM CMT
ALOM (Advanced Lights Out Management) CMT	bootmode, 49
lista de comandos, 44	break, 51
shell de comandos, 43	clearasrdb, 52
software, 3	clearfault, 53
apagado inmediato del servidor, 29, 30, 73	consola, 55
apagado y encendido del servidor, 69	consolehistory, 57
apagar el servidor, 69	contraseña, 68
	disablecomponent, 59
В	enablecomponent, 61
bits de datos, configuración, 143	flashupdate, 63
bits de parada, puerto serie, 144	help, 64
bloqueo de escritura	logout, 67 powercycle, 69
en consola, 150	powercycle, 69
liberar, 57	poweron, 71
•	removefru, 72
boot, registro, 57	resetsc, 74
bootmode, comando, 49	restablecimiento, 73
break, comando, 51	setdate, 76
	setdefaults, 78

setfru, 79	D
setkeyswitch, 80	datos de cliente, 139
setlocator, 81	de vigilancia, temporizador, 144
setsc, 82	desbloqueo de conexión remota, 150
setupsc, 83	descarga de firmware de ALOM CMT, 63
showcomponent, 85	desinstalar FRU, 72
showdate, 87	
showenvironment, 87	DHCP, 16
showfaults, 93	diagnóstico, 147
showfru, 94	disablecomponent, comando, 59
showhost, 98 showkeyswitch, 98	dispositivo de arranque predeterminado, 49
showlocator, 99	Dynamic Host Configuration Protocol, 16
showlogs, 100	
shownetwork, 102	E
showplatform, 103	ejecutar secuencia de comandos setupso, 31, 33
showsc, 104	ejecutar setupsc, 84
showusers, 107	eliminar cuentas de usuario, 37, 109
useradd, 108	enablecomponent, comando, 61
userdel, 109	entorno, 30, 87
userpassword, 110	especificar el indicador, 136
userperm, 112	establecer
usershow, 114	OpenBoot NVRAM, variables, 49
Comandos de OpenBoot PROM, 41	permisos de usuario, 112
comandosse, 43 a 114	estado de fuente de alimentación, 30,87
componentes monitorizados, 2	estado de LED, 30, 87
componentes reemplazables en campo	
consulte FRU	estado de potencia, 141
condiciones del nombre de usuario, 108	estado de unidades de disco, 30,87
conexión a la consola, 55	estado de voltaje, 30, 87
configuración	Ethernet
alertas por correo electrónico, 22	puerto, 16
ALOM, 83	variable de dirección, 146
planificar, 14	variable MAC, 131
variables, 115 a 146	F
console, comando, 55	-
consolehistory, comando, 57	fallo del sistema, definición, 4
contraseña	fecha
cambiar, 68	actual, 87 configurar fecha y hora, 76
cambiar otra, 110	,
eco, 138	finalizar la sesión, 67
recuperación de las contraseñas de ALOM, 155	firmware
reglas, 68, 111	estado del interruptor de seguridad virtual, 98
control	instalar una versión nueva, 63
comportamiento de arranque, 49	version, 98, 104
copia de respaldo de datos del usuario, 134	flashupdate, comando, 63
<u>.</u>	formato de hora universal (UTC), 77

FRU estado de PROM, 94 mensajes de error, 154 quitar, 72  H help, comando, 64 historial en búfer de eventos, 100 hora universal (UTC), 77  I identificador de host, 139 if_network, variable, 126 indicador de shell, cambiar, 136 indicadores cambiar, 28, 136 información de servidor DHCP, mostrar, 102 información de sesión de usuario, 107 interfaz de línea de comandos (CLI), 1, 43 interruptor de seguridad virtual	N NET MGT, puerto, 16 netsc_enetaddr, variable, 131 netsc_ipaddr, variable, 131 netsc_ipgateway, variable, 132 netsc_ipnetmask, variable, 133 niveles de eventos, 135 número de sesiones Telnet, 43  O obtener el indicador de OpenBoot PROM, 30 opciones, introducir, 44 OpenBoot PROM indicador, obtener, 30  P paridad, puerto serie, 143 password, comando, 68 permisos
valores de configuración, 80 introducción de comandos de ALOM CMT, 43	cuenta admin, 26 establecer o cambiar, 112 personalización del software de ALOM CMT
Lectura, 57 LED localizador, 81     activar/desactivar, 81     status, 99 logout, comando, 67  M memoria de estado de potencia, 141 Mensajes de error de ALOM CMT, 150 a 154 mensajes de error, lista, 150 mensajes en bufers, 57 modo de espera, alcanzar, 69 modo de sólo lectura, 55 monitorización de componentes, 2 mostrar     estado de LED localizador, 99 fecha actual, 87 información de host, 98 información del interruptor de seguridad     virtual, 98 información del sistema, 104 usuarios, 114 mostrar estado de FRU, 94	con setupsc, 83 planificar la configuración, 14 platforma, mostrar, 103 posición de interruptor de seguridad virtual, 80 powercycle, comando, 69 poweroff, comando, 69 poweron, comando, 71 problema del sistema, definición, 4 puerto NET MGT, 16 SER MGT, 15 puerto serie, 15 configurar bits de datos, 143 configurar la velocidad en baudios, 142 paridad, 143 variables, 116 puertos de comunicaciones, 14  Q quitar cuentas de usuario, 37

n	Setse, Comando, 62	
red	setupsc, comando, 83	
activación, 126	setupsc, ejecutar, 84	
mostrar configuración actual, 102	shell de comandos, 43 a 114	
variables, 117	consulte también comandos de sc	
redireccionar consola del sistema, 28	introducir opciones, 44 mensajes de error, 150 a 155	
registros, 57		
removefru, comando, 72	número, 43	
reset, comando, 73	showcomponent, comando, 85	
resetsc, comando, 74	showdate, comando, 87	
restauración completa del servidor, 74	showenvironment, comando, 30,87	
restaurar el servidor, 73	showfaults,comando,93	
opciones, 29	showfru, comando, 94	
retrasar el encendido, 140	showhost, comando, 98	
run, registro, 57	showkeyswitch, comando, 98	
	showlocator, comando, 99	
S	showlogs, comando, 100	
sc_backupuserdata,variable, 134	shownetwork, comando, 102	
sc_clieventlevel, variable, 135	showplatform, comando, 103	
sc_clipasswdecho, variable, 138	showsc, comando, 104	
sc_cliprompt, variable, 136	showusers, comando, 107	
sc_clitimeout, variable, 137	sistema	
sc_customerinfo, variable, 139	consola, redireccionar, 28 temperatura, 30, 87	
sc_powerondelay, variable, 140		
sc_powerstatememory, variable, 141	variables, 119	
secuencia de comandos de configuración, 84	software	
secuencia de comandos, setupse, ejecutar, 31, 33	instrucciones, 14	
SER MGT, puerto, 15	solución de problemas, 147	
ser_baudrate, variable, 142	Mensajes de error del shell de ALOM CMT, 150	
ser_data, variable, 143	problemas de ALOM, 148 Problemas del servidor, 149	
ser_parity, variable, 143		
ser_stopbits, variable, 144	ssh, comando, 3, 26	
servidor	sys_autorestart variable, 144	
apagado, inmediato, 29, 30	sys_autorunonerror, variable, 145	
información de plataforma, 103	sys_enetaddr, variable, 146	
problemas, 148	Т	
restauración, completa, 74	-	
sesión inactiva, 137	telnet, comando, 3,26	
sesiones Telnet, número, 43	temperatura, 30, 87	
setdate, comando, 76	temporizador de vigilancia, 144	
setdefaults, comando, 78	U	
setfru, comando, 79	useradd, comando, 108 userdel, comando, 109 userpassword, comando, 110	
setkeyswitch, comando, 80		
setlocator, comando, 81		
	aberpabbwera, comando, 110	

```
userperm, comando, 112
usershow, comando, 114
usuarios
   agregar, 108
   eliminar, 109
   mostrar, 114
usuarios actuales, mostrar, 107
usuarios de consola
   mostrar, 107
   varios, 55
usuarios de sólo lectura, mostrar, 107
V
valor de configuración, cambiar, 82
valores de fábrica, 78
valores predeterminados, restablecer, 78
variable, 115 a 146
   activación de red. 126
   bits de parada del puerto serie, 144
   configurar bits de datos del puerto serie, 143
   configurar la paridad del puerto serie, 143
   configurar la velocidad en baudios del puerto
      serie, 142
   datos de respaldo, 134
   DHCP, 130
   dirección Ethernet, 146
   dirección IP, 131
   eco de contraseña, 138
   establecer como inactiva, 137
   Ethernet, 131
   identificador de host, 139
   información del sistema, 118
   interfaz del sistema, 119
   máscara de red, 133
   memoria de estado de potencia, 141
   notificación, 118
   puerta de enlace IP, 132
   puerto serie, 116
   red, 117
   retrasar el encendido, 140
variable de máscara de red, 133
variable DHCP, 130
variable IP
   dirección, 131
   máscara de red, 133
   puerta de enlace, 132
```

variables de notificación, 118 varias opciones, introducir, 44 velocidad en baudios, configuración, 142 volver a arrancar ALOM CMT, 27

# **FUJITSU**