

# Guía básica del servidor SPARC® Enterprise T1000



En este documento se tratan aspectos básicos del servidor y se explica dónde obtener la información necesaria para configurarlo y ponerlo en marcha con rapidez.

Contiene los temas siguientes:

- [Información importante sobre los servidores SPARC Enterprise](#)
- [Documentación del servidor SPARC Enterprise T1000](#)
- [Paneles frontal y posterior](#)

Para obtener información detallada, consulte la documentación del servidor SPARC Enterprise T1000.

## Información importante sobre los servidores SPARC Enterprise

Antes de instalar el servidor, compruebe si existen actualizaciones disponibles para el producto. Esa información se describe en el documento “Servidor SPARC Enterprise T1000: Notas del producto” (C120-E381), publicado en las páginas web de documentación de Fujitsu.

Para obtener información importante sobre la instalación, visite los sitios web siguientes:

*Sitio global*

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

*Sitio norteamericano*

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

*Sitio japonés*

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

## Documentación del servidor SPARC Enterprise T1000

Las instrucciones para instalar, administrar y mantener el servidor se encuentran en el sitio web de documentación de Fujitsu:

*Sitio global*

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

*Sitio norteamericano*


<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

*Sitio japonés*

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

- *Servidor SPARC Enterprise T1000: Notas del producto (C120-E381)*  
Información sobre las últimas actualizaciones y novedades del producto.
- *Guía de introducción al servidor SPARC Enterprise T1000 (C120-E380)*  
Características del producto
- *Servidor SPARC Enterprise T1000: Guía de planificación de la instalación (C120-H018)*  
Especificaciones del servidor para planificar el entorno de instalación.
- *Guía de instalación del servidor SPARC Enterprise T1000 (C120-E383)*  
Instrucciones detalladas para realizar el montaje en bastidor, el cableado, la puesta en marcha y la configuración del servidor.
- *Guía de administración del servidor SPARC Enterprise T1000 (C120-E385)*  
Instrucciones para realizar tareas de administración específicas del servidor SPARC Enterprise T1000.
- *Guía de Advanced Lights Out Manager (ALOM) CMT v1.x*  
Instrucciones para utilizar el software Advanced Lights Out Manager (ALOM).
- *SPARC Enterprise T1000 Server Service Manual (C120-E384)*  
Instrucciones para ejecutar pruebas de diagnóstico y sustituir componentes del sistema.

## Paneles frontal y posterior

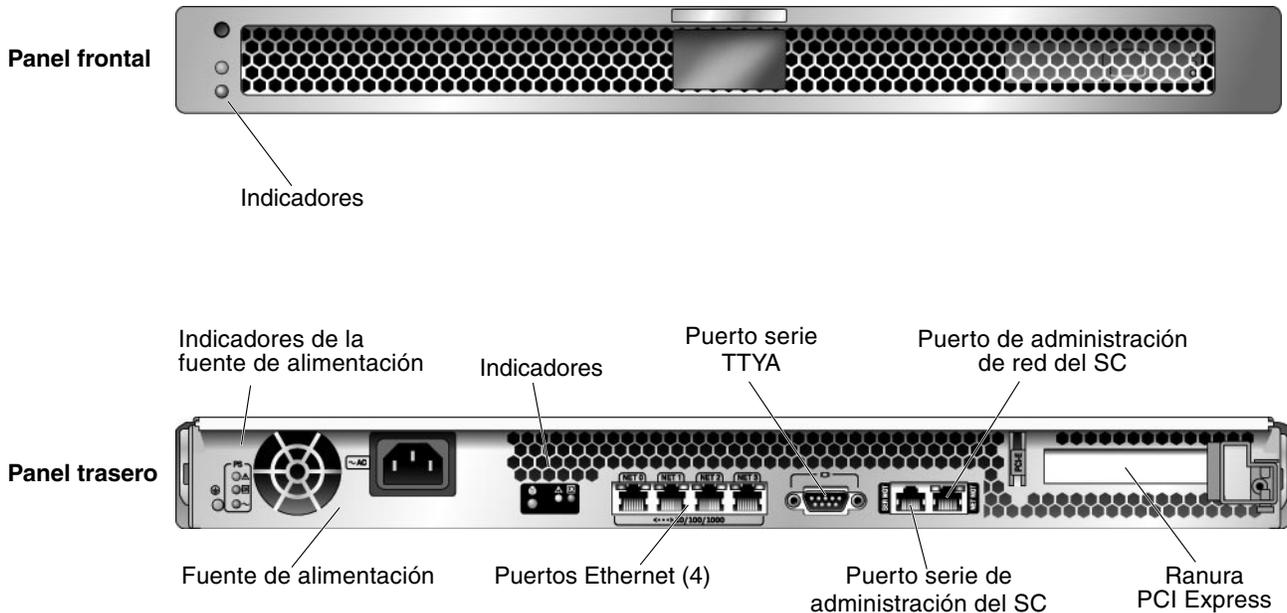

Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, EE.UU. Reservados todos los derechos.

Parte de la información técnica suministrada y la revisión de este material procede de Fujitsu Limited. Esta distribución puede incluir materiales desarrollados por terceros. Puede que algunas partes del producto provengan de los sistemas Berkeley BSD, con licencia de la Universidad de California. UNIX es una marca registrada en los EE.UU. y en otros países con licencia exclusiva de X/Open Company, Ltd. Fujitsu y el logotipo de Fujitsu son marcas registradas de Fujitsu Limited. Sun, Sun Microsystems, el logotipo de Sun, Java, Netra, Solaris, Sun Ray, Answerbook2, docs.sun.com, OpenBoot y Sun Fire son marcas comerciales o marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en EE.UU. y otros países. Todas las marcas comerciales SPARC se utilizan con licencia y son marcas registradas de SPARC International, Inc. en los EE.UU. y otros países. Los productos con la marca comercial SPARC se basan en una arquitectura desarrollada por Sun Microsystems, Inc. SPARC64 es una marca comercial de SPARC International, Inc. y es utilizada mediante licencia por Fujitsu Microelectronics, Inc. y Fujitsu Limited. OPEN LOOK y la Interfaz gráfica de usuario Sun™ han sido desarrolladas por Sun Microsystems, Inc. para sus usuarios y licenciatarios. Sun da las gracias a Xerox por sus esfuerzos en promover la investigación y el desarrollo del concepto de interfaces gráficas o visuales de usuario para la industria informática. Sun posee una licencia no exclusiva de Xerox de la Interfaz gráfica de usuario Xerox, que se hace extensiva a los licenciatarios de Sun que implementen las interfaces gráficas OPEN LOOK y cumplan con los acuerdos de licencia escritos de Sun.

ESTA PUBLICACIÓN SE ENTREGA "TAL CUAL", SIN OFRECER NINGÚN TIPO DE GARANTÍA (NI EXPRESA NI IMPLÍCITA), INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA ALGÚN PROPÓSITO EN PARTICULAR Y AUSENCIA DE INFRACCIÓN, HASTA LOS LÍMITES PREVISTOS POR LA LEY.

**FUJITSU**

Código del manual: C120-E379-01ES  
N. de referencia: 875-4112-10  
Mayo de 2007

Comentarios del lector con respecto al manual

Si tiene algún comentario o pregunta que hacer sobre este manual, por favor, indíquelo por escrito y remítalo al ingeniero de sistemas responsable de su elaboración o a su comercial habitual.