

# Guía básica del servidor SPARC® Enterprise T2000



En este documento se tratan aspectos básicos del servidor y se explica dónde obtener la información necesaria para configurarlo y ponerlo en marcha con rapidez.

Contiene los temas siguientes:

- [Información importante sobre los servidores SPARC Enterprise](#)
- [Documentación del servidor SPARC Enterprise T2000](#)
- [Paneles frontal y posterior](#)

Para obtener información detallada, consulte la documentación del servidor SPARC Enterprise T2000.

## Información importante sobre los servidores SPARC Enterprise

Antes de poner en funcionamiento el servidor, compruebe si hay actualizaciones a este producto. Dicha información se incluye en el documento “Servidor SPARC Enterprise T2000: Notas del producto” (C120-E374-01ES), que está disponible en el centro de documentación de Fujitsu en la web.

Para obtener información importante sobre la instalación, visite los siguientes sitios web:

*Sitio global*

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

*Sitio norteamericano*

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

*Sitio japonés*

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

## Documentación del servidor SPARC Enterprise T2000

Los siguientes manuales pueden consultarse o imprimirse desde el centro de documentación de Fujitsu en la web:

*Sitio global*

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

*Sitio norteamericano*


<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

*Sitio japonés*

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

- *Servidor SPARC Enterprise T2000: Notas del producto* (C120-E374-01ES)  
Información sobre las últimas novedades y problemas detectados en relación con el producto.
- *Guía de introducción al servidor SPARC Enterprise T2000* (C120-E373-01ES)  
Características del producto.
- *Servidor SPARC Enterprise T2000: Guía de planificación de la instalación* (C120-H017-01ES)  
Especificaciones del servidor para planificar el entorno de instalación.
- *Guía de instalación del servidor SPARC Enterprise T2000* (C120-E376-01ES)  
Instrucciones detalladas para realizar el montaje en bastidor, el cableado, la puesta en marcha y la configuración del servidor.
- *Guía de administración del servidor SPARC Enterprise T2000* (C120-E378-01ES)  
Instrucciones para realizar tareas de administración específicas del servidor SPARC Enterprise T2000.
- *Guía de Advanced Lights Out Manager (ALOM) CMT v1.x*  
Instrucciones para utilizar el software Advanced Lights Out Manager (ALOM).
- *SPARC Enterprise T2000 Server Service Manual* (C120-E377)  
Instrucciones para ejecutar pruebas de diagnóstico del sistema y sustituir componentes de repuesto.

## Paneles frontal y posterior

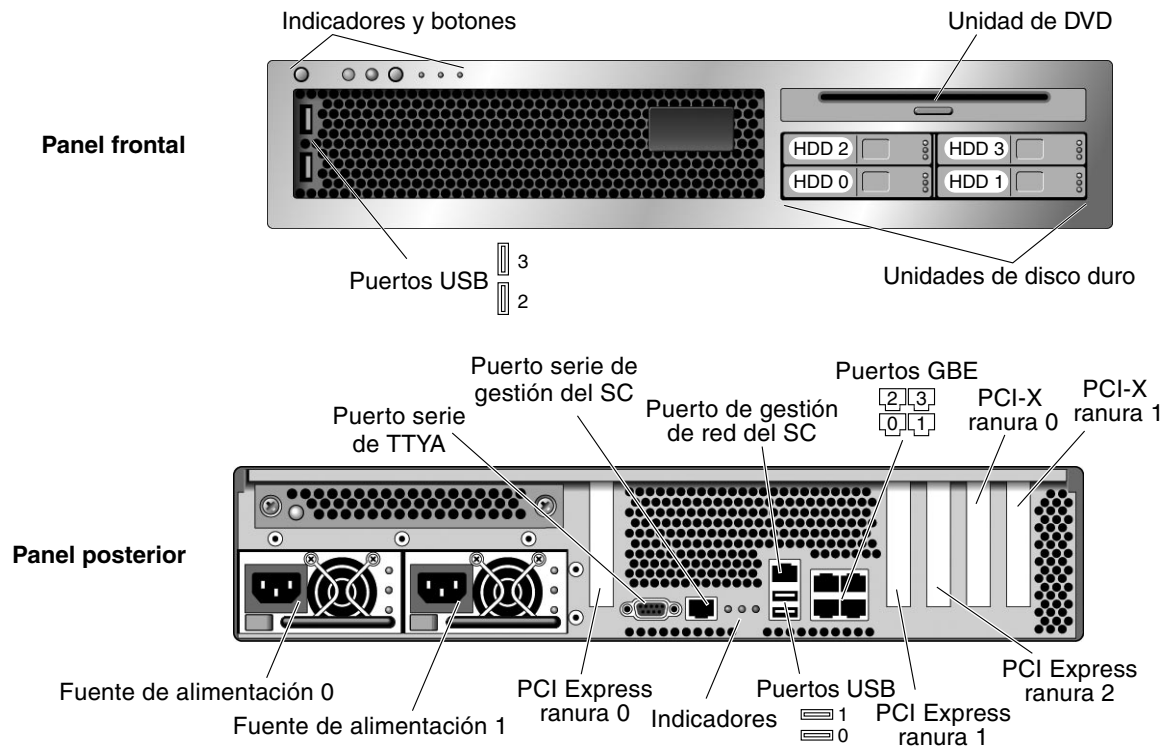

Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, EE.UU. Reservados todos los derechos.

FUJITSU LIMITED ha prestado información y revisión técnica para algunas secciones de este material. Esta distribución puede incluir materiales desarrollados por terceros. Puede que algunas partes del producto provengan de los sistemas Berkeley BSD, con licencia de la Universidad de California. UNIX es una marca registrada en los EE.UU. y en otros países con licencia exclusiva de X/Open Company, Ltd.

Fujitsu y el logotipo de Fujitsu son marcas registradas de Fujitsu Limited. Sun, Sun Microsystems, the Sun logo, Java, Netra, Solaris, Sun Ray, Answerbook2, docs.sun.com, OpenBoot y Sun Fire son marcas comerciales o marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en los EE.UU. y en otros países. Todas las marcas comerciales SPARC se utilizan con licencia y son marcas registradas de SPARC International, Inc. en los EE.UU. y en otros países. Los productos con marcas comerciales SPARC están basados en arquitectura desarrollada por Sun Microsystems, Inc. SPARC64 es una marca comercial de SPARC International, Inc., utilizada con licencia por Fujitsu Microelectronics, Inc. y Fujitsu Limited. OPEN LOOK y la Interfaz gráfica de usuario Sun™ han sido desarrolladas por Sun Microsystems, Inc. para sus usuarios y licenciatarios. Sun da las gracias a Xerox por sus esfuerzos en promover la investigación y el desarrollo del concepto de interfaces gráficas o visuales de usuario para la industria informática. Sun posee una licencia no exclusiva de Xerox de la Interfaz gráfica de usuario Xerox, que se hace extensiva a los licenciatarios de Sun que implementen las interfaces gráficas OPEN LOOK y cumplan con los acuerdos de licencia escritos de Sun.

ESTA PUBLICACIÓN SE ENTREGA "TAL CUAL", SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN A UN PROPÓSITO ESPECÍFICO O NO INFRACCIÓN, HASTA EL LÍMITE EN QUE TALES EXENCIONES NO SE CONSIDEREN VÁLIDAS EN TÉRMINOS LEGALES.

**FUJITSU**

Código de manual: C120-E372-01ES

Referencia 875-4075-10

Mayo de 2007

Comentarios del usuario acerca de este manual

Si tiene comentarios o sugerencias acerca de este manual, o si le parece que cualquier elemento de su contenido no está claro, le agradeceremos que especifique todos los detalles y los remita al correspondiente ingeniero de sistemas (SE) o a su distribuidor.