

# SPARC® Enterprise T1000 서버 시작 안내서



본 안내서에서는 서버에 대한 기본 정보를 제공하고 서버를 신속하게 가동시키기 위한 정보를 찾을 수 있는 위치에 대해 설명합니다.

설명되어있는 항목은 다음과 같습니다.

- [SPARC Enterprise 서버에 대한 중요 정보](#)
- [SPARC Enterprise T1000 서버 안내서](#)
- [전면 및 후면 패널 식별](#)

자세한 내용은 SPARC Enterprise T1000 서버 설명서를 참조하십시오.

## SPARC Enterprise 서버에 대한 중요 정보

서버를 배포하기 전에 본 제품에 대한 사용 가능한 업데이트를 확인하십시오. 이 정보는 Fujitsu 설명서 웹 사이트에 게시되어 있는 "SPARC Enterprise T1000 서버 제품 안내서" (C120-E381)에 설명되어 있습니다.

설치에 대한 중요 정보는 다음 웹 사이트를 방문하십시오.

글로벌 사이트

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

북미 사이트

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

일본 사이트

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

## SPARC Enterprise T1000 서버 안내서

서버의 설치, 관리 및 서비스에 대한 지침은 Fujitsu 설명서 웹 사이트에서 온라인으로 제공됩니다.

글로벌 사이트

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

북미 사이트


<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

일본 사이트

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

- [SPARC Enterprise T1000 서버 제품 안내서 \(C120-E381\)](#)  
최신 제품 업데이트 및 발행물에 대한 정보
- [SPARC Enterprise T1000 서버 개요 안내서 \(C120-E380\)](#)  
제품 기능
- [SPARC Enterprise T1000 서버 현장 계획 안내서 \(C120-H018\)](#)  
현장 계획에 대한 서버 사양
- [SPARC Enterprise T1000 서버 설치 안내서 \(C120-E383\)](#)  
상세한 랙 마운팅, 케이블 연결, 전원 켜기 및 구성 정보
- [SPARC Enterprise T1000 서버 관리 안내서 \(C120-E385\)](#)  
SPARC Enterprise T1000 서버에 특정한 관리 작업을 수행하는 방법
- [Advanced Lights Out Management \(ALOM\) CMT v1.x 안내서](#)  
Advanced Lights Out Manager(ALOM) 소프트웨어를 사용하는 방법
- [SPARC Enterprise T1000 Server Service Manual \(C120-E384\)](#)  
진단을 실행하여 서버 문제를 해결하고 서버 부품을 제거 및 교체하는 방법

## 전면 및 후면 패널 식별

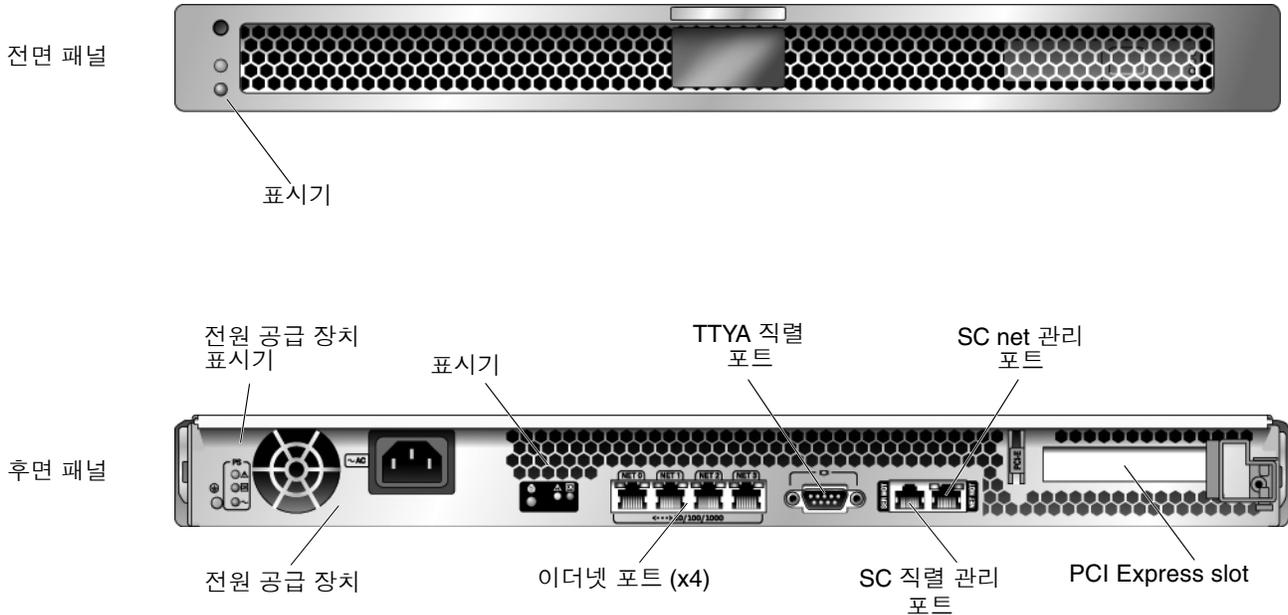

Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다.

FUJITSU LIMITED에서 이 자료에 대한 기술적 정보와 검토 작업을 제공했습니다. 본 배포 자료에는 타사에서 개발한 자료가 포함될 수 있습니다. 본 제품의 일부는 Berkeley BSD 시스템일 수 있으며 University of California로부터 라이선스를 취득했습니다. UNIX는 X/Open Company, Ltd.를 통해 독점 라이선스를 취득한 미국 및 기타 국가의 등록 상표입니다.

Fujitsu 및 Fujitsu 로고는 Fujitsu Limited의 등록 상표입니다. Sun, Sun Microsystems, Sun 로고, Java, Netra, Solaris, Sun Ray, Answerbook2, docs.sun.com, OpenBoot 및 Sun Fire는 미국 및 기타 국가에서 Sun Microsystems, Inc.의 상표 및 등록 상표입니다. 모든 SPARC 상표는 라이선스 하에 사용되며 미국 및 기타 국가에서 SPARC International, Inc.의 등록 상표입니다. SPARC 상표가 부착된 제품은 Sun Microsystems, Inc.에서 개발한 아키텍처를 기반으로 합니다. SPARC64는 SPARC International, Inc.의 상표이며 Fujitsu Microelectronics, Inc. 및 Fujitsu Limited의 라이선스 하에 사용됩니다. OPEN LOOK 및 Sun™ Graphical User Interface는 Sun Microsystems, Inc.가 해당 사용자 및 라이선스 소유자를 위해 개발했습니다. Sun은 컴퓨터 업계에서 시각적 또는 그래픽 사용자 인터페이스 개념을 연구하고 개발하는 데 있어 Xerox의 선구자적 업적을 인정합니다. Sun은 Xerox Graphical User Interface에 대한 Xerox의 비독점 라이선스를 보유하고 있으며 이 라이선스는 OPEN LOOK GUI를 구현하거나 그 외의 경우 Sun의 서면 라이선스 계약을 준수하는 Sun의 라이선스 소유자에게도 적용됩니다.

본 설명서는 "있는 그대로" 제공되며 상업성, 특정 목적에 대한 적합성 또는 비침해성에 대한 모든 묵시적 보증을 포함하여 모든 명시적 또는 묵시적 조건, 표현 및 보증에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이러한 보증 부인은 법적으로 허용된 범위 내에서만 적용됩니다.

**FUJITSU**

설명서 코드: C120-E379-01HN  
 부품 번호: 875-4123-10  
 2007년 5월

본 설명서에 대한 사용자 의견

본 설명서에 대한 의견 또는 요청 사항이 있거나 본 설명서에서 명확하지 않은 내용을 발견한 경우에는 요점을 명확히 기술하여 담당 시스템 엔지니어(SE) 또는 판매 대리점에 전달하십시오.