

Introduktionshandbok för SPARC® Enterprise T1000



Denna handbok innehåller grundläggande information om servern. Den tar upp var du hittar den information du behöver för att snabbt få igång servern och börja använda den.

Följande ämnen tas upp:

- [Viktig information om SPARC Enterprise-serverar](#)
- [Dokumentation för SPARC Enterprise T1000](#)
- [Identifiera detaljer på fram- och baksidan](#)

Mer information finns i dokumentationen till SPARC Enterprise T1000.

Viktig information om SPARC Enterprise-serverar

Innan du tar servern i drift bör du kontrollera om det finns några uppdateringar till produkten. Sådan information finns i "Produktinformation för SPARC Enterprise T1000" (C120-E381) som du hittar på Fujitsus webbplats för dokumentation:

Mer information om installationsprocessen finns på följande webbplatser:

Global webbplats

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

Webbplats för Nordamerika

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

Japansk webbplats

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

Dokumentation för SPARC Enterprise T1000

Instruktioner för hur du installerar, administrerar och utför service på servern finns på Internet på Fujitsu-webbplatsen för dokumentation:

Global webbplats

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

Webbplats för Nordamerika


<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

Japansk webbplats

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

- *Produktinformation för SPARC Enterprise T1000* (C120-E381)
Information om de senaste uppdateringarna för produkten och om eventuella problem i samband med den.
- *Översikt till SPARC Enterprise T1000* (C120-E380)
Produktens funktioner
- *Installationsplanering för SPARC Enterprise T1000* (C120-H018)
Serverspecifikationer som är väsentliga vid den fysiska installationen
- *Installationshandbok för SPARC Enterprise T1000* (C120-E383)
Detaljerad information om rackmontering, kablage, strömsättning och konfiguration
- *SPARC Enterprise T1000 Server Administration Guide* (C120-E385)
Hur du utför olika administrationsuppgifter som är specifika för SPARC Enterprise T1000
- *Advanced Lights Out Manager (ALOM) CMT v1.x Guide*
Hur du använder ALOM-programvaran (Advanced Lights Out Manager)
- *SPARC Enterprise T1000 Server Service Manual* (C120-E384)
Hur du utför diagnostik när du behöver felsöka servern och hur du gör för att ta ur och byta ut komponenter i servern

Identifiera detaljer på fram- och baksidan

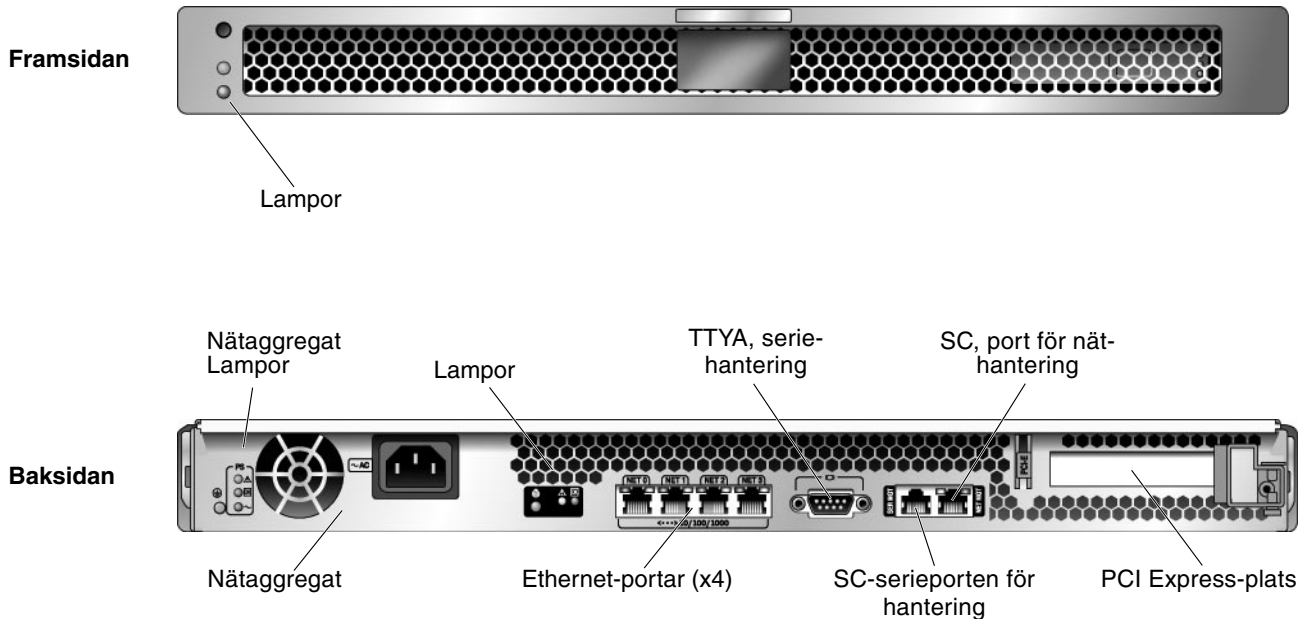

Copyright 2007 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, USA. Med ensamrätt.

Fujitsu Limited har lämnat tekniska kommentarer och granskat delar av materialet. Paketet kan omfatta material från tredje part. Delar av denna produkt kan härröra från Berkeley BSD-system, för vilka Sun har licenser från University of California. UNIX är ett registrerat varumärke i USA och andra länder, exklusivt licensierat via X/Open Company Ltd.

Fujitsu och Fujitsu-logotypen är registrerade varumärken för Fujitsu Limited. Sun, Sun Microsystems, Sun-logotypen, Java, Netra, Solaris, Sun Ray, AnswerBook2, docs.sun.com, OpenBoot och Sun Fire är varumärken eller registrerade varumärken för Sun Microsystems, Inc. i USA och andra länder. Alla SPARC-varumärken används under licens och är registrerade varumärken som tillhör SPARC International, Inc. i USA och andra länder. Produkter med SPARC-varumärken är baserade på en arkitektur som utvecklats av Sun Microsystems, Inc. SPARC64 är ett varumärke för SPARC International, Inc., som Fujitsu Microelectronics, Inc. och Fujitsu Limited använder under licens. De grafiska användargränssnitten i OPEN LOOK och från Sun™ har utvecklats av Sun Microsystems Inc för användare och licenstagare. Sun erkänner Xerox banbrytande insatser inom forskningen om, och utvecklingen av, begreppet visuellt eller grafiskt användargränssnitt för datorindustrin. Sun har en icke-exklusiv licens från Xerox avseende Xerox grafiska användargränssnitt, vilken också omfattar dem av Suns licenstagare som utvecklar grafiska användargränssnitt enligt OPEN LOOK, och i övrigt uppfyller Suns skriftliga licensavtal.

DOKUMENTATIONEN LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. SUN MICROSYSTEMS INC. GARANTERAR TILL EXEMPEL INTE ATT DE BESKRIVNA PRODUKTERNA ÄR I SÄLJBART SKICK, ATT DE ÄR LÄMPLIGA FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ELLER ATT DE INTE INKRÄKTAR PÅ ANDRA FÖRETAGS RÄTTIGHETER, I DEN MÅN SÅDANA FRÅNSÄGANDEN AV GARANTIER EJ ÄR OLAGLIGA.

FUJITSU

Handbokskod: C120-E379-01SV

Art.nr. 875-4122-10

Maj 2007

Läsarkommentarer rörande handboken

Om du har några speciella synpunkter eller kommentarer rörande handboken, eller om du tycker att någon enskild formulering är ottydlig eller förvirrande, ber vi dig att precisera vad du skulle vilja ändra och kontakta ansvarig systemtekniker (SE) eller din säljare.