



SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器 入门指南

访问文档文件

可从以下 Web 站点获取 SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器的文档集。

全球站点

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

北美站点

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

日本站点

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

注 - 有关 SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器硬件、软件或文档的最新信息，请参阅《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 服务器产品说明》，网址为：

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

可从以下 Web 站点免费下载 Adobe Reader:

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>

SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器文档



系统规划和场地准备

- 《SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器概述指南》
- 《SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器场地规划指南》
- 《SPARC Enterprise 设备机架装配指南》




系统安装

- 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Important Legal and Safety Information》
- 《SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器入门指南》
- 《SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器安装指南》
- 《SPARC Enterprise M4000/M5000 Servers Safety and Compliance Guide》
- 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide》
- 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide》



管理

- 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 服务器产品说明》
- 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide》
- 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide》
- 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF Reference Manual》
- 《SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Dynamic Reconfiguration (DR) User's Guide》

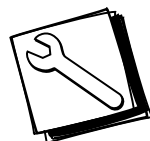

维修和故障排除

- 《SPARC Enterprise M4000/M5000 Servers Service Manual》
- 《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide》



全球化

- 对于 SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器，将在以下 Web 站点提供文档的本地化版本：
<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器的安装任务图



-
- 步骤 1** • 检验电源、空调和占地面积要求。- 请参阅《SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器场地规划指南》。
-
- 步骤 2** • 安装设备机架。- 请参阅《SPARC Enterprise 设备机架装配指南》。
-
- 步骤 3** • 如果服务器已预安装在设备机架中，请继续执行步骤 5，将控制台连接到服务器。
• 如果需要将服务器装配到设备机架中，请继续执行步骤 4。
-
- 步骤 4** • 在设备机架中装配服务器。- 请参阅《SPARC Enterprise 设备机架装配指南》。
-
- 步骤 5** • 将控制台连接到服务器。- 请参阅《SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器安装指南》。
-
- 步骤 6** • 连接电源电缆 - 请参阅《SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器安装指南》。
-
- 步骤 7** • 打开电源（设备机架）。- 请参阅《SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器安装指南》。
-
- 步骤 8** • 准备硬件配置信息。- 请参阅《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers XSCF User's Guide》。
-
- 步骤 9** • 打开服务器电源。检查扩展系统控制设备单元 (eXtended System Control Facility Unit, XSCFU) 上是否成功运行开机自检，并确认没有错误。- 请参阅《SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器安装指南》。
-
- 步骤 10** • 设置 XSCFU 以进行网络访问。- 请参阅《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide》。
-
- 步骤 11** • 如果要将其他硬件或外围设备安装到服务器，请继续执行步骤 12。
• 如果没有要安装到服务器中的其他硬件或外围设备，请继续执行步骤 16。
-
- 步骤 12** • 关闭电源（设备机架）。- 请参阅《SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器安装指南》。
-
- 步骤 13** • 安装其他硬件或外围设备。有关详细信息，请参阅硬件或外围设备附带的文档。
-
- 步骤 14** • 打开电源（设备机架）。- 请参阅《SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器安装指南》。
-
- 步骤 15** • 允许每个域运行完成开机自检，并确认没有错误。
-
- 步骤 16** • 检查网络设置和连接。- 请参阅《SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器安装指南》。
-
- 步骤 17** • 使用 Oracle VTS 来确认操作。- 请参阅《SPARC Enterprise M4000/M5000 服务器安装指南》。
-
- 步骤 18** • 针对每个域进行初始设置。- 请参阅《SPARC Enterprise M3000/M4000/M5000/M8000/M9000 Servers Administration Guide》。
注意：
建议您为了系统的安全运行，安装增强的系统设备 (Enhanced System Facility, ESF) 并应用 PTF。有关详细信息，请访问以下 Web 站点。
<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>
-

访问有关 **SPARC Enterprise** 系列服务器的重要信息

部署服务器之前，请查看服务器的产品说明以及以下 Web 站点上的其他重要信息。

全球站点

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

北美站点

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

日本站点

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/notes/>

访问文档

以下 Web 站点提供 SPARC Enterprise 系列产品手册的最新版本：

全球站点

<http://www.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

北美站点

<https://download.computers.us.fujitsu.com/>

日本站点

<http://primeserver.fujitsu.com/sparcenterprise/manual/>

文档反馈

如果您对本文档有任何意见或要求，请访问以下 Web 站点，详细提供您的手册代码、文档标题及问题。

对于美国、加拿大和墨西哥的 **Fujitsu** 用户

http://www.computers.us.fujitsu.com/www/support_servers.shtml?support/servers

对于其他国家/地区的 **Fujitsu** 用户，请参考以下 **SPARC Enterprise** 联系网站

http://www.fujitsu.com/global/contact/computing/sparce_index.html

版权所有 © 2007, 2010, FUJITSU LIMITED。保留所有权利。Oracle 和/或其附属公司对本文档的某些部分提供了技术支持并进行了审核。

FUJITSU LIMITED

手册代码：C120-E345-04ZH
文件号码：821-3174-10
2010 年 12 月，修订版 A