


## ■ 接続構成図

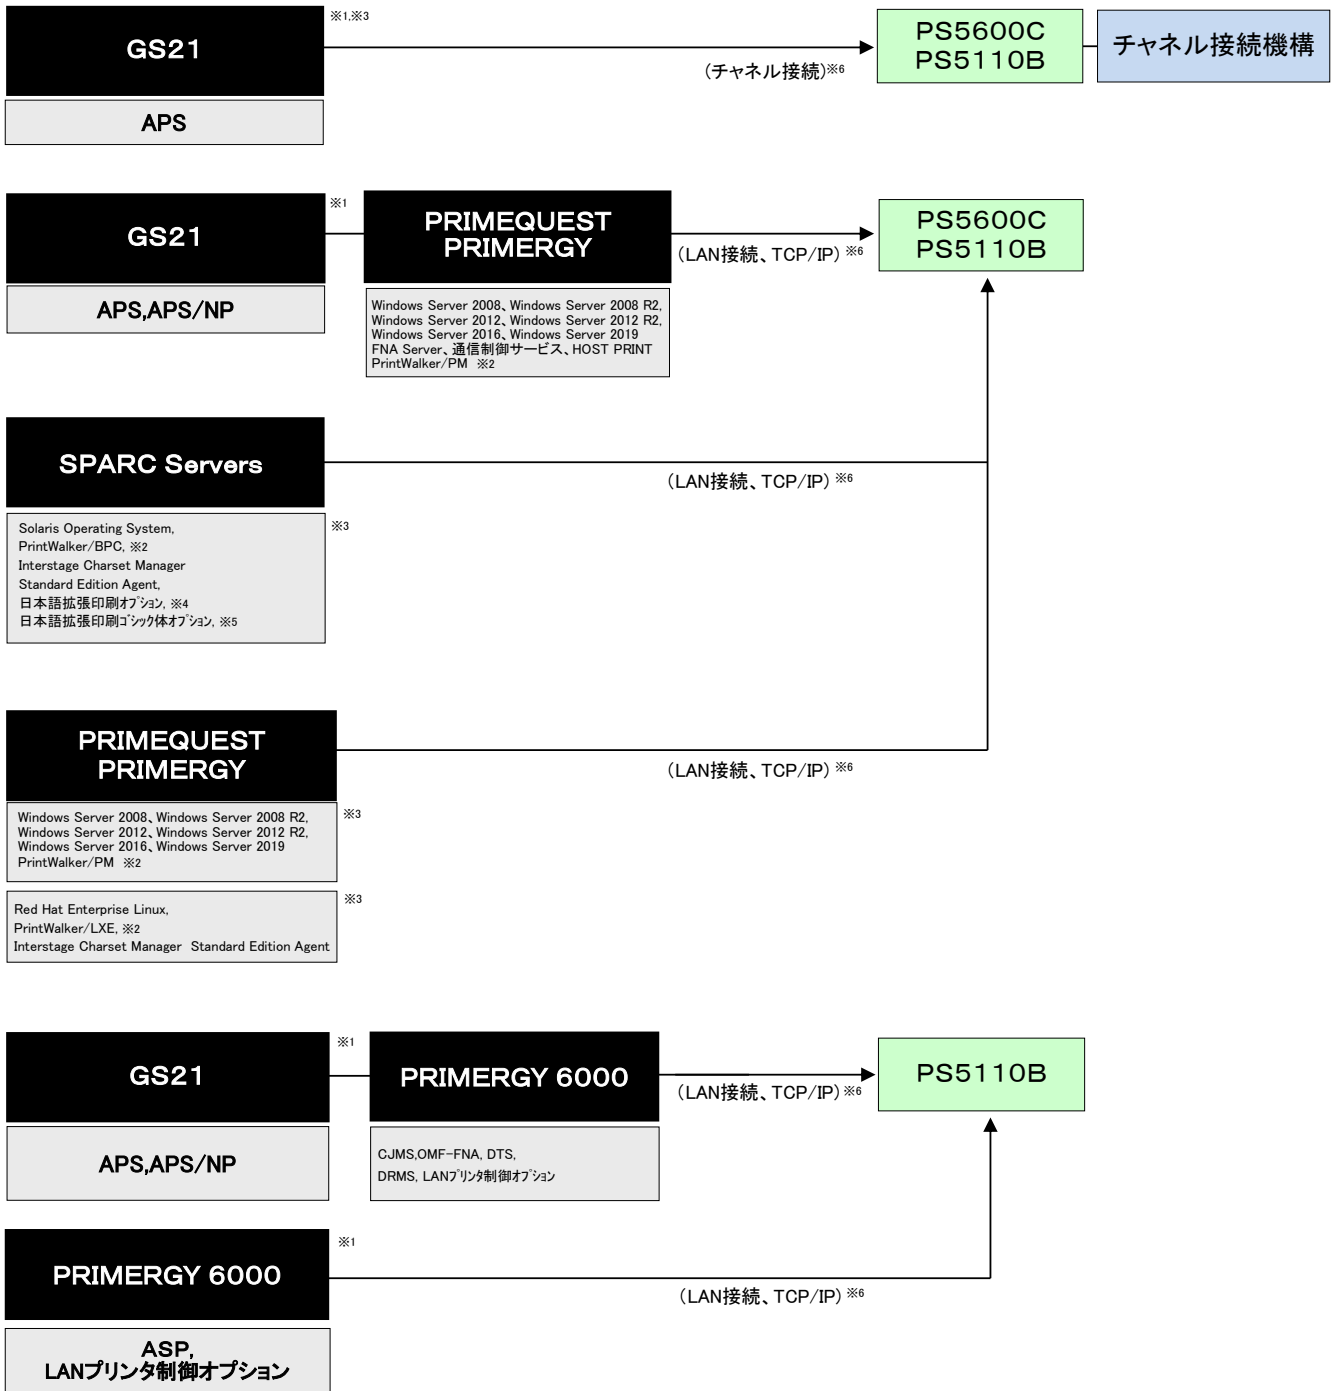

※1: 必須ソフトウェアに関しては販売代理店および、弊社担当営業までお問い合わせ下さい。

※2: PrintWalker/PM/BPC/LXEはダウンロードしてご使用ください。

<http://jp.fujitsu.com/platform/document/systemprinters/download/>

※3: 解像度400dpiおよび600dpiは別途オプションが必要となる場合があります。

※4: 以下の文字の明朝体を印刷する場合に必要です。(FNPモードの印刷では不要です)

・利用者定義文字、JEF拡張漢字およびJEF拡張非漢字

・1983年に追加または字体変更されたJISコード文字(JIS X 0208:1983)

・1990年に追加または字体変更されたJISコード文字(JIS X 0208:1990)

※5: 以下の文字のゴシック体を印刷する場合に必要です。(FNPモードの印刷では不要です)

・利用者定義文字、JEF拡張漢字およびJEF拡張非漢字

・1983年に追加または字体変更されたJISコード文字(JIS X 0208:1983)

・1990年に追加または字体変更されたJISコード文字(JIS X 0208:1990)

※6: 印刷出力はチャンネルとネットワークのどちらか一方のモードに切り替えて運用します。

### 接続構成図の見方

