


## ■ 接続構成図

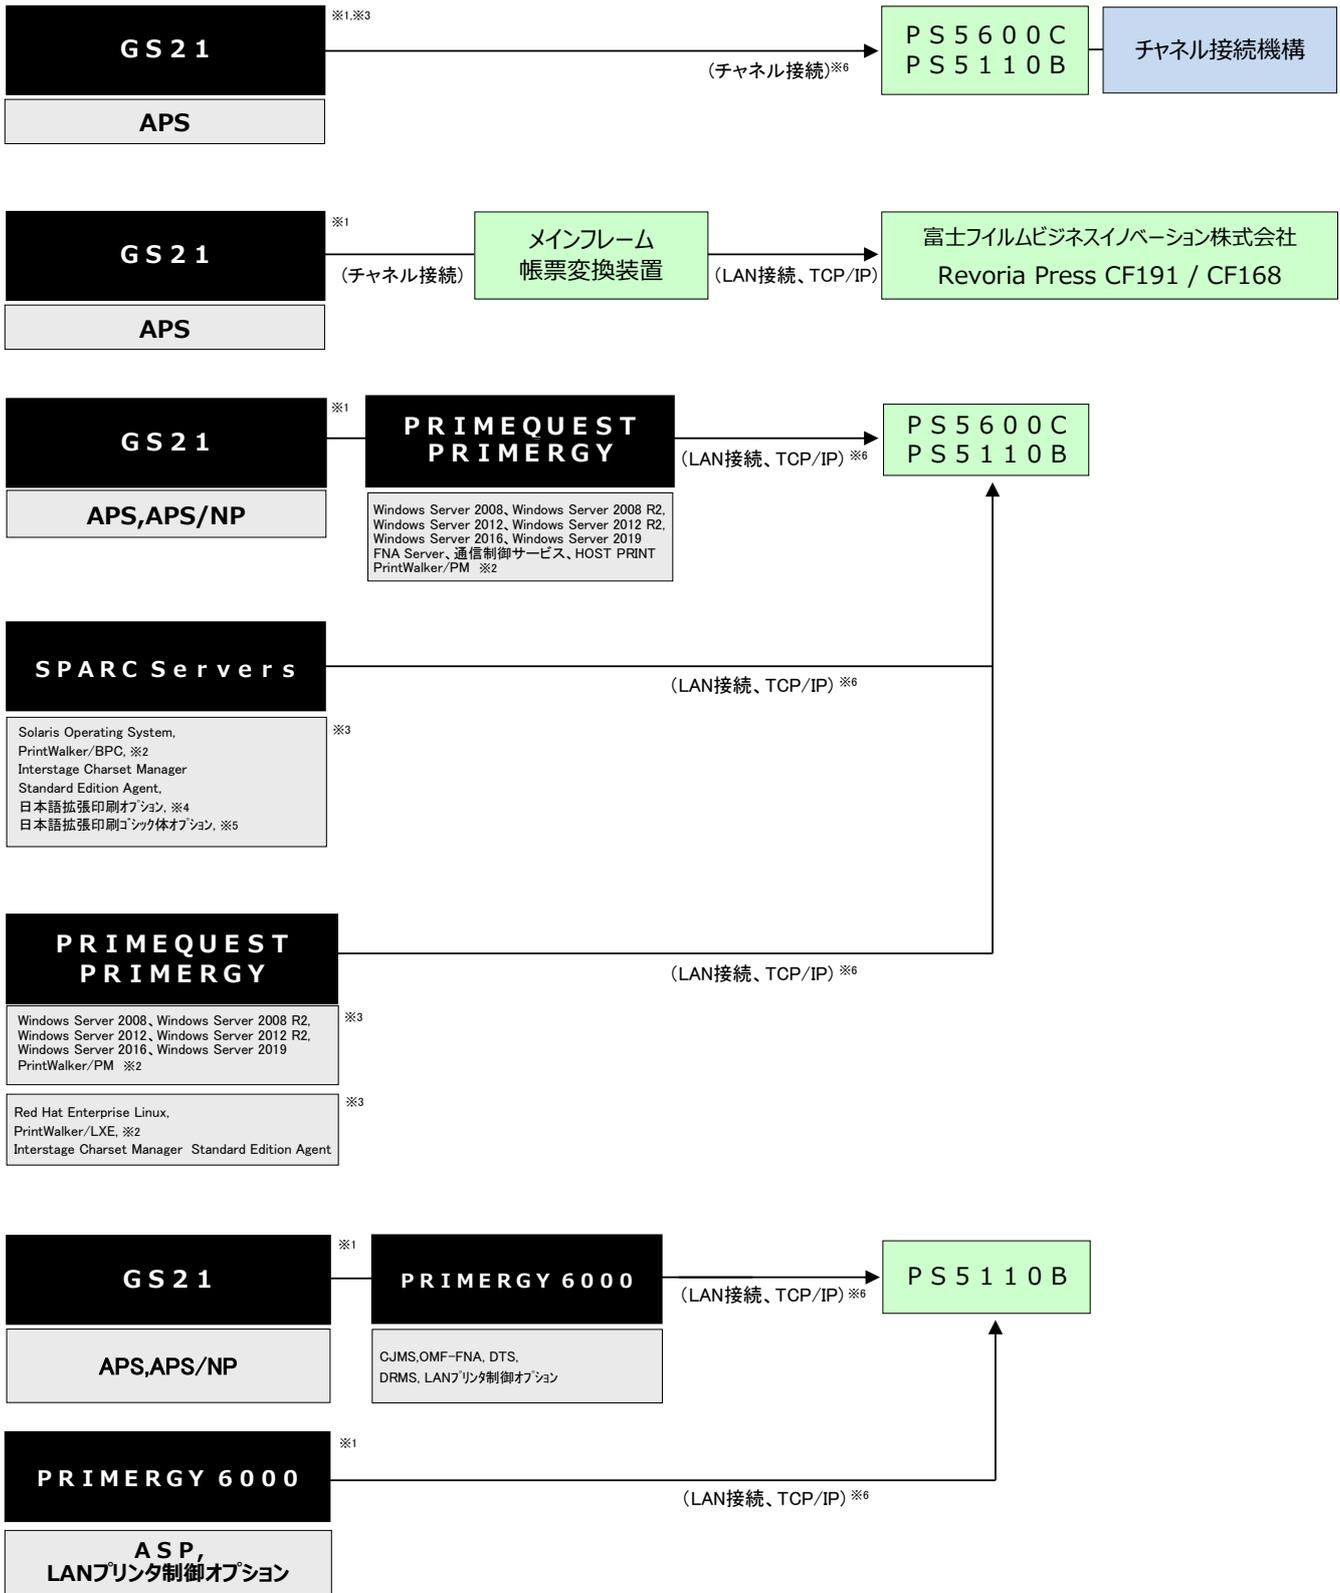

- ※1: 必須ソフトウェアに関しては販売代理店および、弊社担当営業までお問い合わせ下さい。  
 ※2: PrintWalker/PM/BPC/LXEはダウンロードしてご使用ください。  
<http://jp.fujitsu.com/platform/document/systemprinters/download/>  
 ※3: 解像度400dpiおよび600dpiは別途オプションが必要となる場合があります。  
 ※4: 以下の文字の明朝体を印刷する場合に必要です。(FNPモードの印刷では不要です)
- ・利用者定義文字、JEF拡張漢字およびJEF拡張非漢字
  - ・1983年に追加または字体変更されたJISコード文字(JIS X 0208:1983)
  - ・1990年に追加または字体変更されたJISコード文字(JIS X 0208:1990)
- ※5: 以下の文字のゴシック体を印刷する場合に必要です。(FNPモードの印刷では不要です)
- ・利用者定義文字、JEF拡張漢字およびJEF拡張非漢字
  - ・1983年に追加または字体変更されたJISコード文字(JIS X 0208:1983)
  - ・1990年に追加または字体変更されたJISコード文字(JIS X 0208:1990)
- ※6: 印刷出力はチャンネルとネットワークのどちらか一方のモードに切り替えて運用します。

