

ソフトウェアのアップデート

IP-90 シリーズのソフトウェアのアップデート手順を記載します。

ダウンロードした最新ソフトウェアを以下の手順でアップデート対象装置に適用します。

アップデート手順

(1) アップデート対象装置にアクセス

Web ブラウザからアップデート対象となる IP-90 シリーズ(IP-90)の Web 画面にアクセスします。


※ここではアップデート対象装置の IP アドレスを 10.0.0.1 として説明します。

以降、お客様の運用に合わせた IP アドレスに読み替えてください。

Web ブラウザのアドレスバーに、<http://10.0.0.1> を入力してアクセスします。

(2) インストール画面表示

Web ブラウザ画面左側のフレームにある[インストール](#)をクリックすると、ブラウザ右側のフレームにインストール画面（インストール等）が表示されます。

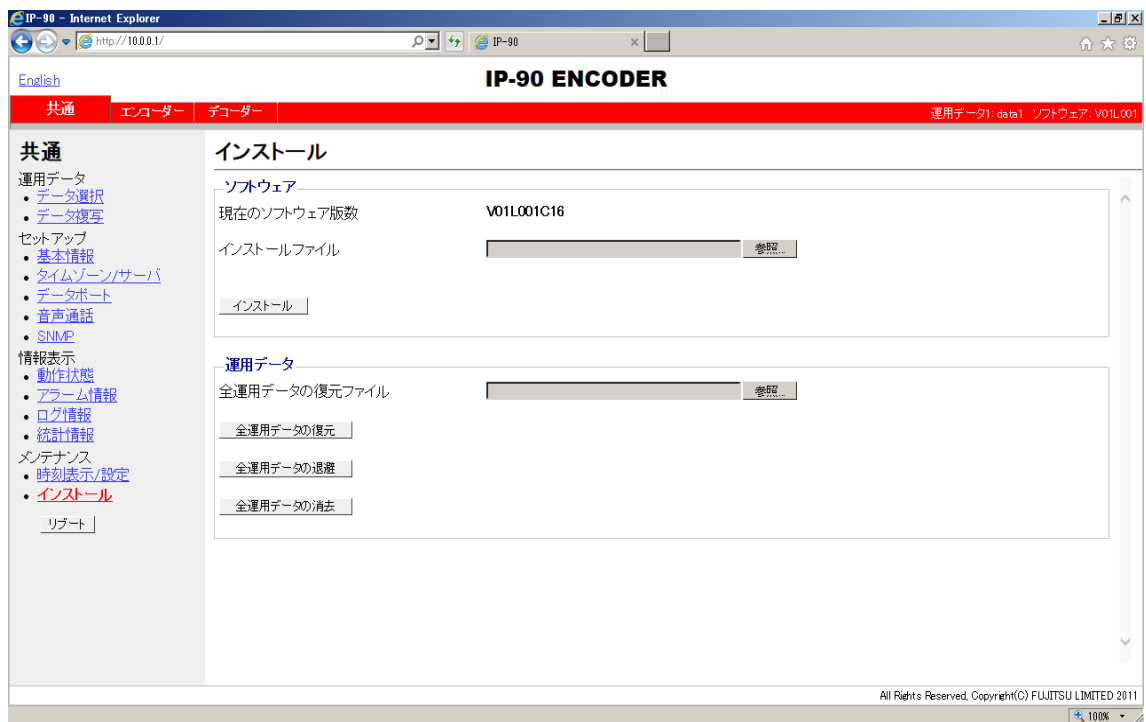


(3) ソフトウェア選択

参照... ボタンをクリックしてダウンロードした最新ソフトウェアを選択します。

(4) アップデート開始

インストール ボタンをクリック後、下記ウインドウが表示されますので、「OK」ボタンをクリックすることでインストールを開始します。インストールが終了すると本装置が再起動されます。

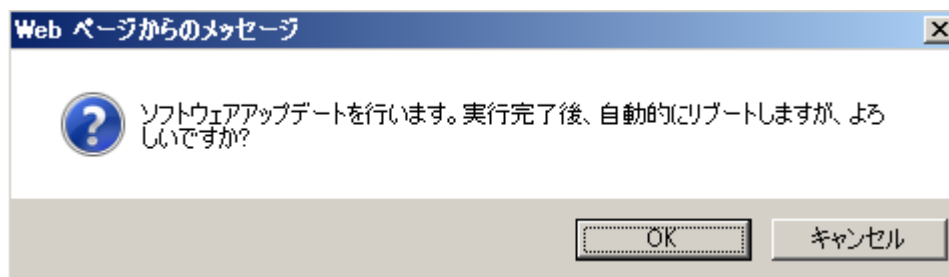

(5) 起動確認

Web ブラウザから、本装置のセットアップ画面を表示させることにより、新しいソフトウェアのインストールと起動を確認してください。

注意

インストール中に、電源 OFF や REBOOT ボタンの押下などを行わないでください。本装置が起動しなくなる恐れがあります。