

iss phone 21 シリーズ

iss phone 21A iss phone 21B iss phone 21M

端末機器技術基準適合認定品

型名： FC756A1 電話機

FC756B1 電話機

FC756M1 電話機


取扱説明書



認定番号

P97-0012-0 (FC756A1 電話機)

P97-0011-0 (FC756B1 電話機、FC756M1 電話機)

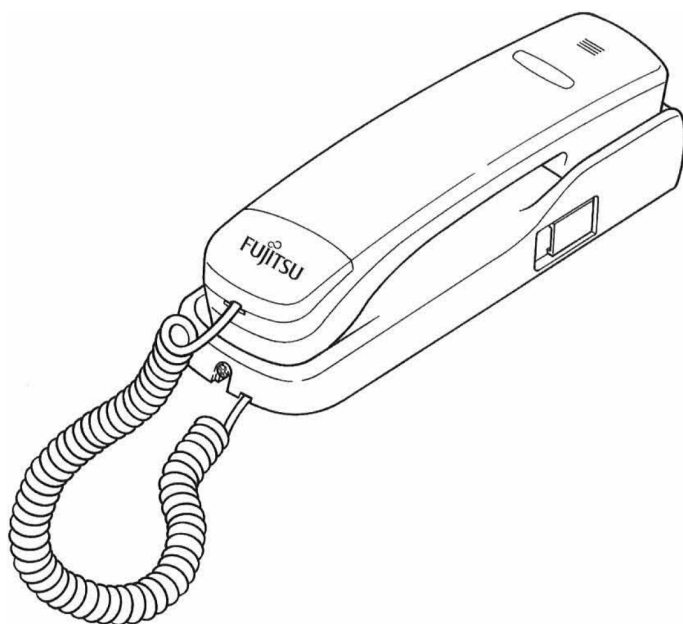

Ⓢは本機が国の技術基準に適合していることを表しています。

このたびは「iss phone 21A/21B/21M」をお買い求めいただき、ありがとうございました。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

なお、説明書は大切に保管してください。

FUJITSU

お使いに
なる前に

さあ、使つて
みましょう

登録の操作をすると
さらに便利に使えます
できます

工事の方へ

機能ボタンの
使いかた

そのほか、知つて
おきたいこと

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に使用されるよう設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。ハイセイフティ用途に使用される場合は、弊社の担当営業までご相談ください。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

- この電話機システムは日本国内用に設計されています。電圧、電話交換方式の異なる海外ではご利用できません。

This telephone system is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

- 本製品の故障、誤作動、不具合、あるいは停電等の外部要因によって、通話、録音、通話料金管理、FAX通信、データ通信、その他のサービスの利用ができなかったために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の設置および修理には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもととなりますので絶対におやめください。
- 本製品を分解したり改造したりすることは、絶対に行わないでください。
- 本書の内容につきまして万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、当社窓口等へお申しつけください。
- 製品の改良のため仕様やデザインの一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

発行元の許可なく本書の記載内容を複写、転写することを禁止します。

All Rights Reserved, Copyright © 富士通株式会社 2009-2021

目次

お
使
い
に
な
る
前
にさ
あ、
使
つ
て登
録
の
操
作
を
す
る
と
こ
ん
な
こ
と
も
さ
ら
に
便
利
に
使
え
ま
す
で
き
ま
す工
事
の
方
へ機
能
ボ
タ
ン
の
使
い
か
たそ
の
ほ
か、
知
つ
て
お
き
た
い
こ
と

ご使用上の注意	4
安全にお使いいただくために	5
こんなことができます	7
各部の名称とはたらき	8

電話をかけるには（発信）	10
電話がかかってきたとき（着信）	11
通話中の相手を他の内線へ転送するとき（転送）	12
最後に電話した相手にかけ直すには（再呼）	13

機能ボタンや電話番号などを組み合わせて発信するには（チェーンダイヤル）	14
-------------------------------------	----

回転ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するには（シグナルチェンジ）	15
--------------------------------------	----

工事の方へ	16
接続のしかた	16
受話器前面パネルの外しかた	17
ローゼットの使いかた	18
壁掛けでご使用になるには	19
記名紙の取り外しかた（登録ボタン）	20
設定について	21

機能ボタンの使いかた	24
サービス機能組み合わせパターン	24
標準パターンでご使用のとき	27
その他のパターンでご使用のとき	28

「故障？」こんなとき確認してください	29
セットを確認してください	30
別売品リスト	31
主な仕様	31
アフターサービスについて	32

ご使用上の注意

この取扱説明書について

この取扱説明書には、当製品を安全に使用していただくための重要な情報が記載されています。当製品を使用する前に、この取扱説明書を熟読してください。特にこの取扱説明書に記載されている「安全にお使いいただくために」をよく読み、理解された上で当製品を使用してください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

本書中のマーク説明

この取扱説明書ではお客様への危害や財産への損害を未然に防ぐために表示と図記号を使用しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

正しく使用しない場合、重傷を負うことがあります。
あり得ることを示しています。



注意

正しく使用しない場合、軽傷、又は中程度の
傷害を負うことがあります。当製品自
身に損害が生じる可能性があることを示して
います。

安全にお使いいただくために



警告

通常使用時

- ・ お茶、コーヒーなどをこぼしたりしないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- ・ 電話機を開けたり、分解したりしないでください。火災、感電、故障の原因となります。また、保証の対象にならないことがあります。
- ・ 浴室内等に取り付けた電話機を使用中、雷が発生した場合は、使用をやめ、受話器を置き台に戻してください。感電の恐れがあります。
- ・ この電話機には、殺虫剤、ヘアスプレー、清掃用スプレー（可燃性物質を含むもの）を使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- ・ 電話機コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。火災、感電、故障の原因となります。

保守・点検時

- ・ 内部の点検、修理はお買い上げの販売店に依頼してください。ご自分で行うと、火災、感電、故障の原因となります。
- ・ 万一、煙が出る、変なにおいがした場合には、電話機本体から電話機コードを抜いて、煙が出なくなるのを確認してお買い上げになった販売店等へお問い合わせください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。



注意

取り付け時

- ・ この電話機はJIS保護等級4（防まつ形）相当の生活防水形です。完全防水形ではありませんので、水やお湯が直接かからない場所に設置してください。また受話器を誤って落としたときでも、受話器が水またはお湯の中に入らない位置に設置してください。
- ・ ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、ケガや故障の原因となります。
- ・ この電話機はP B X内線用電話機です。お取り付けには、取り付け工事が必要です。取り付け工事がお済みでない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

安全にお使い
いただくために



注意

安全にお使いいただくために

取り付け時

- ・ 共同電話、地域集団電話、公衆電話、高損失加入者用電話機及びP B Xの長距離内線には使用できません。
 - ・ 送信所、無線設備近接地域では、ご使用になれない場合があります。その場合はお買い上げの販売店へご相談ください。
- 故障の原因となりますので、次のような場所でのご使用は避けてください。
- ・ 直射日光のあたる場所。
 - ・ 極度に温度の高い場所、低い場所、温度変化の大きい場所。
 - ・ 湿気やホコリの多い場所。
 - ・ O A 機器や電化製品などに近い場所。

通常使用時

- ・ この電話機は、モジュラジャック差し込み式ですので、コンセント間の移動は自由ですが、お話し中は移動しないでください。電話が切れてしまいます。
- ・ クリップやホチキスの針などが電話機の中にはいらないようにしてください。

保守・点検時

- ・ 電話機に水滴がついたら乾いた布で拭き取ってください。
- ・ 電話機が汚れたら、柔らかい布で乾拭きをしてください。ベンジン、シンナー等の有機溶剤は避けてください。電話機が腐食、溶解して火災、感電、故障の原因となることがあります。

廃 却 時

- ・ 法人、企業のお客様が本製品を廃棄・リサイクルされる場合は、「事業系IT製品リサイクルサービス」をご利用ください。詳しくは下記のWebサイトをご覧ください。
<http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/1cm/service-phase4/recycle/index.html>
- ・ 本製品は、お客様固有のデータを登録または保有可能な製品です。製品内のデータ流出等の不測の損害等を回避するために、本製品を廃棄（または譲渡、返却）される際には、製品内に登録または保持されたデータを消去する必要があります。詳しくは、お買い求めになった販売店へお申し付けください。

iss phone 21A はこんなことができます！ iss phone 21B iss phone 21M

シグナルチェンジ

15ページ



こんなことが
できます

リダイヤル



「聞き（言い）忘れ」や「話中」
などでかけ直すときに便利です。

ダイヤル回線でご使用の場合でも、
プッシュホン信号を使ったダイヤル
サービスを受けることができます。

チェーンダイヤル




14ページ

機能ボタンや電話番号などを組み合わ
せて発信できます。

各部の名称とはたらき


受話器裏面

iss phone 21A iss phone 21M iss phone 21B

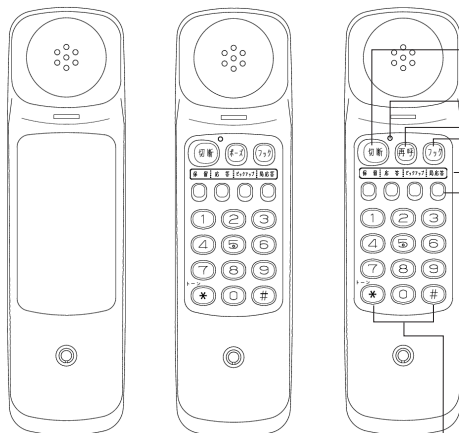

切断ボタン	通話を終了するときに使います。
通話ランプ	通話中に点灯します。
再呼ボタン	最後に電話した相手にかけ直すときまた、機能ボタンにポーズを登録するときに使います。(21B)
ポーズボタン	機能ボタンにポーズを登録するときに使います。(21M)
フックボタン	他の内線電話機に転送するときに使います。
記 名 紙	ご自分の電話番号や機能ボタンの宛先などを記入します。
機能ボタン	交換機のサービスを利用したり、よくかける番号を登録し、その番号に電話をかけるときに使います。
ダイヤルボタン	電話をかけるとき、また各種の設定や登録をするときに使います。 (✳)はシグナルチェンジを行うときにも使います。
着信ランプ メッセージランプ	電話がかかってくると点滅します。 フロントからメッセージがあると点滅します。

受話器前面

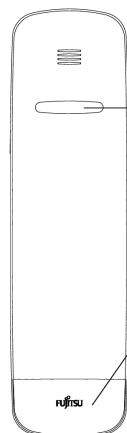


パネル

パネルを外すと、設定スイッチがあります。
(パネルの外しかたはP. 17参照、設定スイッチについては、P. 21参照)

注: 太枠で囲ったものは、21Aにはありません。

本書に記載している「小容量PBX」と「中大容量PBX」は以下の機種を示しています。
※小容量PBX : LEGEND-V S100、IP Pathfinder S、IP Pathfinder RM10S GSM/GSML/GSML2
※中大容量PBX : LEGEND-V、IP Pathfinder CS2/RM2



置き台側面

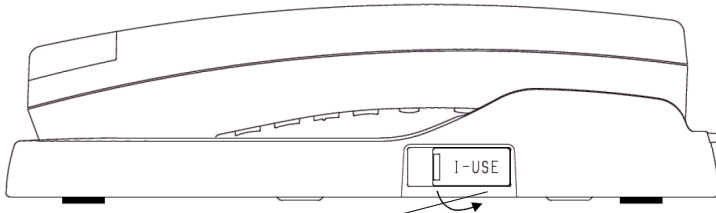

ブランチ用モジュラジャック

ブランチでご使用になるとき他の電話機のコードを接続します。同一回線に接続できる電話機は、中大容量PBXが3台以下、小容量PBXが2台以下です。同時使用はできません。また、電話機をダイヤルしたとき、まれに他の電話機のベルが鳴る場合がありますが、故障ではありません。

置き台裏面

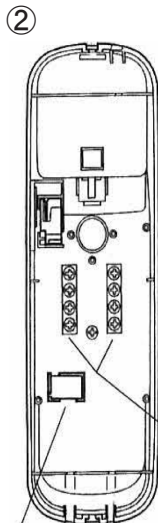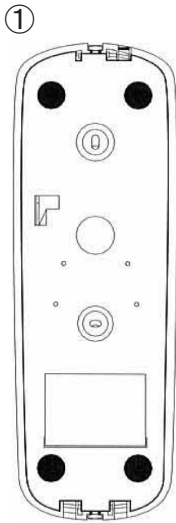


- ①置き台裏面
- ②置き台裏面にある金具板を外した状態
(外しかたはP. 16参照)

回線用ネジ端子
電話機コードをネジ止めます。

受話器用モジュラジャック
受話器コードを差し込みます。

電話をかけるには (発信)

※この機能は21Aでは使用できません。

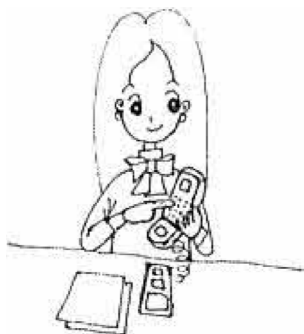

操作 —(内線へ電話をかけるとき)—

1 受話器を取ります。

■通話ランプ点灯

「ツーツーツー」という内線発信音を確認して

2 相手番号〇……〇を押します。

3 相手が出たら話します。

操作 —(局線へ電話をかけるとき)—

1 受話器を取ります。

■通話ランプ点灯

「ツーツーツー」という内線発信音を確認して


2 局線の発信番号「たとえば〇」を押します。

「ツー」という局線発信音を確認して

3 相手番号〇……〇を押します。

4 相手が出たら話します。

電話がかかってきたとき (着信)

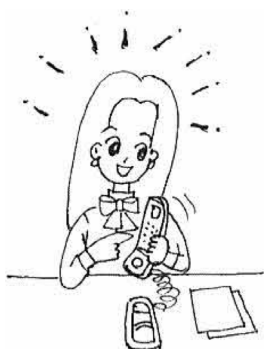

操作

1 呼出音が鳴ります。

■着信ランプ点滅

2 受話器を取って話します。

■通話ランプ点灯

メッセージランプが点滅していたら

- メッセージランプは、フロントからお客様へ伝言があるときに点滅します。
そのとき、呼出音は鳴りません。

1 受話器を取ります。

2 メッセージ受け取り番号〇〇を押します。



通話中の相手を他の内線へ転送するとき (転送)

※この機能は 21A では使用できません。

操作

通話中に

1

フックボタンを押します。

「ツツツツツツ」という内線発信音を確認して

2

転送先の内線番号〇……〇を押します。

転送先の相手が応答したら

3

受話器を置きます。

- 転送先がお話し中だったり、ダイヤルを間違えた場合には、もう一度フックボタンを押すことによって元の通話に戻ります。
- 再び転送する場合には、最初からやり直してください。



最後に電話した相手に かけ直すには (再呼)

こんなときに便利

- 電話をかけたが、お話し中でもう一度かけたいとき。
- 最後にかけた相手に聞き（言い）忘れがあるとき。

※この機能は 21A/21M では使用できません。

操作

1

受話器を取ります。

■通話ランプ点灯

「ツーツーツー」という内線発信音を確認して

2

再呼ボタンを押します。

3

相手が出たら話します。

リダイヤル番号を取り消すには

最後にかけた電話番号を消して、リダイヤルできないようにすることができます。

1

受話器を取ります。

2

登録ボタンを押します。

3

再呼ボタンを2回押します。

4

登録ボタンを押します。

登録ボタンは、記名紙を取り外すと出てきます。（外しかたはP. 20参照）

5

受話器を置きます。

- リダイヤルできる番号は64桁までです。それ以上の桁数の場合65桁目以降は無視されます。
- 通話中むやみにダイヤルボタンを押したりしないでください。誤接続することがあります。
- 交換機によっては、この機能が使用できない場合があります。



機能ボタンや電話番号などを組み合わせて発信するには (チェーンダイヤル)

こんなときに便利

- 市外電話サービス（NCC）のアクセス番号や暗証番号・相手番号をダイヤルするとき。

登録済みの機能ボタン、ダイヤルボタンを組み合わせて発信できます。

※この機能は 21A では使用できません。

操作

市外電話サービス（NCC）を利用する場合

（操作は機能ボタンに登録してある場合の例です。）

市外電話サービスアクセス番号とポーズ（再呼またはポーズボタン（）を機能ボタンに登録し（「0077」、「0088」など）、かけたい相手番号と組み合わせて発信します。

1

受話器を取ります。

■通話ランプ点灯

「ツーツーツー」という内線発信音を確認して

2

局線の発信番号「たとえば0」を押します。

「ツー」という局線発信音を確認して

3

「0077」「0088」のどれかを登録してある機能ボタンを押します。

かけたい相手番号が登録してある

4

機能ボタンを押します。

5

相手が出たら話します。



回転ダイヤル回線で プッシュホンサービスを 利用するには (シグナルチェンジ)

こんなときに便利

●銀行の預金残高照会・株式売買・航空券予約などのプッシュホンサービスを受けるとき。

回転ダイヤル回線をご使用の場合でもプッシュホンサービスを受けることができます。電話の基本料金は、回転ダイヤル回線のままです。

※この機能は 21A では使用できません。

操作

1

受話器を取ります。

■ 通話ランプ点灯

2

利用したいプッシュホンサービスの電話番号〇……〇を押します。

3

✕ ボタンを押します。

以後、ダイヤルボタンを押すごとにプッシュホン信号（トーン信号）が発信されます。電話を切ると、もとの回転ダイヤル信号に戻ります。

4

プッシュホンサービスの内容に従いダイヤルボタンを押します。

5

サービスを受け終わったら
受話器を置きます。

■ 通話ランプ消灯


シグナル
チェンジ

- この操作は、回転ダイヤル回線をご使用の方だけ必要です。
- シグナルチェンジでは利用できないサービスもありますので、ご確認のうえご使用ください。

工事の方へ

接続のしかた

図のように受話器コードと電話機コードを接続します。(初回の回線立ち上げりに時間がかかりますのでオフフック状態で接続してください)

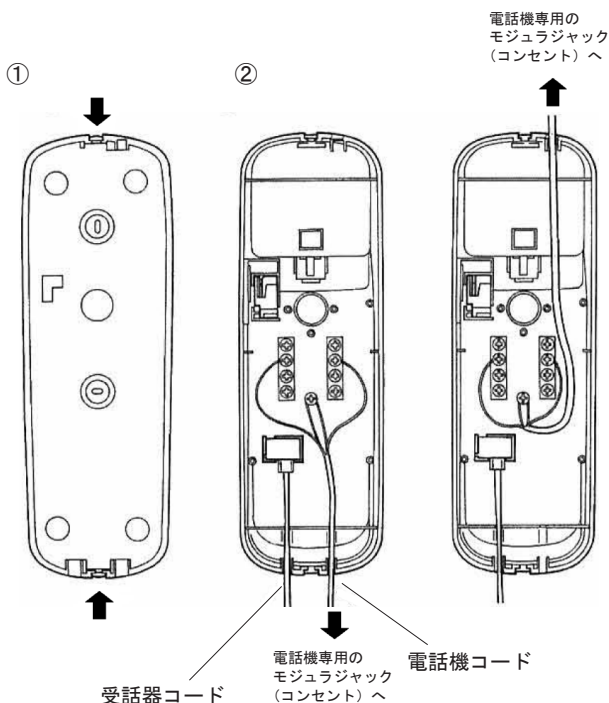

①受話器置き台の上下にありますネジを緩めて金具板を外します。

②受話器および電話機コードを接続します。電話機コードは上または下からリブを折って引き出します。

③作業が終わったら金具板を元通りに戻します。




注意

電話機コードを回線用ネジ端子へ接続する時には、電話機コードがモジュラジャック (コンセント) に接続されていないことを確認してください。

受話器前面パネルの外しかた

①

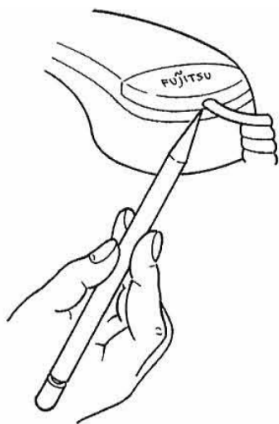


①先の尖ったものを受話器の溝に差し込み、フタを外します。

②受話器コードを外し、交換します。

③交換作業が終わったらフタを元通りに戻します。

②

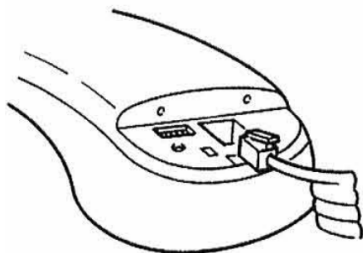**注意**

受話器コード取換時には、手袋等をして交換してください。

ローゼットの使いかた


ローゼットは、2芯タイプと4芯タイプのどちらかが添付されています。

4芯タイプのローゼットが添付されている場合は、以下に示すピン番号を使用して配線してください。

4芯タイプ：ローゼット色 グレー

2芯タイプ：ローゼット色 アイボリー

4芯タイプのローゼットのピン配線は
2番ピンと3番ピンを使用してください。

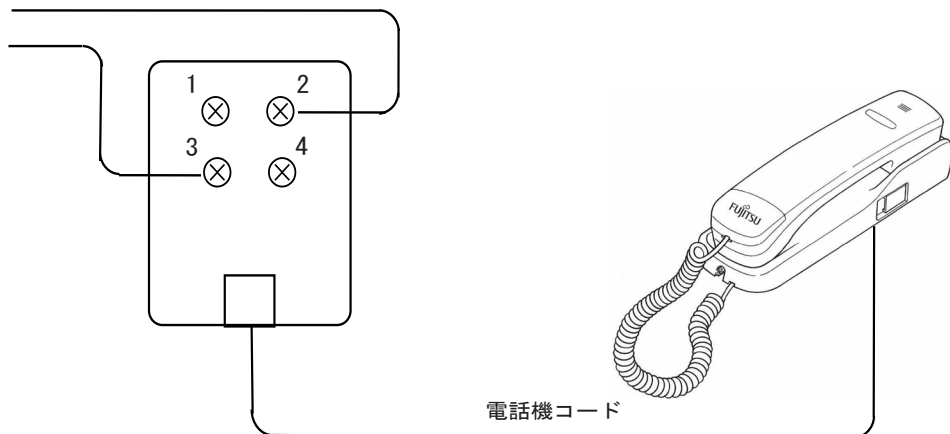

注意


ローゼットの配線時には、手袋等をして作業してください。

壁掛けでご使用になるには




注意

- 落下にご注意ください。けがの原因となることがあります。

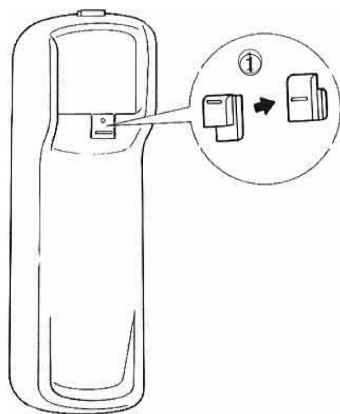


- ①受話器受けのつめを引き抜いて、逆さにして付け替えます。
- ②受話器置き台の上下にありますネジを緩めて金具板を外します。
- ③金具板を木ネジ2本で壁にしっかり固定し、受話器置き台を金具板に取り付けて上下にありますネジを締めます。

③

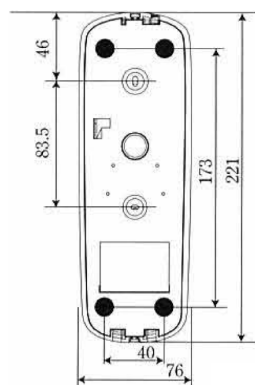


単位 (mm)

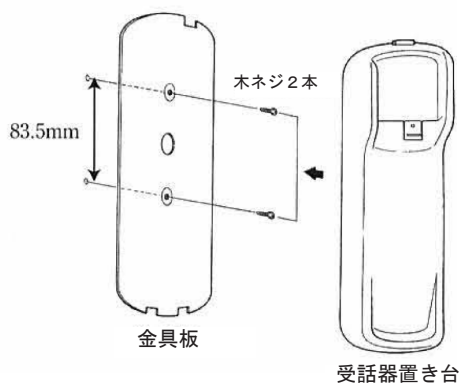壁掛けで
ご使用になるには

記名紙の取り外しかた（登録ボタン）

①

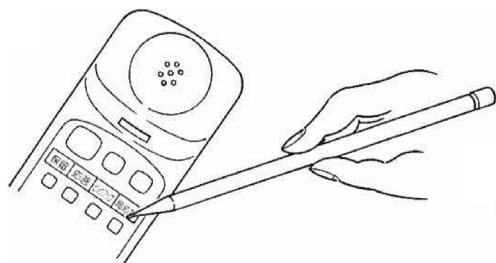


①先の尖ったものを記名紙押さえの溝に差し込み、記名紙押さえと記名紙を外します。

②中央に登録ボタンがあります。設定・登録するときに使います。

③設定が終わったら、記名紙押さえと記名紙を元通りに戻します。


②

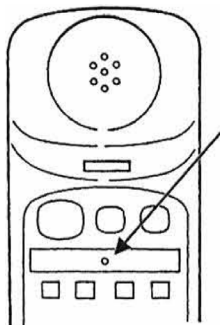

設定について

最初に設定していただきたいこと

受話器前面のパネルを外すと、(外しかたはP. 17参照) 下図のような設定スイッチがあります。ご使用の状態に合わせて設定してください。

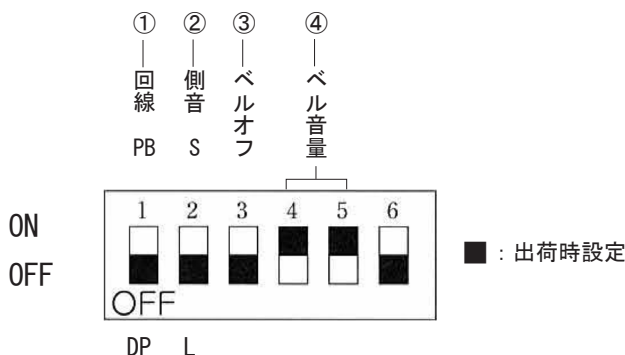

①回線（選択信号切り替え）スイッチ

ご使用の電話回線が、回転ダイヤル回線（20PPS）の場合は、このスイッチをDP側へ、プッシュホン回線の場合はPB側へ切り替えます。

（回転ダイヤル（10PPS）回線では使用できません）

（出荷時設定：DP）

②側音切り替えスイッチ

電話機から聞こえる自分の声が大きく感じられるときに切り替えます。

電話機から聞こえる自分の声が小さくなる方に切り替えてご使用ください。

（出荷時設定：L）

③ベルオフスイッチ

呼出音を鳴らしたくないとき、ON側に切り替えます。

（出荷時設定：OFF）

④ベル音量スイッチ

呼出音を大、中、小の3段階に調節します。

（出荷時設定：大）

■ : 設定位置

音量	大	中	小
スイッチ	ON OFF	ON OFF	ON OFF
	4 5	4 5	4 5

その他の設定

●この機能は21Aでは使用できません。

設定内容にはそれぞれ2種類（0、1）あります。ご都合に合わせて「0」または「1」を設定してください。

操作

フッキングポーズを1秒から2秒に切り替えたいとき

1

受話器を取ります。

■通話ランプ点灯

2

登録ボタンを押します。

登録ボタンは、記名紙を取り外すと出てきます。（外しかたはP. 20参照）

3

ボタンを押します。

4

ダイヤルボタンの 1 を押します。

5

ダイヤルボタンの 1 を押します。

IPPF CS2、
RM10S GSM、GSM-L2は2秒に設定します。

0：ポーズ時間1秒

1：ポーズ時間2秒

ここで # 3 を押すと次（キータッチ音）の設定をすることができます。

6

登録ボタンを押します。

7

受話器を置きます。

■通話ランプ消灯

- 設定をするときは、電話回線に接続してから行ってください。
- 登録中、10秒間何も操作しないと、登録が解除されます。
- 設定中は交換機からの音（発信音など）が変化する場合もありますが、そのまま設定できます。

操作

ボタンを押したときの音（キータッチ音）を消したいとき

1

受話器を取ります。

■通話ランプ点灯

2

登録ボタンを押します。

登録ボタンは、記名紙を取り外すと出てきます。（外しかたはP. 20参照）

3

ボタンを押します。

4

ダイヤルボタンの **3** を押します。

5

ダイヤルボタンの **0** を押します。

0：キータッチ 音なし

1：キータッチ 音あり

ここで **#** **1** を押すと前（ポーズ）の設定をすることができます。

6

登録ボタンを押します。

7

受話器を置きます。

■通話ランプ消灯

機能ボタンの使いかた

iss phone 21B/21Mの機能ボタンには、下記の①の機能があらかじめ割り付けられています。各ボタンは25ページを参考に操作していただくと、下記の②～④のように、任意の機能を割り付けたり、よく使用する電話番号を登録してワンタッチで電話をかけることができます。

※この機能は21Aではご使用できません。

サービス機能組み合わせパターン

ボタン名
送出ダイヤル
(初期値)

F1 ボタン
(HK+19)

F2 ボタン
(10)

F3 ボタン
(12)

F4 ボタン
(8)

① (標準)

保 留	応 答	ピックアップ	局 応 答
-----	-----	--------	-------

②

保 留	応 答	ピックアップ	短 縮
-----	-----	--------	-----

③

保 留	応 答	ピックアップ	待 合 せ
-----	-----	--------	-------

④ (フリー)

--	--	--	--

- サービス機能は、交換機（P B X）の機能に応じたものとなります。
- 機能ボタンを押すことにより、ボタン毎に決められたダイヤルが送出されます。
したがってサービス機能は交換機の番号計画に合わせて設定します。

操作

機能ボタンにダイヤルを登録するには

1**受話器を取ります。**

■通話ランプ点灯

2**登録ボタンを押します。**

登録ボタンは、記名紙を取り外すと出てきます。(外しかたはP. 20参照)

3**機能ボタンのどれか1つを押します。****4****登録したい電話番号〇……〇を押します。**

3、4の操作を繰り返せば、続けて別の機能ボタンに登録できます。

5**登録ボタンを押します。****6****受話器を置きます。**

■通話ランプ消灯

- 登録できる内容は、ダイヤルボタン0～9、*、#、ポーズ（再呼）、シグナルチェンジ（*）、フック（転送）です。
- 機能ボタンに登録できる番号は、32桁までです。33桁以降の番号を入力しても無効です。
- 登録中、10秒間何もしないと、登録が解除されます。
- 登録中は、交換機からの音（発信音など）が変化する場合もありますが、そのまま登録できます。

操作

機能ボタンで発信するには

1

受話器を取ります。

■通話ランプ点灯

かけたい相手が登録してある

2

機能ボタンを押します。

機能ボタンの取り消し

1

受話器を取ります。

■通話ランプ点灯

2

登録ボタンを押します。

登録ボタンは、記名紙を取り外すと出てきます。(外しかたはP. 20参照)

3

取り消したい機能ボタンを2回押します。

3の操作を繰り返せば、続けて別の機能ボタンの取り消しができます。

4

登録ボタンを押します。

5

受話器を置きます。

■通話ランプ消灯

- すべての機能ボタンを一度に消すことはできません。
- 一度、初期値以外の番号を登録し、それを取り消すと、その機能ボタンは自動的に初期値に戻ります。(初期値を取り消すことはできません)

標準パターンでご使用のとき

操作

通話中の相手を保留するときや、保留中の相手に応答するとき

通話中に

1 保留ボタンを押します。
保留音が送出されます。

再び通話するとき

2 応答ボタンを押します。

- システムによっては応答ボタンを押した後、もう一度番号をダイヤルする必要があります。

ピックアップグループ内で鳴っている電話を自分の電話で応答するとき

受話器を取ると発信音が聞こえます。

1 ピックアップボタンを押します。

相手と通話ができます。

局線着信に応答するとき

局線表示盤等にベルやランプによって局線着信が表示されている場合
受話器を取ると発信音が聞こえます。

1 局応答ボタンを押します。

着信してきた局線と通話ができます。

- いくつかの局線が同時に着信してきた場合には、着信順に応答します。

その他のパターンでご使用のとき

操作

かけた相手内線がお話中で、待合せをするとき

相手内線がお話中の場合

1 待合せボタンを押します。

「ツ・ツ・ツ」というサービス音を確認したら

2 受話器を置いて待ちます。

相手のお話しが終わりしだいベルが鳴ります。

3 受話器を取って応答します。

応答と同時に自動的に相手を呼出し、呼出音が聞こえます。

4 相手が応答したらお話しください。

「故障？」こんなとき確認してください

“故障かな？”と思ったら次の内容を点検してください。

通話ができない。

受話器をとっても発信音が聞こえない。

- 電話機をブラントでご利用のとき、別の電話機の受話器がはずれていませんか？
.....→**受話器を正しくかけ直してください。**
- 受話器コードや電話機コードがはずれていませんか？
.....→**正しくしっかり差し込んでください。**
コードのモジュラプラグを深く差し込んでください。

相手につながらない。発信ができない。

違った相手にかかる。

- ご利用の電話回線と回線（選択信号切り替え）スイッチの設定は合っていますか？
.....→**電話回線の種類（回転ダイヤル回線・プッシュホン回線）を確認し、21ページをご覧になって正しく設定してください。**
（回転ダイヤル（10PPS）回線ではご使用できません）

受話器から聞こえる自分の声が大きく感じられる。

- 側音の設定は合っていますか？
.....→**側音が小さくなる方に切り替えてください。**

電話番号の登録ができない。

- 登録中、番号を押す間隔を10秒以上あけていませんか？
.....→**登録操作をもう一度はじめてから行ってください。**
- 登録する番号が決められた桁数以上になっていませんか？
.....→**登録できる番号は、リダイヤル：64桁
機能ボタン：32桁です。**

ハウリングが発生する。


- 側音切り替えスイッチは、側音が小さくなる方に設定されていますか？
.....→**側音が小さくなる方に切り替えてください。**
- 通話中に保留操作をせずに、受話器を机などに置いていませんか？
.....→**受話器を机などに置くときは、保留操作をしてください。**

以上の確認が済んでもまだ電話機の具合が悪いときは、お買い求めの販売店にご相談ください。

本製品の故障、誤動作または不具合により、通話及び録音などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害等の付随的損害は、当社としては補償いたしかねますので予めご了承ください。

セットを確認してください

■本体

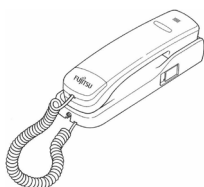

iss phone 21A (1台)
または
iss phone 21B (1台)
または
iss phone 21M (1台)

■添付品



安全にお使いいただくために
(1部)




保証書
(1部)



電話機コード
(1本)



ネジ
(2個)



ローゼット
(1個)

- 21B/21Mには、上記添付品以外に記名紙、記名紙パネル、記名紙シートが1枚ずつ付いています。
- 21Aには記名紙と記名紙パネルが装着されていません。
- セットに足りないものがあったり、本書に誤字・脱字があった場合などは、お買い上げになった販売店へご連絡ください。

別売品リスト

別売品	1. 記名紙セット	FC170T61
	2. 受話器コード	FC162A31WH

主な仕様

1. 型 名	FC756A1電話機 FC756B1電話機 FC756M1電話機
2. 適用回線	回転ダイヤル (DP) 回線 (20PPS) プッシュホン (PB) 回線
3. 呼出方式	トーンリング、音量3段切替
4. 通話方式	スピーチIC、ダイナミック受話器 (HAC対応) エレクトロレットマイク
5. 回線接続形式	通信コネクタ (モジュラプラグ)
6. 直流抵抗	289Ω / 20mA (通話中)
7. 使用電源	局電源
8. 寸法 (mm)	約76 (幅) × 約221 (奥行) × 約61 (高さ)
9. 質量 (g)	約530
10. 環境条件	温度 -10 ~ 40℃、湿度 20 ~ 80%RH

注 意

本製品は、海外為替及び外国貿易管理法が定める規制貨物に該当します。
本製品は、国内でのご利用を前提としたものでありますので、日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可等必要な手続きをお取りください。

NOTICE

This product which is intended for use in Japan, is a controlled product regulated under the Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law. When you plan to export or take this product out of Japan, please obtain a permission, as required by the Law and related regulations, from the Japanese Government.

アフターサービスについて

1. 保証書

この製品には保証書が付いています。保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるときは

●保証期間中は

お買い上げの販売店へお申しつけください。保証書の記載内容に基づき修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店へご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理させていただきます。

〈連絡していただきたい内容〉

- (1) 型名：FC756A1電話機、FC756B1電話機、FC756M1電話機
- (2) ご住所、お名前、お電話番号
- (3) お買い上げ日（保証書をご覧ください）
- (4) 故障内容、異常の状況（できるだけ詳しく）

3. 補修用性能部品の最低保有期間

当社は電話機の補修用性能部品を製造打ち切り後7年間保有しています。

補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. ご使用中にふだんと変わった状態になりましたら

ただちに使用を中止してお買い上げの販売店へご相談してください。

- お客様ご自身で分解、修理はできません。修理には特殊な技術が必要です。
- また改造されますと修理をお引受できませんのでご注意ください。



お問い合わせ先

富士通株式会社

※製品改良のため仕様やデザインの一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

2021 年 7 月 F10P-0937-S000/09