

第3部

オプション編

Si-R30拡張オプションソフトウェア（別売）をインストールしたときに、使用できる機能について説明します。それぞれ第1部、第2部からの差分情報を記載しています。

第8章 準備	455
第9章 設定	459
第10章 導入例	465
第11章 設定ページリファレンス	471
第12章 活用例（ルータ設定）	513
第13章 運用管理とメンテナンス	527

8

この章では、
本装置拡張オプションソフトウェアをインストールした後に必要な準備について
説明します。


梱包内容	456
梱包内容.....	456
ファームウェアのインストール	456
契約の内容を確認する	457
フレームリレーを利用する場合は.....	457

梱包内容

本装置拡張オプションソフトウェアをお使いになる前に、梱包内容を確認してください。

■ 梱包内容

下記製品には、それぞれ以下のものが同梱されています。すべてそろっていることを確認してください。

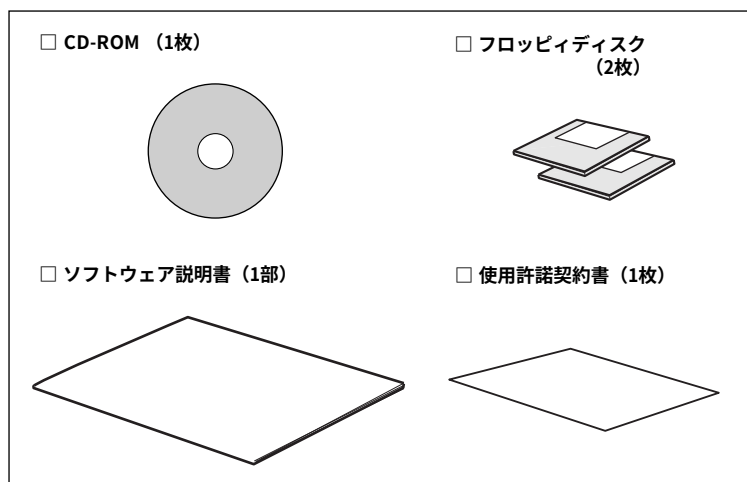

- CD-ROM (1枚) CD-ROMの中には、取扱説明書がPDF形式で入っています。
- フロッピーディスク (2枚) ファームウェアが入っています。
- ソフトウェア説明書 (1部) ファームウェアのインストール方法や、添付取扱説明書 (CD-ROM) の参照方法が記載されています。
- 使用許諾契約書 (1枚) 使用許諾の契約内容を記載しています。

■ ファームウェアのインストール

ソフトウェア説明書を読んで正しくインストールしてください。

製品情報を確認する場合は、「バージョン情報を見る」(P.531)を参照してください。

契約の内容を確認する

本装置をご使用になる場合には、回線に関する様々な契約が必要になります。ご利用になる回線に応じて契約内容を確認してください。

■ フレームリレーを利用する場合は

フレームリレーは多数の拠点と接続し、各拠点に発生するバースト的な高トラフィックが1箇所に同時集中しないネットワーク形態に適しています。複数の論理的な通信路（論理チャネル）を1本のアクセス回線（物理回線）上に設定して、あらかじめ登録されている相手とだけ接続できます。

NTTコミュニケーションズでは「スーパーリレー FR」という名称でサービスを行っています。

ご利用方法に応じて、申し込み時に以下のように選択してください。

- フレームリレーサービス 64 または 128kbps を選びます。
- PVC 状態確認手順（LMI）を使用する場合は、ITU-T:Q.933AnnexA を指定します。
- DLCI 番号は 16～991 で指定します。

