

Guía de inicio rápido del soporte del rollo de papel

Este soporte del rollo de papel es un elemento opcional para imprimir rollo de papel en la IMPRESORA FUJITSU DL3100 DOT MATRIX. Esta es una versión simplificada de la Guía de inicio, que cubre el rollo de papel de 8,3 o 8,5 pulgadas.

Para obtener más información, consulte la guía de inicio incluida.

Método de montaje en la impresora y método de alimentación de papel para el rollo de papel

Para más detalles sobre "2. Método de montaje en la impresora" y "3. Método de alimentación de papel para el rollo de papel", consulte el vídeo en la página "Soporte del rollo de papel" del sitio web DL3100 escaneando el código de barras 2D de la derecha o accediendo a la siguiente URL.

URL <https://www.fujitsu.com/jp/group/fit/en/products/dl3100/>

ENG For more information about the Start Guide and Quick Start Guide, refer to the DL3100 website.

FRA Pour plus d'informations sur le Guide de démarrage et le Guide de démarrage rapide, consultez le site Web.

ITA Per ulteriori informazioni sulla Guida di avvio e sulla Guida di avvio rapido, visitate il sito Web.


DEU Weitere Informationen über das Starthandbuch und das Kurzanleitung finden Sie auf der Website.

ESN Para obtener más información acerca de la Guía de inicio y la Guía de inicio rápido, consulte el sitio web.




1. Compruebe los componentes que forman el soporte del papel enrollado

Antes de montar el soporte del rollo de papel en la impresora, asegúrese de que tiene los siguientes elementos.

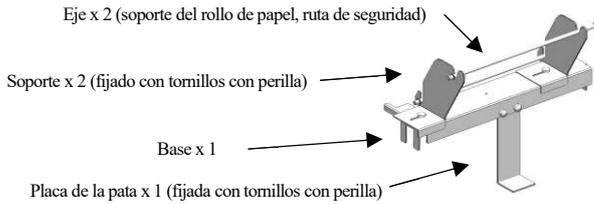


2. Método de montaje en la impresora

2-1. Coloque la base. Después de mover los tractores L/R hacia los extremos izquierdo y derecho, alinee la guía de la base con las ranuras de los lados izquierdo y derecho de la impresora y ajuste desde la parte superior.

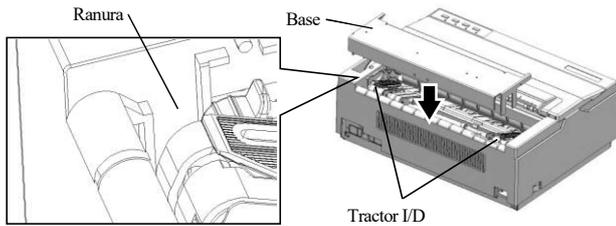


2-2. Coloque la placa de la pata en la base. (Fijela con dos tornillos de perilla).

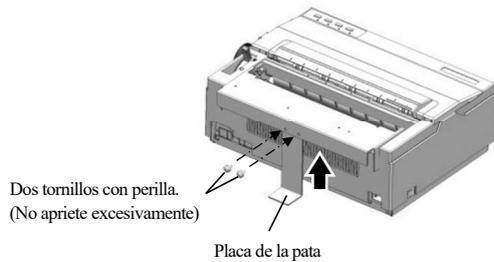


Atención Coloque la placa de la pata en la dirección correcta como se muestra arriba.

2-3. Acople los dos soportes a la base. (Fijela con dos tornillos de perilla).

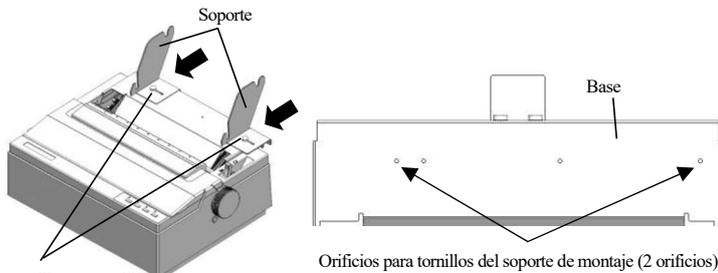

Coloque el soporte de modo temporal aproximadamente en la posición que se muestra a continuación. Deslice los soportes izquierdo y derecho hacia la derecha, respectivamente, y colóquelos contra los tornillos. A continuación, apriete los tornillos. (para referencia *1 42 mm)

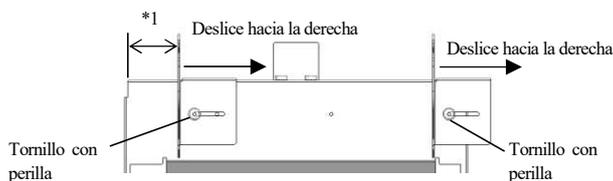

2-4. Pase el eje de forma que la punta del papel del rollo esté en el lado inferior. El eje puede pasar por la izquierda o por la derecha del rodillo.



La punta del rollo de papel está en la parte inferior.

2-5. Monte el rollo de papel y el eje (asegurando la ruta) en el soporte.

Atención

Asegúrese de que el rollo de papel gira con suavidad.


Cargue el papel enrollado de forma que el eje quede alineado uniformemente con el papel. Si los lados izquierdo y derecho no están igualados, el eje podría inclinarse y el papel podría caer, causando lesiones.

Coloque los anillos E en los lados izquierdo y derecho del eje de modo que queden en el exterior del soporte.

Si está en el interior, el eje se inclinará y el papel podría caer, causando lesiones.


Presione el rollo de papel contra el soporte en el lado izquierdo y ajuste la posición del soporte en el lado derecho para que la separación sea de 0,5-2 mm.

(Si hay un espacio, no importa si está en contacto con el soporte en el otro lado).

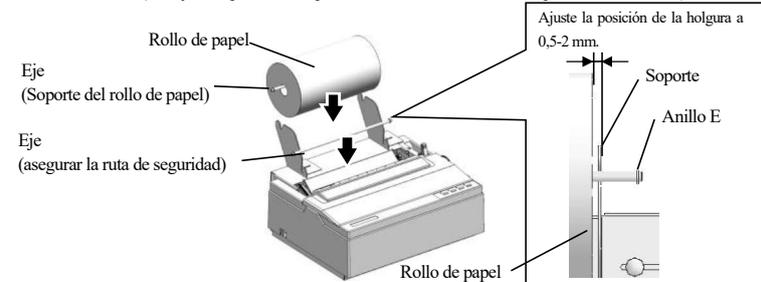

3. Método de alimentación de papel para el rollo de papel

3-1. Encienda la impresora y mueva la palanca selectora de papel (lado derecho delante de la impresora) hacia delante a " " para el modo de alimentación por fricción.

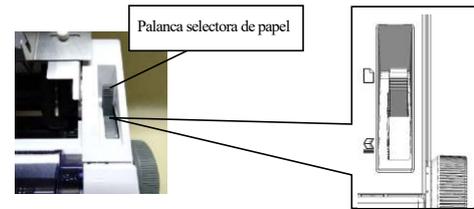


3-2. Inserte el rollo de papel. Cuando se detecta papel, se carga automáticamente.



3-3. Mueva la palanca selectora de papel hacia atrás a " " para la posición de papel continuo.


A continuación, gire la perilla de alimentación de papel hacia la derecha para expulsar el rollo de papel. Alinee el papel extraído con los bordes izquierdo y derecho del papel en el soporte del rollo de papel.

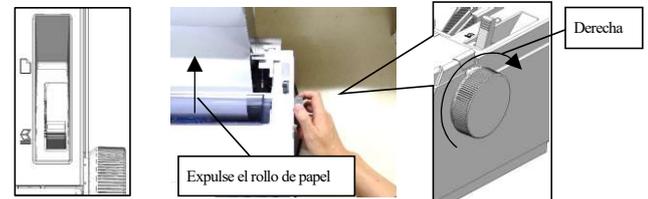

3-4. Cuando se haya ajustado el rollo de papel, mueva la palanca selectora de papel hacia delante hasta " " para el modo de alimentación por fricción.

Pulse la tecla "LF/FF" hasta que se cierre el rodillo de fianza.

3-5. Coloque el alimentador de hojas a lo largo de la ranura.

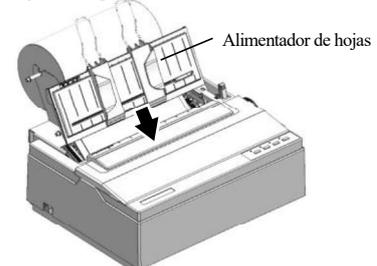

Atención

Si no se ajusta el alimentador de hojas, el papel podría quedar atrapado en la impresora. Por lo tanto, asegúrese de ajustar el alimentador de hojas.

Esto completa la preparación antes de imprimir.