

## Guide de démarrage rapide du support du rouleau de papier

Le support de rouleau de papier est un élément en option pour le rouleau de papier d'impression de l'IMPRIMANTE FUJITSU DL3100 DOT MATRIX. Il s'agit d'une version simplifiée du Guide de démarrage, qui concerne le papier en rouleau de 8,3 ou 8,5 pouces.

Pour plus de détails, veuillez consulter le guide de démarrage inclus.

### Méthode de montage de l'imprimante et méthode d'alimentation du papier pour le rouleau de papier

Pour plus de détails sur «2. Méthode de montage sur l'imprimante» et «3. Méthode d'alimentation du papier pour le rouleau de papier», référez-vous à la vidéo sur la page «Support du rouleau de papier» du site Web du DL3100 en scannant le code-barres 2D sur la droite ou en cliquant sur l'URL ci-dessous.

URL: <https://www.fujitsu.com/jp/group/fit/en/products/dl3100/>

**ENG** For more information about the Start Guide and Quick Start Guide, refer to the DL3100 website.

**FRA** Pour plus d'informations sur le Guide de démarrage et le Guide de démarrage rapide, consultez le site Web.

**ITA** Per ulteriori informazioni sulla Guida di avvio e sulla Guida di avvio rapido, visitate il sito Web.

**DEU** Weitere Informationen über das Starthandbuch und das Kurzanleitung finden Sie auf der Website.

**ESP** Para obtener más información acerca de la Guía de inicio y la Guía de inicio rápido, consulte el sitio web.



### 1. Vérifiez les composants qui sont constitués du support en papier enroulé


Avant d'installer le support du rouleau de papier dans l'imprimante, assurez-vous que vous avez les éléments suivants.

Arbre x 2 (Support du rouleau de papier, sécurisant le chemin d'accès)

Support x 2 (fixé avec les vis à molette)


Base x 1

Plaque de pied x 1 (fixée avec des vis à molette)

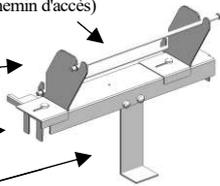


### 2. Méthode de montage sur l'imprimante.

2-1. Fixez la base. Après avoir déplacé les tracteurs G/D vers la gauche et la droite, aligner le guide de la base avec les rainures des côtés gauche et droit de l'imprimante, et régler depuis le haut.

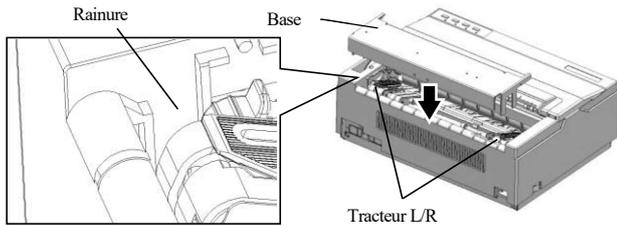


2-2. Fixez la plaque de pied à la base. (Le fixer à l'aide de deux vis à molette.)

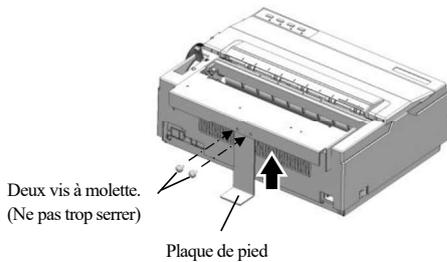

**Attention** Fixez la plaque de pied dans le bon sens, comme indiqué ci-dessus.


2-3. Fixez les deux supports à la base. (Le fixer à l'aide de deux vis à molette.)

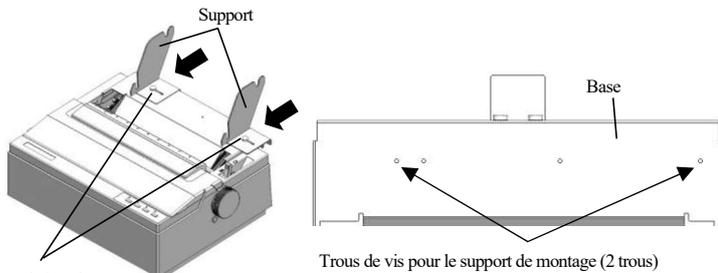



Deux vis à molette. (Ne pas trop serrer)

Fixer temporairement le support à la position approximative indiquée ci-dessous.

Faites glisser les supports gauche et droit vers la droite, respectivement, et placez-les contre les vis. Serrez ensuite les vis. (pour référence \*1 42 mm)

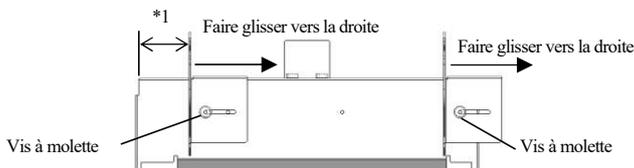

2-4. Faire passer de sorte que l'extrémité du rouleau de papier se trouve sur le côté inférieur. L'axe peut être passé par la gauche ou la droite du rouleau.

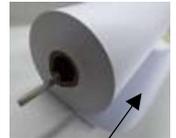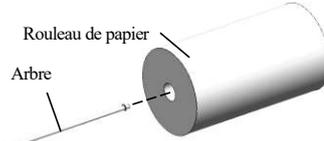

L'extrémité du rouleau de papier est en bas.

2-5. Installez le rouleau de papier et l'axe (en fixant le chemin d'accès) dans le support.

Assurez-vous que le rouleau de papier tourne régulièrement.


Chargez le papier enroulé de sorte que l'arbre soit aligné uniformément avec le papier. Si les côtés gauche et droit ne sont pas uniformes, l'axe peut s'incliner et le papier peut tomber, provoquant des blessures.

Installer les bagues E sur les côtés gauche et droit de l'axe de sorte qu'elles se trouvent à l'extérieur du support.

S'il se trouve à l'intérieur, l'axe s'incline et le papier risque de tomber, provoquant des blessures.


Pressionnez le rouleau de papier contre le support sur le côté gauche, et réglez la position du support sur le côté droit de sorte que l'espace soit de 0,5-2 mm.

(S'il y a un espace, cela n'a pas d'importance s'il est en contact avec le support de l'autre côté.)

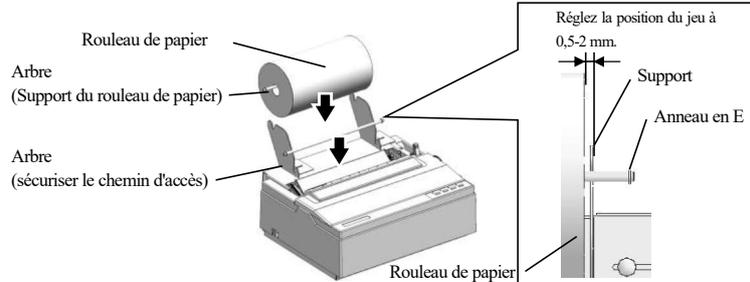


### 3. Méthode d'alimentation du papier pour le rouleau de papier

3-1. Allumer l'imprimante et déplacer le levier de sélection du papier (le côté droit à l'avant de l'imprimante) vers «» pour le mode d'alimentation par friction.

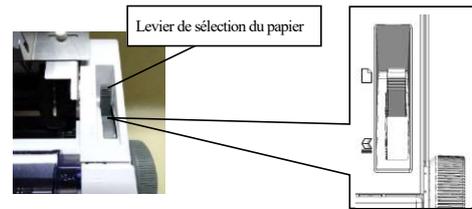


3-2. Insérez le rouleau de papier. Lorsque du papier est détecté, il est automatiquement chargé.

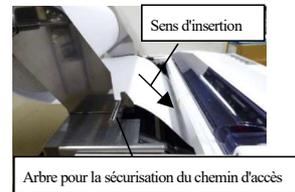

3-3. Déplacer le levier de sélection du papier vers l'arrière sur «» pour une position de papier continue. Puis tourner le bouton d'alimentation du papier dans le sens des aiguilles d'une montre pour éjecter le rouleau de papier.


Alignez le papier extrait avec les bords gauche et droit du papier dans le support de papier enroulé.

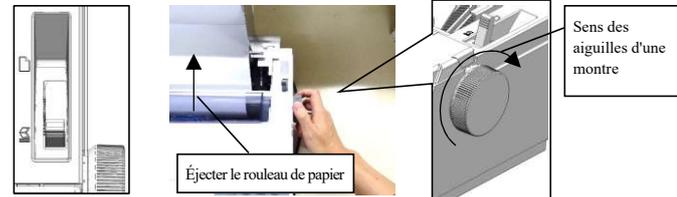

3-4. Lorsque le rouleau de papier est réglé, déplacez le levier de sélection de papier vers l'avant sur «» pour le mode d'alimentation par friction.

Appuyez sur la touche «LF/FF» jusqu'à ce que le rouleau de défilement se ferme.

3-5. Fixer le chargeur de feuilles le long de la rainure.

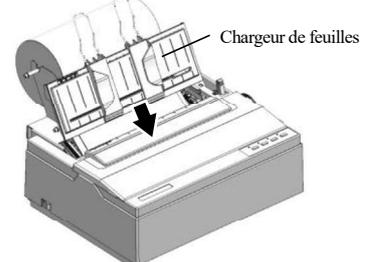

**Attention** Si le chargeur de feuilles n'est pas réglé, le papier risque de se coincer dans l'imprimante. Par conséquent, s'assurer de régler le chargeur de feuilles.

Cela termine la préparation avant l'impression.