Guida di avvio rapido supporto rotolo di carta

Questo supporto rotolo di carta è un elemento opzionale per la stampa di rotoli di carta sulla STAMPANTE FUJITSU DL3100 DOT MATRIX. Si tratta di una versione semplificata della Guida di avvio, relativa al rotolo di carta da 8,3 o 8,5 pollici.
Per i dettagli, fare riferimento alla guida di avvio inclusa.

Metodo di montaggio sulla stampante e metodo di alimentazione della carta per il rotolo di carta

Per i dettagli su "2. Metodo di montaggio sulla stampante" e "3. Metodo di alimentazione carta per il rotolo di carta", fare riferimento al video sulla pagina "Supporto rotolo di carta" del sito web di DL3100 tramite la scansione del codice a barre 2D sulla destra o accedendo mediante l'URL riportato di seguito.
URL https://www.fujitsu.com/jp/group/fit/en/products/dl3100/

ENG *For more information about the Start Guide and Quick Start Guide, refer to the DL3100 website.*
FRA *Pour plus d'informations sur le Guide de démarrage et le Guide de démarrage rapide, consultez le site Web.*
ITA *Per ulteriori informazioni sulla Guida di avvio e sulla Guida di avvio rapido, visitare il sito web.*
DEU *Weitere Informationen über das Starthandbuch und das Kurzanleitung finden Sie auf der Website.*
ESP *Para obtener más información acerca de la Guía de inicio y la Guía de inicio rápido, consulte el sitio web.*

1. Controllare i componenti che costituiscono il supporto del rotolo di carta

Prima di montare il supporto del rotolo di carta nella stampante, assicurarsi di disporre dei seguenti elementi.

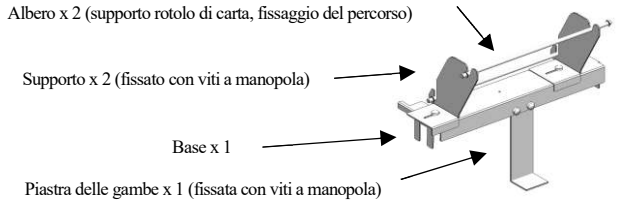

2. Metodo di montaggio sulla stampante

2-1. Fissare la base. Dopo aver spostato i dispositivi di trazione S/D sulle estremità sinistra e destra, allineare la guida della base con le scanalature sui lati destro e sinistro della stampante e impostare dall'alto.

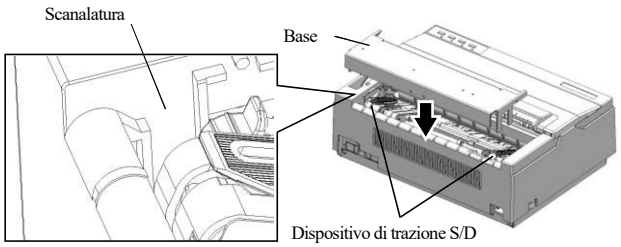

2-2. Fissare la piastra delle gambe.(Fissarla con due viti a manopola.)

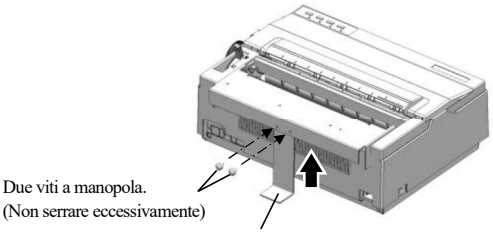

⚠ Attenzione Fissare la piastra delle gambe nella direzione corretta come mostrato sopra.

2-3. Fissare i due supporti alla base.(Fissarli con due viti a manopola.)

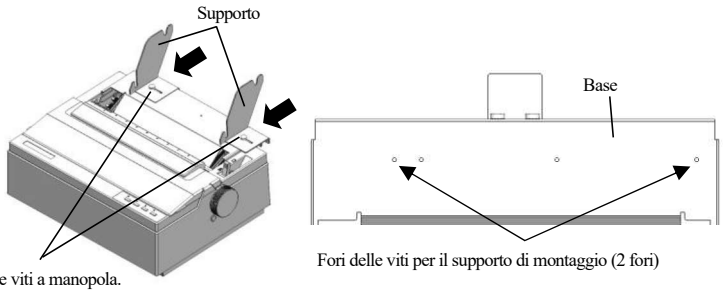

Fissare temporaneamente il supporto nella posizione mostrata di seguito.
Far scorrere i supporti sinistro e destro verso destra, rispettivamente, e posizionarli contro le viti. Quindi, serrare le viti.(per riferimento *1 42 mm)

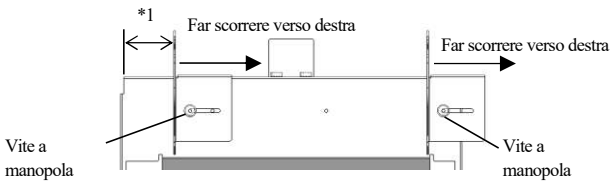

2-4.Far passare l'albero in modo che la punta di carta del rotolo si trovi sul lato inferiore.
È possibile far passare l'albero dal lato sinistro o destro del rotolo.

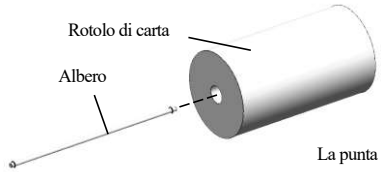

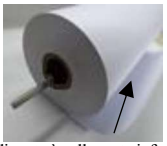

La punta del rotolo di carta è nella parte inferiore.

2-5. Montare il rotolo di carta e l'albero (fissaggio del percorso) nel supporto.

⚠ Attenzione
Assicurarsi che il rotolo di carta ruoti senza intoppi.
Caricare la carta arrotolata in modo che l'albero sia allineato perfettamente con la carta.
Se i lati destro e sinistro non sono uniformi, l'albero potrebbe inclinarsi e la carta potrebbe cadere, causando lesioni.
Posizionare gli anelli a E sui lati destro e sinistro dell'albero in modo che si trovino all'esterno del supporto.
Se si trovassero all'interno, l'albero si inclinerebbe e la carta potrebbe cadere, causando lesioni.
Premere il rotolo di carta contro il supporto sul lato sinistro e regolare la posizione del supporto sul lato destro in modo che la distanza sia 0,5-2 mm.
(Se è presente una distanza, non importa se è a contatto con il supporto sull'altro lato.)

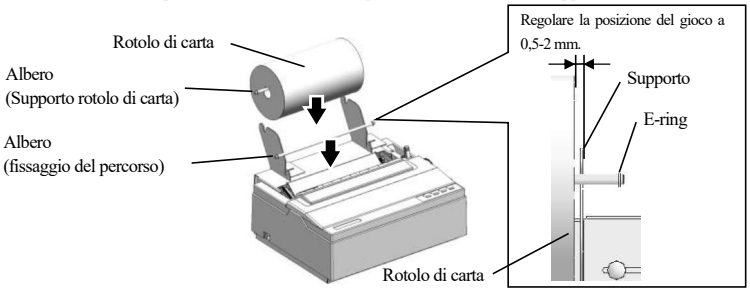

3. Metodo di alimentazione carta per il rotolo di carta

3-1.Accendere la stampante e spostare la leva di selezione carta (il lato destro nella parte anteriore della stampante) in avanti su " " per la modalità di avanzamento frizione.

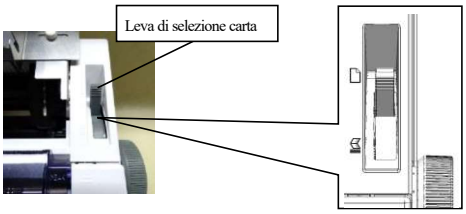

3-2. Inserire il rotolo di carta. Quando viene rilevata la carta, viene caricata automaticamente.

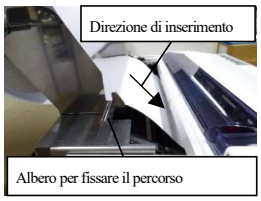

3-3. Spostare indietro la leva di selezione carta su " " per la posizione continua della carta.
Quindi, ruotare la manopola di alimentazione della carta in senso orario per espellere il rotolo di carta.
Allineare la carta estratta con i bordi sinistro e destro della carta nel supporto della carta arrotolata.

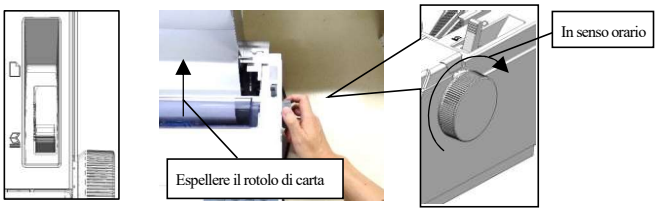

3-4. Una volta che il rotolo di carta è stato fissato, spostare la leva di selezione carta in avanti su " " per la modalità di avanzamento frizione.
Premere il tasto "LF/FF" fino a quando il rullo di sicurezza non si chiude.

3-5. Fissare l'alimentatore foglio lungo la scanalatura.

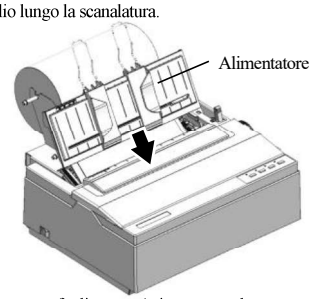

⚠ Attenzione Se l'alimentatore foglio non è impostato, la carta potrebbe rimanere intrappolata all'interno della stampante.
Pertanto, assicurarsi di impostare l'alimentatore foglio.

Ciò completa la preparazione prima della stampa.