Guide de démarrage du support du rouleau de papier

Ce support de rouleau de papier est un élément en option pour le rouleau du papier d'impression de l'IMPRIMANTE FUJITSU DL3100 DOT MATRIX.

⚠AVERTISSEMENT pour la sécurité

- Pour votre sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante. Sinon, un incendie ou un choc électrique pourrait se produire.
- Pour votre sécurité, faites attention au bord de la plaque métallique et à l'extrémité des arbres et des vis. Sinon, des blessures corporelles peuvent se produire.

Méthode de montage de l'imprimante et méthode d'alimentation du papier pour le rouleau de papier

Pour plus de détails sur «2. Méthode de montage sur l'imprimante » et « 3. Méthode d'alimentation du papier pour le rouleau de papier », référez-vous à la vidéo sur la page « Support du rouleau de papier » du site Web du DL3100 en scannant le code-barres 2D sur la droite ou en cliquant sur l'URL ci-dessous.
URL https://www.fujitsu.com/jp/group/fit/en/products/dl3100/

■Attention 1) L'espace d'installation recommandé est de 500 mm (L) x 400 mm (P) x 400 mm (H).
Préparer suffisamment d'espace de travail pour pouvoir installer le support de rouleau de papier sans problème.

■Attention 2) Avant de monter le support du rouleau de papier, effectuer le test d'impression et le réglage de l'imprimante conformément à la procédure suivante.
- Imprimer un test d'impression de motif à partir de «4. FONCTIONNEMENT DU PANNEAU DE COMMANDE » dans le manuel de l'imprimante, et vérifier que « APW » est « NON ».
- Si l'élément pour «APW» est «OUI», modifier le réglage sur «NON» conformément à «5 Modification des paramètres de l'imprimante». Si l'impression est effectuée avec le réglage «OUI», la marge gauche peut ne pas atteindre la valeur réglée.

⚠ Attention Pour éviter que l'imprimante tombe, se casse ou que vous vous blessiez, lors de l'utilisation du support du rouleau de papier, le placer sur une table horizontale et stable.

1. Vérifiez les composants qui sont constitués du support en papier enroulé

Avant d'installer le support du rouleau de papier dans l'imprimante, assurez-vous que vous avez les éléments suivants.

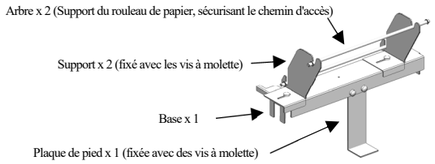

2. Méthode de montage sur l'imprimante.

2-1. Fixez la base. Après avoir déplacé les tracteurs G/D vers la gauche et la droite, aligner le guide de la base avec les rainures des côtés gauche et droit de l'imprimante, et régler depuis le haut.

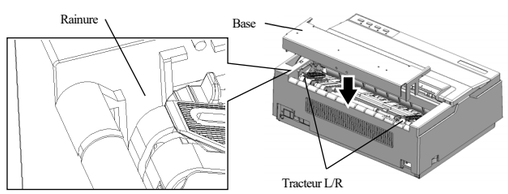

2-2. Fixer la plaque de pied sur la base. (Le fixer à l'aide de deux vis à molette.)
Assurez-vous que le sens est le même que celui indiqué sur la figure et maintenez le montage horizontal de manière à ce qu'il n'y ait pas de cliquetis.

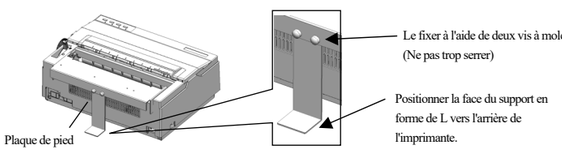

⚠ Attention Si la plaque du pied est montée dans le sens opposé ou si le montage a été omis, il existe un risque que le support du rouleau de papier devienne instable et tombe.
Par conséquent, fixer la plaque de pied dans le bon sens, comme indiqué ci-dessus.

2-3. Fixer le support à la base. (Le fixer à l'aide de deux vis à molette.)
Appuyer l'arrière du support contre la base pour le fixer.
La position des trous de vis utilisés dépend de la largeur du rouleau de papier utilisé.

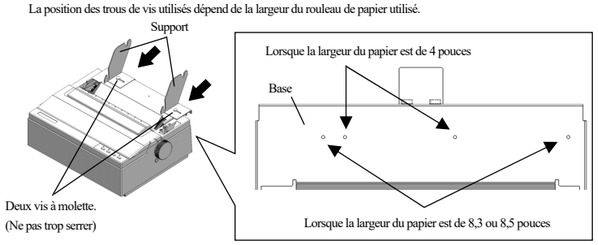

Fixer temporairement le support à la position approximative indiquée ci-dessous.
- Si la largeur du papier est de 8,3 ou 8,5 pouces, faire glisser et pousser contre les supports gauche et droit vers la droite, puis fixer temporairement les vis. (Pour référence) *1 42 mm *2 57 mm



- Lorsque la largeur du papier est de 4 pouces, Fixer le support gauche en serrant la vis au centre du trou oblong. Faire glisser les supports de droite vers la droite jusqu'à ce qu'ils touchent les vis, puis serrer les vis pour les fixer.



2- 4. Faire passer l'axe de sorte que l'extrémité du rouleau de papier se trouve sur le côté inférieur.
L'axe peut être passé par la gauche ou la droite du rouleau.

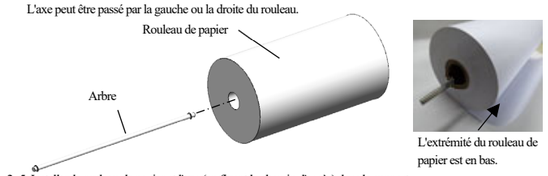

2- 5. Installez le rouleau de papier et l'axe (en fixant le chemin d'accès) dans le support.

⚠ Attention
Assurez-vous que le rouleau de papier tourne régulièrement.
Chargez le papier enroulé de sorte que l'axe soit aligné uniformément avec le papier.
Si les côtés gauche et droit ne sont pas uniformes, l'axe peut s'incliner et le papier peut tomber, provoquant des blessures.
Installer les bagues E sur les côtés gauche et droit de l'axe de sorte qu'elles se trouvent à l'extérieur du support.
S'il se trouve à l'intérieur, l'axe s'incline et le papier risque de tomber, provoquant des blessures.
Pressionnez le rouleau de papier contre le support sur le côté gauche, et réglez la position du support sur le côté droit de sorte que l'espace soit de 0,5-2 mm.
(S'il y a un espace, cela n'a pas d'importance s'il est en contact avec le support de l'autre côté.)

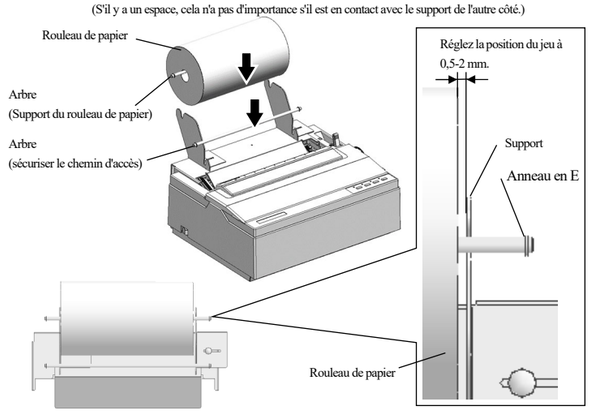

3. Méthode d'alimentation du papier pour le rouleau de papier

3-1. Allumer l'imprimante et déplacer le levier de sélection du papier (le côté droit à l'avant de l'imprimante) vers « » pour le mode d'alimentation par friction. Ensuite, insérer le rouleau de papier.
Lorsque du papier est détecté, il est automatiquement chargé. Si le papier n'est pas chargé automatiquement, modifier le délai de chargement automatique unique à partir de la configuration du papier (5-4) dans «5 Modifications des paramètres de l'imprimante» du manuel d'utilisation de l'imprimante, puis insérer à nouveau le rouleau de papier.

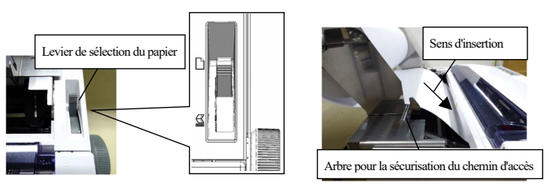

3-2. Déplacer le levier de sélection du papier vers l'arrière sur « » pour une position de papier continue.
Une tonalité d'avertissement (bip) retentit, mais l'ignorer.
Puis tourner le bouton d'alimentation du papier dans le sens des aiguilles d'une montre pour éjecter le rouleau de papier.
Éjecter le rouleau de papier de 10 à 15 cm entre le couvercle et l'extrémité du papier.

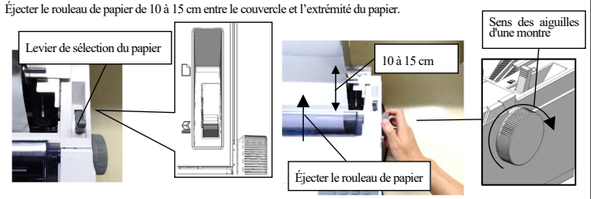

3-3. Pincer le bord avant du rouleau de papier qui a été éjecté de l'imprimante, puis tirer légèrement sur le bord avant pour éliminer le mou et réunir les bords droit et gauche du bord avant et enrouler de sorte que le papier soit alimenté selon un angle droit.
En même temps, régler la position de chargement du papier à l'aide de l'indicateur du couvercle de l'imprimante.
Reportez-vous à la figure suivante.
Si nécessaire, ajuster la position du support et régler l'écart entre le support et la surface d'extrémité du rouleau de papier sur 0,5-2 mm.

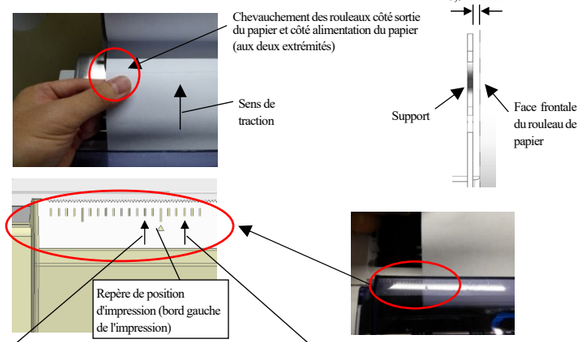

■Attention 3) Si la déviation du papier de bord à bord, est supérieure à ± 1 mm, l'obliquité accumulée peut provoquer une interférence entre le tracteur et la surface de l'extrémité du papier, provoquant ainsi une déchirure du papier. Par conséquent, régler la déviation bord à bord du papier à ±1 mm maximum avec les deux extrémités du papier superposées.

■Attention 4) Si les marges sont étroites, l'impression risque de déborder. Par conséquent, si la largeur du papier est de 4 pouces, les marges gauche et droite doivent être au moins de 10 mm. Si la largeur du papier est de 8,3 ou 8,5 pouces, les marges gauche et droite doivent être au moins de 8 mm.
Définissez les données d'impression de manière à ce que la marge corresponde à la norme ci-dessus.

■Attention 5) Étant donné qu'il existe un risque d'endommagement du rouleau de papier suite aux interférences entre le support et l'extrémité du rouleau de papier, réglez la distance entre le support et l'extrémité du rouleau de papier de sorte qu'elle se trouve entre 0,5 et 2 mm.

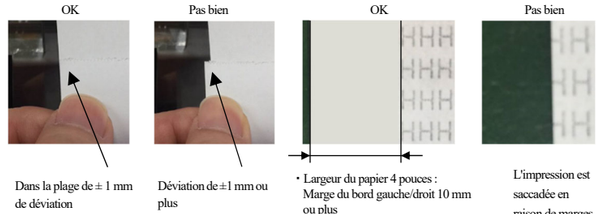

3-4. Lorsque vous avez terminé de régler le rouleau de papier, déplacez le levier de sélection de papier vers l'avant sur « » pour le mode d'alimentation par friction.

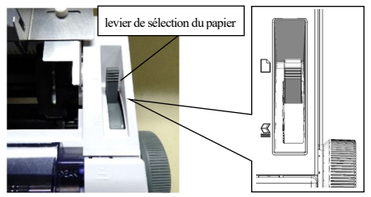

3-5. Tourner le bouton d'alimentation du papier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retourner le rouleau de papier.
La position de retour se trouve près du haut de la tête d'impression.
Si le rouleau de papier est détendu, le tourner lentement dans le sens des aiguilles d'une montre pour éliminer le jeu.

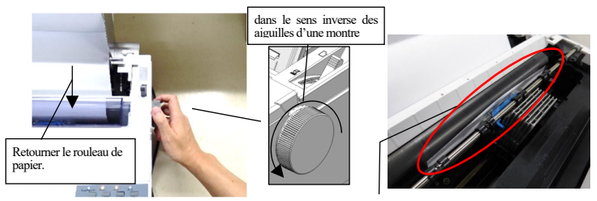

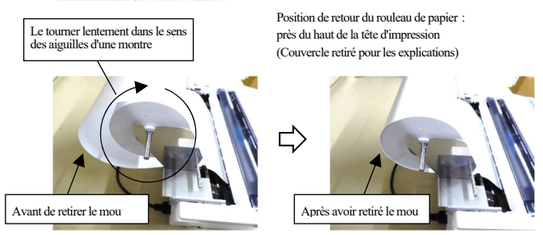

3-6. Appuyer sur la touche «LF/FF» du panneau de commande de l'imprimante pour effectuer l'opération d'alimentation en ligne.
Répéter l'appui sur la touche «LF/FF» jusqu'à ce que le rouleau de défilement se referme et retienne le rouleau de papier.
(Le nombre approximatif d'appuis est entre 5 et 10).



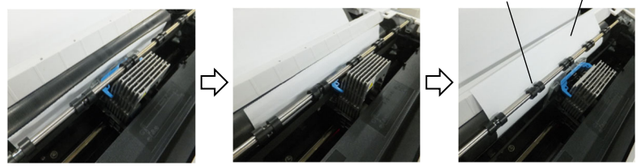

■Attention 6) En maintenant enfoncé le commutateur «LF/FF», l'opération de saut de page est effectuée et le rouleau de papier avance d'environ 550 mm. Par conséquent, ne maintenez pas le commutateur «LF/FF» enfoncé.
Si vous effectuez une opération de saut de page, tournez le bouton d'alimentation du papier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour éjecter le rouleau de papier et recommencez à partir de 3-1.

■Attention 7) Si vous n'effectuez pas l'opération d'avance de ligne, l'alimentation de ligne peut être obstruée au début de l'impression, veillez donc à effectuer l'opération d'alimentation de ligne.

3-7. Fixer le chargeur de feuilles le long de la rainure. Pour plus de détails, se reporter à la section «2 CONFIGURATION DE L'IMPRIMANTE» INSTALLER LE CHARGEUR DE FEUILLES (2-5) dans le manuel d'utilisation de l'imprimante.
Ce chargeur de feuilles sert de séparateur pour empêcher le papier de pénétrer à nouveau dans l'imprimante.
Et s'il se coince dans l'imprimante, tirez légèrement sur le papier éjecté jusqu'à ce que le papier dépasse le format du rouleau de papier sur le côté d'alimentation du papier.

Veillez à ne pas vous coincer dans l'imprimante avant que le papier éjecté ait dépassé la taille du rouleau du côté de l'alimentation du papier.

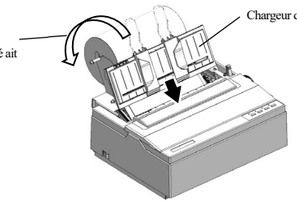

■Attention 8) Si le chargeur de feuilles n'est pas réglé, le papier risque de se coincer dans l'imprimante.
Par conséquent, s'assurer de régler le chargeur de feuilles.

■Attention 9) Si vous faites glisser le papier à l'intérieur des guides de papier du chargeur de feuilles, le papier risque de se déchirer.
Par conséquent, faites glisser le papier par l'extérieur des guides de papier.

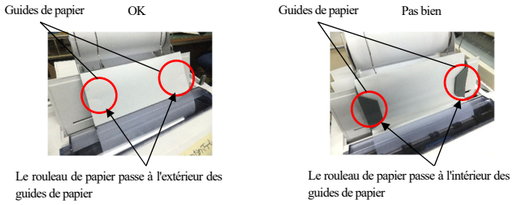

■Attention 10) Lors du réglage de la position des guides de papier, la position sur la même ligne que le support est utilisée comme référence. Veiller à ne pas être en dehors de la référence.
Ajuster également la position de façon à ce qu'elle se trouve à moins de 10 mm à l'intérieur.

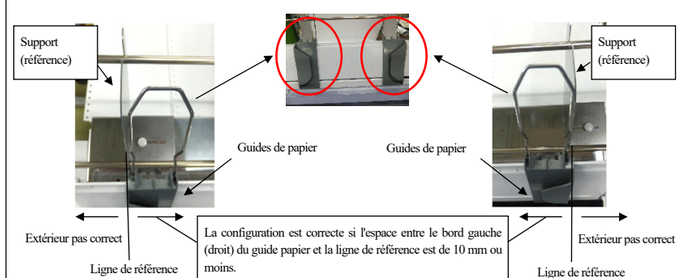

Cela termine la préparation avant l'impression.

4. Remarques concernant l'impression
■Attention 11) Si les marges gauche et droite diminuent pendant l'impression ou si le papier sur la surface devient lâche lors de l'utilisation du papier de copie, reconfigurez les rouleaux de papier en suivant la procédure de 3-1 à 3-7.
■Attention 12) Ne pas utiliser d'impression séparée car l'impression risque de se chevaucher.
■Attention 13) Lors de l'utilisation d'un rouleau de papier 4", si l'axe est incliné vers la gauche ou vers la droite, il peut s'incliner, c'est pourquoi vous devez le charger à nouveau de manière à ce qu'il soit uniformément réparti.

5. À propos de la suppression des bourrages papier
Si un BOURRAGE papier se produit, couper le papier au milieu, retirer le rouleau de papier dans l'ordre inverse de l'ensemble de rouleau de papier et retirer le BOURRAGE papier.