

FUJITSU Handheld Terminal

Patio720E  
(FHT771A1)  
取扱説明書

01 版  
2025 年 1 月

## はじめに

このたびは、FUJITSU Handheld Terminal Patio720E（以下、本装置）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本装置を使用する前に、この取扱説明書をよく読み、本装置が十分に機能を発揮できますよう、正しい取扱いをお願いいたします。

## 安全な使用のために

この取扱説明書には、本装置を安全に使用していただくための重要な情報が記載されています。本装置を使用する前に、この取扱説明書を熟読してください。  
特に、この取扱説明書に記載されている「安全上の注意事項」をよく読み、理解した上で、本装置を使用してください。  
また、この取扱説明書は、本装置の使用中にいつでも参照できるように、大切に保管してください。  
弊社は、お客さまの生命、身体や財産に被害を及ぼすことなく、本装置を安全に使用していただくために、細心の注意を払っております。本装置を使用する際には、この取扱説明書の説明に従ってください。

- Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Bluetooth は、Bluetooth SIG の商標で富士通フロンテックにてライセンス登録を行っています。
- HDMI (High-Definition Multimedia Interface) と HDMI ロゴは、HDMI Licensing LCC の商標です。
- その他、この取扱説明書に掲載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
- FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。

## VCCI 適合基準について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

V C C I - B

## ハイセイフティ用途への使用について

本装置は、一般事務用、パーソナル用、家庭用等の一般的な用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力核制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行制御、生命維持、兵器発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に使用されるよう設計・製造されたものではございません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本装置を使用しないでください。ハイセイフティ用途に使用される場合は、弊社の担当営業までご相談ください。

## 事業系の使用済み製品の引取りとリサイクルについてのお願い

### 装置本体の廃棄について

本装置の所有権が事業主の場合には、使用済後に廃棄される製品は産業廃棄物扱いとなり、廃棄するにはマニフェスト伝票（廃棄物管理表）の発行が必要となります。製品所有者が当社に廃棄を依頼される場合には、当社と連携している物流会社（産業廃棄物収集運搬許可業者）にて引取りを行います。

お問い合わせ/お申し込み：

<http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/maintenance/lcm/service-phase4/recycle/>

の製品リサイクルサービスを参照ください。

当社では 1998 年より、法人・企業のお客様から廃棄される装置を「事業系 IT 製品リサイクルサービス」（有料）にて回収・リサイクルし、資源の有効利用に取り組んでおります。

### 使用済みリチウムイオンバッテリー（リチウムポリマーバッテリー）の廃棄について

リチウムポリマーバッテリーは埋蔵量の少ない高価な希少資源を使用していますが、これらの貴重な資源はリサイクルして再利用できます。ご使用済の際は捨てないで、リサイクルにご協力ください。使用済みリチウムポリマーバッテリーを廃棄する場合は、お客様自らの所在地を一般財団法人 JBRC に対して回収拠点として登録しますと、以後 JBRC による無償回収サービスを受けることができます。詳しくは一般財団法人 JBRC のホームページをご覧ください。

一般財団法人 JBRC（事業者の場合）

<http://www.jbrc.com>

Li-ion



このマークはリチウムイオンバッテリー（リチウムポリマーバッテリー）のリサイクルマークです。

## 第二世代小電力データ通信システム無線局の運用について

本装置の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、および免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下、「他の無線局」と略す）が運用されています。

1. 本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本装置から「他の無線局」に対し電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用周波数を変更するか、または機器の電波の発射を停止してください。
3. ご不明な点はお買い上げになりました弊社担当営業までお問い合わせください。

## ウイルス感染にご注意ください

本装置は OS に Windows を使用しており、その OS の脆弱性からウイルスに感染する危険性があります。

システムの運用においては、ウイルスの感染に十分ご注意願います。

## 警告表示・警告マークについて

この取扱説明書では、お客さまの身体や財産に損害を与えないよう、警告表示をしています。

また、安全上の注意事項を記述した箇所に、警告表示とともにその内容を示す警告マークを配置して、注意事項が一目で分かるように配慮しています。

警告表示および警告マークは、次のとおりです。

### 警告表示



正しくご使用にならない場合に、死亡するまたは負傷を負うことがあり得ることを示します。



正しくご使用にならない場合に、軽傷または中程度の障害を負うことがあり得ること、および、当該製品自身またはその他の使用者などの財産に損害が生じる危険性があることを示します。

### 警告マーク



一般的禁止

一般的な禁止事項を記述していることを示します。



分解禁止

機器を分解することで感電などの障害が起こる可能性を示します。



プラグを抜け

故障時や落雷の可能性がある場合、使用者に電源プラグをコンセントから抜くように指示します。



一般的注意

一般的な注意事項を記述していることを示します。

## 安全上の注意事項



一般禁止  
キャンペーン  
紹介  
舗  
豪華商

●充電スタンド、拡張クレードル、AC アダプタは、専用品以外を使用しないでください。専用品以外を使用すると、電圧、電流容量などの差異によって、本装置を損傷することがあります。

●次のような場所には、装置やバッテリーを短時間でも置かないでください。故障の原因になります。

- －窓を閉めきった日の当たる車内等、極端に高温になる場所
- －直射日光の当たる場所
- －極端に暑い場所、または極端に寒い場所
- －ほこりの多い場所
- －激しい振動のある場所
- －湿気の多い場所、水のかかるおそれのある場所

●バッテリーの取扱いを誤ると、発熱、破裂発火の原因となります。

次のことを必ず守ってください。

- －火の中に投入したり、加熱したりしないでください。
- －金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運んだり、保管したりしないでください。
- －針を刺す、あるいはハンマーで叩いたり、踏みつけたり、落としたり等、強い衝撃を与えないでください。
- －外観に明らかな変形や破損が見られる場合には、使用をやめてください。
- －ショートさせないでください。
- －バッテリーを濡らしたり、水に入れないでください。
- －高温となる環境(窓際など)での充電は行わないでください。
- －電子レンジや高温容器に入れないでください。

特に、バッテリーは、落下などの衝撃による内部の電池や回路基板の損傷によって、発熱、発火、破裂に至ることがあります。

バッテリーに衝撃を与えた場合、あるいは外観にあきらかな変形や破損が見られる場合には、使用をやめてください。

- 本装置に強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- 本装置は、通常操作で直ちに壊れるものではありませんが、落下等、万一の事故に備え、ネックストラップの使用をお勧めします。
- バッテリーを破棄する時は、ショートの危険がないようにバッテリー端子部をテープなどで絶縁し、地方自治体の条例、または規則にしたがってください。
- 本装置の動作中または充電中に、木製の机やダンボール上に放置しないでください。装置背面が熱くなることがあります。



分解禁止



プラグを抜く



一般的注意

- 装置やバッテリーを分解したり、改造したりしないでください。感電や火災の原因になります。
- 長時間使用しないときは安全のため必ず電源プラグを抜き、バッテリーを外してください。
- ACアダプタを使用するときには、電源コードを傷つけないでください。感電や火災のおそれがあります。
- 万一、機器から発熱、発煙、異臭、異常音が発生したら、ただちに電源プラグをコンセントから抜いて、担当保守員に連絡してください。感電や火災のおそれがあります。

- 電源を切らずにバッテリーを本装置から取り外さないでください。  
本装置が正常に起動しなくなる場合があります。
- 充電が終了するまでは、ACアダプタをコンセントから抜かないでください。正常に充電されないおそれがあります。
- 本装置に強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。
- 本装置は、通常操作で直ちに壊れるものではありませんが、落下等、万一の事故に備え、ネックストラップの使用をお勧めします。  
また、お客様の入力したデータ消失がないよう、アプリケーションおよび関連データは、サーバ等へバックアップしてください。
- バッテリーを破棄する時は、ショートする危険がないようにバッテリー端子部をテープなどで絶縁し、地方自治体の条例、または規則に従ってください。
- 清掃する前には、必ず電源を切ってください。
- 品質が著しく劣化する恐れがあるため、バッテリーを充電せず長期間（1年以上）保管しないでください。  
少なくとも1年に1回は（1時間程度）、充電してください。
- 各インターフェースについて、使用していない場合は各種カバー（クレードル接続部のカバー、スキャナインターフェースのカバー、DCジャックカバー、バッテリーカバー）をしっかりと閉じた状態で運用してください。カバーを閉めて運用していない場合、以下のような問題が発生する場合があります。
  - 浸水やほこりなどの侵入により装置が故障する。
  - 衝撃により装置が故障する。
- 本装置は防滴を考慮しておりますが、濡れたまま長時間放置すると徐々に水が装置内部に入り込んで行く場合があります、故障の原因となります。装置に雨や水滴がついた場合、早急に清潔な布で拭き取ってください。
 

<作業手順及び注意事項>

  - 乾いた清潔な布を用意し、乾いた手で拭き取りを行ってください。
  - 装置の電源を切ってから装置全体の水を拭き取り、バッテリーカバーを開け、周囲の水を拭き取り、バッテリーを外してください。
- タブレット本体は昼夜連続動作(24時間動作)を目的に設計されていません。ご使用にならないときは電源を切ってください。

## 正しく使用していただくために

---

### バッテリーのご使用について

---

- 満充電状態での長期間の保存は、バッテリーの劣化を招くため、避けてください。  
長期間保存する場合には、50%程度の充電状態で、バッテリーを本装置から取り外し、常温下で保管してください。
- 長時間放置されたバッテリーは、ご使用前に再度充電を行ってください。
- バッテリーの端子部を金属類でショートさせないでください。
- バッテリーを加熱したり、火の中に投げ込んだりしないでください。
- バッテリーを高温になった車の中や炎天下などに放置しないでください。
- 端子部分を濡らしたり、水の中に入れてたりしないでください。
- バッテリーに強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。  
特に、バッテリーパックは、落下などの衝撃による内部の電池や回路基板の損傷によって、発熱、発火、破裂に至ることがあります。  
バッテリーパックに衝撃を与えた場合、あるいは外観にあきらかな変形や破損が見られる場合には、使用をやめてください。
- 低温下(10℃以下)での運用について  
低温下(10℃以下)では、運用時間が常温下に比べて5~7割程度(新品バッテリー使用しての数値)まで減少することがあります。想定される環境温度を考慮して、充電管理/運用の検討を行ってください。
- バッテリーの充電は、10~30℃の場所でおこなってください。  
0℃以下または40℃以上では、バッテリー保護のため充電を停止し充電ランプが消灯します。  
環境温度が充電可能な温度範囲に戻ると、自動的に充電が再開されます。
- 充電催促を知らせるメッセージ(バッテリー状態の通知メッセージ)が表示された場合には、速やかに充電してください。
- 端子部分にゴミや砂などの異物が入らないように注意して使用してください。もし、異物が混入した場合には、無理に接続すると故障の原因になります。
- 満充電のバッテリーでも、時間経過とともに少しずつ自然放電します。  
必ず、使用前(1~2日以内)に再度充電してください。
- 充電は本装置専用の充電スタンド、拡張クレードル、ACアダプタ、バッテリーを使用し  
周囲温度が10℃~30℃の場所で行ってください。バッテリーを長持ちさせることができます。
- バッテリーは、なるべく涼しい場所に保管してください。
- バッテリー交換時および、取り外し時に、時計がズレている場合は、コントロールパネルの「日付と時刻」で変更してください。



---

## 長期保管方法

---

振動、ほこり、高温、低温、多湿、直射日光を避けた場所に保管してください。  
バッテリーの消耗を防ぐため、長期（1か月以上）使用しないときは、本装置をシャットダウン状態にして、バッテリーを外してください。  
※バッテリーを外した場合、もしくはバッテリーが枯渇した場合は、カレンダー・時計の保持を行いません。起動時に再設定をお願いします。

---

## スリープ保持時間について

---

スリープ状態での保持時間は以下となります。  
満充電(100%)状態でスリープ放置：約20時間でバッテリーが枯渇します。スリープ状態で保持する場合は充電器に接続してください。

---

## 清掃の方法

---

- 本装置のカバー部は、中性洗剤を薄めた水溶液に浸し固く絞った布、または乾いた布で拭いてください。ただし、水溶液を使用する場合には、布を固く絞らないと、水溶液が装置内部に入り込み、故障の原因となることがあります。  
なお、シンナー、ベンジン等の揮発性のもので本装置を拭かないでください。変色したり、文字が消えたりすることがあります。  
エタノール(濃度70%以下)を染み込ませた柔らかい布での拭き取り清掃も可能です。
- 本装置の表示部は、水に浸して固く絞った布、または織り目の非常に細かい眼鏡拭き等で拭いてください。
- 本装置の充電端子部および、充電スタンド、拡張クレードルの端子部は時々乾いた綿棒またはガーゼで清掃してください。端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり、正常に充電および通信ができない場合があります。

## 表記上の約束ごと 使用しているマーク

マーク	意味
△お願い△	注意していただきたいこと、お願いなどが書いてあります。必ず読んでください。
□参考□	参考にしていただきたいことが書いてあります。
≫参照先≫	参照先を示しています。
丸付き数字 (①②など)	操作手順を示しています。①から順に操作してください。
➤	操作に対する結果を示しています。

## 使用している用語

用語	意味
タップ	本装置の画面上の一点を1回タッチする操作
ダブルタップ	本装置の画面上の一点を連続して2回、タッチする操作
ドラッグ	特定の項目を選択（タップ）したまま動かして、その項目を画面上で移動すること
右クリック	本装置の画面上の一点をタッチし続ける操作


目次	
はじめに	2
安全な使用のために	2
VCCI 適合基準について	3
ハイセイフティ用途への使用について	3
事業系の使用済み製品の引取りとリサイクルについてのお願い	3
第二世代小電力データ通信システム無線局の運用について	4
ウィルス感染にご注意ください	4
警告表示・警告マークについて	5
正しく使用していただくために	8
バッテリーのご使用について	8
長期保管方法	9
スリープ保持時間について	9
清掃の方法	9
表記上の約束ごと	10
1. 本装置を使用する前に	13
1.1 各部の名称	13
2. 最初に行う作業(セットアップ)	15
2.1 初期セットアップ	15
2.2 アプリケーションのセットアップ	20
3. 本装置の操作方法	21
3.1 電源の入/切	21
3.2 無線の電波状態/バッテリー状態を確認するには	22
3.3 音量を調節するには	24
3.4 スクリーンキーボードを使用するには	24
3.5 タッチパネルを補正するには	25
3.6 タッチパネル感度を設定するには	26
3.7 強制シャットダウン	26
4. LED の表示について	27
4.1 充電 LED	27
4.2 カメラ LED	27
5. バッテリーの使用方法	28
5.1 バッテリーについて	28
5.2 バッテリーの充電	29
5.3 バッテリーの交換方法	30
6. バーコードスキャナについて	34
6.1 スキャナについて	34
6.2 USB スキャナを接続する	34
7. 無線 LAN について	35
8. 有線 LAN について	36
9. Bluetooth について	36
10. NFC リーダ/ライターについて	37
11. 故障かなと思ったら	38
12. 付録	40
12.1 仕様	40
12.2 添付品	41
12.3 オプション機器	41

12.4 サプライ品 .....	42
------------------	----

# 1. 本装置を使用する前に

## 1.1 各部の名称

<表面>

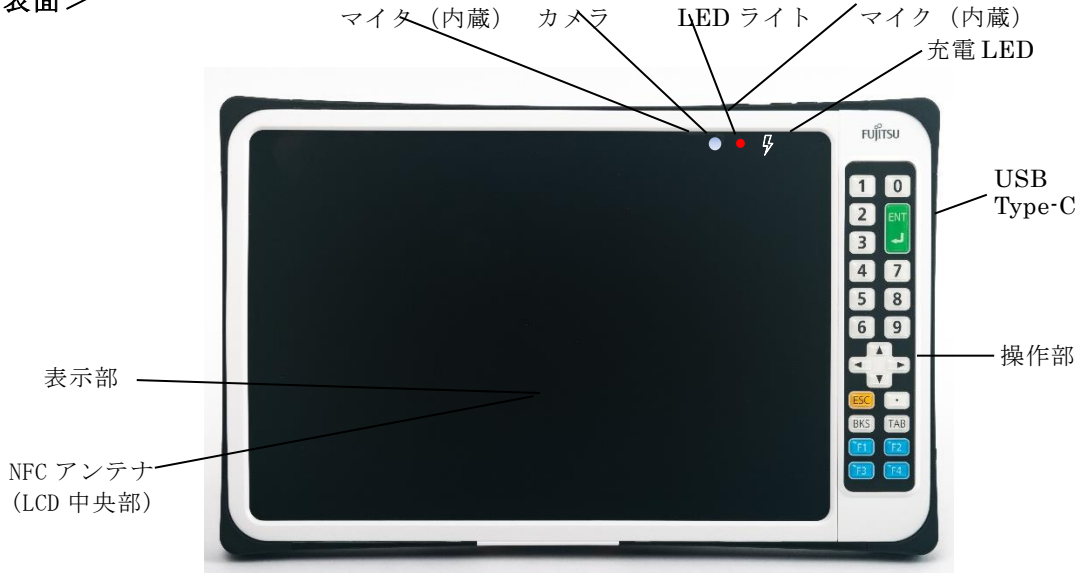

<底面>



<裏面>



バッテリーカバーを取り外す事で、Model/PARTNo./DATE(製造年月)/SER(号機)が確認出来ます。

MODEL : Handheld Terminal  
FHT771A1  
PART No. : KD06035-A001  
FUJITSU FRONTECH LIMITED

Please use the power adaptor indicated in the user manual.  
電池を交換する場合は、装置の電源を切ってください。  
無線LANは、電波法によりW52、W53は屋外利用禁止です。  
使用済電池はリサイクルへ

SER. : 1  
DATE : 2024-11


MADE IN JAPAN  
RATE : +12V ≒ 2A  
+5V ≒ 1.5A



201-240129

## <操作部>

電源キー 音量キー(-) 音量キー(+) スキャナインターフェース (USB)

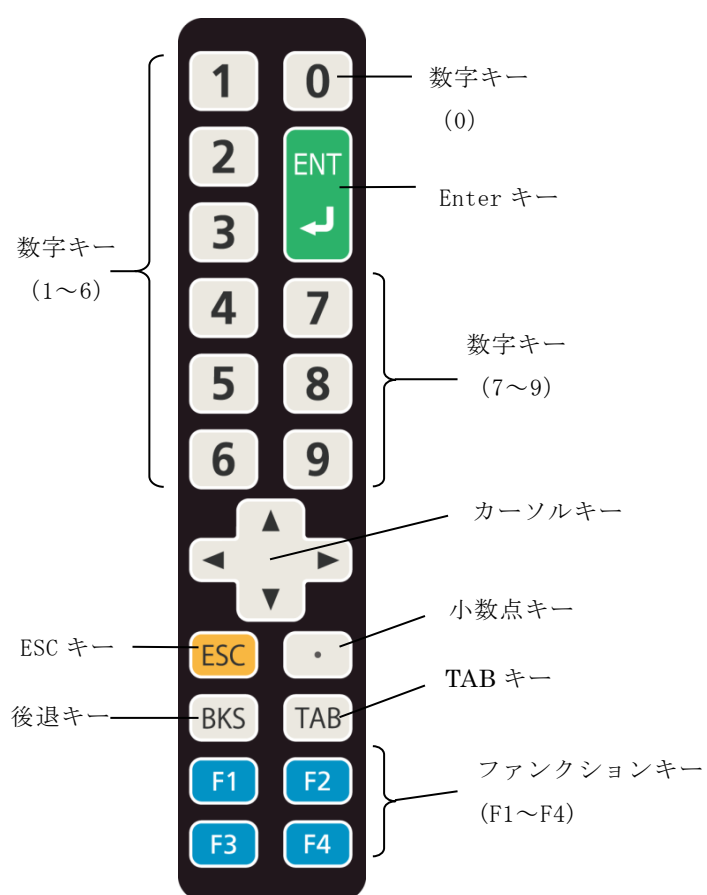

## 2. 最初に行う作業(セットアップ)

### 2.1 初期セットアップ


工場出荷後、初めて本装置の電源を投入すると、以下のセットアップが実行されます。電源の入/切方法については、「3.1 電源の入/切」を参照ください。

セットアップ中は、必ず AC 電源に接続してください。  
出荷時はバッテリー容量が少ないため、使用前に充電が必要です。

表示されるセットアップ画面の指示に従い、本装置の初期設定を行ってください。


①言語設定確認画面が表示されます。

「日本語」が選択されていることを確認し、「はい」ボタンをタップしてください。

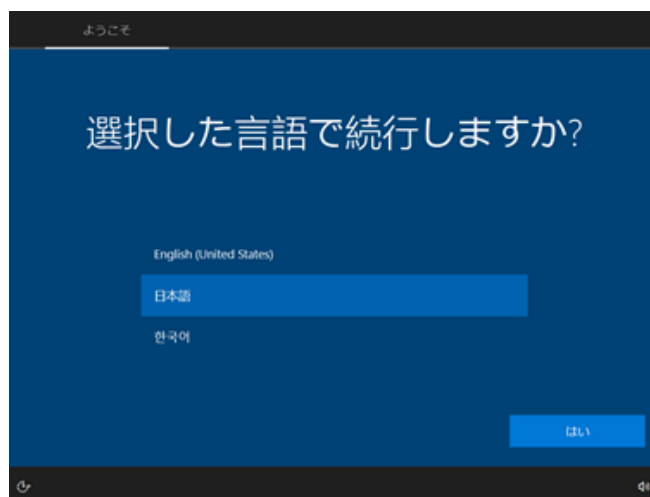


②お住まいの地域の確認画面が表示されます。

「日本」が選択されていることを確認し、「はい」ボタンをタップしてください。

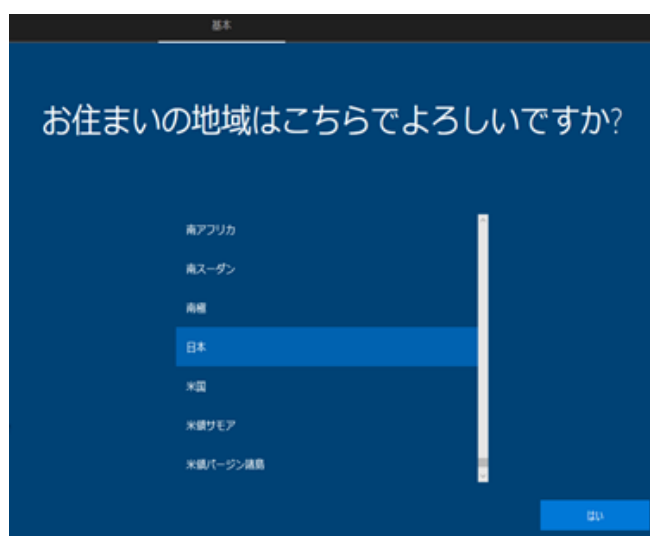


③キーボードレイアウト確認面が表示されます。

Microsoft IME を選択し、「はい」ボタンをタップしてください。

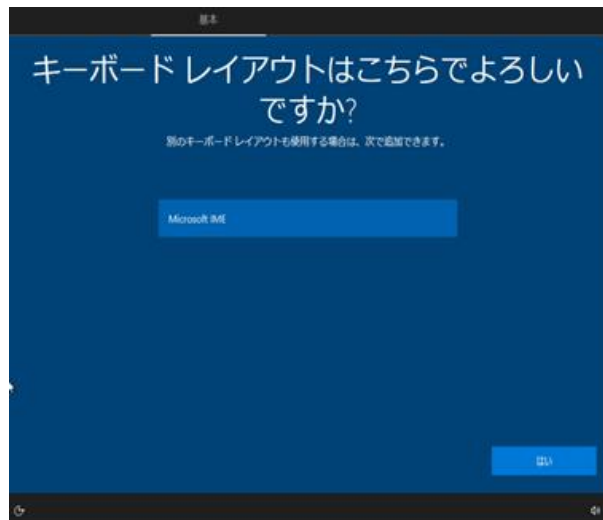

④2つ目のキーボードレイアウトを追加するかの設定画面が表示されます。

追加せずに「スキップ」ボタンをタップしてください。

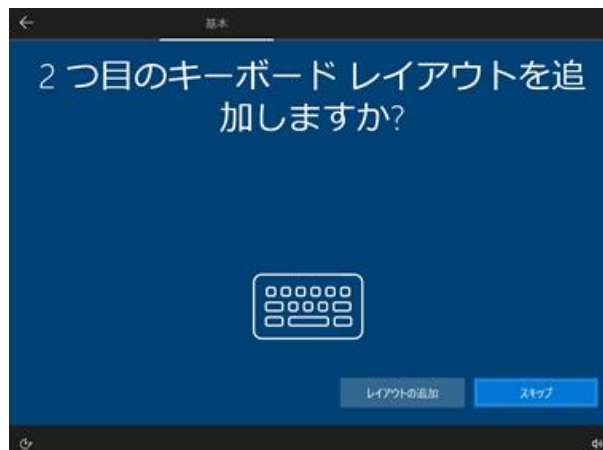


⑤Windows 10 使用許諾契約確認画面が表示されます。

内容をご一読のうえ、「同意」ボタンをタップしてください。






- ⑥アカウントのユーザ名設定画面が表示されます。  
ユーザの名前を入力し、「次へ」ボタンをタップしてください。


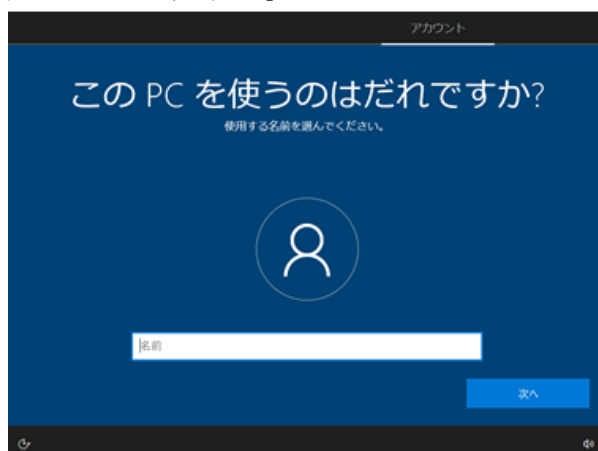


- ⑦設定したユーザ名のパスワード設定画面が表示されます。  
パスワードを入力し、「次へ」ボタンをタップしてください。

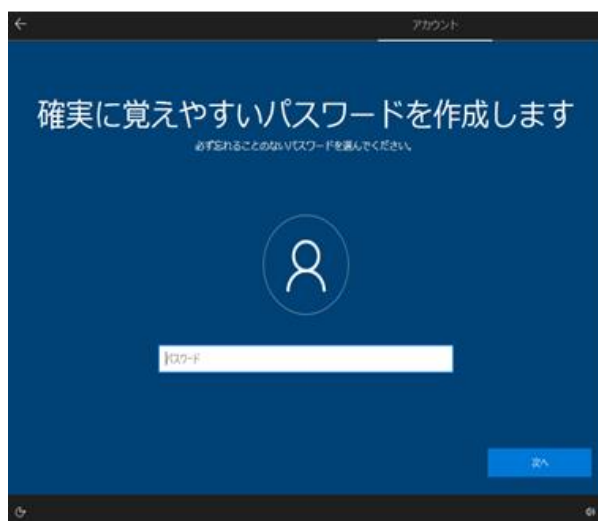

⑧パスワードの確認画面が表示されます。

設定したパスワードをもう一回入力し「次へ」ボタンをタップしてください。

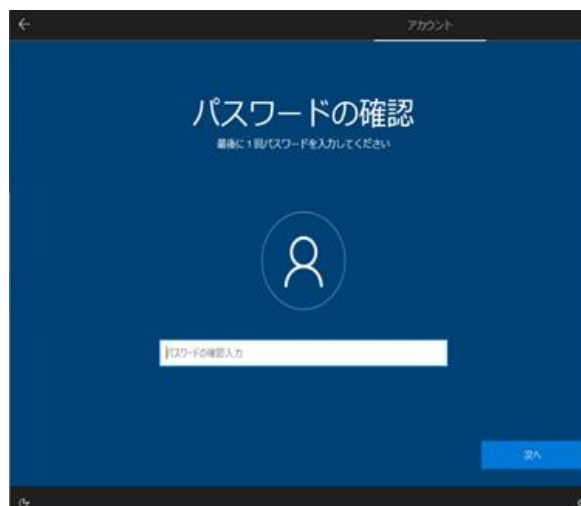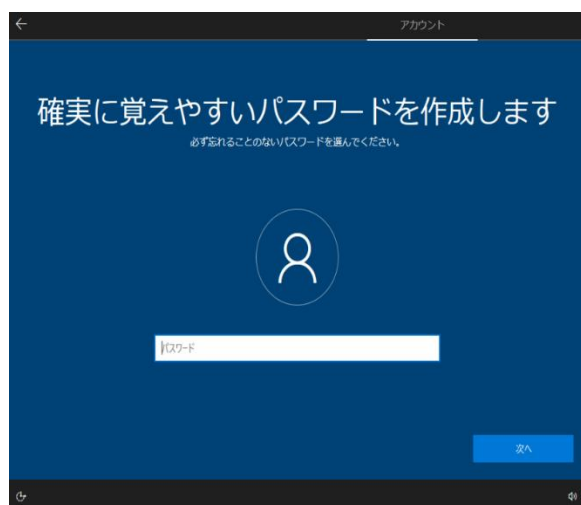


- パスワード未入力の場合、電源オンで自動的にサインインできてしまうため、パスワードを設定して頂くことを推奨します。
- ユーザー名、パスワード名は、画面のスクリーンキーボードから入力できます。ただし、スクリーンキーボードでの入力ミスを防ぐため、USB キーボードを接続して入力することを推奨します。

⑨セキュリティ質問設定画面が表示されます。



パスワードを忘れた場合に備えて、答えを確実に覚えている質問を選択してください。選択した質問の「答え」を入力してから、「次へ」ボタンをタップしてください。

セキュリティの質問は3つがあるので、この画面は3回表示されます。

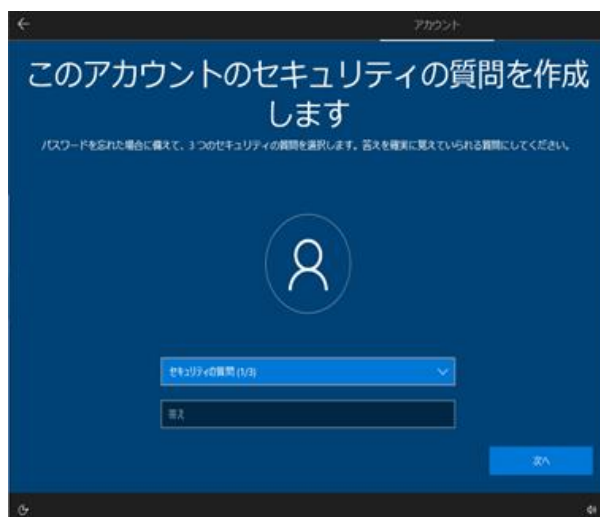

⑩セットアップが完了するまで、そのままお待ちください。

セットアップが完了すると、以下の再起動確認画面が表示されますので、「はい」ボタンをタップして再起動してください。

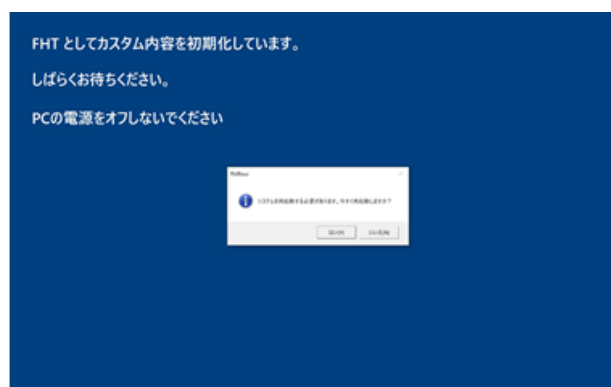

- Windows のセットアップ中は、電源オフは行わないでください。  
装置が破損し、起動できなくなる可能性があります。
- セキュリティ保護のため、作成したアカウント、およびパスワードは、必ず他人に推測されにくい複数桁を指定してください。  
また、作成したパスワードは他人に公開しないでください。
- 工場出荷時には、デフォルトとしてコンピュータ名が「FHT」に設定されています。  
お客様の運用環境に応じて、コンピュータ名の変更等を行ってください。

- ⑪再起動されると、デスクトップ画面が表示されますので、アプリケーションのセットアップを行ってください。



- セキュリティ保護のため、作成したアカウントのユーザー名、パスワードは、必ず他人に推測されにくい文字列を指定してください。  
また、作成したユーザー名、パスワードは他人に公開しないでください。
- 本装置をはじめて電源オンした場合は、日付、時刻が正しくない場合がありますので、正しい日時に設定してください。
- 本装置の出荷時には、インターネット時刻サーバとの同期は無効になっています。インターネット時刻サーバと同期を行う場合は、「日付と時刻」のプロパティ画面にて「インターネット」タブを選択し、サーバ設定を行ってください。設定内容詳細については、ネットワークシステム管理者にお問い合わせ願います。
- インストールする業務用アプリケーションのインストール方法については、アプリケーション開発元にお問い合わせ願います。
- 本装置では起動時デスクトップモードで起動する設定（推奨）となっています。タブレットモードで動作させる場合は、お客様にてタブレットモードへの変更、およびアプリケーションが正常に動作するかどうか踏まえ、十分な検証を行ってください。

## 2.2 アプリケーションのセットアップ

本装置の工場出荷時点では、アプリケーションはインストールされていません。「Patio720E (FHT77xA1) アプリケーション開発ガイド」を参照し、インストールしてください。

## 3. 本装置の操作方法

### 3.1 電源の入/切

操作部右上の電源キーを押下することで、電源の入/切を行います。

電源の入/切については、以下の2通りのモードが存在します。

#### ●スリープ

メモリ内容（画面表示内容等）を保持したまま、本装置の電源の入/切を行います。即座に画面オフ状態になり、省電力状態になります。

#### ●シャットダウン

本装置の電源を切断します。  
メモリ内容（画面表示内容等）は保持されません。シャットダウンを行う前に事前にメモリ内容をハードディスク等の不揮発性メモリに保存してください。




- 本装置の起動処理中、または終了処理中にバッテリーを引き抜いたりしないでください。次回、Windows が正常に起動しなくなる場合があります。
- 本装置では、一定時間操作しない場合に、自動的にスリープする機能があります。自動スリープについては、コントロールパネルの電源オプションから変更することができます。
- 電源キーでの動作（シャットダウン/スリープ）は、コントロールパネルの電源オプションから変更することができます。工場出荷時は、スリープに設定されています。
- バッテリーを交換する場合は、必ず本装置をシャットダウンさせてから、作業を行ってください。電源の入っている状態、およびスリープ状態でバッテリー交換を行うと、システム・データの破壊が発生する場合があります。

### 3.2 無線の電波状態/バッテリー状態を確認するには

本装置では、ランチャープログラム起動キーの操作により、現在の無線電波状況、およびバッテリー情報を確認することができます。

本装置の工場出荷時には、[F3] キーに無線電波/バッテリー情報表示が設定されています。  
[F3] キーを押すと以下のダイアログが画面右上に最前面表示されます。

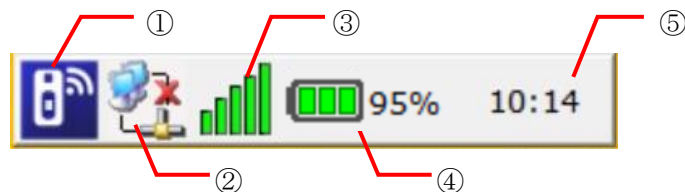

#### ① Bluetooth スキャナ状態

現在の Bluetooth スキャナとの接続状態を表示します。

Bluetooth スキャナとの接続/通信は、Bluetooth スキャナリダイレクタ機能にて行われます。

状態アイコン	意味
	Bluetooth スキャナとの接続済を意味します。 読み取ったバーコードデータを入力することができます。
	Bluetooth スキャナとの接続中を意味します。 接続完了するまで、バーコードの読み取りはできません。
	周辺 Bluetooth スキャナの検索中を意味します。 本装置周辺の Bluetooth スキャナの有無を確認しています。
	Bluetooth スキャナ一時停止中を意味します。

#### ② 有線 LAN 接続状態

現在の拡張クレードル経由での有線 LAN 接続状態を表示します。

拡張クレードル未装着の場合は、本アイコンは表示されません

状態アイコン	意味
	有線 LAN への接続中を意味します。
	有線 LAN との切断中を意味します。

③ 無線 LAN 接続状態

現在の無線 LAN 接続状態を表示します。

状態アイコン	意味
	無線 LAN 接続：「最高」を意味します。 SNR: 約 30dB 以上を意味します。
	無線 LAN 接続：「高」を意味します。 SNR: 約 24dB～29dB を意味します。
	無線 LAN 接続：「中」を意味します。 SNR: 約 16dB～23dB を意味します。
	無線 LAN 接続：「低」を意味します。 SNR: 約 9dB～15dB を意味します。
	無線 LAN 接続：「最低」を意味します。 SNR: 約 1dB～8dB を意味します。
	無線 LAN との未接続を意味します。 切断状態を意味します。

④ バッテリ状態

状態アイコン	意味
	AC 電源の接続中を意味します。
	バッテリー状態：「良」を意味します。 残容量：40%以上です。
	バッテリー状態：「中」を意味します。 残容量：20～40%以上です。
	バッテリー状態：「中」を意味します。 残容量：10～20%以上です。
	バッテリー状態：「最低」を意味します。 残容量：10%未満です。
	バッテリーの充電中を意味します。 アイコンがサイクリックで表示されます。

⑤ 時刻

現在の時刻を表示します。

ウィンドウを閉じる場合は、[F3]キーを再度押下してください。

🙏お願い🙏

- 工場出荷時、バッテリーアラームは、6%に設定されています。  
6%以下になると、バッテリー残容量不足のメッセージが表示されますので、速やかに充電してください。

### 3.3 音量を調節するには

本装置では、操作部の音量 (+)、音量 (-) キーの操作により音量を設定できます。

- 音量 (+) キー : 音量を Up します。
- 音量 (-) キー : 音量を Down します。




- 音量 (+) と音量 (-) キーを同時に押下するとタッチパネル補正機能および、LCD 画面の再起動が動作します。  
詳細は、『3.5 タッチパネルの補正』を参照ください。

### 3.4 スクリーンキーボードを使用するには

スクリーンキーボードとは、画面に表示されるキーボードです。  
次の操作により、スクリーンキーボードの表示を切り替えてください。

- ① スクリーンキーボードを開くには、[F1] キーを押します。  
画面右下にスクリーンキーボードが開きます。

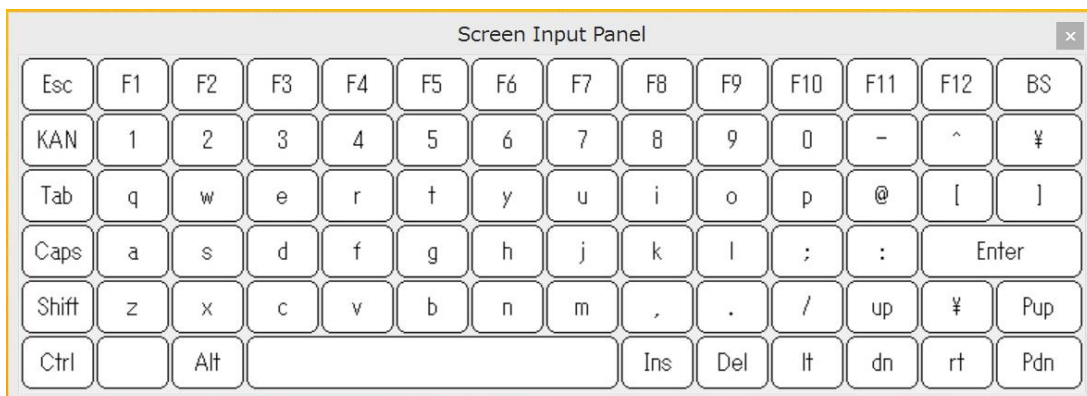


- ② 文字を入力するには、入力部分をタップして、入力可能な状態 (カーソルを表示) にします。入力可能状態になったら、スクリーンキーボード上の入力文字をタップします。その文字が入力欄に入力されます。
- ③ スクリーンキーボードを閉じる場合は、右上の [x] ボタンをタップするか、再度、[F1] キーを押下してください。  
画面からスクリーンキーボードが消えます。




### 3.5 タッチパネルを補正するには

画面をタップしてもタッチパネルが効かない、タッチパネルの反応が鈍くなった場合や、タップした場所とは別の場所が入力される場合、および LCD 画面に乱れが生じた場合には、本装置の音量（+/-）の両方のキーを同時に押下してください。

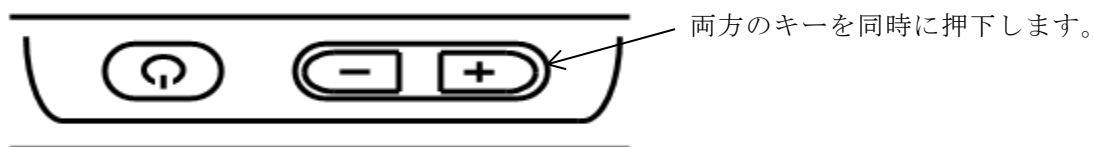

以下の画面が表示され、タッチパネルの自動補正および LCD 画面の再起動が行われます。

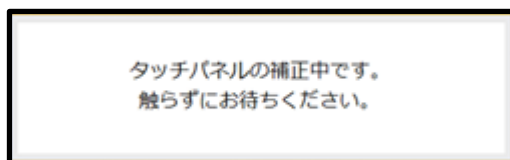

#### ⚠重要⚠

- タッチパネルの補正中は、タッチパネルを操作しないでください。誤った補正データが登録され、タッチパネル操作ができなくなる可能性があります。
- タッチパネルの補正は、本装置の電源をオンしたときにも自動的に行われます。もし、本操作でもタッチパネルが反応しない場合には、本装置の電源をオフ後、約5秒以上経過してから電源オンしてください。素早い電源オン/オフでは、タッチパネル補正が動作しない可能性があります。

#### ⚠お願い⚠

- 低温環境から高温環境、または高温環境から低温環境に移動してお使いの場合、タッチパネルの反応が鈍くなる場合があります。
- タッチパネルは、強い外来ノイズ、AC電源ノイズにより正常に動作しなくなる場合があります。ノイズ元から離すもしくは、ACコンセントの移動をお願いします。
- タッチパネルを先のとがったものでタップしないでください。画面が傷ついたり、割れたりする恐れがあります。

### 3.6 タッチパネル感度を設定するには

本装置では、タッチパネル感度の設定ができます。

- ① 設定メニューから [タッチパネル感度] ボタンをタップすると、以下の画面が表示されます。

設定メニューの表示方法

タスクバーの左端にある [スタート] アイコンをクリックし、スタートメニューから [Maintenance] を選択します。その後、 [FHTSetting] をクリックすると設定メニューが開きます。



- ② タッチパネル感度を選択してください。  
[標準モード] : スタイラスペン、または、手袋を使用して操作できます。  
[水滴誤動作防止] : 水滴が画面に触れても誤動作せずに操作できます。

#### ⚠重要⚠

- 本装置は静電容量式タッチパネルを採用しているため、USB ケーブルなど導電性物質を含むものが触れたり、指がタッチパネルに触れる直前にタッチパネルが反応する場合がありますので、ご注意ください

### 3.7 強制シャットダウン

アプリケーションが動作しないなどの状態になった場合には、電源キーを 10 秒間以上長押しすることで、本装置を強制シャットダウンすることができます。

ただし、ご使用中のデータ等につきましては、データ破損等の可能性がありますのでご注意ください。

再度電源キー押下で、本装置が再起動されます。

## 4. LED の表示について

本装置の LED 表示について説明します。

### 4.1 充電 LED

装置の状態	LED の表示		説明
	色	表示のしかた	
充電状態の表示	橙	点灯	充電中を示します。
	緑	点灯	充電完了を示します。
	赤	点滅	充電が異常終了しました。 シャットダウンを行い、バッテリーを取り外し、再度取り付け直すか交換してください。 または、充電端子が埃等で汚れがている場合、端子清掃をお願いします。
	青	点灯	シャットダウンの最後に約 1 秒点灯します。

### 4.2 カメラ LED

装置の状態	LED の表示		説明
	色	表示のしかた	
撮像時	赤	点灯	カメラが起動中であることを示します。

## 5. バッテリーの使用手法

### 5.1 バッテリーについて

#### ●バッテリーの種類について

本装置ではバッテリーとして、充電式バッテリー（リチウムポリマーバッテリー）を使用しています。

#### ●バッテリーの寿命目安について

バッテリーの寿命は、その使用条件（使用環境温度、充電時間、充電周期など）にも依存しますが、約 500 回の充放電、もしくは新規購入時から約 2 年を目安としてください。

バッテリーの寿命は、周囲温度や本装置の使用状況などの運用条件で変わりますので、上記の充放電回数、使用年数よりも少なくなることがあります。


バッテリーは使用するにしたがって、使用時間が短くなる特性があります。充電を行っても使用時間が著しく短くなる場合には、バッテリーの寿命ですので、新しいバッテリーと交換してください。

#### ●時計・カレンダーのバックアップ時間について

時計・カレンダーのバックアップをしておりません。バッテリー交換時、バッテリー枯渇時は、起動時に時計・カレンダーの再設定をお願いします。

#### ●充電時期を知らせるメッセージ画面の表示について

本装置では、バッテリーの残容量が不足してくると、警告メッセージが表示されます。次のような警告メッセージが表示された場合は、速やかに充電してください。警告メッセージは、[×] または [OK] ボタンタップで閉じることができます。

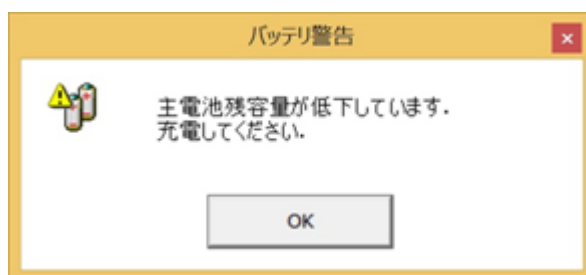

## 5.2 バッテリーの充電

初めてバッテリーを使用される場合、および充電の警告メッセージが表示された場合には、バッテリーを充電する必要があります。

バッテリーの充電方法には、以下の方法があります。

- 本装置側面にある DC ジャックに AC アダプタ (FHTAC721A) を接続します。  
充電時間は、スリープ状態またはシャットダウン状態で約 5.5 時間です。  
バッテリーを充電する際は、本装置を電源オフにした状態で充電してください。  
本装置を起動したまま充電すると充電出来ないことがあります。
- 充電スタンド、拡張クレードルでの充電については下記をご参照ください。  
充電スタンド (FHTLC721S) 取扱説明書  
拡張クレードル 2 (FHTUL77xS) 取扱説明書



- 充電が終了するまでは、AC アダプタをコンセントから抜かないでください。
- 充電は、スリープ状態またはシャットダウン状態で行ってください。
- 充電スタンド、拡張クレードル、AC アダプタは専用品を使用してください。  
専用品以外を使用すると、電圧、電流容量などの差異によって、本装置を損傷することがあります。
- バッテリーを長持ちさせるため、常温環境 (10~30℃) で充電してください。
- 環境温度が低温 (0℃以下)、または高温 (40℃以上) で充電した場合、バッテリー保護のため充電を停止し充電ランプが消灯します。  
環境温度が充電可能な温度範囲に戻ると、自動的に充電が再開されます。
- 充電中に CPU 高負荷状態で使い続けると、装置内部の温度が規定値を超えることがあります。この場合、バッテリーの安全を保護するために充電が停止し、充電 LED が赤点滅しますが、高負荷状態が解除され温度が下がると充電は再開されます。
- バッテリーに対し、十分な充電が行われていない場合は、起動できない事があります。  
また、十分に充電が行われていない状態で、充電スタンド、拡張クレードル、AC アダプタより取り外された場合、その時点で電源断となり、メモリが消去されますので、ご注意ください。
- Patio720E を AC アダプタやクレードルと接続しない場合は、クレードル接続部や DC ジャックのカバーをしっかりと閉じた状態で運用してください。カバーを閉めて運用していない場合、以下のような問題が発生する場合があります。  
-浸水やほこりなどの侵入により装置が故障する  
-衝撃により装置が故障する
- 充電 LED が赤色で点滅している場合は、本体充電端子および充電スタンドの充電端子が汚れている可能性があります。本体充電および充電スタンドの端子を清掃してください。
- 低温 (0℃以下) 環境で電源オンすると稀に電源断が発生し充電 LED が赤色点滅します。その後、電源オン出来なくなる場合があります。  
(低温起動時のバッテリー保護機能が起動し、電源オン出来なくなります)  
その際は、一度、充電器に接続し充電を行ってください。バッテリー保護機能が解除され、正常に起動することが出来ます。
- 品質が著しく劣化する恐れがあるため、バッテリーを充電せず長期間 (1 年以上) 保管しないでください。  
少なくとも 1 年に 1 回は (1 時間程度)、充電してください。
- 本装置は出荷時にバッテリー充電を 30% 以下 (※1) にしております。そのため、ご購入後未使用 (未充電) 状態で保管していると、約 3 ヶ月 (※2) でバッテリー残量が枯渇します。バッテリー残量が枯渇した場合は、速やかに充電してください。  
稀に充電開始 (AC アダプタ接続) 時に、充電異常を検出 (充電 LED : 赤色点滅) して、充電しない場合があります。この場合は、一度 AC アダプタを取り外し再度接続して通常充電 (充電 LED : 橙色点灯) になることを確認してください。  
(※1) バッテリーの空輸規定およびバッテリーの高容量保管での劣化抑制のため。  
(※2) 装置を電源オフしていても、バッテリーの自然放電は継続されています。この状態で長期間保管した場合、バッテリー残量が枯渇し、電源オン起動が出来なくなります。

## 5.3 バッテリーの交換方法

### ■ バッテリーの取り外し方法

- ① 本装置をシャットダウンします。
- ② 電源キー押下後、画面に「お待ちください」のメッセージが表示され、LCD 上にあるカメラ LED が点灯します。
- ③ 「お待ちください」のメッセージが消え、カメラ LED が消灯したのを確認したらバッテリーの交換ができます。
- ④ 本装置を机の上に置き、バッテリーの交換作業を行ってください。
- ⑤ ハンドストラップの片側引っ掛けを外してください。
- ⑥ 装置背面のバッテリーカバーにある切りかき(点線部分)を親指で持上げ、バッテリーカバーを対角線の方向に引き剥がして行きます。



- ⑦ 1) バッテリーが固定されている2つのロック(下図 a)を指の爪で矢印の方向に引っ張ります。カチッと音が鳴るのを確認してください。
- 2) 2つのリリースフック(下図 b)を親指で持ち上げます。
- ロックが外れていれば、軽く親指でバッテリーは持ち上がります。外れない場合、無理に持ち上げず、再度 1) 行ってください。



- 交換する際には、必ず本装置をシャットダウンしてからバッテリーを交換してください。シャットダウンせずにバッテリーを外すと、メモリ内容が消失する、あるいはシステムデータの破壊が発生する場合があります。
- バッテリーを外す際に無理な力で持ち上げないでください。バッテリーを止めるロックが破損し、バッテリーを正しく装着できなくなることで、装置が正常に動作できなくなります。

■ Patio720E 用バッテリーの取り付け方法

①図1のようにバッテリーをPatio720Eに置き、矢印部のフック（2か所）に方向に差し込んでください。図2の矢印部2ヶ所を押し込み取り付けしてください。

バッテリー



図 1



図 2



- ②2つのロック(下図 a 部)がカチッと音が鳴り、確実にロックされているか確認してください。



- ③バッテリーカバーにある位置合わせ印を本体にある位置合わせ印にあわせませす。



- ④バッテリーカバーを上から押しはめ込んでいきます。  
⑤バッテリーカバーが浮かずにきちんと装着されていることを確認します



- バッテリーカバーを装着する際には、必ず装着向きを確認してから取り付けを行ってください。誤った方向に装着するとバッテリーカバーの固定のツメが破損し、防滴効果が得られなくなります。
- バッテリー交換時および、取り外し時は、時計・カレンダーを保持しません。コントロールパネルの「日付と時刻」で変更してください。

## 6. バーコードスキャナについて

### 6.1 スキャナについて

本装置はバーコードスキャナ接続としてインターフェースを用意しています。  
バーコードスキャナインターフェースには USB スキャナ (FHTLS751X) を接続して  
ご使用ください。

### 6.2 USB スキャナを接続する

- ① 装置の電源を切ります
- ② 装置上側面にあるスキャナインターフェースのキャップを▽印から開けます。
- ③ USB スキャナを取り付けます。コネクタには方向があるので、確認して  
取り付けてください。



- スキャナを装置に取り付ける又は、装置から取り外す場合には、必ず装置の電源を切ってください。電源の入った状態でスキャナを装置に取り付ける又は、装置から取り外すと、装置に異常をきたす恐れがあります。
- バーコードスキャナの詳しい取扱につきましては、バーコードスキャナに添付されている取扱説明書を参照してください。

#### 📖 備考 📖

- バーコードが正常に読めた際にアプリケーションにより LED を点灯させることが可能です。

## 7. 無線 LAN について

無線 LAN ネットワークの構築は、専門知識・ノウハウが必要です。ネットワーク管理者の元で設計、現地の環境、実際に使われる無線 LAN 機器を用いて検証を十分に行ってから、運用されることを強く推奨します。

### [5GHz 帯について]

5GHz 帯は、通信を妨げるノイズ源や妨害電波を発生する機器が 2.4GHz 帯と比較すると少ないため、よりスムーズな通信が期待できますが、屋外では使えないチャンネル(W52, W53)や、気象衛星の電波を検出すると、電波の出力を弱めたり停止したり、気象衛星の電波を検出するとチャンネルの切り替えを強いられる(W53, W56)等、設定には注意が必要です。

2.4GHz 帯と比較して電波の直進性がより強くなるため、柱や棚などの影に電波が回りこみにくくなり、電波の遮蔽物が通信距離に大きな影響を与えます。結果、2.4GHz 帯に比べて多くの無線 LAN 基地局を必要とします。

### [2.4GHz 帯について]

2.4GHz 帯は、5GHz 帯と比較すると、通信距離は長くなる傾向がありますが、同周波数帯は、電子レンジ等の産業、科学、医療用機器、他の無線局等が数多く運用されています。このため、事前のサーベイ(無線環境調査)をより入念に行う必要があります。

もし 2.4GHz 帯を既設の機器が使用している、もしくは 2.4GHz 帯にノイズ源が存在している場合、既設の機器を含めて周波数帯の調整が必要になる場合もあります。

また、システム導入後も、無線 LAN が使用する帯域に影響を与える機器や、ノイズを発生する可能性のある機器が近くで設置された場合、通信に支障が生じる可能性がありますので注意が必要です。

(ご参考) 総務省無線 LAN の屋外利用について

[https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/wlan\\_outdoor/](https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/wlan_outdoor/)

店舗環境での通信可能範囲は、無線基地局を中心に、半径 5~20m 程度です。通信可能範囲は、環境によって大きく異なります。セミオープンスペースの場合は 30~50m 程度まで通信可能です。

尚、安定した通信のためには SNR 25dB 以上の電波環境の確保が必要です。



注意

- 電子レンジ、セキュリティゲート、デジタルコードレス電話などのノイズを発生させるおそれのあるものの近くで、本装置を使用すると、通信が出来ない場合があります。(2.4GHz 帯(1~13ch)をご利用の場合)
- テレビ、ラジオ、他の無線機とは離して本装置を使用してください。
- 5GHz 帯 W52(36, 40, 44, 48ch)、W53(52, 56, 60, 64ch)は屋内においてのみ可能です。

## 8. 有線 LAN について

本装置は、拡張クレードル 2 経由で IEEE802.3x、10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T に接続可能です。無線システムの異常発生や周囲の環境要因等により無線が使用できなくなった場合など、有線 LAN 環境を構築することはバックアップ対策として有効です。



- 拡張クレードルは水平な場所に設置してください。また外部から振動が加わる環境でのご使用は避けてください。
- ネックストラップをご使用される場合、拡張クレードルに本装置を搭載するときにネックストラップなどを挟み込まないよう注意してください。

## 9. Bluetooth について

本装置は電波法で定められた技術基準適合証明を取得済みの製品です。

そのため、日本国内での使用目的において無線局の免許は必要ありません。

本装置で使用する 2.4GHz 帯の周波数は、医療機器、電子レンジ等の産業・科学機器のほか、工場の生産ライン等で使用される移動体識別装置用の構内無線局および特定小電力無線基地局と重複しているため、電波の干渉による障害が発生する可能性があります。

本装置を使用する前に、本装置の干渉距離内に同周波数を使用する機器の運用がされていないことを確認してください。

使用周波数	2.4GHz
変調方式	FH-SS 方式
想定干渉距離	1m 以下



- 2.4GHz 帯の周波数は、水分等に吸収され電波強度が弱ります。通信にあたっては人体や大きな水槽などを間に挟まないでください。また、金属物による影響も受けますのでスチール机に置いた状態で使用したり、本装置と接続機器との間に金属板を挟まないでください。
- 本装置は、無線 LAN との同時使用が可能です。ただし、デバイスサーチ時、および Bluetooth 機器との接続時には無線 LAN への干渉が発生しますので、十分に注意してご使用ください。

## 10. NFC リーダ/ライタについて

下記カードにてリード/ライト可能です。

- MIFARE (ISO/IEC 14443 Type A)
- ISO/IEC 14443 Type B
- Felica



本装置は、液晶画面の中央にリーダ/ライタを配置しています。

上記の図のように本製品と IC カードをつけて読み取りを行ってください。

※非接触 IC カードを使用する際には、下記に十分注意してご使用ください。

- アンテナや IC カードの周囲に金属が存在すると、読みにくくなる場合があります。カードケースに金属が入っている場合は取り出して使用してください。
- 使用周波数は 13.56MHz 帯です。周囲に他の同じ周波数帯を使用する機器が存在する場合、本製品の通信に影響を及ぼす可能性がありますので、十分離して使用してください。

## 11. 故障かなと思ったら

次のような症状が発生した場合、次の対処方法にしたがってください。  
 対処を行っても問題が解決されない場合は、担当保守員または弊社担当営業までお問い合わせください。

症状	考えられる原因	対処方法
電源が入らない	バッテリーの残容量が低下している。	バッテリーを交換、または充電してください。
	電源キーを認識しない状態となっている可能性があります。	バッテリーを取り外し、1分程度待つてからバッテリーを装着のうえ、電源キーを押下してください。
電源がオフ出来ない	アプリケーション、またはWindows OS が動作不可状態になっている可能性があります。	本装置の電源キーを約 10 秒間押し続けてください。 本装置の強制シャットダウンにより電源オフすることができます。
電源オン後、修復画面 (Recovery) が表示される	意図しない電源オフ操作が 2 回以上続けて行われたことを意味しています。	カーソルキーにて「Restart my PC」を選択し、[ENT] キーを押下して、再起動してください。
シャットダウンする	高温環境化において高負荷状態で装置を動作させたことにより、装置内部温度が上がり保護機能が作動した。	0～40℃環境でご使用ください。
スピーカが鳴らない	スピーカ音量の設定が小になっている。	スピーカ音量の設定をしてください。 ≫参照先≫ 「3.3 音量を調節するには」
LCD 画面が乱れる	外部ノイズにより LCD 画面が乱れる場合があります。	本装置の音量キー (+/-) の両方のキーを同時に押下して、LCD 画面の再起動を実施してください。 ≫参照先≫ 「3.5 タッチパネルを補正するには」 タッチパネルを補正するには
タッチパネルの押した場所が反応しない、反応が鈍い	<ul style="list-style-type: none"> <li>短時間で低温環境と高温環境で使用した。</li> <li>装置起動時に、手や物で画面を触った。起動時は、座標補正を行うため正しく行われない場合があります。</li> </ul>	本装置の音量キー (+/-) の両方のキーを同時に押下して、タッチパネルの自動補正を実施してください。 ≫参照先≫ 「3.5 タッチパネルを補正するには」
充電できない	充電スタンド、拡張クレードルに正しく装着されていない。	再度、装着し直してください。
	AC アダプタが正しく接続されていない。	AC アダプタが正しく接続されているか確認してください。
	低温または高温環境で充電している。	常温環境 (10～30℃) で充電してください。
	充電端子部に汚れや、塵、ほこり等が付着している。	電源を一旦落としてから本体充電端子部および充電器の端子を清掃して

		ください。
無線で通信ができない（アプリケーションの動作が極端に遅くなる、または止まってしまうなど）	電波の圏外にいる。	無線基地局のそばに移動してみてください。
	周囲の電波環境が影響している。 （同じ周波数帯の機器が周囲で動作している）	周囲の電波環境を確認してください。
	複数の装置が同じ状態にある場合、基地局、ネットワーク系の異常が考えられます。	基地局、ネットワーク系担当保守員まで連絡してください。
拡張クレードルで通信ができない	本体が拡張クレードルに正しく装着されていない。	再度、装着し直してください。
	ACアダプタが正しく接続されていない。	ACアダプタが正しく接続されているか確認してください。
	クレードル接続部に汚れや、塵、ほこり等が付着している。	電源を一旦落とした後、クレードル接続部清掃してください。
	I/Oデバイス、またはLANケーブルが抜けている、または半抜けになっている。	I/Oデバイス、LANケーブルを差し直してください。
スキャナが読めない	スキャナ窓が汚れている。	電源を一旦落としてからスキャナを清掃してください。
	コネクタが本体に正しく接続されていない。	コネクタが正しく接続されているか確認してください。
	ケーブルが断線している。	修理依頼をしてください。

## 12. 付録

### 12.1 仕様

項目		FHT771A1	
制御部	CPU	Intel Processor-N100 3.4GHz(4 コア)	
	OS	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC	
	メモリ、ストレージ	LPDDR5 8GB, UFS 128GB (ユーザ領域:約 68GB)	
表示部	LCD	10.1 インチ WUXGA(1,920×1,200 ドット)LED バックライト	
	LED	カメラ LED	カメラ動作
		充電 LED	充電状態を通知
操作部	タッチパネル	静電容量方式タッチパネル	
	キー	電源、10 キー、ENT、ESC、BKS、小数点、Tab、ファンクション×4、カーソル(4 方向)	
無線通信	WLAN *1	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠 2.4GHz: 1~13ch 5GHz: 36/40/44/48ch(W52)/52/56/60/64ch (W53) 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144(W56)	
	Bluetooth *2	Ver. 5.3 (クラス I)	
	NFC	ISO14443 Type-A/Type-B、FeliCa	
インタフェース	USB	USB Ver3.0 Type-A×1 (専用バーコードスキャナ接続用) USB Ver3.0 Type-C×1 (充電は未サポート) *3	
	拡張クレードル	クレードル経由でUSB、HDMI、有線 LAN に接続可能	
カメラ	前面/背面	前面 約 1300 万画素 / 背面 約 1300 万画素+LED Flash	
オーディオ	スピーカ・マイク	内蔵	
その他機能	照度センサー	LED バックライトの自動調整	
電源部	バッテリー	種別	リチウムポリマーバッテリー (7.7V/4,950mAh)
		充電時間 *4(*4)	充電スタンド、拡張クレードル: 約 3.5 時間 AC アダプタ: 約 5.5 時間
		運用時間	JEITA モード(ノート PC 条件): 約 7 時間 *5
外形、重量		302(W) × 187(D) × 18(H)mm、約 1060g	
環境条件	動作温度/湿度	0~40℃ / 10~90% *6	
	保存温度/湿度	-20~60℃ / 8~95%	
	衝撃	耐落下: 1.2m *7	
	防滴/防塵	IP54 準拠 *8 *9 *10	

\*1 2.4GHz の 14ch はサポートしていません。

\*2 当社携帯プリンタ、バーコードスキャナとの接続をサポート。

\*3 運用開始前に必ず十分に検証を行った上で使用してください。

\*4 スタンバイ/シャットダウン時での充電の場合。常温環境(10~30℃)で充電してください。

\*5 JEITA(社団法人電子情報技術産業協会) バッテリ動作時間測定法(Ver.2.0)による。

\*6 充電は、室温環境 10~30℃でお願いします。  
0℃以下または 40℃以上ではバッテリー保護のため充電を停止します。

\*7 MIL規格(MIL STD810F)テスト方法に準拠、ただし全てのケースを保証するものではありません。

\*8 IP54とは国際規格「IEC 529 IP54」粉塵に対する保護レベル5と水の進入に対する保護レベル4(詳細は以下を参照)を持ち合わせることで。

-レベル5: 埃の侵入から完全に保護されるわけではないが、装置の良好運転を妨げるような埃は侵入しない事

-レベル4: いかなる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないもの

試験は各種カバー(クレードルのインターフェースカバー、スキャナのインターフェースカバー、DCジャックカバー、バッテリーカバー)が確実に閉じた条件で実施したものです。

\*9 試験は各種カバー(クレードルのインターフェースカバー、スキャナのインターフェースカバー、DCジャックカバー、バッテリーカバー)が確実に閉めた条件で実施したものです。

\*10 液晶画面に水滴が付着するとタッチ操作が誤動作する場合があります。

スピーカもしくはマイクに水滴が付着すると音が小さくなる場合があります。



## 12.2 添付品

添付品	備考
無償保証規定	1 部
ハンドストラップ	1 個
取扱説明書 (Patio720E Quick Reference Guide)	1 枚

## 12.3 オプション機器

品名	型名	仕様概要
充電スタンド	FHTLC721S	本装着専用充電スタンド 省スペース(本装置を立てた状態)で本体に装着された バッテリーを充電可能
拡張クレードル	FHTUL721S	本体に装着したバッテリーの充電が可能。 USB×4、有線 LAN×1、HDMI×1 のインターフェースを装備 AC アダプタ内蔵
拡張クレードル 2	FHTUL771S	本体に装着したバッテリーの充電が可能。省スペース型 USB×4、有線 LAN×1、HDMI×1 のインターフェースを装備
AC アダプタ	FHTAC721A	本体に装着したバッテリーの充電が可能
USB スキャナ	FHTLS751V	本体に接続できるスキャナ (VCOM 仕様)
	FHTLS751H	本体に接続できるスキャナ (HID 仕様)
USB 抜け防止プラグ	FHTSLK771	USB スキャナ専用の抜け防止プラグ
Bluetooth スキャナ	FHTBLS151	Bluetooth を使用してバーコードデータを送信するバーコ ードスキャナ
ネックストラップ	FHTNS721	本体を首からぶらさげて使用するためのストラップ
スキャナホルダ (USB スキャナ用)	FHTHR751	USB スキャナ (FHTLS751X) 用スキャナホルダ ネックストラップ (FHTNS721) に取付け可能
専用ペン	FHTPN741A	スタイラスペン 静電容量タッチパネル対応 ※紐添付なし (専用ペンホルダ側に添付)
専用ペンホルダ	FHTPNH741	専用ペンを収納するホルダ ネックストラップ (FHTNS721) に取付け 紐を取り付ける部分あり※紐添付
PatioPrinter/S	FHTPR461	Bluetooth 内蔵携帯プリンタ

## 12.4 サプライ品

サプライ品はユーザーが交換してください。下記にサプライ品を示します。  
 下記の商品番号は富士通コワーコへ手配する際の商品番号です。今後、富士通コワーコ株式会社から株式会社カウネットに移管予定ですので変更となる場合がございます。

品名	商品番号	寿命
Patio720E 用バッテリーパック	0644800	約 500 回充放電、または 500 回以下でもご購入から 2 年間使用した場合（保管期間含む）には、寿命ですので新しいバッテリーに交換してください。また、使用しなくても時間と共に自然放電により劣化しますので新しいバッテリーに交換してください。 *1 *2
リチウムイオンバッテリーパック (PatioPrinter/S : FHTPR461 用)	0644780	約 500 回充放電、または 500 回以下でもご購入から 2 年間使用した場合（保管期間含む）には、寿命ですので新しいバッテリーに交換してください。また、使用しなくても時間と共に自然放電により劣化しますので新しいバッテリーに交換してください。 *1 *2
FHT サーマルロール紙 80mm×51mmφ (PatioPrinter/S : FHTPR461 用)	0722690-P	80mm 幅 51mmφ 標準用紙 (出荷単位/10 巻, 長さ 24m)
FHT サーマルロール紙 (高保存) 80mm×51mmφ (PatioPrinter/S : FHTPR461 用)	0722695-P	80mm 幅 51mmφ 高保存用紙 (出荷単位/10 巻, 長さ 24m)

\*1 バッテリーの寿命はその使用条件(使用周囲温度, 充電時間, 充電周期など)により異なりますが、充放電回数 500 回、もしくはご購入から約 2 年経過が目安となります。  
 なお、バッテリーの寿命は、周囲温度や本装置の使用状況などの条件で変わるため、500 回充放電回数または 2 年よりも少なくなることがあります。充電を行っても使用時間が著しく短くなった場合は、バッテリーの寿命であるため、新しいバッテリーと交換してください。

\*2 上記消耗品以外でも、当社の定める使用基準を超えて使用した場合に、有償での交換が必要になる部品が生じることがあります。使用基準、および交換の必要が生じる可能性のある部品の詳細については、担当保守員までお問い合わせください。

---

Patio720E シリーズ  
(FHT771A1)

取扱説明書

2025 年 1 月 01 版発行

---

All Rights Reserved, Copyright© 富士通フロンテック株式会社 2025

---

- 本書は、事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書を無断で他に転載しないようお願いいたします。
- 落丁、乱丁はお取替えいたします。
- 本書は、再生紙を使用しています。