P3PC-E737-01ZH

fi-5750C 图像扫描仪

入门使用手册

FUJITSU

目录

引言 i

法规信息 i

需要注意的事项和责任 iii

前言 iv

增强安全性的预防措施 v

第一章　准备扫描仪 1-1

1.1　检查扫描仪包装中的内容 1-2

1.2　部件名称和功能 1-2

1.3　操作面板的功能 1-3

第二章　安装扫描仪 2-1

2.1　安装扫描仪 2-2

2.2　将扫描仪连接到 PC 2-2

2.3　安装扫描仪应用程序 2-4

附录 AP-1

附录一　疑难解答 AP-2

附录二　日常维护 AP-6

附录三　更换耗材 AP-8

附录四　设置ADF的状态 AP-9

■ 引言

感谢您购买这款fi-5750C双面彩色扫描仪。

本手册描述了如何操作fi-5750C双面彩色扫描仪及基本的操作方法。在您开始使用fi-5750C双面彩色扫描仪，请确认已完全阅读了本手册，以确保正确使用。

“Operator’s Guide”是操作指南，存储在用户手册光盘中。本操作指南提供了在操作上可用的、详细的信息，每日提示，耗材的更换及问题解答等。同时阅读本操作手册也将为您提供参考。

■ 法规信息

FCC 规定

按照FCC规则的第15部分，该设备业经测试符合B类数字仪器的限定标准。制定这些限定标准是为了在民用环境中使用此设备时，能够提供合理的保护措施以防有害干扰。由于该设备产生、使用并可以辐射无线电波段能量，因此如果不按照这本指导手册进行安装和使用，可能会对无线通讯造成有害干扰。

但是在具体的安装过程中，不能保证不会产生干扰。如果该设备对收音机或电视机确实产生有害干扰，（这点可通过打开或关闭该设备来判断），建议用户按下列办法来消除干扰：

- 将接收天线重新定向或定位。
- 在设备和接收机之间增加隔离物。
- 本设备和接收机不要使用同一电源插座。
- 找销售商或有经验的无线电/电视技术人员咨询，请求帮助。

FCC 警告: 未经授权方的明确批准的任何修改或改动可能导致用户操作本设备的授权失效。

- 按照 FCC规则第15部分中对B类设备限定标准的规定，要求此设备使用屏蔽接口电缆。
- 交流电缆的长度必须小于等于3米（10英尺）。

加拿大 DOC 规定

该数字设备没有超过加拿大通讯部颁布的无线电干扰规定中对来自数字设备的无线电干扰辐射所规定的B类限定标准。

B类数字设备遵循加拿大的 ICES-003 标准。

Le pésent appareil numérique n’ément pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescridtes dans le Réglesment sur le brouillage radioélectrique dicté par le ministere des Communications du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conformme à la norme NMB-003 du Canada.

Bescheinigung des Herstellers / Importeurs

Hiermit wird bescheinigt, daß der/die/das fi-5750C

In Übereinsstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funkentstört ist.

Laut Maschinenlärminformationsverordnung 3. GS GV, 18.01.1991:Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß ISO/7779.

全球性的ENERGY STAR® 计划

作为 ENERGY STAR® 的合作伙伴，富士通香港有限公司在此确认：
此产品符合 ENERGY STAR® 对高效使用能源的指导原则。

全球性的ENERGY STAR®办公设备计划是一项通过倡导广泛应用节能高效的计算机和其它办公设备而促进节约能源的全球性计划。这项计划支持研发和销售具有能够有效地减少电力消耗功能的产品。它是一个开放的计划，任何企业经营者都可以志愿地加入到这项计划中来。其目标产品是办公设备，例如：计算机、显示器、打印机、传真机、复印机、扫描仪、以及多功扫描仪以及多功能设备。

而且， 该项计划的标准和标识 ( ) 在所有参加国中都是统一的。

在需要高安全性环境中的应用

本产品是按照如下假设而设计和制造的：本产品将应用在办公应用、个人应用、家庭应用,规范的工业应用场合和普通应用为目标的用途中。它并不是为要求有极高的安全性却同时有直接引起严重的生命和健康危险的场合（以下简称“ 高安全性的应用场合 ”）而设计和制造的，例如，在核电站的核反应控制室中、飞机自动飞行控制室、空中交通控制塔、大规模运输系统的运行控制室、抢救生命的医疗设备和武器系统中的导弹点火控制中枢，以及在安全临时得不到保障的时候。在这类需要高安全的应用场合中，用户使用时应采用措施确保安全。
对于用户在高安全性的应用场合中使用本产品从而导致的任何损失，以及对用户和第三方对所受损失而提出的任何申诉或补偿要求，富士通香港有限公司不承担任何责任。

对使用汞的说明

这款扫描仪的灯管中含有汞。

为避免意外伤害，请您仔细阅读下面的说明。

下列行为可能导致严重的人身伤害：

- 灯管中含有汞，请不要把灯管中的物质放到您的嘴里。
- 不要焚烧、碾压、拆毁扫描仪。
- 不要吸入扫描仪部件中含有的化学液体。

处理报废的扫描仪应该按照当地的法律法规执行。

商标

Microsoft, Windows和Windows NT是Microsoft Corporation在美国和其它国家的注册商标。

Adobe和Adobe的标识以及Acrobat是Adobe Systems Incorporated在美国和其它国家的注册商标。

ISIS, QuickScan及其各自的标识是Pixel Translations（Captiva Software Corporations

在美国的分公司）的注册商标。

本手册中提及的其它产品名称是各相关公司的注册商标或商标。

本手册的商标表示方法

CardMinder:CardMinderTM for ScanSnap!.

本手册引用的操作系统 (OS)表示如下：

Windows 95: 指Microsoft® Windows® 95操作系统。

Windows 98: 指Microsoft® Windows® 98操作系统。

Windows Me: 指Microsoft® Windows® Millennium Edition操作系统。

Windows 2000: 指Microsoft® Windows® 2000 Professional操作系统。

Windows XP: 指Microsoft® Windows® XP专业版操作系统。

和Microsoft® Windows® XP家庭版操作系统。

Windows NT: 指Microsoft® Windows NT® 4.0服务器版操作系统。

指Microsoft® Windows NT® 4.0工作站版操作系统。

在上述操作系统的不同版本之间没有区别的地方，都使用统一的词汇“ Windows ”。

厂商

PFU LIMITED

Image Products Sales Dept., Imaging Products Division, Products Group

Solid Square East Tower, 580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi Kanagawa 212-8563, Japan

Phone : (81-44) 540-4538

All Rights Reserved, Copyright© PFU LIMITED 2003.

■ 需要注意的事项和责任

在使用本产品以前，请仔细阅读本手册的全部内容。如果不正确地使用本产品，可能导致用户或旁观者意外伤害。

虽然我们已经竭力来确保本手册中所有信息的正确性，但对于任何一方因本手册中的任何错误、遗漏或申明，以及本手册的升级或补充说明所引起的任何损失，富士通香港有限公司不承担任何责任，而不论这类过失是遗漏或是缘于疏忽、意外或其它原因而导致的声明。而且，富士通香港有限公司不会承担在此处所述的系统任何产品或的使用或应用中所引起的任何责任；也不会承担任何因本手册而引起的意外或间接伤害的责任。
富士通香港有限公司拒绝对本手册包含的信息作出任何保证，不管这样的信息是明确表达的、暗示的，或是法律规定的。

■ 前言

确保安全的预防措施

本手册描述了如何确保安全和正确地使用本产品的重要信息。请您在开始使用本产品前仔细阅读本手册的全部内容。特别是在使用本产品前，要仔细阅读和完全领会本手册中描述的确保安全的预防措施。

此外，请您把本手册保存在一个安全的地方，以便在使用本产品期间可以方便地查阅它。

本手册中使用的警告标记

本手册使用下列的标记来确保能安全和正确地使用本产品，并且用来防止对操作员和其它人员的可能发生的危险和伤害。

⚠ 警告

这个标记可以使操作人员对某个操作引起警惕：如果不严格地遵守规则，可能导致严重的伤害，甚至死亡。

⚠ 警示

这个标记可以使操作人员对某个操作引起警惕：如果不严格地遵守规则，可能致使人身安全受到危害，或者设备受到损坏。

本手册中使用的符号

除了警告标记以外，本手册还使用下面的符号用于解释性说明：

这个符号提醒操作人员有特别重要的信息。确保他们读取这样的信息。

这个符号提醒操作人员有对操作有益的建议。

一个三角符号表示：要求特别的注意和小心。
三角内部的图像显示了特别需要小心谨慎的内容。

带有一条斜线的圆圈显示了不允许用户做的行为。
圆圈内部或圆圈下面的图像显示了不允许用户做的特定行为。

彩色背景上的符号轮廓显示了用户应该遵循的指示。
它可能包含显示特定指示的图像。

本手册中的屏幕显示样例

为改进产品之便，我们有权对本手册中的屏幕显示样例进行修改，恕不事先通知。
如果实际显示的屏幕与本手册中的屏幕显示样例不同，那么请遵循实际显示的屏幕并参考您正在使用的扫描仪应用程序的用户手册而进行操作。
而且，本手册中的屏幕显示样例是针对FUJITSU TWAIN3扫描仪驱动程序，ScandAll 21

图像捕获应用软件，富士通 ISIS扫描仪驱动程序， Adobe Acrobat 以及 QuickScan™ 图像捕获应用软件而言的。

关于维护

禁止用户自行维修扫描仪。
请联系您购买扫描仪的商店或经富士通授权的图像扫描仪经销商，他们将为您的产品提供维修。

■ 增强安全性的预防措施

⚠警告

下面的内容介绍了本手册描述的重要警告。

不要用湿手接触交流电源线。

请不要用湿手插拔电源插头。湿手可能导致电击事故。

不要损坏交流电源线。

损坏交流电源线可能导致火灾或电击事故。
不要在交流电源线上放置较重的物体，也不要对其进行拉、用力弯曲、拧或随意的改动。

而且，请不要使用损坏的交流电源线或电源插头，并且当电源插座的插孔损坏的时候，也不要使用它们。

仅使用指定的交流电源线或延长线。

仅使用指定的交流电源线或延长线。使用其它电源线可能导致漏电或设备故障。

仅在指定的电压下使用本产品，而且也不要把它连接到多用插头上。

仅在指定的电压下使用本产品。不合适的电源可能引发火灾或漏电事故的发生。
而且,请不要把它连接到多用插座上。

擦掉电源插头上的所有灰尘。

用一块柔软而干燥的布子把电源插头金属部分和电源插座金属插插孔上的灰尘全部擦掉。积累的灰尘可能引起火灾或电击事故。

请不要把本产品安置在有油烟、蒸气、潮湿或灰尘浓度高的地方。

请不要把本产品安置在有油烟、蒸气、潮湿或灰尘浓度高的地方。这么做可能引起火灾或电击事故。如设备冒烟或反常气味等现象。

如果您闻到反常的气味，请不要使用本产品。

如果您感觉到设备出现过热或探测到其它诸如冒烟、发出反常气味或发出反常噪音等故障时，请立即按下电源开关以切断扫描仪电源，然后拔掉它的电源插头。
要确保烟已经散尽，然后请您与购买扫描仪的商店或经富士通授权的扫描仪服务提供商联系。

假如扫描仪已损坏，请把电源关闭。

如果扫描仪由于某种原因被损坏，在与授权的机构联系之前，请关闭扫描仪的电源，并把电源线拔掉。

不允许液体进入扫描仪的内部。

禁止把金属物体插入或掉进扫描仪中。
禁止扫描湿的文档或带有纸钉的文档。
禁止把水泼溅到扫描仪上，必须保持扫描仪干燥。

如果外界物质（例如水，小的金属物体，其它液体等）进入扫描仪内部，请立即关闭电源并把电源插头从插座中拔出。然后请与您的扫描仪经销商或售后服务中心进行联系。
在家中，如果小孩子在扫描仪附近，请特别注意这条警告。

如果没有必要，请不要接触扫描仪的内部。

请不要拆卸或改动扫描仪。扫描仪的内部有高压元件。如果接触到这样的元件，可能会引起火灾或电击事故。

⚠警示

下面的内容介绍了本手册中描述的重要警示信息。

请不要把扫描仪安放在不平稳的表面上。

要把扫描仪放置在一个使它的任何部分都不能悬空的桌面上。而且，要确保扫描仪放置在一个平坦而水平的平面上。

请不要把扫描仪放置在不稳定的平面上。要把扫描仪安放在一个水平的不会晃动的表面上，以避免扫描仪倾斜。

扫描仪应安装在能支撑扫描仪和其它设备重量的坚固表面。

牢固地插好电源插头。

要尽可能牢靠地把电源插头插到电源插座中。

请不要堵塞通风口。

请不要堵塞通风口。如果通风口被堵塞，那么设备内部将会过热，就可能导致火灾或故障的发生。

请不要在扫描仪上放置重物或踩它。

不要在扫描仪上放置重物或使用扫描仪的上表面干其它的工作。这些不恰当的工作会引起意外伤害。

在搬动扫描仪之前，要先把电源插头从电源插座中拔出来。

请不要在电源线和接口线处于连接的状态下搬动扫描仪，因为这么做可能损坏这些线缆，引发火灾、电击或伤害事故。在搬动扫描仪之前，一定要把电源插头从电源插座中拔出来，并断开连接器的数据线。而且，要确保地板上没有障碍物。

将扫描仪从寒冷的地方移到温暖的室内，请不要马上使用扫描仪。

将扫描仪从寒冷的地方移到温暖的室内，请不要马上使用该设备。这样可能引起凝结水珠，从而导致扫描仪错误。在您使用以前，请将设备干燥1至2小时。

防止静电，保护扫描仪。

安放扫描仪的位置要远离强磁场和其它噪声源。而且，要保护扫描仪防止静电，因为静电可能导致扫描仪故障。

请不要在扫描仪附近使用喷雾剂。

请不要使用喷雾剂来清洁扫描。喷雾剂中的空气流可能使污垢和灰尘进入到扫描仪中，从而扫描仪故障和失效。

当扫描仪正在运行时，避免接触它。

当扫描仪正在运行时，要避免与它的任何接触，以避免可能的伤害。

当扫描仪长期不用时，要把电源插头从电源插座中拔出来。

当扫描仪长期不用时，为安全起见，应把电源插头从电源插座中拔出来。

请不要把扫描仪安放在阳光直射的地方。

请不要把扫描仪安放在阳光可以直射到的或地方或发热设备的附件。那么会使扫描仪内部积累热量导致其温度升高，从而可能引发火灾或扫描仪故障。请把扫描仪放置在通风良好的地方。

请不要独自试图抬起和搬动扫描仪。

这款扫描仪很重 (77.2lbs/35kg)。当您搬运它时，要确保有其它人的帮助。

在移动扫描仪之前，请确认运输安全锁及ADF安全锁螺丝处于锁定状态。

在移动扫描仪之前，请确认运输安全锁及ADF安全锁螺丝处于锁定状态，以防止扫描仪损害。

第一章　准备扫描仪

1.1 检查扫描仪包装中的内容 1-2
1.2 部件名称和功能 1-2
1.3 操作面板的功能 1-3

1.1 检查扫描仪包装中的内容

当您打开扫描仪的包装时，请确认包装中包括了所有列表中的部件。

如果丢失或缺少了任何部件，请联系您的销售代表。
请仔细保留好扫描仪及附件。

1.2 部件的名称和功能

本章介绍了部件的名称和它们的功能。

• 正面（平板部件打开状态）

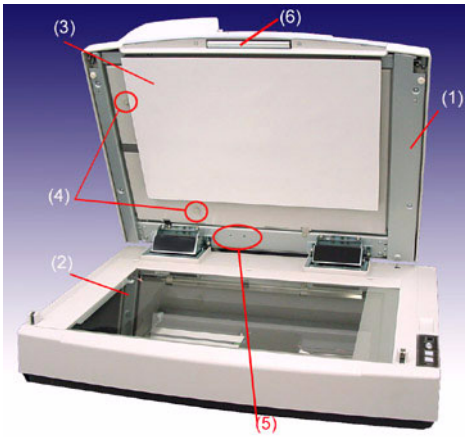

表 1.

序号	名称	功能
1	文档盖板	它可以把要扫描的文档固定在读取位置上.
2	文档托板	对于使用平板扫描的文档，请将文档放在这里。
3	文档固定垫板	通过将文档压在文档托板上，对文档进行固定。
4	ADF螺钉锁	用于对ADF进行固定。在运输过程中对 ADF进行保护。

表 1 .

序号	名称	功能
5	螺钉放置孔	ADF解锁后，放置ADF螺钉锁的位置。
6	手柄	用于打开/关闭文档盖板。

• 正面

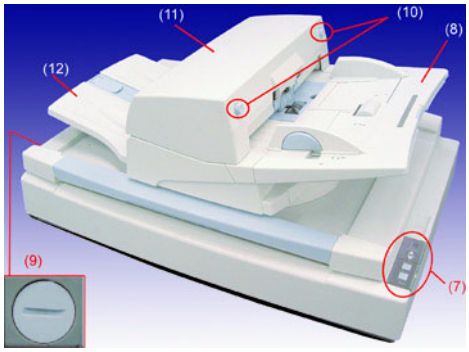

表 2

序号	名称	功能
7	操作面板	面板由一个功能序号显示，四个按钮和一个LED组成。
8	ADF送纸斜槽	对于使用ADF扫描的文档，请将文档放在这里，并调节侧面导板适应纸张宽度。
9	运输锁	为了避免在运输过程中的损害，用于固定平板传送单元。
10	ADF 按钮	请按此按钮打开ADF。
11	ADF（自动送纸器）	通过读取位置自动地传送文档。 根据需求，此单元可以通过旋转和滑动设置三个方向。
12	叠纸器	扫描过的文档从ADF弹出后放在此托盘上。其高度可以改变。

- **背面**

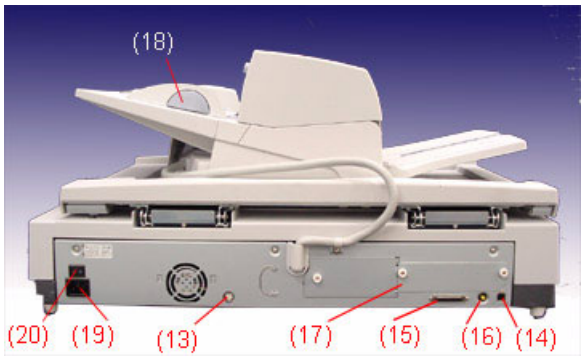

表 3.

序号	名称	功能
13	扩展连接器	可选部件的连接端口。
14	USB端口连接器	用于与连接PC的USB电缆连接。
15	SCSI端口连接器	用于与连接PC的SCSI电缆连接。
16	SCSI ID开关	用于设置SCSI ID(出厂设置为ID=5)。
17	第三方插槽(可选插槽)	选件板的插槽。
18	侧导板按钮	用于调整侧导板。
19	电源插口	用于连接电源线。
20	电源开关	用于打开/关闭扫描仪。

- ADF

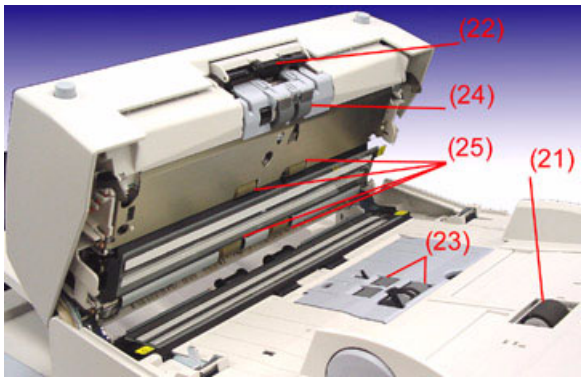

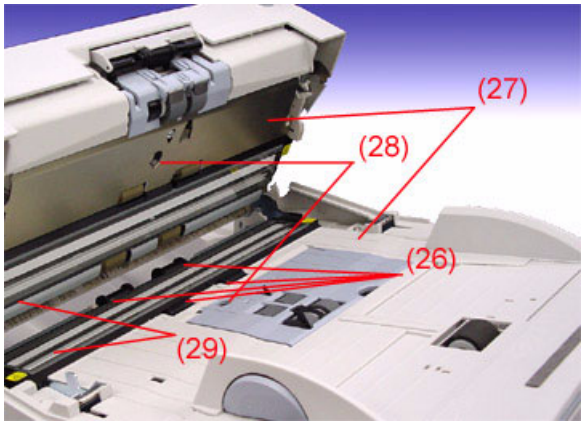

表 4.

序号	名称
21	送纸斜槽辊
22	抓纸臂
23	抓纸辊装置
24	制动辊
25	送纸辊
26	塑料辊
27	导板
28	超声波感应器
29	玻璃

1.3 操作面板的功能

操作面板位于扫描仪的右侧。面板由功能序号显示，按钮和LED组成。

可以根据您的语言，更改操作面板上覆盖的薄膜。

表 5.

名称		功能
功能序号显示		显示指定功能的序号和错误状态。
按钮	功能	通过发送按钮更改激活的功能。
	发送按钮	启动链接的应用程序。
	扫描	
LED	电源	打开扫描仪时灯亮。

想要获得详细信息，请参照使用手册光盘中提供的 "FUJITSU TWAIN32 扫描仪用户手册"和安装光盘中提供的"fi-5750C操作指南"。

显示的功能序号的含义

功能序号的含义如下所示：

- 8
  在打开扫描仪时，会闪一次。
- P
  表示扫描仪已经打开，并且正在进行初始化。
- 0
  表示将会很快完成初始化。
- 1
  表示已经成功完成初始化。

  此状态表示扫描仪已经准备好。
- U
  表示扫描仪在初始化或扫描文档的过程中，发生了一个临时错误(用户可以自行解决)。

  "U" 和一个错误代码 (0, 1, 2, 4) 交替显示。

  返回扫描仪待机状态("1")，请在错误发生时按 "扫描" 或"发送 " 按钮 。
- E
  表示扫描仪在初始化或扫描文档的过程中，发生了一个设备警告(用户不能自行解决)。

  "E" 和一个"警告代码"(数字或字母)交替显示。
  返回扫描仪待机状态 ("1")，请在警告发生时按 "扫描" 或"发送 "按钮 。
  如果发生此警告，请关闭扫描仪后再打开。
  如果在打开扫描仪电源后，依然显示此警告，请联系授权的富士通扫描仪服务提供商。

第二章　安装扫描仪

2.1 安装扫描仪 2-2
2.2 将扫描仪连接到PC 2-2
2.3 安装扫描仪应用程序 2-4

2.1 安装扫描仪

1. 将扫描仪放到其安装位置。

想要获得扫描仪的尺寸和所需安装空间的详细信息，请参照"fi-5750C操作指南" 中的 "10 扫描仪规格" 。

2. 解开运输锁。

将扫描仪放到安装位置后，
将运输锁旋转到打开（解锁）的位置。

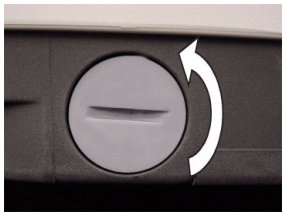

水平位置：锁定
垂直位置：解锁

3. 取出ADF锁定螺钉。

将扫描仪放到安装位置后，取出ADF锁定螺钉，并将其放到螺钉放置孔中。

想要获得更多关于ADF定位的信息请参照 第九页的"附录4 ADF位置的设置 " 。

4. 设置ADF送纸斜槽。

握住ADF送纸斜槽，并将其插片插到如下图所示的ADF的背面，使导板面向上。

5. 设置叠纸器。

将叠纸器安装到扫描仪上，请将凸起与扫描仪上的孔对齐。
可以在下述两个位置固定叠纸器：上面的位置或下面的位置。

6. 连接电源线。

注意 仅能使用扫描仪包装内的交流电源线。

7. 将电源线连接到电源插口。

2.2 将扫描仪连接到PC

当运行 Windows 95和/或 Windows NT 4.0 操作系统时，请使用SCSI接口的电缆将扫描仪连接到PC。
当运行Windows 98，Windows Me，Windows

2000和/或Windows XP操作系统时，请使用SCSI接口或USB接口的电缆将扫描仪连接到PC。

注意

不要同时使用USB和SCSI接口电缆进行连接。
在 Windows 95和/或WindowsNT 4.0 操作系统下，无法使用USB接口。

连接USB电缆

1. **请将USB电缆连接到扫描仪。**

   将USB电缆连接到扫描仪USB接口上。

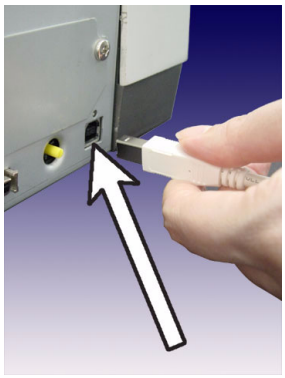

2. **将USB电缆的另一头连接到PC。**

3. **打开扫描仪电源。**

4. **打开PC电源。**

注意

请使用扫描仪附带的USB接口电缆。
使用劣质USB电缆的操作是无法得到保证的。
与USB hub连接时，请确认与距PC最近的hub（第一级）连接。
如果扫描仪与USB hub的连接超过两级，扫描仪可能不能正常操作。

连接SCSI电缆

利用SCSI接口使用扫描仪时，需要购买合适的SCSI电缆和SCSI卡。

- SCSI电缆

  SCSI电缆需要适合50针half pitch 连接器和PC上的SCSI卡连接器。

- SCSI 卡

  请使用下述网站建议的SCSI卡：
  http://imagescanner.fujitsu.com/

注意

与SCSI接口的电缆连接时，请确认先连接SCSI电缆，然后打开扫描仪和PC。

在SCSI链上，连接的扫描仪作为终端设备。

1. **将SCSI电缆连接到扫描仪。**

   将SCSI电缆连接到扫描仪的SCSI接口上，并请确认连接的稳固性。

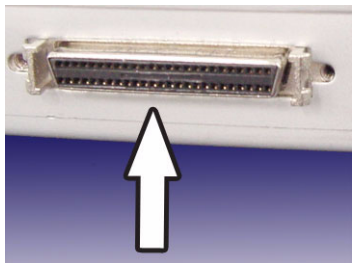

2. **将电缆的另一端连接到PC。**

提示

对于设置扫描仪的 SCSI ID，请参照下一节。

设置SCSI ID

扫描仪SCSI ID 的出厂设置为 "ID 5"。
如果另外一台设备的SCSI ID 的设置与扫描仪相同扫描仪或那台设备的SCSI ID。

改变 SCSI ID请参照下述步骤。

1. **关闭扫描仪电源。**

2. **设置**SCSI ID。

   使用扫描仪背面的SCSI ID开关对设备地址进行设置。

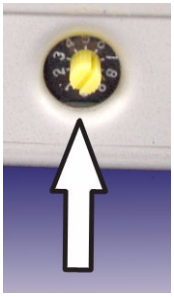

表 1.

序号	描述
0 - 7	可以设置的 ID.
8, 9	用于出厂缺省值。(SCSI ID=5).

3. **打开扫描仪电源。**

   打开扫描仪电源时，在第二步设置的SCSI ID生效。

4. **打开PC。**

2.3 安装扫描仪应用程序

使用此扫描仪扫描文档时，扫描仪驱动程序和图像捕获应用软件（在此之后称为"应用程序"）必须安装在PC上。

扫描仪驱动程序 ：
FUJITSU TWAIN 32扫描仪驱动程序
FUJITSU ISIS扫描仪驱动程序

应用程序：
ScandAll 21 (对于 TWAIN)
QuickScan Pro (对于 ISIS)

2.3.1 对于FUJITSU TWAIN 32 扫描仪驱动程序

准备工作

安装应用程序之前，请确认下列项目：

- 保证安装光盘在手边。
- 请确认扫描仪是否正确连接到PC。
- 如果已经安装了旧版本的FUJITSU TWA IN 32 驱动程序，请在安装新版本之前卸载旧版本驱动。
- 有两种类型的FUJITSU TWAIN 32 驱动程序，根据计算机操作系统(OS)，将会自动地安装最适合的驱动程序。
  - 对于 Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP: FUJITSU TWAIN32 V9
  - 对于 Windows 95 and Windows NT 4.0: FUJITSU TWAIN32 V8
- 当使用Windows 95或 Windows NT 4.0：需要AS PI Manager 4.01 或更新的版本(通常随SCSI卡提供)。

想要获得与扫描仪连接的详细信息，请参照本手册第二页的 "2.1 安装扫描仪"。

想要卸载 [Scanner Utility for Microsoft Windows]，可在控制面板中的[添加/删除程序]中进行卸载。

安装FUJITSU TWAIN32 扫描仪驱动程序

本节使用的是Windows XP 的屏幕拷贝。根据您使用的操作系统的不同，窗口可能会有轻微的区别。

1. 打开扫描仪电源。

2. 打开PC电源并登录到 Windows。

当使用 Windows NT 4.0, Windows 2000 或 Windows XP操作系统时，请使用有"Administrator" 权限(PC的系统管理员的权限)的用户登录。

扫描仪可能会自动地被检测到。
如果这样，将显示[发现新硬件]向导（或[添加/删除硬件]向导）的对话框。
请按[取消]关闭向导窗口。

3. 将安装光盘插入光驱。

将会显示 <SETUP DISK START UP SCREEN> 。

当PC的 "Autoplay"的设置为关闭时，不会显示此屏幕。
请通过"浏览器"或"我的电脑"直接运行安装光盘上的"Install.exe".

4. 请按 [Install Products]。

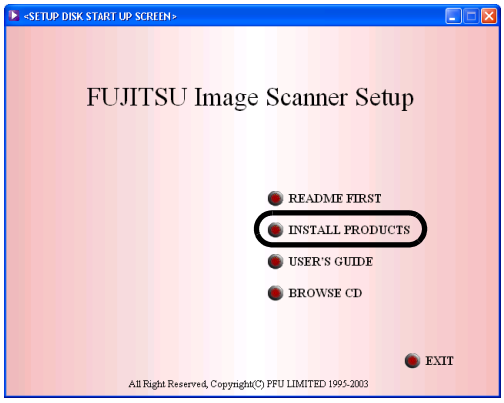

5. 在窗口下页请按 [TWAIN Driver]。

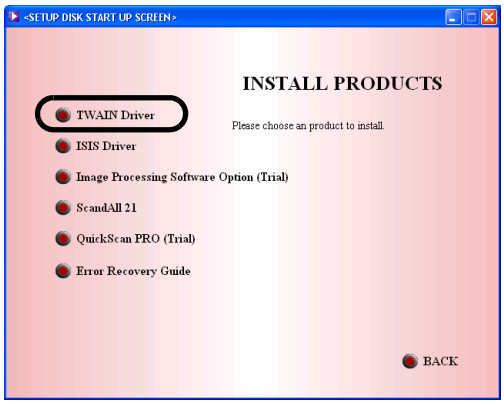

6. 在窗口显示错误恢复向导的安装。

错误恢复向导是一个软件，在扫描仪发生错误时，显示疑难解答的信息。
尽管如果不安装此软件，扫描仪的性能也不会受到影响。但是我们还是建议您安装此软件。

当您在安装错误恢复向导时选择了 [Yes] 时，就会显示[Choose Setup Language]窗口。
请选择一种语言，并根据窗口的指示继续安装。错误恢复向导将在安装完成后自动启动。请等待，直到TWAIN驱动程序的安装自动启动。

7. **通过 [Choose Setup Language]窗口选择一种安装语言，并按[OK]。**

8. **根据随后的窗口向导安装应用程序。**

9. **显示 [InstallShield Wiizard Complete] 窗口时，请按[Finish]。**

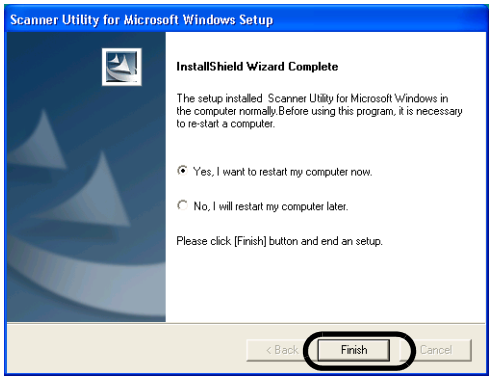

10. **计算机重新启动，并检测到扫描仪。**

请不要将安装光盘从光驱中取出，直到PC完全重新启动。

注意

根据操作系统不同，必须进行下述操作。

对于 Windows 98:
当Windows 98出现插入光盘的请求时，将安装光盘插入光驱并按[OK] 按钮。

对于 Windows 2000:
出现 [未找到数字签名]时，请按[Yes]。

对于 Windows XP

1. 当[发现新硬件]对话框出现时，请确认安装光盘在光驱中，然后按[下一步]按钮。
2. [硬件安装]窗口中显示任何警告时，请按[继续安装]按钮。
3. 请按[完成]按钮。

现在扫描仪的驱动程序已经安装完毕。

注意

为了确认安装是否已经成功完成，可通过遵循TWAIN 标准的应用程序，如ScandAll 21，执行扫描操作。

安装 ScandAll 21

ScandAll 21是一个图像软件，遵循TWAIN标准。
通过FUJITSU TWAIN 32 扫描仪驱动程序，可以捕捉扫描的图像数据。

注意

当使用Windows NT 4.0, Windows 2000 和/或 Windows XP时，请使用"Administrator"权限(PC的系统管理员权限)。

1. **在光驱中插入安装光盘。**

显示 <SETUP DISK STARTUP SCREEN> 屏幕。

2. **请按 [Install Products]。**

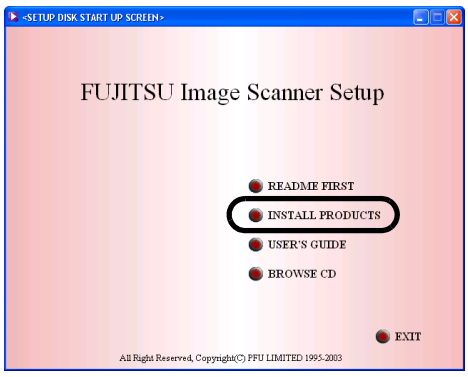

3. **请按** [ScandAll 21]。

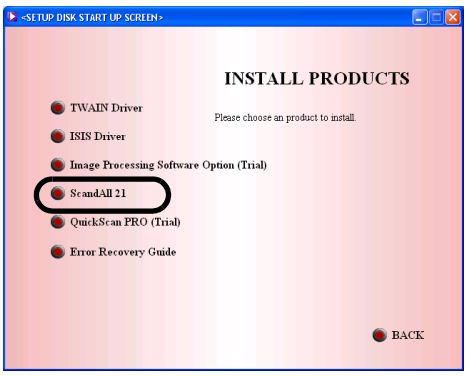

4. **通过** <Choose Setup Language>**菜单，选择合适的语言，并按**[OK]**按钮。**

5. **根据屏幕接下来显示的向导，安装应用程序。**

6. **当显示**[InstallShield Wizar Completed] **屏幕时，按**[Finish]**按钮。**

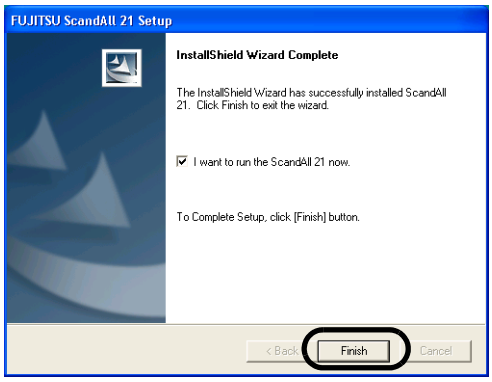

注意

为了完成安装，可能需要重新启动计算机。根据显示的向导进行安装。

确认安装

1. **将文档放到ADF送纸斜槽。**

对于文档纸张的装载，请参照"fi-5750C 操作指南"中的2.4"扫描文档"。

2. **启动**ScandAll 21。

从 [开始]菜单，选择[程序]-[Scanner Utility for Microsoft Windows]-[ScandAll 21]。

3. **指定使用的扫描仪。**

从[Scan] 菜单中选择 [Select Source]。

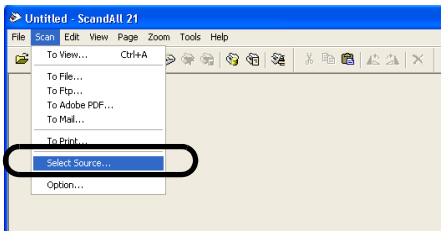

4. **在显示的对话框中，请选择** [FUJITSUfi-5750Cdj] **或** [FUJITSU TWAIN32] **，然后按**[Select]**按钮。**

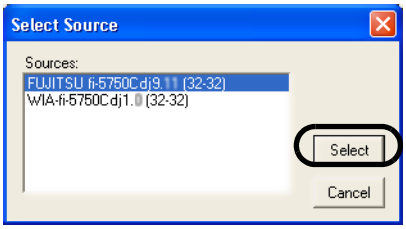

提示

- 对于 Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP 请选择 ：
  [FUJITSUfi-5750Cdj]
- 对于 Windows 95, Windows NT 4.0:
  [FUJITSU TWAIN32]

5. **从** [scan] **菜单中选择**[To View]。

6. **在[TWAIN driver]窗口设置扫描分辨率、文档尺寸等，并按[Scan]按钮。**

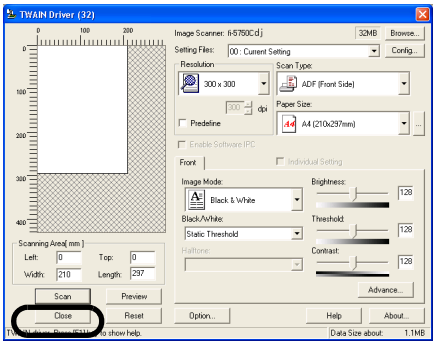

提示

想要获得[TWAIN driver]的详细信息，请参照随安装光盘提供的"FUJITSU TWAIN32 扫描仪驱动程序用户手册"。

7. **扫描的文档及其图像将会显示在**ScandAll 21 **的屏幕上。**

如果扫描过程没有发生任何问题，就表示安装成功完成。

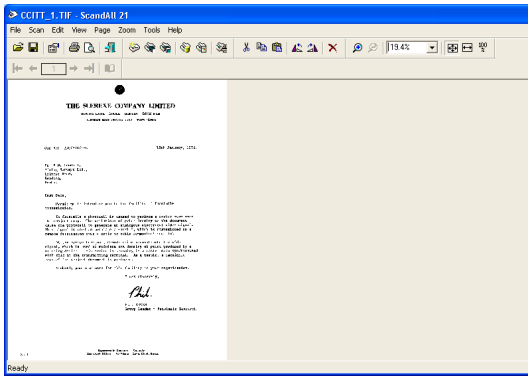

想要获得不同扫描类型的详细信息，
请参照用户手册光盘上提供的 "fi-5750C 用户手册 "。

2.3.2 对于ISIS 扫描仪驱动程序

准备工作

安装ISIS驱动程序之前，请确认下列项目：

- 设定光盘。
- 确认扫描仪是否与PC正确连接。

提示

关于扫描仪与PC的连接，请参照本手册第二页的 "2.1 安装扫描仪" 。

安装富士通ISIS扫描仪驱动程序

1. **打开扫描仪。**

2. **打开PC并登录到**Windows。

注意

当使用 Windows NT 4.0, Windows 2000 和/或Windows XP操作系统时，请使用有"Administrator"权限(PC的系统管理员的权限)的用户登录。

提示

在此手册中，使用的是Windows XP
根据您使用的操作系统的不同，窗口可能会有轻微的区别。
扫描仪会自动地被检测到，可能会显示 "检测到新硬件的向导"或"添加新硬件向导"。请按[取消]按钮关闭向导屏幕。

(* 根据操作系统不同，此屏幕可能会有细微的不同。)

3. **将安装光盘插入光驱。**

显示 <SETUP DISK STARTUP SCREEN> 对话框。

注意

当PC关闭 "Autoplay"的功能时，此屏幕可能不会显示。
在这种情况下，可使用浏览器或"我的电脑"直接运行"Install.exe　　"。

4. **请按［Install Products］。**

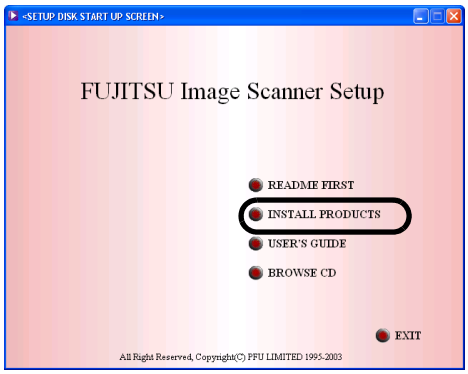

5. **请按［ISIS Driver］。**

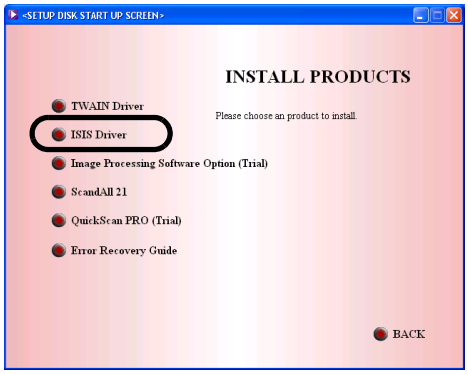

6. **在窗口显示错误恢复向导的安装。**

错误恢复向导是一个软件，在扫描仪发生错误时，显示疑难解答的信息。
尽管如果不安装此软件，扫描仪的性能也不会受到影响。但是我们还是建议您安装此软件。

注意

当您在安装错误恢复向导时选择了 [Yes] 时，就会显示[Choose Setup Language]窗口。
请选择一种语言，并根据窗口的指示继续安装。错误恢复向导将在安装完成后自动启动。请等待，直到ISIS 驱动程序的安装自动启动。

7. **在 <Choose Setup Language> 窗口选择合适的安装语言，并按[OK]。**

8. **根据窗口提示继续进行安装。**

9. **显示[InstallShield Wizard Completed]时，按［Finish］。**

10. **系统重新启动后，将会检测到扫描仪。**

直到PC完全重新启动后，再取出安装光盘。

注意

根据操作系统不同，必须进行下述操作。

对于 Windows 98:
当 Windows 98显示插入光盘的请求时，请将光盘插入光驱并按[OK]按钮。

对于 Windows 2000:
出现[未找到数字签名]时，请按[Yes].

对于 Windows XP:

1. 当[发现新硬件]对话框出现时，请确认安装光盘在光驱中，然后按[下一步]按钮。
2. [硬件安装]窗口中显示任何警告时，请按[继续安装]按钮。
3. 请按[完成]按钮。

现在，扫描仪的驱动程序的安装已经完成。

安装QuickScan Pro（试用版）

"QuickScan Pro" 是遵循ISIS 标准的图像软件。

使用富士通ISIS扫描仪驱动程序可以捕获从扫描仪读取的图像数据。

注意

当使用Windows NT 4.0, Windows 2000 和/或Windows XP操作系统时，请使用有 "Administrator" 权限（PC的系统管理员的权限)的用户登录。

1. **将安装光盘插入光驱。**

   显示 <SETUP DISK STARTUP SCREEN> 对话框。

2. **请按[**Install Products**]。**

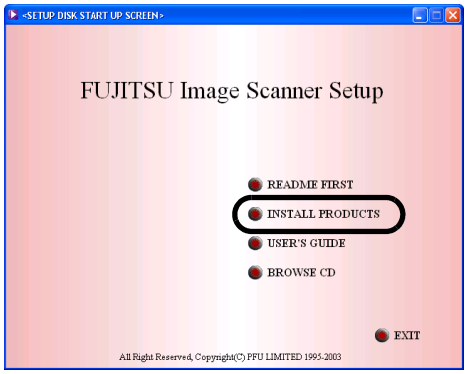

3. **在下面的屏幕上，请按[**QuickScan PRO (trial)**] 按钮。**

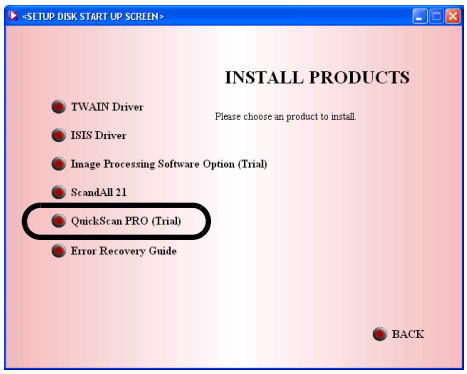

4. **根据窗口提示继续安装应用程序。**

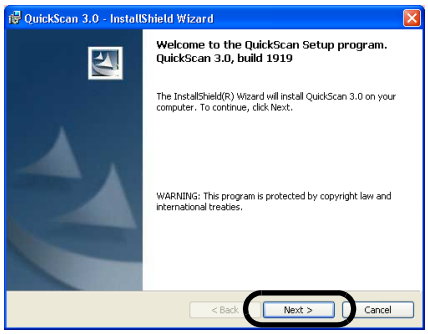

5. **请输入请求的信息，并按[**Next**]按钮。**

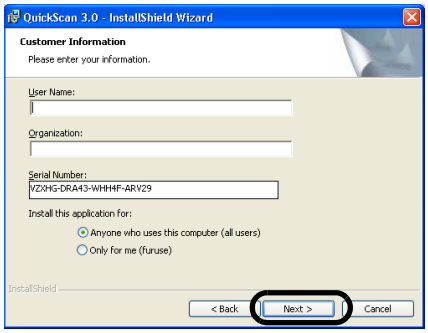

注意

安装光盘附带的QuickScan Pro软件，是试用版本。有30次的运行次数限制。如果想无限制地使用此软件，您需要购买。安装和使用此测试版本时，请使用显示的序列号。
关于QuickScan的操作，请参照 "Overview of QuickScan "或"Quick Scan Help "。
请按[开始]，[程序]，接着依次按[QuickScan]，并选择需要参考的文件。

6. **根据窗口提示继续安装应用程序。**

确认安装

请按照下述程序，确认扫描仪是否运行正常。

1. **在扫描仪上加载文档。**

   对于文档的加载，请参照"fi-5750C操作指南"文档中的第二章"基本扫描操作"。

2. **启动**QuickScan Pro。

   请按次序选择[开始]，[程序]，[QuickScan]，并点击[QuickScan]。

3. **在菜单中选择**[Scan]，[Select Scanner...]。

   选择Fujitsu fi-5750C，并按 [OK]按钮。

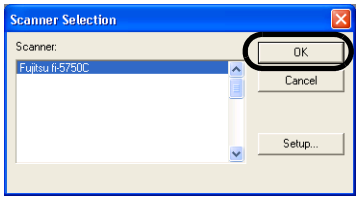

4. **在**[Scan] **菜单中选择** [Preview Setting...]。**设置读取分辨率和文档尺寸，并按**[OK]**按钮。**

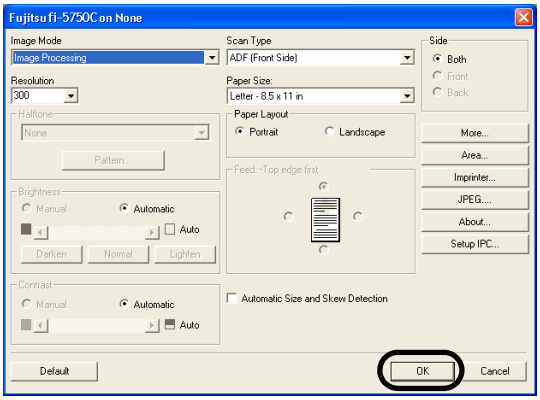

5. **从**[Scan]**菜单选择**[Preview Scan]，**启动扫描。**

   如果扫描过程没有发生任何问题，就表示安装成功完成。

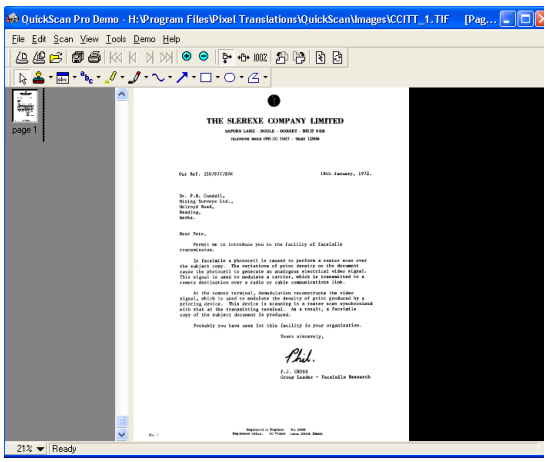

请参照"QuickScan Overview" 或"QuickScan Help" 获取关于QuickScan™功能和操作的信息。
请从[开始]菜单点击[程序]- [QuickScan]并点击相关文件。

2.3.3 安装其它应用程序

安装错误恢复向导

如果未随驱动程序一起安装错误恢复向导，请根据下述步骤单独进行安装。

当错误恢复向导安装在PC上时，在扫描仪发生错误时，显示疑难解答的信息。

1. **将安装光盘插入光驱。**

   将会显示 <SETUP DISK STARTUP SCREEN>。

2. **请按**[Install Products]。

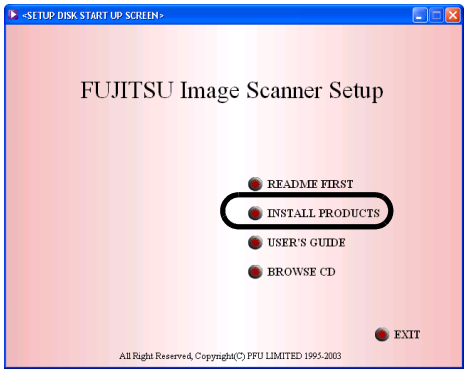

3. **在下面的屏幕上请按**［Error RecoveryGuide]。

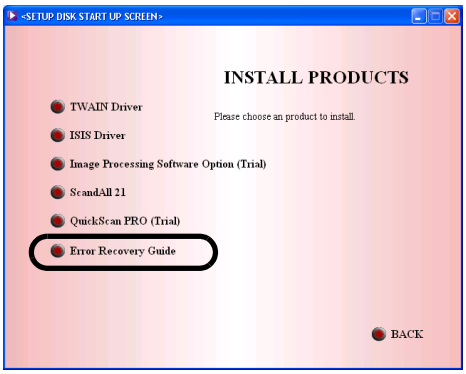

4. **在**<Choose Setup Language>**选择安装语言，并按**［OK]。

5. **根据窗口提示继续安装应用程序。**

6. **显示**[InstallShield Wizard Completed]**时，请按**[Finish]。

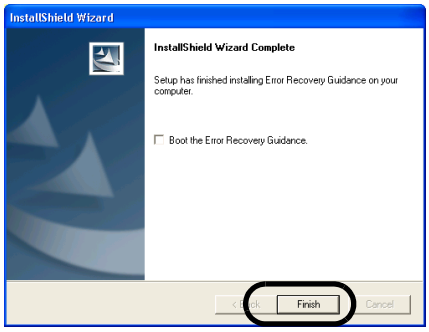

安装图像处理软件的选件（试用版 ）

对于图像处理软件的选件（试用版）的安装，请参照"图像处理软件的选件用户手册"。

安装 Adobe Acrobat

从随扫描仪提供的 "Adobe Acrobat 6.0 CD-ROM"光盘上安装Adobe Acrobat 。

注意

Adobe Acrobat 6.0 的标准版是不被下述系统支持的。Microsoft Windows 95, Microsoft Windows NT4.0, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Me. (除了Microsoft Windows 98 Second Edition.)
为了通过富士通扫描仪使用Acrobat 6.0, FUJITSU TWAIN32 扫描仪驱动程序的版本必须为8.11.32 或更新，或者9.11.32 或更新。

提示

需要使用Adobe Acrobat显示存储在光盘上的用户手册。
* 如果Adobe Acrobat 6.0已经安装在PC上，就不需要安装。

1. 将 Adobe Acrobat 6.0 的安装光盘插入光驱。

自动识别光盘并显示"Adobe Acrobat6.0 Auto Play" 的屏幕。

注意

当PC的"Autoplay"设置关闭时，
<Adobe Acrobat 6.0 AutoPlay> 屏幕可能不会显示。
在这种情况下，可使用浏览器或"我的电脑"直接运行光盘上的"AutoPlay.exe"。

2. **当显示下述屏幕时，请按[Install]按钮。**
然后请按 [Install Acrobat 6.0 Standard] 按钮。

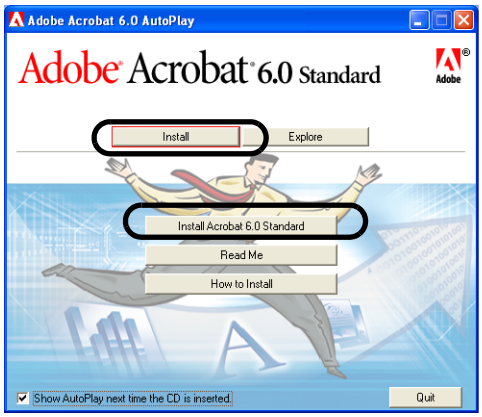

3. **当显示下述屏幕时，请按 [Next] 按钮。**

开始安装并显示安装屏幕。

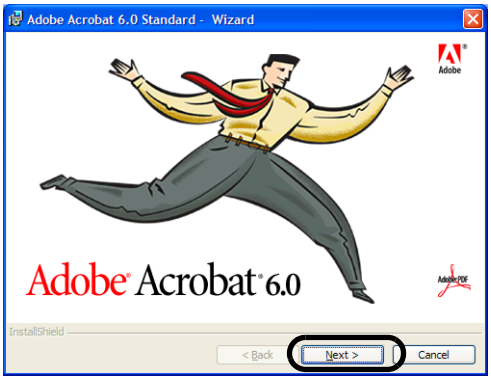

4. **显示安装屏幕后，根据屏幕提示进行安装。**

提示

想要获得关于Adobe Acrobat 6.0 安装的更多信息，请阅读在操作二中显示的"Read me"文件。
想要获得关于Adobe Acrobat 6.0 操作的信息, 请参照"Adobe Acrobat 6.0 help".

注意

Adobe产品的技术支持和用户注册

想要获得详细信息，请参照 Adobe Acrobat6.0 标准版光盘上的[Customer Support]文件夹中存储的技术支持信息。（注意，对于此捆绑产品，不含免费的人工技术支持。）

附录

附录一　疑难解答 AP-2
附录二　日常维护 AP-6
附录三　更换耗材 AP-8
附录四　设置ADF的状态 AP-9

附录 1　疑难解答

在您请求维修服务以前，请检查以下项目。如果在执行以下解决办法之后，问题仍然存在，请您与购买扫描仪的经销商或经富士通授权的扫描仪服务提供商联系。

疑难解答清单

表 1.

症状	检查项目	解决办法
无法打开扫描仪	电源是否打开？	打开电源开关。
	电源线连接是否正确？	正确连接电源线。
		断开扫描仪的电源线，然后重新连接。如果还不能解决问题，请您与购买扫描仪的经销商或经富士通授权的扫描仪服务提供商联系。
	Windows是否正常启动？	在Windows完全启动以后，再打开电源。
	运输安全锁是否打开？	打开运输安全锁。
无法进行扫描	在ADF送纸斜面上是否正确地导入文档？	在ADF 送纸斜面上正确地导入文档。
	ADF送纸器是否完全关闭？	完全关闭ADF送纸器。
	USB或SCSI连接线是否正确连接？	正确连接相应的连接线。(当使用USB hub时，请检查hub的电源。)
	SCSI ID设置是否正确？ (当使用SCSI接口时)	利用扫描仪后部的SCSI ID开关正确地设置SCSI ID。
	功能序号显示屏是否显示错误或报警信息？	当功能序号显示屏显示错误或报警信息时，请参见《fi-5750C 操作指南》的第六章“ 疑难解答”。
	关闭扫描仪后，再打开扫描仪是否仍然显示报警状态？	关闭扫描仪后，再打开扫描仪。 如果还不能排除报警状态，请您与购买扫描仪的经销商或经富士通授权的扫描仪服务提供商联系。
在扫描的图片中有垂直线	(当使用平板扫描时) 在平板玻璃及文档压板上是否有污迹？	按照《fi-5750C 操作指南》中"4.3 清洁平板扫描"清洁在平板玻璃及文档压板上的污迹。
	(当使用ADF扫描时) ADF内的玻璃是否有污迹？	按照《fi-5750C 操作指南》中"4.2 清洁ADF扫描"清洁玻璃上的污迹。
扫描的图像变形扭曲	(当使用平板扫描时) 在平板玻璃及文档压板上是否有污迹？	按照《fi-5750C操作指南》中"4.3 清洁平板扫描"清洁在平板玻璃及文档压板上的污迹。
	(当使用平板扫描时) 在文档压板上是否有污迹？	正确安装文档压板。
	(当使用ADF 扫描时) 在扫描过程中，是否按压ADF盖或重物放在了ADF上？	在扫描过程中，不要按压ADF盖或将重物放在ADF上
	(当使用ADF 扫描时) 在扫描过程中，是否有物体导致扫描仪振动？	在扫描过程中，不允许有任何物体导致扫描仪振动。

表 1.

症状	检查项目	解决办法
扫描的图像变形扭曲	是否正确导入文档？	正确导入文档。
扫描的图像质量不令人满意	(当使用平板扫描时) 在文档压板上是否有污迹？	正确安装文档压板。
	(当使用ADF扫描时) ADF内的玻璃是否有污迹？	按照《fi-5750C 操作指南》中"4.2 清洁ADF扫描"清洁玻璃上的污迹。
经常双页送纸	文档是否符合在《fi-5750C 操作指南》的第八章“ ADF扫描的文档规格 ”中关于文档质量与双页送纸的条件？	使用符合在《fi-5750C 操作指南》的第八章“ ADF扫描的文档规格 ”中关于文档质量与双面送纸的条件的文档。
	在ADF送纸板上文档放置是否合适？	在扫描以前，先将文档纸张成扇形散开。将文档纸张堆叠整齐，放在在ADF送纸板上。若要了解详细资料，请参见《fi-5750C 操作指南》的第二章“ 扫描仪基本操作 ”。
	文档纸张堆叠是否太厚？ 如：20mm？(A4纸) 10mm？(A3纸)	减少文档纸张的数量，厚度应小于20mm(A4纸)或10mm (A3纸)。
	制动辊是否有污迹？	清洁制动辊。 若要了解详细资料，请参见《fi-5750C 操作指南》的第四章“ 设备的日常维护 ”。
	制动辊是否损坏？	更换制动辊。若要了解详细资料，请参见《fi-5750C 操作指南》的第五章“ 更换耗材 ”。
文档不能送入ADF (频繁发生送纸错误或卡纸)	文档是否符合在《fi-5750C 操作指南》的第八章“ ADF扫描的文档规格 ”中关于文档质量与双页送纸的条件？	使用符合在《fi-5750 C操作指南》的第八章“ ADF 扫描的文档规格 ”中关于文档质量与双面送纸的条件的文档。
	抓纸辊组件是否有污迹？	清洁抓纸辊组件。若要了解详细资料，请参见《fi-5750C操作指南》的“ 4.2 清洁ADF扫描 ”。
	抓纸辊组件是否损坏？	更换抓纸辊组件。若要了解详细资料，请参见《fi-5750C操作指南》的“ 5.3更换抓纸辊组件 ”。
	在文档送纸处是否有纸张碎片？	清除文档送纸处的纸张碎片。
扫描的图像被拉长	送纸辊是否有污迹？	清洁送纸辊。若要了解详细资料，请参见《fi-5750C 操作指南》
	您是否调整了扫描比例？	对于Windows98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP操作系统，选择[控制面板]中的[扫描仪与图像设备]，点击[设置]，调整扫描比例。对于Windows95、Windows NT4.0操作系统，在任务栏中选择扫描仪控制中心按鼠标右键，选择[选项]，调整扫描比例。请参见《fi-5750C操作指南》的第七章“ 联机设置 ”，并通过软件操作面板(联机设置)调整偏移量。

表 1.

症状	检查项目	解决方法
在扫描图像的引导边缘有阴影	送纸辊是否有污迹？	清洁送纸辊。若要了解详细资料，请参见《fi-5750C操作指南》的第四章“设备的日常维护”。
	调整偏移量	对于Windows98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP操作系统，选择[控制面板]中的[扫描仪与图像设备]，调整[Sub-scan Setting]。 对于Windows95、Windows NT4.0操作系统，选择扫描仪控制中心按鼠标右键，选择[选项]-[Sub-scan Setting]，调整偏移量。请参见《fi-5750C操作指南》的第七章“联机设置”，并通过软件操作面板(联机设置)调整偏移量。

临时错误

表 2.

显示信息	含义
U0	确认运输安全锁已经打开。
U1	送纸错误。
U2	双页送纸错误。
U4	ADF盖处于打开状态。

以下显示解决每种临时错误的方法。

- "U0" 错误

  打开运输安全锁。
  打开运输安全锁，请参见本手册的“ 2.1 安装扫描仪 ”。

- "U1"错误

  取出卡纸。
  确认文档纸张符合扫描纸张的条件。
  请参见《fi-5750C 操作指南》的第六章“ 疑难解答 ”。

- "U2 " 错误

  取出卡纸。
  确认文档纸张符合扫描纸张的条件。
  请参见《fi-5750C 操作指南》的第八章“ ADF 扫描的文档规格 ”。

- "U4" 错误

  完全关闭ADF盖。
  若要了解详细资料，请参见《fi-5750C 操作指南》的第六章“ 疑难解答 ”。

设备 报警(持续错误)

当您遇到任何报警时，请先关闭扫描仪后，再打开扫描仪。如果功能序号显示屏仍然显示报警信息时，请您与购买扫描仪的经销商或经富士通授权的扫描仪服务提供商联系。

表 3.

显示信息	含义
E0	平板马达故障。
E1	光学错误（平板）。
E2	光学错误（ADF前部）。
E3	光学错误（ADF后部）。
E4	马达保险故障。
E5	灯保险故障。
E6	操作面板故障。
E7	EEPROM故障。
E8	SCSI 接口保险故障。
E9	图像内存故障。
Ec	内存故障
Ed	SCSI 接口控制器故障。
EF	背部开关故障。
E10	ROM故障。
E11	风扇故障。
E12	加热器故障。
E15	附加内存故障。
E16	选项控制板故障。
E18	传感器故障。
E19	LSI故障。
E1A	内部通讯故障。

关于错误校正指南

在您的计算机安装了本软件，当系统重新启动时,相应的窗口将出现。如果出现任何设备报警信息或暂时信息，本软件都将显示相应的信息，如：关于报警信息的错误名称及错误代码。记录相应信息，要了解关于疑难解答，请点击[详细]获取详细信息。

附录 2 日常维护

⚠ 警告

在扫描过程中，ADF内的玻璃会变热。

当您请洁扫描仪内部时，请您关闭电源，并从电源插座上拔掉电源插头，至少等待三分钟以后再进行清洁。

当您清洁送纸辊和塑料辊时，请您不要关闭扫描仪电源。

清洁材料

表 4.

清洁材料	部件编号	备注
清洁剂 F 1	CA99501-0013	1 瓶。 用布浸湿此清洁剂，擦拭相应区域。*1
清洁剂 F2	CA99501-0014	1 瓶。 用棉签浸湿此清洁剂，清洁相应区域。*1
清洁纸张	CA99501-0012	10 张 /包。将一张清洁纸浸湿清洁剂F1，通过ADF扫描。 *1
干燥的无麻的擦拭布	仅为专业使用。	

*1) 若要了解清洁材料的详细资料，请您与富士通扫描仪的经销商联系。

⚠ 注意

不要使用清洁剂F2清洁橡胶辊。

清洁的区域及周期

表 5

	清洁部件	使用清洁剂F1的标准清洁周期	使用清洁纸浸湿清洁剂F1的标准清洁周期	使用清洁剂F2的标准清洁周期
		每扫描10,000张，清洁这些部件。	每扫描10,000张，清洁这些部件。	当脏有污迹时时，清洁这些部件。
平板台	文档压板	✓		
	文档台	✓		
ADF	斜槽辊	✓		
	抓纸臂	✓		
	抓纸辊组件	✓	✓	
	制动辊	✓	✓	
	送纸辊	✓	✓	
	塑料辊	✓	✓	✓
	导板	✓	✓	
	玻璃	✓		
	超声波传感器	使用干燥的无麻的擦拭布进行清洁。		

若要了解清洁ADF扫描的详细资料，请参见《fi-5750C操作指南》的第四章"设备的日常维护"。

如果您扫描的纸张类型是下列类型之一，则扫描仪必须经常清洁。

- 粘贴过纸张的文档
- 纸张几乎完全被打印的文本和图形覆盖的文档
- 文档为经过化学处理过的纸张，如：无碳纸。
- 文档纸张含有大量碳酸钙。
- 手写文档

附录 3 更换耗材

警告

在扫描过程中，ADF内的玻璃会变热。

当您清洁扫描仪内部时，请您关闭电源，并从电源插座上拔掉电源插头，至少等待三分钟以后再进行清洁。

耗材及更换周期

下表显示了耗材的规格及建议的更换周期。

表 6.

耗材名称	部件序号	标准更换周期
制动辊	PA03338-K010	每扫描250,000张或一年进行更换。
抓纸辊组件	PA03338-K011	每扫描250,000张或一年进行更换。

关于购买耗材，请您与购买扫描仪的商店或经富士通授权的扫描仪服务提供商联系。

对于使用A4/Letter无木浆纸或64g/m2(17lb)含木浆纸，上述的更换周期可以放宽。更换周期将依照使用的纸张类型、扫描仪使用及清洁的频率而变化。

仅能使用指定耗材。

不能使用其他耗材。

下图显示了更换部件的区域。请参见用户手册光盘(CD-ROM)中《fi-5750C操作指南》的第四章“ 更换耗材 ”。

抓纸辊组件

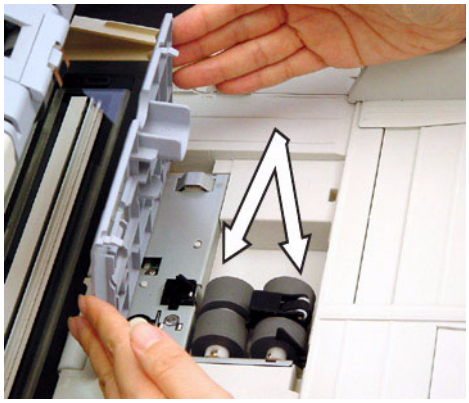

制动辊

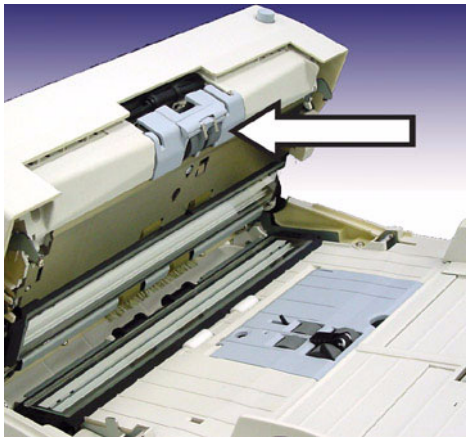

附录 4 设置ADF的状态

作为出厂默认设置，通过ADF安全锁螺丝固定fi-5750C的ADF。在改变ADF状态以前，请确认安全锁螺丝被移除。

ADF可以设置下列三种状态：

- 类型1：传统型
  - 早期的富士通扫描仪产品的传统类型
  - 对于早期的富士通扫描仪适用于习惯操作

- 类型2：标准型
  - 小尺寸打印
  - 适用于右手操作

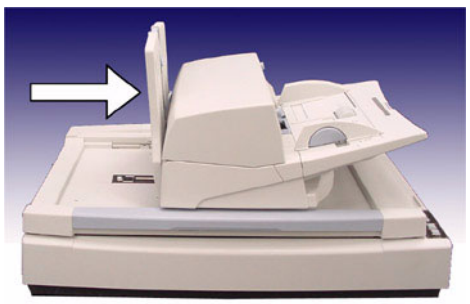

- 类型3：翻转型
  - 小尺寸打印
  - 适用于左手操作

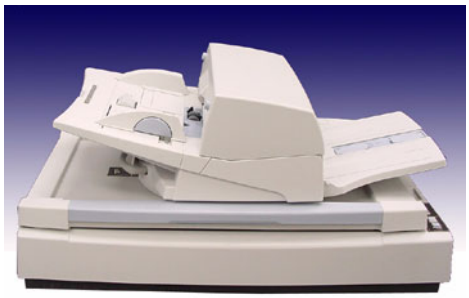

当ADF设置在中间位置时，仅有类型2与类型3可用。在改变ADF状态为类型2或类型3以前，将ADF滑动到中间位置。当ADF为类型2时，您可以通过将ADF旋转180度改变状态为类型3，反之亦然。

若要了解ADF设置的详细资料，请参见用户手册光盘(CD-ROM)中《fi-5750C操作指南》的“ 2.2 设置ADF ”。

⚠警告

当旋转ADF时，请小心不要夹伤您的手指。

注意

- 请您在折叠叠纸器后，旋转ADF。
- 在您改变ADF状态时，旋转不要超过180度，否则可能造成ADF损坏。

fi-5750C 图像扫描仪入门使用手册

P3PC-E737-01ZH

发布日期：2004年7月

责任发行：富士通香港有限公司

PRINTED IN CHINA

● 根据版权法，严禁对此手册的全部或部分内容和扫描仪应用程序进行复制。

● 未经通知，本手册的内容可以进行更改。

● 由于扫描仪的使用和本手册中描述的过程造成的任何伤害，产品缺陷造成的利益损失，以及第三方厂商的任何声明，富士通香港有限公司不为此负任何责任。

FUJITSU