

技術情報：SR-M630AP1、610AP1設定例

(WPA2-PSK認証、WPA3-SAE認証)

無線LAN端末がWPA2-PSK認証、WPA3-SAE認証によって、アクセスポイントに接続できるようにする設定例です。


[対象機種と版数]

SR-M630AP1、610AP1 V20.03以降

[設定内容]

- ・SR-M630AP1、610AP1のether 1を使用して有線LANと接続します。
- ・無線LANは2.4GHz帯と5GHz帯を使用します。
- ・「WPA2による事前共有キー(PSK)認証またはWPA3による事前共有キー(SAE)認証の自動判別」で使用する事前共有キーは、「wlan wpa psk text」コマンドで設定します。
- ・PMF機能の設定は、以下のように設定する必要があります。
 - WPA3-SAE認証：有効（必須）
 - WPA2-PSK認証またはWPA3-SAE認証の自動判別：有効（必須）、または有効（オプション）本設定例では、PMF対応の無線LAN端末、非対応の無線LAN端末の両方が接続できる「有効（オプション）」を設定します。

	2.4GHz帯		5GHz帯	
チャンネル番号	1		36	
SSID	sample-2G-1	sample-2G-2	sample-5G-1	sample-5G-2
認証	WPA2による事前共有キー(PSK)認証 または WPA3による事前共有キー(SAE)認証 の自動判別	WPA3による事前共有キー(SAE)認証	WPA2による事前共有キー(PSK)認証 または WPA3による事前共有キー(SAE)認証 の自動判別	WPA3による事前共有キー(SAE)認証
暗号化	AES	AES	AES	AES
事前共有キー	abcdefghijklmnop qrstuvwxyz	ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ Z	abcdefghijklmnop qrstuvwxyz	ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ Z
PMF	有効（オプション）	有効（必須）	有効（オプション）	有効（必須）
VLAN ID	1	2	1	2

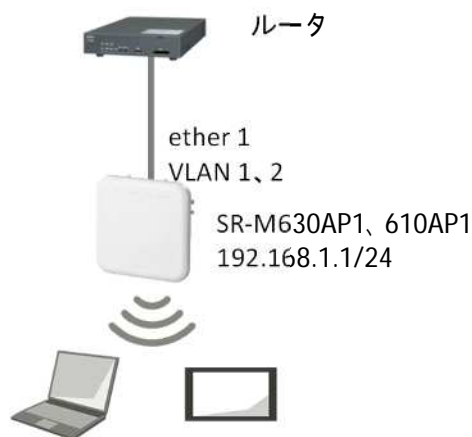

[設定例]

SR-M630AP1、610AP1設定例

```
ieee80211 1 use on
ieee80211 1 mode 11g/n/ax
ieee80211 1 channel 1
ieee80211 2 use on
ieee80211 2 mode 11a/n/ac/ax
ieee80211 2 channel 36
wlan-conf wlan-num 8
wlan 1 use on
wlan 1 ssid sample-2G-1
wlan 1 auth wpa2-psk/wpa3-sae
wlan 1 wpa cipher aes
wlan 1 wpa psk text abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
wlan 1 wpa pmf mode enable
wlan 1 vlan untag 1
wlan 2 use on
wlan 2 ssid sample-2G-2
wlan 2 auth wpa3-sae
wlan 2 wpa cipher aes
wlan 2 wpa sae password ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
wlan 2 wpa pmf mode required
wlan 2 vlan untag 2
wlan 9 use on
wlan 9 ssid sample-5G-1
wlan 9 auth wpa2-psk/wpa3-sae
wlan 9 wpa cipher aes
wlan 9 wpa psk text abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
wlan 9 wpa pmf mode enable
wlan 9 vlan untag 1
wlan 10 use on
wlan 10 ssid sample-5G-2
wlan 10 auth wpa3-sae
wlan 10 wpa cipher aes
wlan 10 wpa sae password ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
wlan 10 wpa pmf mode required
wlan 10 vlan untag 2
ether 1 vlan tag 1,2
lan 0 ip address 192.168.1.1/24 3
lan 0 vlan 1
```

[解説]

SR-M630AP1、610AP1設定解説

```
ieee80211 1 use on
```

```
#ieee80211 1モジュール ( 2.4GHz帯 ) を有効にします。
```

```
ieee80211 1 mode 11g/n/ax
```

```
# 2.4GHz帯の通信規格を設定します。
```

```
ieee80211 1 channel 1
```

```
# 2.4GHz帯のチャンネルを設定します。
```

```
ieee80211 2 use on
```

```
#ieee80211 2モジュール ( SR-M630AP1の場合 : 5GHz帯W52、W53、SR-M610AP1の場合 : 5GHz帯W52、W53、W56 ) を有効にします。
```

```
ieee80211 2 mode 11a/n/ac/ax
```

```
# 5GHz帯の通信規格を設定します。
```

```
ieee80211 2 channel 36
```

```
# 5GHz帯のチャンネルを設定します。
```

```
wlan-conf wlan-num 8
```

```
# 1つの無線LANモジュールで使用する無線LANインターフェースの最大数を8に設定します。
```

```
wlan 1 use on
```

```
# 無線LANインタフェースwlan 1を有効にします。
```

```
wlan 1 ssid sample-2G-1
```

```
# SSIDを設定します。
```

```
wlan 1 auth wpa2-psk/wpa3-sae
```

```
# 認証モードを設定します。
```

```
# wpa2-psk/wpa3-sae : WPA2またはWPA3を自動判別してWPA2-PSK認証またはWPA3-SAE認証を行います。
```

```
wlan 1 wpa cipher aes
```

```
# 暗号化モードを設定します。
```

```
# aes : AES暗号化を行います。
```

```
wlan 1 wpa psk text abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
```

```
# 事前共有キーを設定します。
```

```
wlan 1 wpa pmf mode enable
```

```
# PMF機能は有効(オプション)を設定します。
```

```
wlan 1 vlan untag 1
```

```
# 接続端末のVLAN IDを設定します。
```

```
wlan 2 use on
```

```
# 無線LANインタフェースwlan 2を有効にします。
```

wlan 2 ssid sample-2G-2
#SSIDを設定します。

wlan 2 auth wpa3-sae
#認証モードを設定します。
#wpa3-sae : WPA3-SAE認証を行います。

wlan 2 wpa cipher aes
#暗号化モードを設定します。
#aes : AES暗号化を行います。

wlan 2 wpa sae password ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
#WPA3-SAE認証で使用するパスワードを設定します。

wlan 2 wpa pmf mode required
#WPA3-SAE認証のみを使用するため、PMF機能は有効(必須)を設定します。

wlan 2 vlan untag 2
#接続端末のVLAN IDを設定します。

wlan 9 use on
#無線LANインタフェースwlan 9を有効にします。

wlan 9 ssid sample-5G-1
#SSIDを設定します。

wlan 9 auth wpa2-psk/wpa3-sae
#認証モードを設定します。
#wpa2-psk/wpa3-sae : WPA2またはWPA3を自動判別してWPA2-PSK認証またはWPA3-SAE認証を行います。

wlan 9 wpa cipher aes
#暗号化モードを設定します。
#aes : AES暗号化を行います。

wlan 9 wpa psk text abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
#事前共有キーを設定します。

wlan 9 wpa pmf mode enable
#PMF機能は有効(オプション)を設定します。

wlan 9 vlan untag 1
#接続端末のVLAN IDを設定します。

wlan 10 use on
#無線LANインタフェースwlan 10を有効にします。

wlan 10 ssid sample-5G-2
#SSIDを設定します。

wlan 10 auth wpa3-sae
#認証モードを設定します。
#wpa3-sae : WPA3-SAE認証を行います。

```
wlan 10 wpa cipher aes
#暗号化モードを設定します。
#aes : AES暗号化を行います。
```

```
wlan 10 wpa sae password ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
#WPA3-SAE認証で使用するパスワードを設定します。
```

```
wlan 10 wpa pmf mode required
#WPA3-SAE認証のみを使用するため、PMF機能は有効(必須)を設定します。
```

```
wlan 10 vlan untag 2
#接続端末のVLAN IDを設定します。
```

```
ether 1 vlan tag 1,2
#ether 1ポートにVLAN IDを設定します。
```

```
lan 0 ip address 192.168.1.1/24 3
lan 0 vlan 1
#管理用IPアドレスを設定し、VLAN IDを割り当てます。
```