

Rollenpapierhalterung Schnellstartanleitung

Diese Rollenpapierhalterung ist ein optionales Teil zum Bedrucken von Rollenpapier mit dem FUJITSU DL3100 PUNKTMATRIXDRUCKER. Dies ist eine vereinfachte Version der Startanleitung für 8,3- oder 8,5-Zoll-Rollenpapier.

Detaillierte Informationen finden Sie in der beiliegenden Startanleitung.

Verfahren für die Montage am Drucker und Papiereinzugsverfahren für das Rollenpapier

Einzelheiten zu „2. Montage am Drucker“ und „3. Papiereinzugsverfahren für die Papierrolle“ finden Sie im Video unter „Rollenpapierhalterung“ auf der DL3100-Website, indem Sie den 2D-Barode rechts scannen oder die folgende URL aufrufen.



URL <https://www.fujitsu.com/jp/group/fu/en/products/dl3100/>

ENG For more information about the Start Guide and Quick Start Guide, refer to the DL3100 website.

FRA Pour plus d'informations sur le Guide de démarrage et le Guide de démarrage rapide, consultez le site Web.

ITA Per ulteriori informazioni sulla Guida di avvio e sulla Guida di avvio rapido, visitate il sito Web.

DEL Weitere Informationen über das Starthandbuch und die Kurzanleitung finden Sie auf der Website.

ESP Para obtener más información acerca de la Guía de inicio y la Guía de inicio rápido, consulte el sitio web.

1. Überprüfen Sie die Komponenten, aus denen die Rollenpapierhalterung besteht


Bevor Sie die Rollenpapierhalterung in den Drucker einsetzen, vergewissern Sie sich, dass Sie die folgenden Teile haben.

Welle 2 Stück (Papierrollenhalterung, Wegführung)

Halterung 2 Stück (mit Knopfschrauben befestigt)


Basis 1 Stück

Beinplatte x 1 (mit Knopfschrauben befestigt)

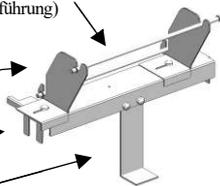


2. Montage am Drucker

2-1. Bringen Sie die Basis an. Nachdem Sie die Zugvorrichtungen L/R an die linken und rechten Enden bewegt haben, richten Sie die Führung der Basis an den Nuten auf der linken und rechten Seite des Druckers aus und setzen Sie sie von oben ein.

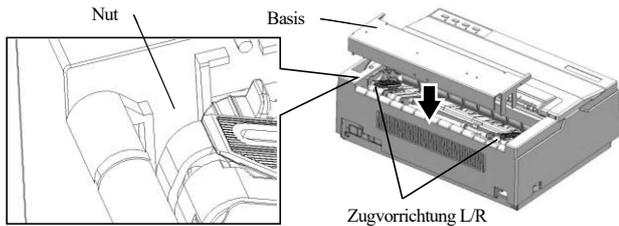


2-2. Bringen Sie die Beinplatte an der Basis an. (Mit zwei Knopfschrauben befestigen.)

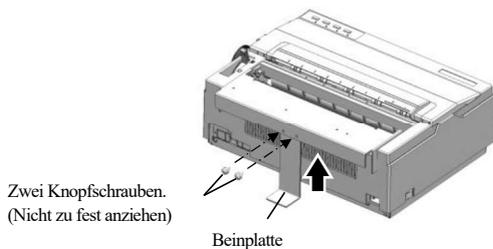


Achtung Bringen Sie die Beinplatte in der richtigen Richtung an, wie oben gezeigt.

2-3. Bringen Sie die beiden Halterungen an der Basis an. (Mit zwei Knopfschrauben befestigen.)

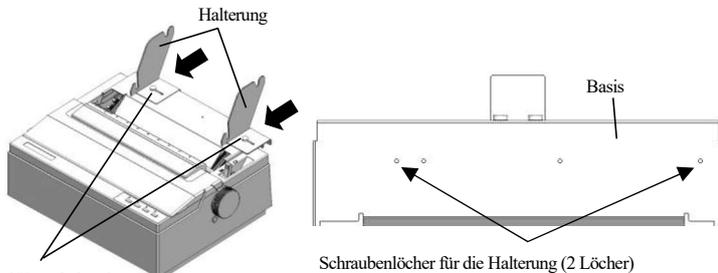


Zwei Knopfschrauben. (Nicht zu fest anziehen)

Bringen Sie die Halterung provisorisch an der unten gezeigten Position an. Schieben Sie die linke und rechte Halterung jeweils nach rechts und setzen Sie sie gegen die Schrauben. Ziehen Sie dann die Schrauben fest. (Referenz *1 42 mm)

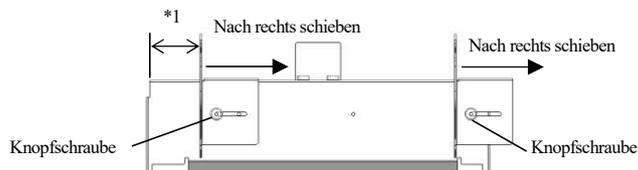


2-4. Führen Sie die Welle so, dass sich die Papierspitze der Rolle auf der Unterseite befindet. Die Welle kann von der linken oder rechten Seite der Rolle geführt werden.

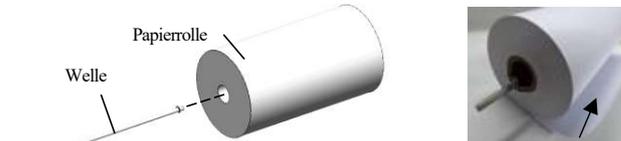

Der Anfang der Papierrolle befindet sich unten.


2-5. Bringen Sie die Papierrolle und die Welle (für die Wegführung) an der Halterung an.

Achtung Achten Sie darauf, dass sich die Papierrolle leichtgängig dreht. Legen Sie das Rollenpapier so ein, dass die Welle gleichmäßig am Papier ausgerichtet ist. Wenn die linke und rechte Seite nicht gleichmäßig sind, kann die Welle verkantet und das Papier kann herunterfallen und eine Verletzung verursachen. Setzen Sie die E-Ringe an der linken und rechten Seite der Welle so ein, dass sie sich an der Außenseite der Halterung befinden. Wenn sie sich an der Innenseite befindet, verkantet die Welle und das Papier kann herunterfallen, was eine Verletzung verursacht. Drücken Sie das Rollenpapier auf der linken Seite gegen die Halterung und stellen Sie die Position der Halterung auf der rechten Seite so ein, dass der Abstand 0,5-2 mm beträgt. (Wenn eine Lücke vorhanden ist, spielt es keine Rolle, ob die Halterung auf der anderen Seite berührt wird.)

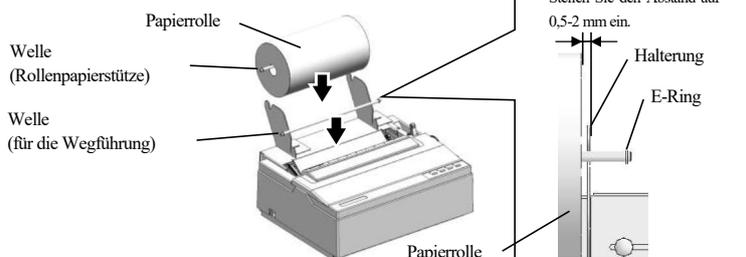

3. Papiereinzugsverfahren für die Papierrolle


3-1. Schalten Sie den Drucker ein und bewegen Sie den Papierwahlhebel (rechte Seite des Druckers) nach vom auf „“, um den Friktionszufuhrmodus auszuwählen.

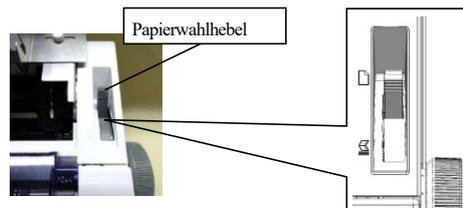

3-2. Setzen Sie das Rollenpapier ein. Wenn das Papier erkannt wird, wird es automatisch eingezogen.




3-3. Bewegen Sie den Papierwahlhebel nach hinten auf „“, um den Endlospapiermodus auszuwählen. Drehen Sie dann die Papierzufuhr-Knopfschraube im Uhrzeigersinn, um das Rollenpapier auszugeben. Richten Sie das herausgezogene Papier an der linken und rechten Kante des Papiers in der Rollenpapierhalterung aus.

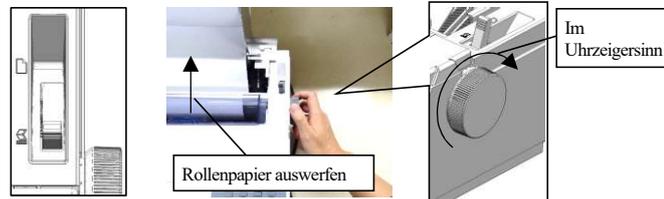

3-4. Wenn die Papierrolle eingestellt ist, schieben Sie den Papierwahlhebel nach vorn auf „“, um den Friktionszufuhrmodus auszuwählen. Drücken Sie die „LF/FF“-Taste, bis die Bügelrolle geschlossen ist.

3-5. Befestigen Sie die Einzelblattzufuhr entlang der Nut.

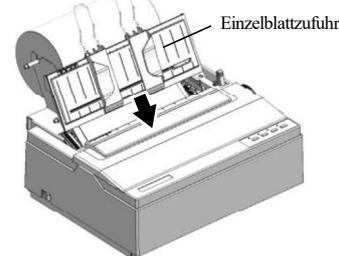

Achtung Wenn die Einzelblattzufuhr nicht eingesetzt ist, kann sich Papier im Drucker verfangen. Stellen Sie daher sicher, dass Sie die Einzelblattzufuhr einsetzen.

Damit sind die Vorbereitungen vor dem Drucken abgeschlossen.