

ロール紙ホルダー クイックスタートガイド

本ロール紙ホルダーは、FUJITSU DL3100 ドットインパクトプリンターへ取り付けて、ロール紙を印刷するためのオプションです。
本書はスタートガイドの簡易版で、8.3/8.5 インチロール紙を取り上げて説明しています。
詳細は同梱しているスタートガイドを併せてご確認ください。

プリンターへの取り付け手順およびロール紙の給紙手順について

本スタートガイドに記載されている2. プリンターへの取り付け手順
および3. ロール紙の給紙手順の詳細は、右記の二次元バーコードまたは
下記の URL から DL3100 の WEB サイトにアクセスして「Roll Paper Holder」
ページ内の動画を参照してください。

URL <https://www.fujitsu.com/jp/group/fit/en/products/dl3100/>

スタートガイド及びクイックスタートガイドの詳細についてはWEBサイトを参照してください。

Pour plus d'informations sur le Guide de démarrage et le Guide de démarrage rapide, consultez le site Web.

Per ulteriori informazioni sulla Guida di avvio e sulla Guida di avvio rapido, visitare il sito Web.


Weitere Informationen über das Starthandbuch und das Kurzanleitung finden Sie auf der Website.

Para obtener más información acerca de la Guía de inicio y la Guía de inicio rápido, consulte el sitio web.



1. 構成部品の確認


プリンターへ取り付ける前に、以下の部品が揃っていることを確認してください。

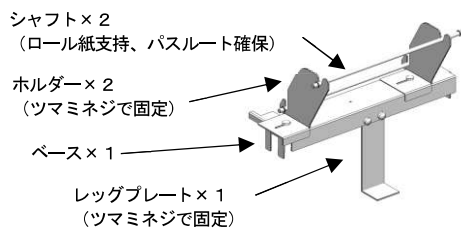


2. プリンターへの取り付け手順

2-1. ベースを取り付けます。

トラクタL/Rをそれぞれ左右端へ移動させてから、プリンター本体の左右溝部分にベースのツメを合わせるようにして上からセットします。

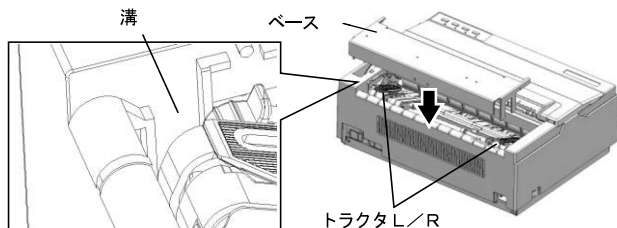


2-2. ベースにレッグプレートを取り付けます。(ツマミネジ×2個で固定します)

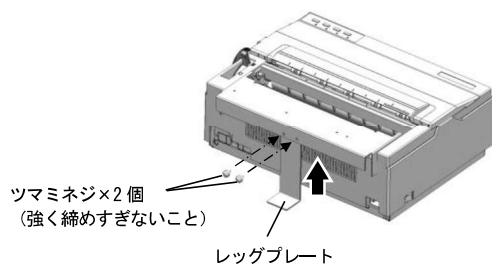

注意 レッグプレートは上図のように正しい向きで取り付けてください。


2-3. ベースにホルダー×2個を取り付けます。(ツマミネジ×2個で固定します)

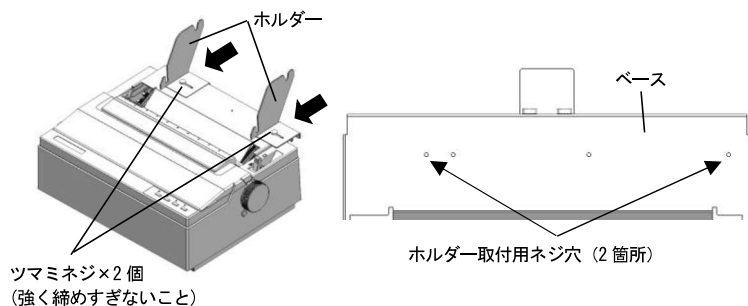

ホルダーはおおよそ下図の位置に取り付けてください。
左右のホルダーを、それぞれ右に寄せてネジに突き当てながら、
ネジを締めて取り付けます。(ご参考 ※1 42mm)




2-4. ロール紙の用紙先端が下側に来るように、シャフトを通します。 シャフトはロール紙の左右どちら側から通しても構いません。

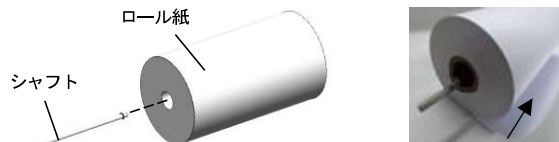


2-5. ロール紙と、パスルート確保用シャフトをホルダーにセットします。

ロール紙がスムーズに回転することを確認してください。
注意 ロール紙はシャフトが用紙に対し左右均等になるようにセットしてください。
左右均等でない場合、シャフトが傾き用紙が落下し怪我をする恐れがあります。
シャフト左右のEリングがホルダーの外側になるようにセットしてください。
内側の場合、シャフトが傾き用紙が落下し怪我をする恐れがあります。
ロール紙を左側のホルダーに押し当て、隙間を0.5~2mmになるように右側のホルダー
位置を調整してください。
(隙間があれば、反対側のホルダーに接触していても問題ありません)

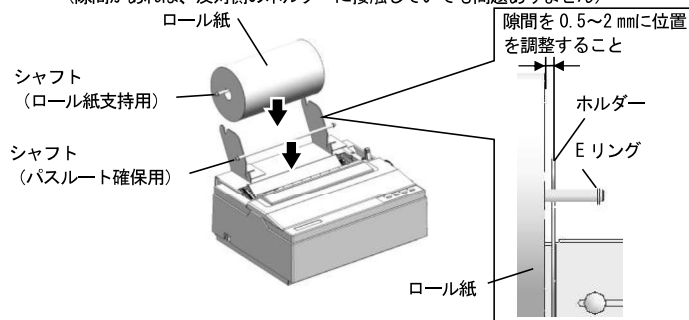


3. ロール紙の給紙手順


3-1. プリンターの電源を入れて、連帳/単票切替えレバー（プリンター正面右側）を 単票側 に倒します。

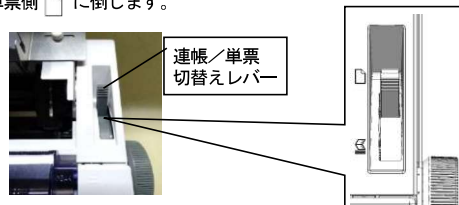

3-2. ロール紙を挿入してください。用紙を検知すると自動で吸入されます。

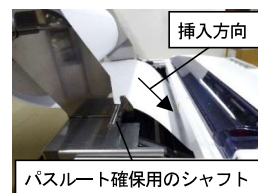


3-3. 連帳/単票切替えレバーを連帳側 に倒します。 次に、正面右側のプラテンノブを時計回りに回し、ロール紙を排紙側へ送り出します。 引き出した紙をロール紙ホルダーにあるロール紙の左右端に合わせます。

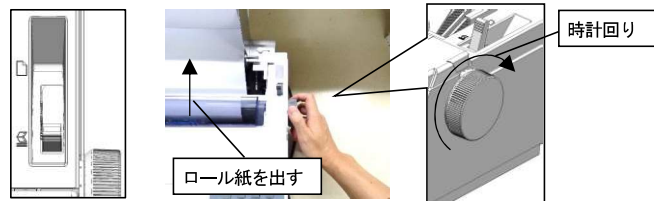

3-4. ロール紙のセットが完了したら、連帳/単票切替えレバーを単票側 に倒します。 ペイルローラーが閉じるまで「LF/FF」スイッチを押下します。

3-5. リアカバーを溝に合わせてセットしてください。

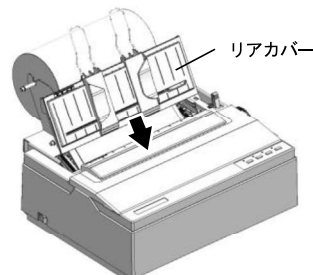

注意 リアカバーをセットしていない状態の場合、
プリンター内に用紙が巻き込まれますので、リアカバーは必ずセットしてください。

以上で、印字前の準備が完了です。